


Utilisation de la télécommande

Avant d'utiliser un bouton de fonction, faites glisser le sélecteur de mode de la télécommande (32) en position [RECEIVER] ou [DVD]. Les modes de commande spécifiques sont attribués à la plupart des boutons.

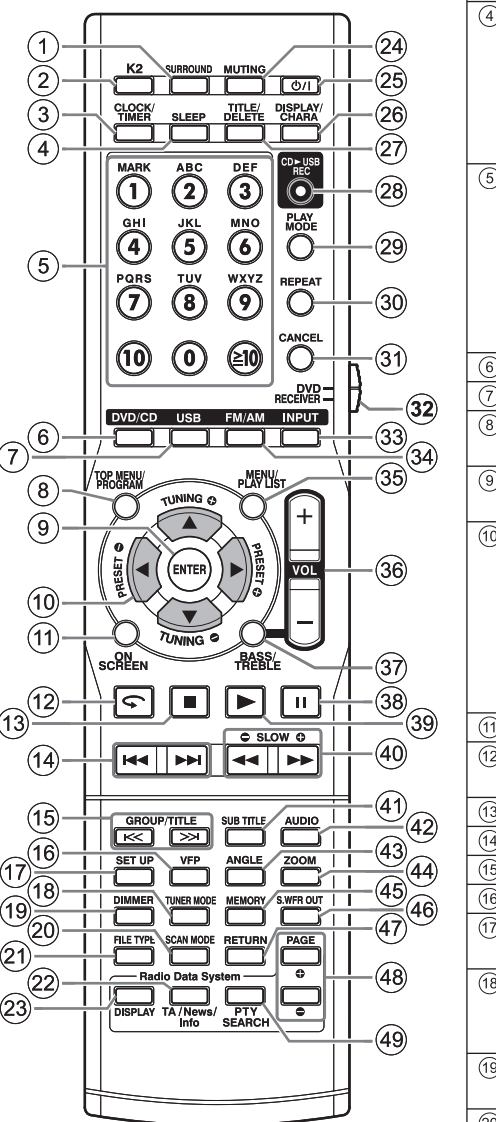

1 Actionne la fonction 3D phonic.
2 Actionne la fonction K2.
3 Actionne le réglage de l'horloge ou de la minuterie de lecture.
4 Actionne le réglage de la minuterie de mise en veille. À chaque pression sur [SLEEP], la durée indiquée sur l'écran de visualisation du récepteur change. Vous pouvez régler la durée sur 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes. Quand la durée vous avez sélectionnée est écoulée, le récepteur s'éteint automatiquement.

5 Sélectionne un numéro de piste/groupe ou une autre valeur numérique de plusieurs réglages. Sélectionne une lettre ou un nombre pour saisir un titre de piste ou de groupe.
Utilisation de base
Pour sélectionner 5, appuyez sur [5].
Pour sélectionner 15, appuyez sur [±10] → [1] → [5].
Pour sélectionner 150, [±10] → [±10] → [1] → [5] → [0].

6 Sélectionne un disque chargé comme source.
7 Sélectionne un appareil USB connecté comme source.
8 Sélectionne le menu principal le programme original d'un disque.

9 Procède au réglage sélectionné.
10 Sélectionne plusieurs réglages dont celui de la fréquence radio et celui de la fréquence radio présélectionnée. Le fait d'appuyer sur ◀ ou ▶ effectue un saut en avant/en arrière par intervalles de 30 secondes ou de 5 minutes lors de la lecture d'un fichier DivX, MPEG1 ou MPEG2. (La longueur de l'intervalle diffère selon l'intervalle précédent ou suivant.)

11 Affiche la barre d'état et de la barre de menu.
12 Effectue un saut en arrière de 10 secondes pendant la lecture d'un disque.

13 Interrompt la lecture d'un disque ou d'un fichier.
14 Sauts au début d'un chapitre, d'une piste ou d'un fichier.
15 Sauts jusqu'au début d'un titre ou d'un groupe.

16 Règle la qualité de l'image (VFP).
17 Affiche l'écran des préférences pour modifier les réglages initiaux.

18 Modifie le son de diffusion FM en réception monaurale ou stéréo.
19 Réduit le bruit pendant une réception AM.

20 Modifie la luminosité de l'écran de visualisation.
21 Sélectionne le type de signal vidéo.
22 Sélectionne le type de fichier.
23 Actionne la fonction Autres réseaux étendus.

24 Régle les informations du système de données radio.

Fonction principale	Position du sélecteur (32)	Page de référence
① Actionne la fonction 3D phonic.	[DVD] ou [RECEIVER]	7
② Actionne la fonction K2.	[RECEIVER]	7
③ Actionne le réglage de l'horloge ou de la minuterie de lecture.	[RECEIVER]	7, 8
④ Actionne le réglage de la minuterie de mise en veille. À chaque pression sur [SLEEP], la durée indiquée sur l'écran de visualisation du récepteur change. Vous pouvez régler la durée sur 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes. Quand la durée vous avez sélectionnée est écoulée, le récepteur s'éteint automatiquement.		—
⑤ Sélectionne un numéro de piste/groupe ou une autre valeur numérique de plusieurs réglages. Sélectionne une lettre ou un nombre pour saisir un titre de piste ou de groupe. Utilisation de base Pour sélectionner 5, appuyez sur [5]. Pour sélectionner 15, appuyez sur [±10] → [1] → [5]. Pour sélectionner 150, [±10] → [±10] → [1] → [5] → [0].	[DVD] ou [RECEIVER] (Sélectionnez la position appropriée selon la fonction de votre choix.)	6, 8, 10-13
⑥ Sélectionne un disque chargé comme source.	[DVD] ou [RECEIVER]	2, 9, 10, 12
⑦ Sélectionne un appareil USB connecté comme source.	[RECEIVER]	2, 9, 10, 12
⑧ Sélectionne le menu principal le programme original d'un disque.	[DVD]	10
⑨ Procède au réglage sélectionné.	[DVD] ou [RECEIVER]	2, 6-8, 10-13, 15
⑩ Sélectionne plusieurs réglages dont celui de la fréquence radio et celui de la fréquence radio présélectionnée. Le fait d'appuyer sur ◀ ou ▶ effectue un saut en avant/en arrière par intervalles de 30 secondes ou de 5 minutes lors de la lecture d'un fichier DivX, MPEG1 ou MPEG2. (La longueur de l'intervalle diffère selon l'intervalle précédent ou suivant.)	[DVD]	2, 5-8, 10-13, 15
⑪ Affiche la barre d'état et de la barre de menu.		13
⑫ Effectue un saut en arrière de 10 secondes pendant la lecture d'un disque.		—
⑬ Interrompt la lecture d'un disque ou d'un fichier.		2, 10, 12, 13, 15
⑭ Sauts au début d'un chapitre, d'une piste ou d'un fichier.		10, 12
⑮ Sauts jusqu'au début d'un titre ou d'un groupe.		10, 13
⑯ Règle la qualité de l'image (VFP).		11
⑰ Affiche l'écran des préférences pour modifier les réglages initiaux.		15
⑱ Modifie le son de diffusion FM en réception monaurale ou stéréo.	[RECEIVER]	6
⑲ Réduit le bruit pendant une réception AM.		6
⑳ Modifie la luminosité de l'écran de visualisation.	[DVD] ou [RECEIVER]	7
㉑ Sélectionne le type de signal vidéo.	[DVD]	2
㉒ Sélectionne le type de fichier.		10
㉓ Actionne la fonction Autres réseaux étendus.	[RECEIVER]	6
㉔ Régle les informations du système de données radio.		6

— 5 —

Fonction principale	Position du sélecteur (32)	Page de référence
㉔ Interrompt le son temporairement.	[RECEIVER]	—
㉕ Allume/éteint le récepteur ou le lecteur de DVD.	[DVD] ou [RECEIVER]	—
㉖ Modifie l'affichage du lecteur de DVD pour vérifier l'état du disque ou du fichier. Modifie l'affichage du récepteur pour vérifier l'horloge. Modifie le réglage du type de caractère pour saisir un titre de piste ou de groupe.	[RECEIVER]	7
㉗ Modifie une piste ou un groupe sur l'appareil USB connecté.	[DVD]	12
㉘ Commence l'enregistrement du son directement à partir d'un CD sur un appareil USB.		12
㉙ Sélectionne la lecture programmée ou aléatoire.		11
㉚ Sélectionne la lecture en boucle.		11
㉛ Annule divers réglages.	[DVD] ou [RECEIVER]	7, 8, 11, 12
㉜ Sélectionne le mode de télécommande.	—	—
㉝ Sélectionne un appareil externe connecté comme source.	[DVD] ou [RECEIVER]	7
㉞ Sélectionne un programme radio comme source.		6
㉟ Sélectionne le menu ou la liste de lecture d'un disque.	[DVD]	10
㊱ Règle le volume.	[DVD] ou [RECEIVER]	7
㊲ Ajuste les graves ou les aigus.	[RECEIVER]	7
㊳ Met en pose la lecture d'un disque ou d'un fichier. Avance image par image à partir de l'image en pause.	[DVD]	10
㊴ Démarre la lecture d'un disque ou d'un fichier.		9, 10, 11, 15
㊵ Avance rapidement en avant ou en arrière pendant la lecture. Lit au ralenti un disque en pause.		10
㊶ Sélectionne la langue de sous-titrage.		11
㊷ Sélectionne la langue audio.		11
㊸ Sélectionne l'angle de vue.		11
㊹ Agrandit l'image.		11
㊺ Stocke la station de radio en mémoire.	[RECEIVER]	6
㊻ Sélectionne le gain du signal à partir d'un appareil externe connecté.		7
㊼ Synchronise et désynchronise la connexion entre le récepteur et le lecteur de DVD.		16
㊽ Produit un son à partir d'un haut-parleur d'extrêmes graves externe connecté.	[DVD] ou [RECEIVER]	7
㊾ Accède à la couche supérieure pendant la lecture d'un VCD ou d'un SVCD.	[DVD]	—
㊿ Change les images fixes affichables pendant la lecture d'un DVD AUDIO.		13
1 Sélectionne un code PTY attribué à un type de programme radio spécifique.	[RECEIVER]	6
2 Actionne la recherche PTY.		6

Écoute de programmes radio

Avant d'utiliser les fonctions expliquées dans ce chapitre, faites glisser le sélecteur de mode de la télécommande en position [RECEIVER].

Sélection d'une station de radio

1 Appuyez à plusieurs reprises sur [FM/AM] pour sélectionner "FM" ou "AM" sur l'écran de visualisation du récepteur.



2 Appuyez à plusieurs reprises sur [TUNING ⚡] ou [TUNING ⚡] pour sélectionner une station de radio.

- Le fait de maintenir [TUNING ⚡] ou [TUNING ⚡] enfoncé change les stations de radio de manière séquentielle.

REMARQUE

- Si un programme FM stéréo est difficile à entendre, appuyez sur [TUNER MODE] pour allumer l'indicateur "MONO" (monaural) sur l'écran de visualisation du récepteur. La réception monaurale peut dissiper le bruit et vous permettre d'entendre le programme plus nettement. Pour revenir à la réception stéréo, appuyez de nouveau sur [TUNER MODE] pour allumer l'indicateur "ST" (stéréo).
- Si des bips perturbent votre programme AM, vous pouvez réduire le bruit. Le fait d'appuyer à plusieurs reprises sur [TUNER MODE] change "AM BEAT CUT1" en "AM BEAT CUT4" sur l'écran de visualisation du récepteur pendant un court instant et réduit le bruit. Sélectionnez chaque élément un à un afin de trouver la meilleure réception.

Syntonisation d'une station de radio présélectionnée

La présélection de stations de radio sur le récepteur vous permet de facilement syntoniser une station de radio.

Présélection des stations de radio

1 Sélectionnez une station de radio à stocker.

- Reportez-vous à "Sélection d'une station de radio" affiché à gauche.
- Vous pouvez aussi prérégler une réception sélectionnée stéréo ou monaurale pour une diffusion FM.

2 Appuyez sur [MEMORY].

- Le numéro de présélection clignote sur l'écran de visualisation du récepteur.

3 Utilisez [PRESET ⚡], [PRESET ⚡] ou sur les boutons numériques pour choisir le numéro de présélection que vous souhaitez attribuer.

4 Appuyez sur [ENTER].

- "STORED" s'affiche sur l'écran de visualisation du récepteur et la station de radio sélectionnée est stockée.

REMARQUE

- Il est possible de stocker jusqu'à 30 stations de radio FM et jusqu'à 15 stations de radio AM.
- Lors de l'enregistrement d'une station de radio sur une présélection déjà utilisée précédemment, la nouvelle station remplace l'ancienne.

Syntonisation d'une station de radio présélectionnée

■ Quand un programme radio FM ou AM est sélectionné en tant que source

Appuyez sur les boutons numériques, [PRESET ⚡] ou [PRESET ⚡] pour choisir le numéro de présélection de la station de radio.

■ **Système de données radio**
Informations du système de données radio sur l'écran de visualisation du récepteur

- "PS" : service de programmes
- "PTY" : type de programme
- "RT" : texte radio
- Autres réseaux étendus : Reportez-vous à la partie affichée à droite.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur le système de données radio, reportez-vous au site Web "http://www.rds.org.uk".

Réglage des informations du système de données radio

■ Lors de l'écoute d'un programme radio FM

Appuyez à plusieurs reprises sur [DISPLAY] (Radio Data System).

- Le service de programmes (PS), le type de programme (PTY) le texte de radio (RT) s'affiche sur l'écran de visualisation du récepteur.

REMARQUE

- Il est possible que "WAIT PS", "WAIT PTY" ou "WAIT RT" s'affiche sur l'écran de visualisation du récepteur avant que les informations du système de données radio ne s'affichent.
- Il est possible que "NO PS", "NO PTY" ou "NO RT" s'affiche sur l'écran de visualisation du récepteur lorsqu'aucune information du système de données radio n'est reçue.

Recherche des programmes à partir des codes PTY (recherche PTY)

La recherche PTY est uniquement valable avec les stations radio présélectionnées.

■ Quand un programme radio FM est sélectionné en tant que source

1 Appuyez sur [PTY SEARCH].

- "PTY SELECT" commence à clignoter sur l'écran de visualisation du récepteur.

2 Apprayez à plusieurs reprises sur ⚡ ou ⚡ pour sélectionner un code PTY.

3 Appuyez sur [PTY SEARCH].

- Lorsque le récepteur recherche un programme radio, "SEARCH" et les codes PTY sélectionnés s'affichent sur l'écran de visualisation du récepteur.
- Le récepteur recherche 30 stations de radio FM présélectionnées, s'arrête lorsque celle que vous avez sélectionnée est trouvée et syntonise la station de radio. Pour rechercher la station de radio suivante, appuyez sur [PTY SEARCH] pendant que la fréquence et le code PTY sélectionnés clignotent sur l'écran de visualisation de récepteur.

— 6 —

Réglages

Réglage des basses/aigus

1 Appuyez à plusieurs reprises sur [BASS/TREBLE] pour sélectionner "BASS" ou "TREBLE" sur l'écran de visualisation du récepteur.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur [VOL+] ou [VOL-] pour régler la qualité du son.

- La qualité du son peut être réglée entre -5 et +5.

Modification de la qualité du son (K2/ 3D phonic)

- La fonction K2 améliore le son lu. La plage de fréquences initiale est détectée automatiquement et élargie à une plage spécifique.
- La fonction 3D phonic produit un effet proche du son Surround. Cette fonction est disponible pour la lecture de disques/fichiers.

Appuyez à plusieurs reprises sur [K2] ou [SURROUND] pour sélectionner l'effet sonore de votre choix.

Élément [K2]	Fonction
"K2 Mode 1"	Lecture de signaux sonores non compressés à partir d'une source numérique (PCM linéaire).
"K2 Mode 2"	Lecture de signaux sonores compressés à partir d'une source numérique (Dolby digital, DTS, MP3 ou WMA).
"K2 OFF"	Annule la fonction K2.

Élément [SURROUND]	Fonction
"ACTION"	Pour profiter de films d'action, de programmes de sport ou d'autres programmes en direct.
"DRAMA"	Pour profiter d'un effet sonore dans une atmosphère détendue et naturelle.
"THEATER"	Pour profiter d'un effet sonore comme si vous regardiez un film au cinéma.
"3D PHONIC OFF"	Annule la fonction 3D phonic. Si du bruit se produit ou si le sens est déformé, sélectionnez cet élément.

REMARQUE

- Si la fonction 3D phonic est activée lorsque la fonction K2 est déjà activée, cette dernière est automatiquement désactivée et la fonction 3D phonic est activée.

Réglage de l'horloge

1 Faites glisser le sélecteur du mode de télécommande sur [RECEIVER].

2 Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour afficher l'horloge sur l'écran de visualisation du récepteur.



3 Utilisez ◀ ou ▶ (curseur) et [ENTER] pour sélectionner l'heure, les minutes et le jour de la semaine.

- L'horloge démarre à partir de 0 seconde dans la minute que vous avez réglée.

REMARQUE

- Tout en réglant l'horloge, vous pouvez revenir à l'étape précédente en appuyant sur [CANCEL] ou vous pouvez arrêter le réglage en appuyant sur [CLOCK/TIMER].
- Pour ajuster l'horloge, appuyez à plusieurs reprises sur [CLOCK/TIMER] pour afficher l'horloge. L'étape restante est la même que l'étape 3.
- Pour afficher l'horloge, faites glisser le sélecteur du mode de télécommande en position [RECEIVER], puis appuyez à plusieurs reprises sur [DISPLAY/CHARA].
- L'horloge avance ou retarde d'environ 1 minute par mois.
- Si le câble d'alimentation du récepteur est débranché de la prise secteur, le réglage de l'horloge est perdu.

Affichage temporaire de l'horloge lorsque le récepteur est éteint

■ Lorsque le récepteur est éteint

Réglage de la luminosité de l'écran de visualisation

■ Lorsque le récepteur ou le lecteur de DVD est allumé

1 Faites glisser le sélecteur du mode de télécommande sur [RECEIVER] ou [DVD].

Lecture de sources à partir d'appareils extérieurs

Lecture de sources à partir d'appareils extérieurs

■ **Sélection du gain du signal**
Vous pouvez sélectionner le gain du signal en provenance de la prise [AUDIO IN].

■ Lorsque "AUDIO IN" est sélectionné comme source

1 Faites glisser le sélecteur du mode de télécommande sur [RECEIVER].

2 Appuyez à plusieurs reprises sur [MEMORY].

- À chaque fois que vous appuyez sur [MEMORY], le gain du signal change de trois niveaux sur l'écran de visualisation du récepteur.

Sélection du réglage de l'amplificateur intégré

Maintenez [S. WFR OUT] enfoncé.

- À chaque fois que vous maintenez [S. WFR OUT] enfoncé, le réglage bascule entre "Bi-AMP MODE" et "2ch-AMP MODE" sur l'écran de visualisation du récepteur.
- Sélectionnez "Bi-AMP MODE" pour utiliser les haut-parleurs de ce système (SP-EXA15).
- Sélectionnez "2ch-AMP MODE" pour utiliser des haut-parleurs externes différent des SP-EXA15.

REMARQUE

- Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur d'extrêmes graves, appuyez à plusieurs reprises sur [S. WFR OUT] pour sélectionner "S WOOFER OFF".

Référence

Notes sur le fonctionnement

Emplacements convenables pour ce système

Ne posez pas le système dans les endroits suivants :

- Dans un endroit exposé à une humidité ou une accumulation de poussières importante
- Sur une surface inégale ou instable
- Près d'une source de chaleur
- Près d'un ordinateur, d'une lampe fluorescente ou d'un autre appareil électrique
- Dans une petite pièce avec une ventilation insuffisante
- Dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil
- Dans un emplacement exposé à des températures très basses
- Dans un endroit exposé à des vibrations importantes
- Près d'un téléviseur, d'un autre amplificateur ou d'un syntoniseur
- Près d'une source magnétique

Réglage de la minuterie de lecture

Configurez l'horloge au préalable. (Reportez-vous à la page 7.)

1 Faites glisser le sélecteur du mode de télécommande sur [RECEIVER].

2 Appuyez deux fois sur [CLOCK/TIMER].



3 Configurez l'heure de démarrage (ON) et l'heure de fin (OFF) à l'aide de ◀, ▶ (curseur) ou des boutons numériques et de [ENTER].

4 Appuyez sur ◀ ou ▶ (curseur) pour sélectionner "WEEKLY" ou "ONCE", puis appuyez sur [ENTER].

- Lorsque vous sélectionnez "ONCE", la minuterie de lecture se déclenche une fois.
- Lorsque vous sélectionnez "WEEKLY", la minuterie de lecture se déclenche hebdomadairement ou chaque jour.

- Pour arrêter la recherche, appuyez sur [PTY SEARCH].
- Si aucun programme n'est trouvé, "NOT FOUND" s'affiche sur l'écran de visualisation du récepteur.

Fonction Autres réseaux étendus

Vous pouvez modifier temporairement un type de programme. La fonction Autres réseaux étendus est disponible uniquement sur les stations radio présélectionnées.

Appuyez à plusieurs reprises sur [TA/News/Info] jusqu'à ce que l'indicateur "TA", "News" ou "Info" s'allume sur l'écran de visualisation du récepteur.

- Plus de détails sur l'indicateur, reportez-vous à la page 2.

REMARQUE

- Pour annuler la fonction Autres réseaux étendus, appuyez sur [TA/News/Info] à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur "TA", "News" ou "Info" s'éteigne.
- Lorsque la fonction Autres réseaux étendus est activée, vous pouvez utiliser [TA/News/Info] et [DISPLAY]. Si vous appuyez sur un autre bouton, "LOCKED" apparaît sur l'écran de visualisation du récepteur.

■ Lorsque la fonction Autres réseaux étendus est activée, vous pouvez utiliser [TA/News/Info] à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur "TA", "News" ou "Info" s'éteigne.

2 Apprayez à plusieurs reprises sur ⚡ ou ⚡ pour sélectionner un code PTY.

3 Appuyez sur [PTY SEARCH].

- Lorsque le récepteur recherche un programme radio, "SEARCH" et les codes PTY sélectionnés s'affichent sur l'écran de visualisation du récepteur.
- Le récepteur recherche 30 stations de radio FM présélectionnées, s'arrête lorsque celle que vous avez sélectionnée est trouvée et syntonise la station de radio. Pour rechercher la station de radio suivante, appuyez sur [PTY SEARCH] pendant que la fréquence et le code PTY sélectionnés clignotent sur l'écran de visualisation de récepteur.

■ Lorsque la fonction Autres réseaux étendus est activée, vous pouvez utiliser [TA/News/Info] et [DISPLAY]. Si vous appuyez sur un autre bouton, "LOCKED" apparaît sur l'écran de visualisation du récepteur.

■ Lorsque la fonction Autres réseaux étendus est activée, vous pouvez utiliser [TA/News/Info] et [DISPLAY]. Si vous appuyez sur un autre bouton, "LOCKED" apparaît sur l'écran de visualisation du récepteur.

Câble d'alimentation

- Ne manipulez pas le câble d'alimentation avec des diluants, des benzènes ou d'autres agents chimiques. Ne pulvérisez pas d'insecticides sur le panneau de commande. Ils pourraient provoquer une décoloration et endommager la surface.
- N'insérez pas d'objet métallique dans le système.

Pour éviter les dysfonctionnements du système

- Aucune pièce interne ne requiert d'entretien. En cas de problème, débranchez le câble d'alimentation et consultez le vendeur.
- N'insérez pas d'objet métallique dans le système.

Remarque concernant les lois sur le droit d'auteur
Vérifiez les lois sur le droit d'auteur dans votre pays avant de graver des CD. L'enregistrement de données protégées pourrait représenter une infraction aux lois sur le droit d'auteur.

■ **Précaution concernant la sécurité**
Tenez à l'écart de l'humidité, de l'eau et de la poussière

Ne placez pas le système dans des endroits humides ou poussiéreux.

Tenez à l'écart des hautes températures
N'exposez pas le système à la lumière directe du soleil et ne pas le placer près d'un appareil de chauffage.

En cas d'absence

En cas de voyage ou autres absences, pendant un certain temps, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

N'obstruez pas les grilles d'aération

L'obstruction des grilles d'aération pourrait endommager le système.

Entretien du coffret

Lors du nettoyage du système, utilisez un chiffon doux et suivez les instructions adéquates sur l'emploi de chiffons imbibés de produits chimiques. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres solvants organiques, désinfectants inclus. Ils pourraient provoquer une déformation ou une décoloration.

Si de l'eau pénètre dans le système
Éteignez le système, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale, puis appelez le magasin où l'appareil a été acquis. L'utilisation du système dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

— 8 —