


# KENWOOD

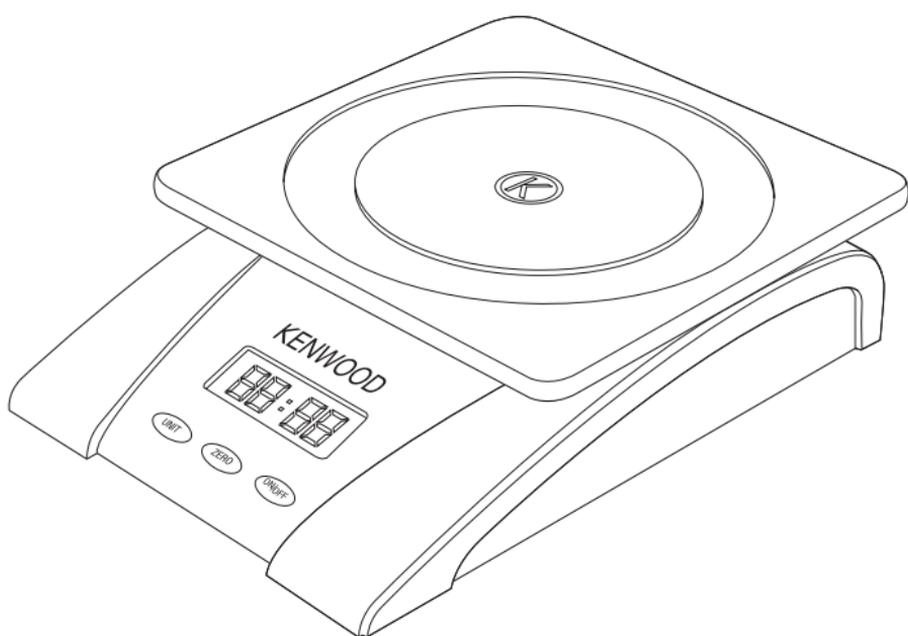

AT750 series

<b>English</b>	<b>3 - 4</b>
<b>Nederlands</b>	<b>5 - 6</b>
<b>Français</b>	<b>7 - 8</b>
<b>Deutsch</b>	<b>9 - 10</b>
<b>Italiano</b>	<b>11 - 12</b>
<b>Español</b>	<b>13 - 14</b>
<b>Português</b>	<b>15 - 16</b>
<b>Dansk</b>	<b>17 - 18</b>
<b>Svenska</b>	<b>19</b>
<b>Norsk</b>	<b>20</b>
<b>Suomi</b>	<b>21</b>
<b>Türkçe</b>	<b>22 - 23</b>
<b>Česky</b>	<b>24</b>
<b>Magyar</b>	<b>25 - 26</b>
<b>Polski</b>	<b>27 - 28</b>
<b>Русский</b>	<b>29 - 30</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>31 - 33</b>
<b>عربي</b>	<b>٦٦ - ٦٣</b>

## insertion de la pile

- 1 Installez une pile lithium 3V. Détacher le couvercle du logement de la pile situé sous la balance en poussant le clapet vers l'intérieur, puis l'enlever. Insérer la pile puis remettre le couvercle du logement en place.  
Remarque – Lors de l'utilisation de la balance, si le symbole suivant (Lo) apparaît sur l'affichage, cela signifie que le niveau de la pile est faible et qu'elle doit être remplacée.

## pour peser

Toujours placer la balance sur une surface sèche et plate avant d'effectuer une pesée.

Appuyer sur le bouton « ON/OFF » (Marche/Arrêt) pour mettre la balance sous tension. Lorsque l'affichage indique « 0 », poser l'article devant être pesé sur le plateau. Le poids apparaît sur l'affichage. Par exemple, si les unités en lb (1 livre) ont été sélectionnées et que l'affichage indique 4:06.25 lb, le poids du produit est de 4 lb 6¼ oz, ou si l'affichage indique : 0<sup>lb</sup> : 3.5<sup>oz</sup>, alors le poids du produit est de 3½ oz.

Remarque :-

- La balance indique 'Err' si le poids déposé est supérieur à la capacité de pesage.

## pour sélectionner les unités de pesage

Après avoir allumé la balance, appuyer sur le bouton « UNIT » (UNITÉ). À chaque pression du bouton une unité de pesage différente s'affiche, par exemple lb oz, oz, g, kg.

## pour ajouter et peser

Après affichage du poids, appuyer une fois sur le bouton « zéro » et l'affichage revient sur « 0 ». Ajouter l'ingrédient suivant et le poids de cet ingrédient apparaît alors. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois qu'il y a d'ingrédients à peser. Lors de cette opération, le mot TARE (POIDS À VIDE) apparaît sur l'affichage.

- Lorsque vous retirez un article de la balance au cours de l'opération ajouter et peser, un signe « - » apparaît sur l'affichage pour indiquer une lecture en moins.

Remarque :-

- La capacité maximale de pesage est de 8 kg/17 lb 10 oz. Cette valeur correspond au poids total de tous les ingrédients plus le poids du récipient.

## arrêt automatique :

La balance se met automatiquement à l'arrêt si l'écran affiche le même poids pendant 2 minutes.

## arrêt manuel :

Afin de conserver la puissance des piles, éteignez la balance en dehors des périodes d'utilisation. Pour ce faire, appuyer sur le bouton « ON/OFF » (Marche/Arrêt).

## nettoyage

Ne plongez pas la balance dans l'eau.

Essuyez la balance et couvrez avec un chiffon humide, puis séchez soigneusement. N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques pour le nettoyage.

## important

- Cette balance est réservée à un usage domestique.
- Ne pas surcharger la balance en dépassant la capacité de pesage maximale fixée à 8 Kg/17 lb 10 oz car cela risquerait d'endommager le capteur de pesée.
- Ne déposez pas des aliments chauds ou des récipients chauds tels que des casseroles sur la plateforme de pesage.
- Ne soumettez pas la balance à toute force excessive.
- Ne placez pas la balance à proximité d'un four ou de toute autre source de chaleur directe.
- Ne laissez pas la balance au contact d'aliments aux saveurs/couleurs prononcées ou d'acides tels que le zeste des agrumes ; la surface plastique de la balance risquerait d'être endommagée.
- Enlever la pile si la balance ne doit pas être utilisée pendant un certain temps.

- Ne pas exposer la balance à des champs électromagnétiques tels que téléphone portable sans fil, ordinateur, etc. car cela risquerait de créer une interférence avec le fonctionnement et la précision de la balance.
- Appuyer délicatement et sans forcer sur les boutons et ne pas utiliser d'objet pointu pour appuyer dessus.

#### service après-vente

- Si vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre balance
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK  
[www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com)

18252/1