

Les numéros Indigo e.i.m.leblanc, c'est toute une équipe de professionnels disponibles compétents et efficaces: ils sont présents pour répondre à toutes vos attentes dans les meilleures conditions.

Assistance technique

Pour tout renseignement sur le fonctionnement de votre appareil ou pour une information d'ordre technique.

N°Indigo 0802 00 40 00
0,79 F TTC/mn

Service information


Pour obtenir des informations générales sur la gamme des produits et recevoir une documentation.

N°Indigo 0802 00 50 00
0,79 F TTC/mn

Service dépannage

Pour prendre rendez-vous avec un technicien spécialiste e.i.m.leblanc- partout en France - sur simple appel de votre part.


N°Indigo 0802 00 60 00
0,79 F TTC/mn

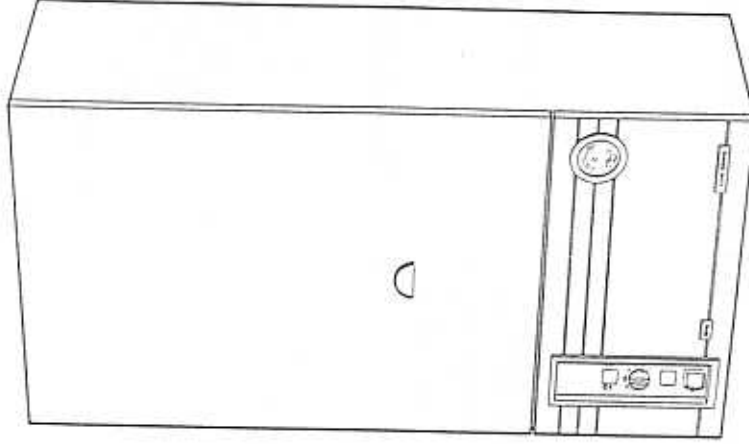

Notice d'utilisation GVS7

**Chaudière murale étanche monobloc
pour chauffage seul**

Tableau de commande

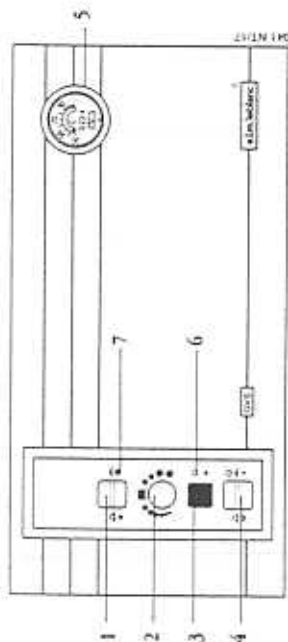

- 1 Bouton d'utilisation (chaudière équipée d'un ballon "BAL7" uniquement)
- 2 Sélecteur de température chauffage
- été ☀
- hiver ❄
- 3 Bouton de réarmement
- 4 Marche-arrêt et voyant de mise en marche
- 5 Thermonomètre
- 6 Voyant de mise en sécurité
- 7 Voyant été / hiver

Mise en service

- Vérifier l'alimentation en gaz et en eau de l'appareil (robinet de barrage ouvert en amont de l'appareil). Vérifier aussi que le robinet gaz est bien ouvert.
- Vérifier que la chaudière est sous tension électrique (existence d'un interrupteur ou d'un disjoncteur de protection avant la chaudière).
- Vérifier que l'installation de chauffage est pleine d'eau:
 - Le plein d'eau peut être contrôlé grâce au manomètre (5) prévu sur la chaudière.
 - Vérifier que la pression lue au manomètre correspond à celle qui vous a été indiquée par l'installateur ou 1,5 bar en général.
 - A chaud, celle-ci va augmenter par suite de la dilatation de l'eau.
- Mettre sous tension en appuyant sur le bouton marche-arrêt (4) (voyant allumé).
- Mettre le sélecteur de température chauffage (2) au maximum.
- Vérifier que le thermostat d'ambiance demande de la chaleur.
- Appuyer si nécessaire sur le bouton de réarmement (3).

Mise à l'arrêt

Appuyer sur le bouton marche-arrêt (4), si nécessaire fermer le robinet gaz sous l'appareil.

Utilisation

- Mettre le sélecteur de température chauffage (2) sur le réglage désiré en fonction de la température extérieure.
- Le circulateur et le ventilateur se mettent en rotation et le brûleur s'allume si:
- la température de l'eau départ du chauffage est inférieure à celle sélectionnée sur le sélecteur (2);
 - la température ambiante de la pièce est inférieure à celle sélectionnée au thermostat d'ambiance ou combiné horloge-thermostat.

Le thermo-manomètre (5) permet de vérifier si le circuit chauffage est plein d'eau. Ne pas faire fonctionner la chaudière, le circuit vide d'eau. Dans ce cas, réajuster la pression à 1,5 bar, en ajoutant de l'eau dans l'installation.

Recommandations importantes et Indications de Sécurité

L'installation doit être réalisée et réglée par un installateur de votre choix.
 L'utilisateur doit veiller à maintenir l'arrivée d'air en bon état de fonctionnement et ne pas réduire ou obturer la section de quelque manière que se soit.
 Il est recommandé de ne pas toucher le hublot ou l'environnement immédiat de celui-ci pour éviter les brûlures.
 Pour éviter les fausses manoeuvres, bien suivre les instructions des chapitres suivants.

e.i.m. leblanc n'assurera pas de responsabilité en cas de mauvaise utilisation.