TEFAL®

CREP'PRO

www.tefal.com

Merci d'avoir acheté cet appareil TEFAL. Lire attentivement les instructions de cette notice et les garder à portée de main.

Montage

Avant la première utilisation :

- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Nettoyer la plaque de cuisson (suivre les instructions du paragraphe "Après utilisation").

Poser la base de l'appareil (1) sur une surface propre et plane.

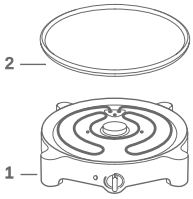

Poser la plaque de cuisson (2) sur la base de l'appareil (1).

Veiller à ce que la plaque de cuisson soit stable et bien positionnée sur la base de l'appareil.

N'utiliser que la plaque de cuisson fournie avec l'appareil ou acquise auprès du centre de service agréé.

Ne jamais interposer de papier d'aluminium ou tout autre objet sous la plaque de cuisson, et entre la résistance et le réflecteur.

Pour éviter de détériorer la plaque de cuisson :

- **Utiliser la plaque de cuisson uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex. : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).**
- **En fin de cuisson :**
  - **ne pas poser la plaque de cuisson chaude sur une surface fragile.**
  - **ne pas passer la plaque de cuisson chaude sous l'eau.**

Branchement et préchauffage

Placer l'appareil sur un plan ferme.

Eviter de l'utiliser sur un support souple, de type nappe "Bulgomme".

Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...).

Dérouler entièrement le cordon.

Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.

Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.

Si une rallonge électrique est utilisée :
- **elle doit être avec prise de terre incorporée ;**
- **prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entrave dedans.**

Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Brancher le cordon sur le secteur : le voyant lumineux s'allume.

Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne jamais utiliser l'appareil à vide.

Laisser préchauffer l'appareil 10 minutes sur la position Max.

A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.

Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.

La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

Cuisson

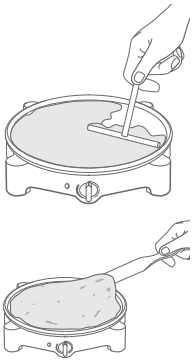

Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.

Conserver le thermostat sur la position Max.

Déposer la pâte sur la plaque de cuisson, à l'aide d'une louche (non livrée avec l'appareil).

Etaler aussitôt sans appuyer avec le répartiteur, en faisant un mouvement circulaire à partir du centre.

Afin de faciliter l'étalement de la pâte, déposer le répartiteur dans un récipient rempli d'eau entre chaque utilisation.

Laisser cuire environ 45 secondes.

Retourner la crêpe avec la spatule fournie à cet effet.

Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser la spatule fournie à cet effet.

Laisser cuire encore environ 45 secondes et retirer la crêpe à l'aide de la spatule.

Garnir les crêpes sucrées dans votre assiette après cuisson plutôt que directement sur la plaque de cuisson.

Ne pas couper directement sur la plaque de cuisson.

A la fin et pendant la cuisson, l'appareil est chaud : le manipuler avec précaution.

Après utilisation

Placer le thermostat sur la position mini.

Débrancher l'appareil : le voyant s'éteint.

Laisser refroidir l'appareil.

Bien nettoyer la plaque de cuisson avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

La plaque de cuisson peut passer au lave-vaisselle.

La base de l'appareil, le répartiteur et la spatule se nettoient avec une éponge imbibée d'eau chaude et du liquide vaisselle.

La résistance ne se nettoie pas.

Si elle est vraiment sale, la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide.

Ne pas utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.

Ne jamais plonger l'appareil avec sa résistance et son cordon dans l'eau.