

STÉRILISATEUR
DE FLEESSTÉRILISATOR
DAS ELEKTRISCHE STERILISATIONSGERÄT
LO STERILIZZATORE
THE STERILISER
EL ESTERILIZADOR







Le Stérilisateur

TEFAL a imaginé pour les jeunes mamans des appareils destinés à leur simplifier la vie. Ils allient haute technologie et facilité d'emploi. Ils conjuguent esthétisme et intelligence. Vous avez acquis Le Stérilisateur de TEFAL électrique à vapeur, c'est un appareil performant, sûr et astucieux. De plus, il s'adapte à l'évolution de l'enfant puisqu'il devient ensuite cuiseur vapeur. **Voici comment tirer le meilleur profit de cette double fonction.**

AVANT TOUT

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ET SUIVRE SES

CONSEILS. ♥ Garder l'appareil hors de portée des enfants. ♥ L'utiliser sur une surface plane. ♥ Ne jamais le brancher sans eau. ♥ Dérouler entièrement le cordon d'alimentation. ♥ Brancher sur une prise 230 volts avec prise de terre. ♥ Attendre 15 minutes entre 2 stérilisations. ♥ A la première utilisation, un léger dégagement de fumée est possible. ♥ Attention : biberons, tétines et capuchons sont chauds après stérilisation. ♥ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. ♥ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, s'adresser toujours directement à TEFAL ou à un centre service agréé par TEFAL. ♥

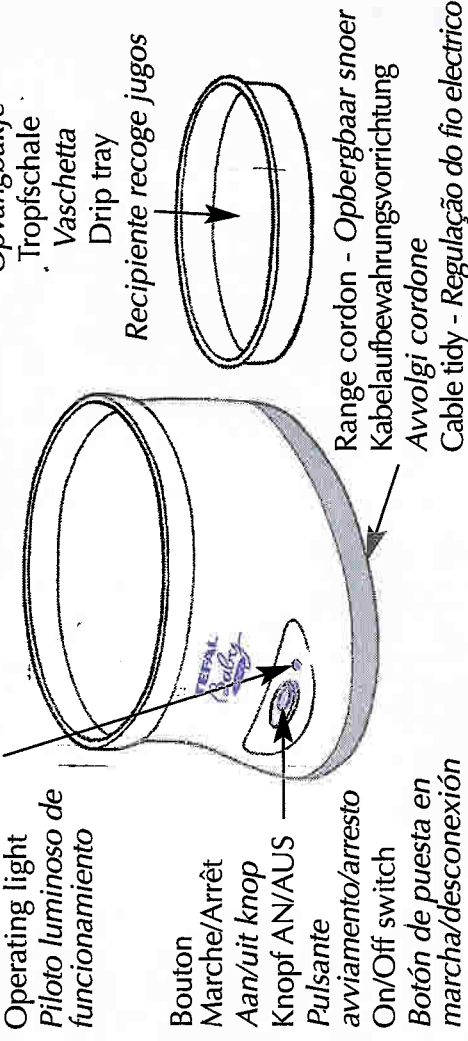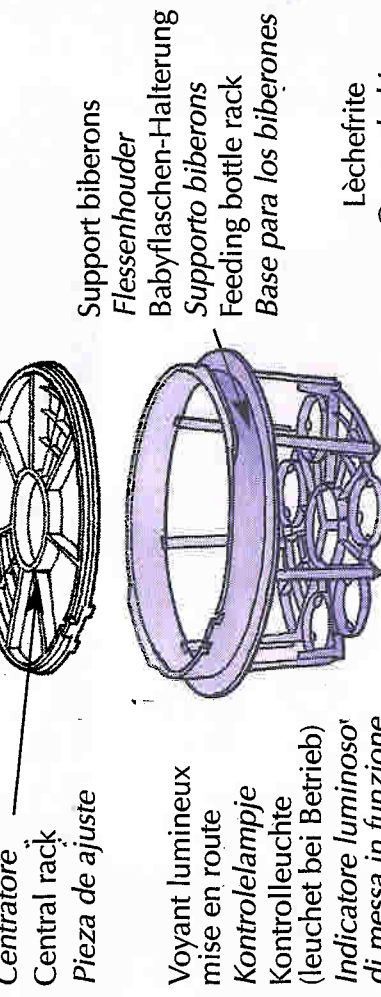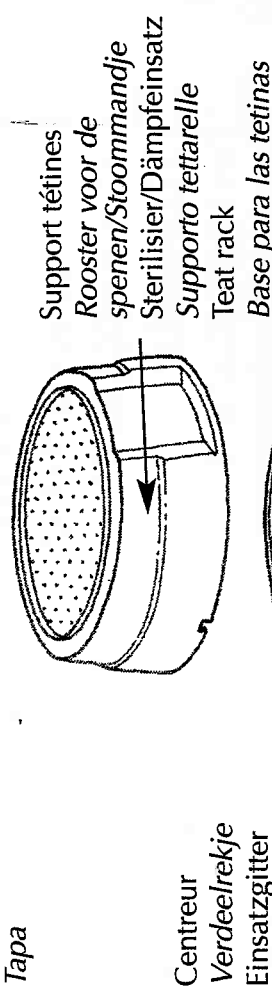
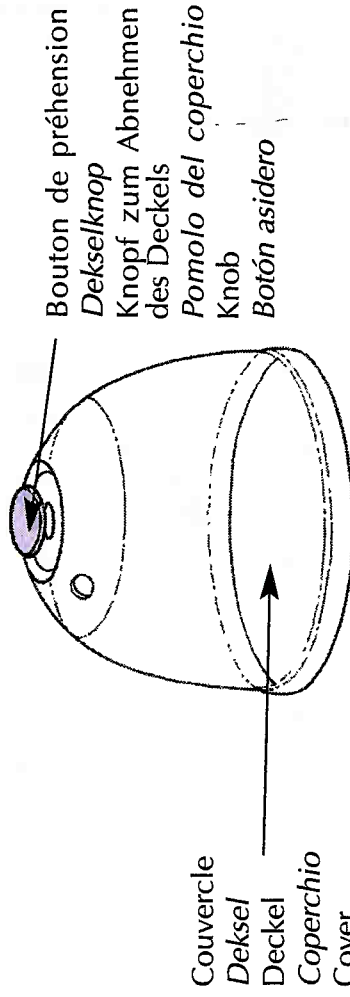


POUR LA STÉRILISATION VAPEUR.

Sortir les paniers du stérilisateur.


Verser, à l'aide d'un biberon, 120 ml d'eau dans la cuve. Placer :

1) le panier support-biberons dans la cuve et 2 capuchons dans celui-ci, à l'emplacement prévu (1),

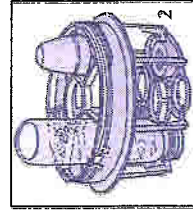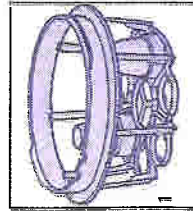

2) le centreur (2) et les 6 biberons à l'envers avec 2 autres capuchons.

NOTA: centreur, support-biberons et support-télines sont munis d'encoches qui doivent bien s'imbriquer les unes dans les autres (3). Le 6^e biberon se positionne dans le trou central du centreur.

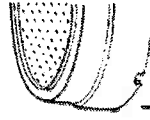

Recouvrir avec le panier support-télines, poser dessus les télines, les 2 capuchons et les 6 disques obturateurs.



Fermer avec le couvercle.

Brancher sur le secteur et appuyer sur marche/arrêt, le voyant s'allume. Ne pas ouvrir pendant la marche de l'appareil.

Après 15 minutes, la stérilisation est terminée, le voyant s'éteint.

Remarques.



- Nettoyer parfaitement télines, accessoires, biberons et placer tous ces derniers retournés dans l'appareil.
- Pour optimiser la stérilisation, il est important de séparer la tétine de la bague.
- La stérilisation est plus longue si la quantité d'eau est supérieure à la quantité préconisée, mais elle se fait tout à fait normalement.

• D'autres ustensiles peuvent être stérilisés, tels que cuillères, doseurs de médicaments, tire-lait, à condition qu'ils supportent une température de 100°C.

- Si la stérilisation est interrompue par une fausse manœuvre, il faut la recommencer depuis le départ.
- Quelle que soit l'eau utilisée elle contient du calcaire et un dépôt blanc ou brun peut se former en fin de stérilisation sur les biberons ou dans la cuve, dans ce cas se reporter aux **CONSEILS D'ENTRETIEN**.

POUR LA CUISSON VAPEUR.

Sortir les paniers du stérilisateur, verser 750 ml d'eau (3/4 de l dans la cuve jusqu'au repère). Poser le support-biberons, la lèchefrite puis le panier vapeur.

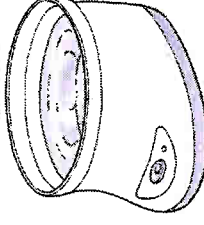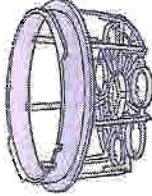

Placer les aliments dans le panier vapeur.

Fermer avec le couvercle.

Brancher sur le secteur et appuyer sur

marche/arrêt, le voyant témoin s'allume. Pour arrêter la cuisson, appuyer

sur marche/arrêt, le voyant s'éteint.

Si la cuisson est incomplète, relancer l'appareil après avoir vérifié le niveau d'eau dans la cuve.

Attention: lorsque la cuisson vapeur est terminée, enlever la cloche en faisant attention à la sortie vapeur qui se trouve sur celle-ci. Attendre quelques minutes avant de retirer

les paniers, ils sont chauds. Le jus de cuisson peut être récupéré dans la lèchefrite lorsque celle-ci aura refroidi quelques minutes.

CONSEILS D'ENTRETIEN.

Débrancher, laisser refroidir. **Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.** Nettoyer la cuve avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit abrasif ou d'ustensile susceptibles de rayer la cuve. La lèchefrite, le centreur, le couvercle, le support-télines et le panier vapeur peuvent se mettre au lave-vaisselle.

Attention: les dépôts de calcaire doivent être traités régulièrement. Verser 250 ml de vinaigre blanc dans la cuve, laisser reposer jusqu'à élimination complète du calcaire. Rincer abondamment et essuyer avec un chiffon humide.

GARANTIE 2 ANS pour tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les détériorations liées à un usage anormal ou abusif, ni à un démontage de l'appareil. Puissance et tension sont indiquées sur l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un atelier de réparation reconnu par le fabricant, car des outils spéciaux sont nécessaires. La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, caractéristiques ou composants du produit.