

Tefal®

MAGIC TEA



FR

GB

D

NL


DK

N

S

FIN

fig.1

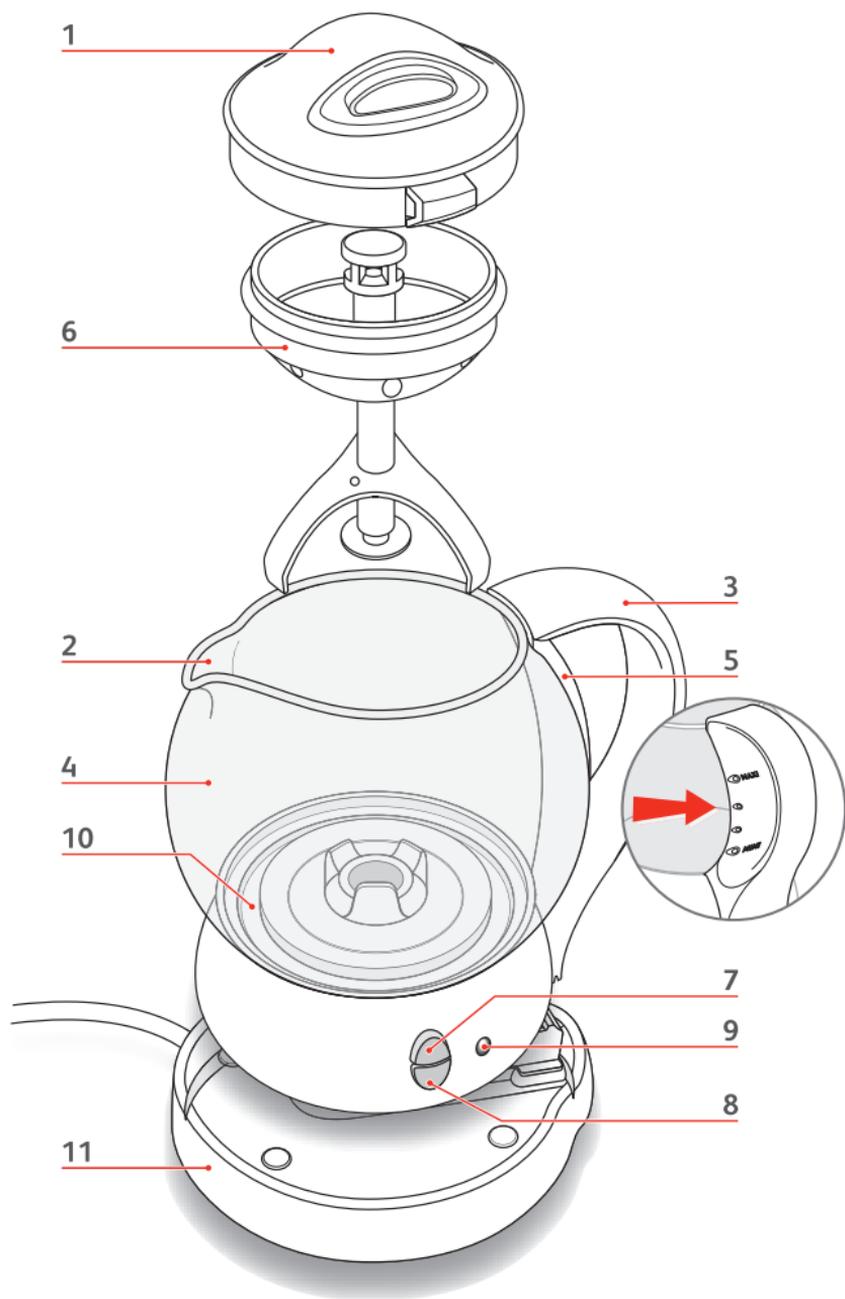

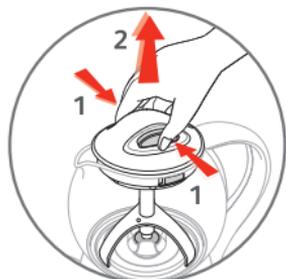


fig.2a

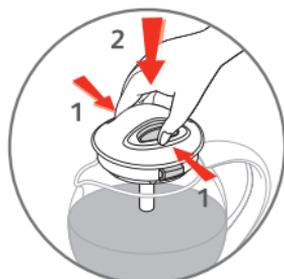


fig.2b

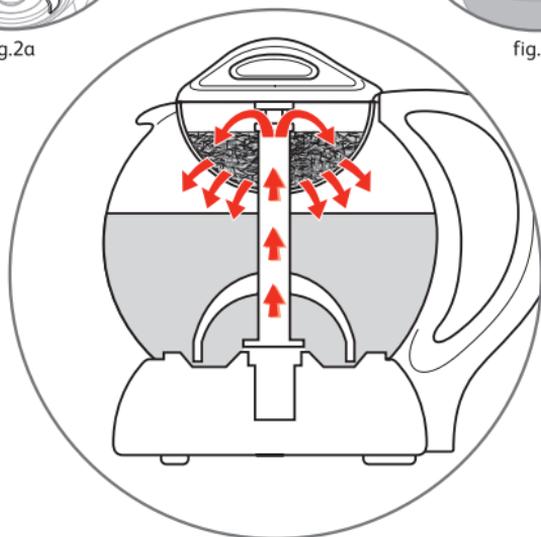


fig.3

Merci d'avoir acheté un appareil Tefal. Lisez attentivement les instructions et les garder à portée de main.

F

CONSIGNES DE SECURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et conservez-le : une utilisation non-conforme dégageait Tefal de toute responsabilité.
- N'utilisez votre théière que pour faire chauffer de l'eau potable. Ne jamais l'additionner de sucre ou l'utiliser pour faire chauffer du lait
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre, ou sur une rallonge électrique avec prise de terre intégrée. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation. L'emploi de prise multiple est déconseillé.
- N'utilisez pas la théière lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus
- Veillez à ne pas poser la théière et son socle sur une surface chaude telle qu'une plaque chauffante ni à l'utiliser à proximité d'une flamme nue.
- Attention : comme tout appareil électrique, la théière ne doit jamais être trempée dans l'eau, utilisée dans une salle de bain ou près d'une source d'eau.
- Elle ne doit jamais être placée dans un four à micro-ondes.
- Ne pas enlever le couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlure causée par la vapeur. Appuyer sur le bouton « 0 » avant toute manipulation.
- Votre théière est équipée d'un dispositif de sécurité. Si elle est mise en marche accidentellement sans eau, le dispositif de sécurité coupera automatiquement l'alimentation électrique de la théière. Dans ce cas, appuyez de nouveau sur le bouton « I ».
- Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
- Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche, en particulier faites attention à la vapeur sortant du bec qui est très chaude.
- Attention également, la verseuse devient très chaude pendant le fonctionnement. Ne touchez pas au produit autre que par la poignée.
- Ne jamais utiliser la théière sans son couvercle.
- Ne déplacez jamais le produit en fonctionnement.

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.
- Notre garantie exclut les produits qui ne fonctionnent pas ou mal du fait de l'absence de détartrage.
- Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
- Si votre appareil a subi un dommage, s'il ne fonctionne pas correctement, si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, afin d'éviter un danger, il est conseillé de le faire examiner. Excepté le nettoyage et le détartrage selon les procédures du mode d'emploi de l'appareil, toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un centre agréé TEFAL.
- La théière doit être débranchée lorsque :
 - Vous ne l'utilisez pas
 - Lors du remplissage
 - Lors du versage
 - Lors de son entretien ou de son déplacement
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DESCRIPTION

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | - Couvercle amovible auto-verrouillable | 6 | - Panier infuseur |
| 2 | - Bec verseur | 7 | - Bouton de mise en marche |
| 3 | - Poignée | 8 | - Bouton d'arrêt manuel |
| 4 | - Verseuse en verre | 9 | - Témoin lumineux de fonctionnement |
| 5 | - Niveau d'eau | 10 | - Fond chauffant |
| | | 11 | - Socle d'alimentation |

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur du produit.
- Réglez la longueur du cordon en l'enroulant sous le socle. Coincez le cordon dans l'encoche.
- Faites fonctionner votre appareil de la manière suivante :
 - remplissez d'eau jusqu'au niveau maxi
 - mettez en marche en appuyant sur le bouton (7) et attendez l'arrêt automatique de l'appareil
 - rincez.
- Manipulez la théière avec précaution, elle peut se casser.
- Evitez les chocs thermiques : ne pas utiliser d'eau glacée quand l'appareil est encore chaud

MODE D'EMPLOI

- Retirez le bloc couvercle + panier infuseur (**Fig 2a**), en maintenant enfoncés les boutons du couvercle (1)
- Remplir la théière de la quantité d'eau désirée
 - **Ne jamais remplir la théière au-dessus du niveau d'eau maxi, ni en dessous du niveau mini**
- Détachez le panier infuseur (6) du couvercle (1) en appliquant une pression sur le couvercle puis en le tournant légèrement, relâchez.
- Disposez le thé ou la tisane dans l'infuseur (6). Pour des sachets, retirez l'étiquette en carton.

Le dosage se fait en fonction de votre goût et de la qualité du thé. A titre indicatif, nous recommandons, pour 1 litre : 1 sachet / 1 cuillerée à thé pour une boisson légère, 2 sachets / 2 cuillerées pour boisson moyennement forte, 3 sachets / 3 cuillerées à thé pour une boisson forte.

- Remettez le couvercle en le posant sur le panier infuseur et en indexant les ergots du panier dans les encoches du couvercle, pressez et tournez légèrement, relâchez.
- Pressez les boutons du couvercle et positionnez l'ensemble dans le pot en veillant à ce que la rondelle en bas de la tige soit bien centrée dans le trou.(**Fig 2b**)

IMPORTANT : NE JAMAIS essayer de positionner d'abord l'infuseur et ensuite le

couvercle sur la théière car vous risquez d'endommager les pièces plastiques. Suivez soigneusement les instructions.

- Lâchez les boutons du couvercle : celui-ci se verrouille automatiquement sur le pot.
- Mettez en marche la théière à l'aide de l'interrupteur « I ».
- L'eau est aspirée et chauffée puis remonte dans la pompe et vient asperger les feuilles avant de s'écouler à travers l'infuseur (**Fig 3**).
- Au bout de 5 à 12 minutes, suivant la quantité d'eau, votre infusion est arrivée à la bonne température et le voyant lumineux s'éteint.
- **NB** : l'infusion peut être arrêtée manuellement pour obtenir une boisson moins chaude ou/et moins infusée ; pour cela, appuyez sur le bouton « 0 ».

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ---

La combinaison du tartre (calcaire) et du tanin du thé (dépôt brun) dans votre théière peut conduire à une baisse de performance (thé moins infusé ou moins chaud).

De plus, le goût du thé a tendance à imprégner l'appareil et risque d'altérer le goût de variétés différentes que vous pourriez utiliser par la suite.

Afin d'éviter cela, il faut prendre soin de nettoyer l'ensemble de la théière **après chaque utilisation**.

Pour nettoyer votre théière :

- Débranchez-la
- La laisser refroidir
- Rincez l'intérieur du pot en verre à l'aide d'une éponge humide et essuyez les pièces plastiques avec un chiffon humide.
- Passez l'infuseur et le couvercle sous l'eau chaude en utilisant votre liquide vaisselle habituel.
- Toujours vérifier que les connections électriques restent sèches.
- **NE PAS UTILISER** de tampons abrasifs ou tout autre liquide abrasif, notamment sur le fond chauffant, car cela pourrait endommager votre théière.

DETARTRAGE ---

Détartrez régulièrement votre théière, de préférence toutes les 20 à 40 utilisations, plus souvent si votre eau est très calcaire.

Pour détartre votre théière :

- Utilisez du vinaigre blanc à 8° du commerce :

- Remplissez la théière avec 1/2 L de vinaigre,
- Laissez agir 1 heure à froid.

- De l'acide citrique :
 - Faites chauffer 1/2 L d'eau
 - Ajoutez 25g d'acide citrique, laissez agir 15min.

Videz votre théière et rincez-la 5 ou 6 fois. Recommencez si nécessaire.
N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée.

EN CAS DE PROBLEME

- **En cas de non fonctionnement, assurez-vous que votre théière :**
 - a bien été branchée ;
 - n'est pas entartrée ;
 - que les rondelles en bas de la tige de l'infuseur ne sont pas bloquées .
 - n'a pas fonctionné sans eau ; dans ce cas, appuyez de nouveau sur le bouton « I ».
- Si toutefois votre théière ne fonctionnait toujours pas, retournez celle-ci à votre Centre de Service Après-Vente TEFAL, seul habilité à effectuer une réparation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance et voltage sont indiqués sur l'appareil.
- Capacité min : 0.3L
- Capacité max : 1L

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Pour un enfant, une brûlure même légère peut parfois être grave.

Au fur et à mesure qu'ils grandissent, apprenez à vos enfants à faire attention aux liquides chauds pouvant se trouver dans une cuisine. Placez appareil et cordon bien à l'arrière du plan de travail, hors de portée des enfants.

Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.

- Afin d'éviter tout accident : ne portez pas votre enfant ou bébé lorsque vous buvez ou transportez une boisson chaude.

- Évitez de transporter les récipients sur le plateau lorsqu'ils sont pleins d'eau ou de thé chaud car il y a risque de brûlure.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT —



Participons à la protection
de l'environnement !



Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.



Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.