


Tefal®

TRAVEL & EAT

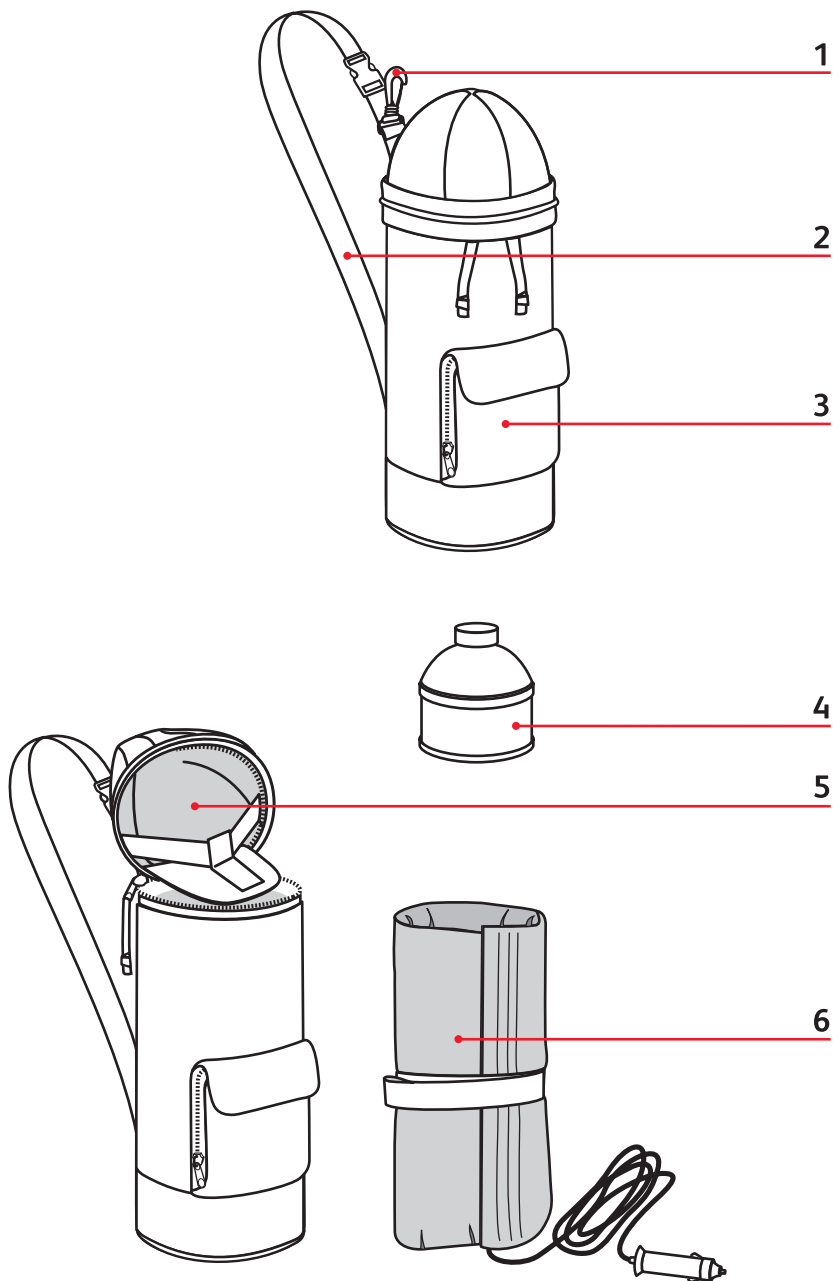

www.tefal.com



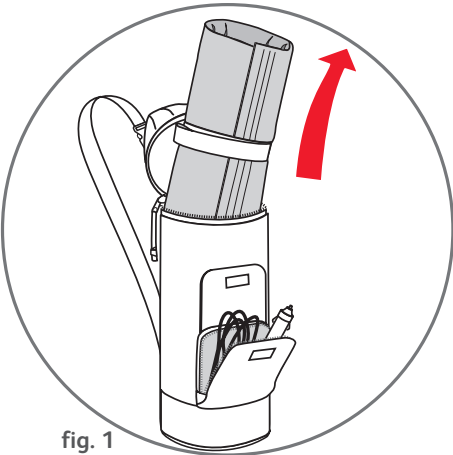


fig. 1

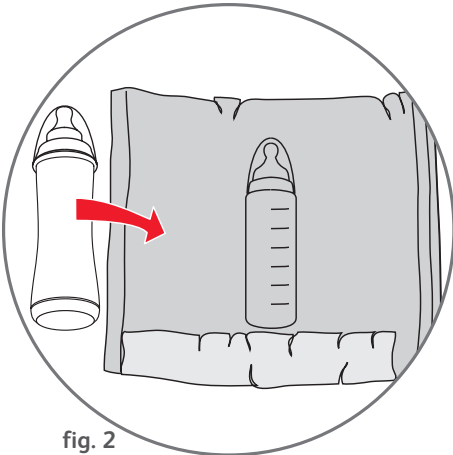


fig. 2

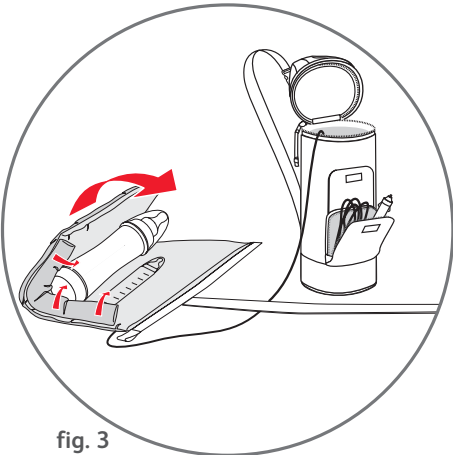


fig. 3

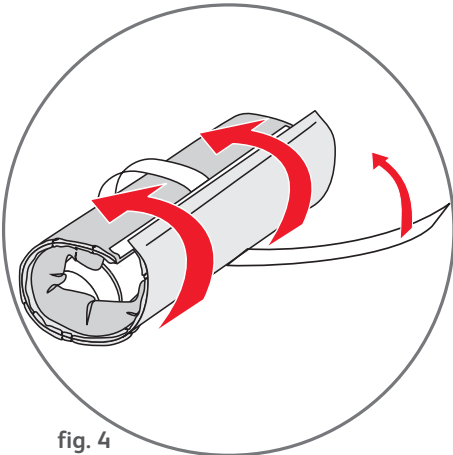


fig. 4

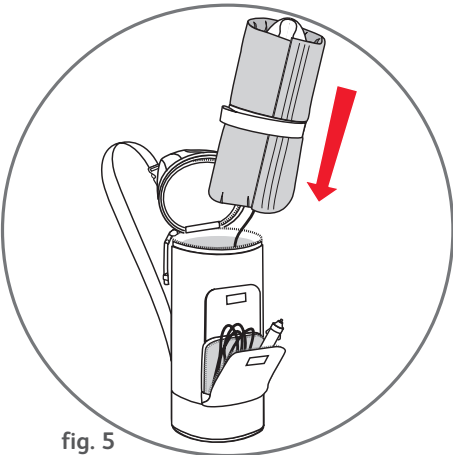


fig. 5

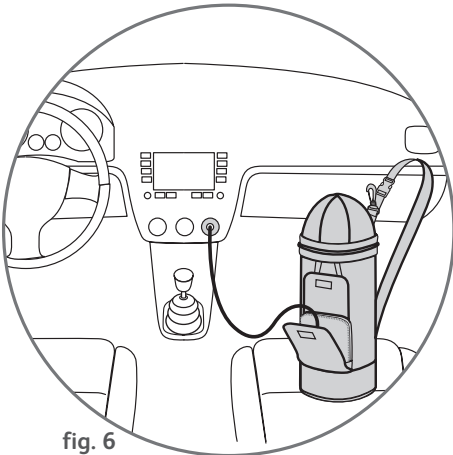


fig. 6

Les escapades avec bébé doivent être des moments privilégiés, aux airs de petites aventures pour bébé, mais surtout de sérénité pour ses parents.

Tefal vous propose une large gamme d'articles de puériculture, parmi lesquels, ce sac :

- qui chauffe le repas de bébé en voiture,
- et garde au chaud ou au frais ce que vous lui confiez.

Description

- | | |
|--|--|
| 1 • Système d'accroche (sucette, poussette...) | 4 • Boîte à poudre de lait |
| 2 • Bandoulière réglable | 5 • Emplacement boîte à poudre de lait |
| 3 • Poche range-cordon | 6 • Manchon chauffant équipé d'un cordon allume-cigare |

Précaution d'emploi

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Avant la première utilisation, lire attentivement les conseils de la notice d'emploi.
 - Tenir le sac chauffant hors de portée des enfants : ce n'est pas un jouet.
 - Ne pas manipuler le manchon en cours de chauffe.
 - Ne pas mettre en chauffe sans que le manchon soit repositionné dans le sac.
 - Les aliments ne doivent pas être chauffés trop longtemps.
 - Ne pas laisser votre biberon plus de 20 minutes en chauffe et 25 minutes pour le petit pot.
 - Avant de nourrir votre enfant :
 - vérifier la température du liquide en versant quelques gouttes sur le dos de la main,
 - ou vérifier la température de l'aliment en le goûtant.
 - En fin de chauffe, toujours débrancher le cordon de la prise allume-cigare et le ranger dans sa poche.
 - Ne jamais plonger le manchon dans l'eau.
 - Ne jamais mettre le manchon dans une machine à laver.
 - La prise allume-cigare est équipée d'un fusible de sécurité.
- En cas de remplacement, s'adresser à un centre de réparation TEFAL et échanger avec un fusible identique.

Utilisation

Fonction chauffe

- Sortir le manchon du sac en laissant en place le cordon allume cigarette dans la poche (fig 1).
- Positionner le biberon, rempli et fermé avec son capuchon, ou le petit pot fermé avec son couvercle, en respectant le sens du dessin sur le manchon (fig 2). Rabattre le gros ourlet du bas, puis rouler le manchon (fig 3).
- Ajuster les parties scratch et ceinturer avec le ruban central pour maintenir le tout bien serré (fig 4).
- Repositionner le manchon debout dans le sac, cordon en bas (fig 5) et fermer le sac.
- Sortir le cordon allume cigarette de la poche (fig 6), dérouler entièrement le fil et brancher l'embout sur la prise allume cigarette de la voiture. Pendant toute la durée de la chauffe, maintenir le sac en position verticale (fig 6).

- Laisser chauffer en vous reportant aux temps de chauffe suivants :

Quantités	Temps de chauffe*
Biberon 120 ml	12 à 15 minutes (selon température du biberon avant chauffe)
Biberon 240 ml	
Petit pot 120 g	20 à 25 minutes (selon température du petit pot avant chauffe)
Petit pot 250 g	

* Temps donnés à titre indicatif par rapport à des relevés faits dans nos laboratoires avec des biberons TEFAL.

- Pour optimiser et vérifier le temps de chauffe de vos biberons ou petit pots, nous vous recommandons, à la première utilisation, de valider votre propre temps de chauffe.
- Débrancher le cordon en fin de chauffe et le remettre en place dans la poche.
- Avant de nourrir votre enfant :
 - vérifier la température du liquide en versant quelques gouttes sur le dos de la main,
 - ou vérifier la température de l'aliment en le goûtant.

Fonction isotherme

- Pour maintenir au chaud ou au frais pendant 3 heures, mettre en place le biberon ou le petit pot, déjà chaud ou frais, dans le sac fermé, comme indiqué au paragraphe précédent (Fig 1 à 5).

Entretien

- **Le sac isotherme** (hors manchon) : laver à la main ou à la machine en programme « délicat » à 30°C.
- **Le manchon** : essuyer à l'aide d'une éponge humide. Ne pas laver à la machine.
- **La boîte à poudre de lait** : laver et stériliser avant la 1^{ère} utilisation et après chaque usage, en séparant tous les éléments (bouchon, couvercle et boîte) ; à utiliser uniquement pour la conservation du lait en poudre.



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

F

p. 2 + 4

Service consommateurs & commande accessoires
tel 0 810 77 47 74 www.tefal.fr

Tefal®

www.tefal.com