



**Tefal**  
baby home 


# STÉRILISATEUR VAPEUR

## Steam steriliser



[www.tefal.com](http://www.tefal.com)  
[www.disneybaby.com](http://www.disneybaby.com)

FR  
NL  
DE  
IT  
EN  
ES  
PT  
EL  
TR  
RU  
UK  
PL  
CS  
SK  
HU  
BG  
RO  
HR  
SV  
FI  
DA  
NO  
KZ

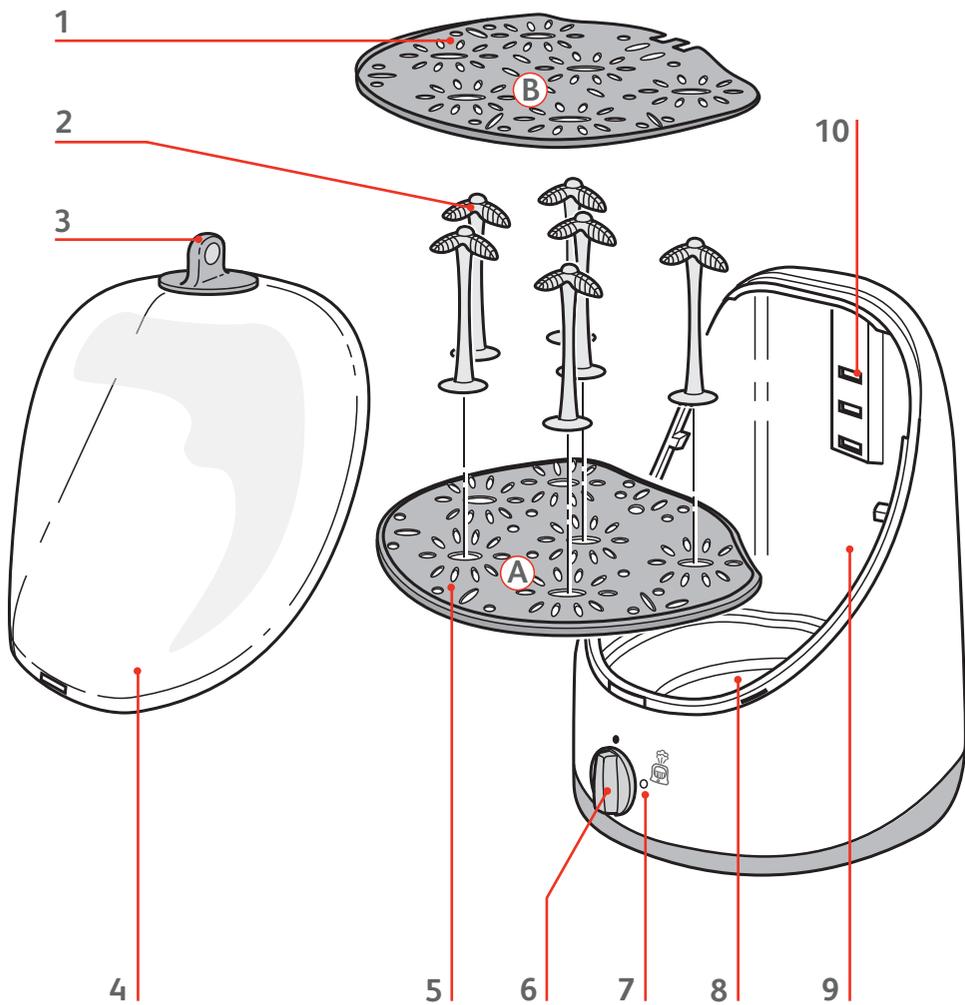

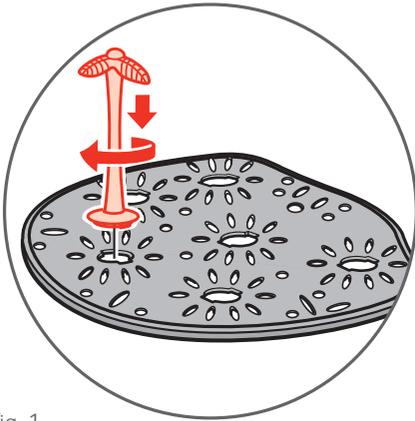


fig. 1

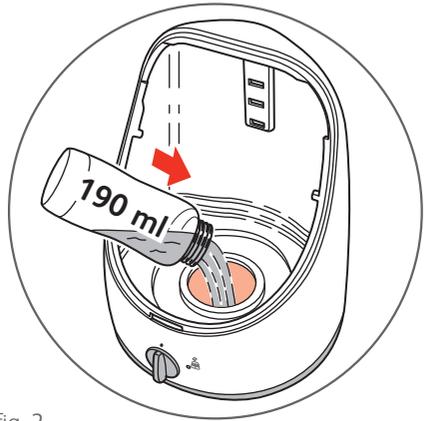


fig. 2

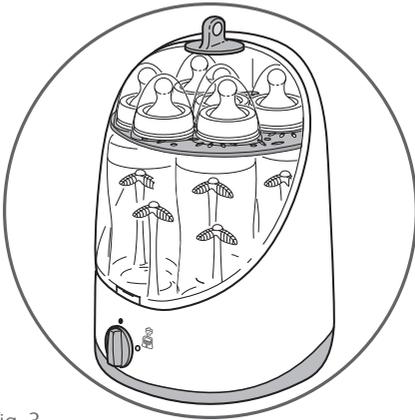


fig. 3

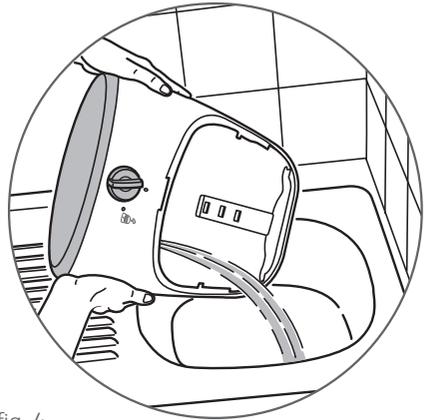


fig. 4

## Description

---

1. Grille-support supérieure amovible réglable en hauteur (B)
2. Six tiges amovibles supports biberons
3. Bouton de préhension du couvercle
4. Couvercle
5. Grille-support inférieure amovible (A)
6. Bouton de mise en marche
7. Voyant lumineux de mise en marche
8. Réservoir
9. Cuve
10. Trois positions de réglage en hauteur de la grille-support supérieure

---

## Précaution d'emploi

Lire attentivement la notice avant utilisation et suivre ses conseils. Une utilisation non-conforme dégraderait TEFAL de toute responsabilité.

- Garder l'appareil hors de portée des enfants.
- Utiliser l'appareil sur une surface plane.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation. Ne pas utiliser de rallonge électrique.  
Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à votre installation électrique.  
Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, son service agréé ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.  
Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Débrancher l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser ou pour le nettoyer. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur de la maison.
- Ne jamais ouvrir l'appareil en fonctionnement, vous risqueriez de vous brûler.  
Attendre au moins 4 minutes après la fin du cycle de stérilisation avant d'ouvrir le couvercle.  
Attention : biberons, tétines et capuchons sont chauds après stérilisation.
- Attendre 15 minutes entre 2 stérilisations.
- Ne jamais brancher l'appareil sans eau.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas démonter le corps de l'appareil.
- Ne pas utiliser votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé.  
Dans ce cas, s'adresser toujours directement à TEFAL ou à un centre service agréé par TEFAL.

## Avant la première utilisation

Déballer les tiges et les grilles. Procéder à leur nettoyage ainsi qu'à celui du couvercle et de la cuve.

Placer la grille inférieure (A) dans le fond de la cuve. Positionner les tiges-supports biberons (fig. 1).

Placer la grille supérieure (B) (repère visible sur le dessus) dans l'une des 3 encoches prévues pour le réglage en hauteur.

Verser, à l'aide d'un biberon, 190 ml d'eau dans le réservoir de la cuve (fig. 2).

**Attention, au premier branchement l'appareil se met automatiquement en route pour un cycle complet.**

A la première utilisation, un léger dégagement de fumée est possible.

## Fonctionnement

Verser, à l'aide d'un biberon, 190 ml d'eau dans le réservoir de la cuve (fig. 2). Procéder au chargement des biberons et accessoires à stériliser. Placer les biberons, tête en bas sur chaque tige fixée sur la grille (A).

Régler la hauteur de la grille (B) en fonction de la taille des biberons. Placer tétines dégagées de leur bague et capuchons des biberons sur la grille supérieure (B) (voir plan de chargement fig. 3).

Fermer le couvercle.

Tourner le bouton de mise en marche vers la position .

Le bouton revient automatiquement à sa position initiale et le voyant de mise en marche s'allume. Le cycle de stérilisation démarre pour environ 9 minutes. L'appareil s'arrête automatiquement en fin de cycle.

Remarques : Nettoyer parfaitement tétines, accessoires, biberons avant de les placer dans le stérilisateur. D'autres ustensiles peuvent être stérilisés, tels que cuillères, tire-lait... à condition qu'ils supportent une température de 100°C pendant 15 minutes.

Si la stérilisation est interrompue pour une quelconque raison, il faut la recommencer depuis le départ.

## Entretien

Débrancher et laisser refroidir. Nettoyer la cuve et le couvercle avec un chiffon humide. Laver les tiges et les grilles avec de l'eau savonneuse.

**Attention, les dépôts de calcaire doivent être traités régulièrement.**

Verser 250 ml de vinaigre blanc dans la cuve. Laisser reposer jusqu'à élimination complète du calcaire. Vider le liquide (fig. 4). Rincer abondamment et essuyer avec un chiffon humide. Renouveler l'opération si nécessaire.

**Attention**

**Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas utiliser de produit abrasif ou d'ustensiles susceptibles de rayer la cuve. Ne laver aucune partie amovible au lave-vaisselle.**

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact avec les aliments, Environnement...).



### Participons à la protection de l'environnement !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.