


NOTICE D'EMPLOI

CENTRALE VAPEUR

Modèles 1847-1849

Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le.

DÉCOUVREZ VOTRE FER A REPASSER

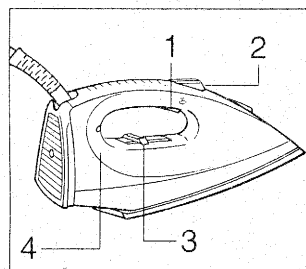


Le fer

1. Commande vapeur
2. Commandes :
- Spray 
- Super-pressing 
3. Thermostat de réglage de la température de la semelle
4. Voyant du thermostat

Le boîtier

5. Plaque repose-fer
6. Bouchon du réservoir
7. Cordon électrique du boîtier
8. Espace de rangement des cordons
9. Cordon fer/boîtier

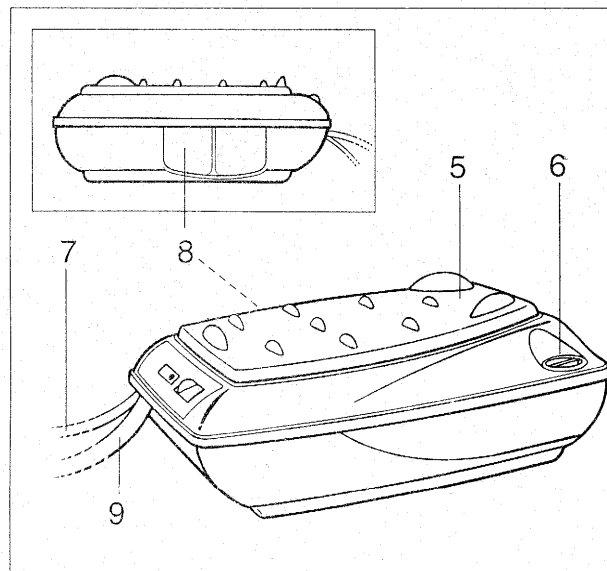

10. Curseur de réglage du débit vapeur (modèle 1849)



LA SEMELLE

Reposez toujours votre fer sur le tapis repose-fer du boîtier prévu à cet effet ou sur son talon.

La pose à plat sur un support métallique risque d'endommager la semelle.

Où installer votre centrale vapeur ?

Vous pouvez installer la centrale :

- sur le repose-fer de votre table à repasser (s'il est suffisamment grand)
- OU
- à côté de votre table à repasser, sur un support ne craignant pas la chaleur.



Votre centrale vapeur doit se trouver à la hauteur de votre table à repasser.

Placez toujours la centrale sur un emplacement stable, pendant le remplissage du réservoir.

CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ

ATTENTION !

• Vérifiez que la tension de votre installation correspond à celle du fer (220-240 V ~).

Toute erreur de branchement peut causer un dommage irréversible à l'appareil et annule la garantie.

• Ce fer doit être obligatoirement branché sur une prise de courant avec terre.

Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (10 A) avec conducteur de terre.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par un centre service agréé, afin d'éviter un danger.

• Ne jamais immerger l'appareil

pareil, faites-le vérifier par un professionnel avant de le remettre en route. Des dommages non visibles de l'appareil peuvent être préjudiciables à votre sécurité.

• La semelle du fer et le repose-fer peuvent atteindre des températures élevées :

- ne la touchez pas avec les doigts,
- prenez soin de laisser refroidir votre fer avant de le ranger,
- ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il est branché,
- ne laissez jamais votre appareil à la portée des enfants.

• Cet appareil permet de repasser avec un fort débit de vapeur.

Attention, cette vapeur est chaude et peut occasionner des brûlures.

Changer la cassette anti-calcaire

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est indispensable de **renouveler la cassette REGULIEREMENT** et d'utiliser **UNIQUEMENT** de l'eau du robinet. Lors du changement d'une cassette usagée, videz le réservoir de votre appareil avant d'ôter la cassette. Nous vous conseillons de changer la cassette anti-calcaire selon le schéma ci-dessous :


Dureté de l'eau	Eau douce	Eau calcaire	Eau très calcaire
	< 18° TH	18° < TH < 40°	> 40° TH
Durée de repassage	< 10° DH	10° < DH < 22°	> 22° DH
2 heures en moyenne par semaine	6 mois	4 mois	3 mois
4 heures en moyenne par semaine	3 mois	2 mois	1 1/2 mois
6 heures en moyenne par semaine	2 mois	1 1/2 mois	1 mois

Par exemple : vous repassez en moyenne 2 heures par semaine et l'eau de votre région est très calcaire, remplacez la cassette après 3 mois.

La référence de la cassette anti-calcaire de votre centrale vapeur est : 1714.

REPASSAGE A SEC


N'appuyez pas sur la commande vapeur et ainsi vous repassez à sec.

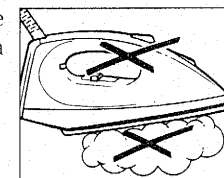


REPASSAGE A LA VAPEUR

1 Avant de remplir le réservoir :

- assurez-vous que l'appareil est débranché,
- assurez-vous que la cassette anti-calcaire est en place,
- retirez le bouchon du réservoir d'eau,
- versez **1 litre d'eau du robinet** dans l'orifice de remplissage sans dépasser le niveau maximum.

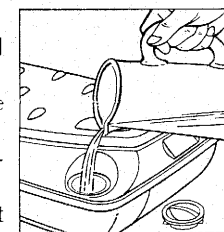


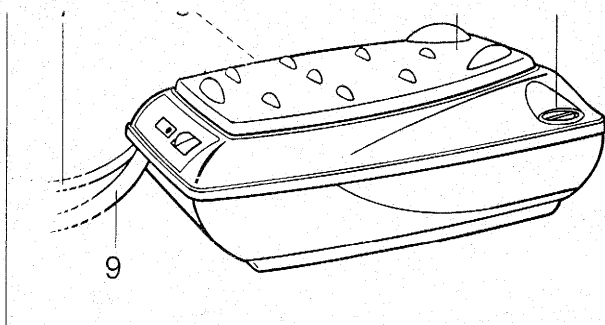

10. Curseur de réglage du débit vapeur (modèle 1849)

11. Interrupteur "marche/arrêt"

12. Témoin de mise sous tension

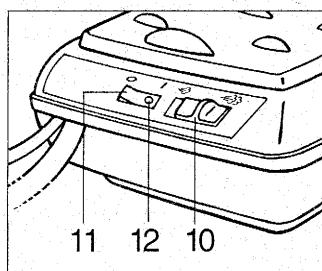

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, il est impératif de rendre l'appareil fonctionnel en procédant comme suit :

- 1 Mettez en place la cassette, comme décrit dans le paragraphe "la cassette anti-calcaire".
- 2 Sortez les deux cordons de leur espace de rangement en les tirant doucement, l'un après l'autre.
- 3 Remplissez votre réservoir avec 1 litre d'eau du robinet.
- 4 Branchez votre centrale vapeur sur une prise électrique de type "terre".
- 5 Appuyez sur l'interrupteur "Marche/Arrêt". Le voyant de mise sous tension s'allume.
- 6 Réglez le thermostat sur la position Maxi.
- 7 Laissez chauffer la semelle du fer.
Elle sera chaude quand le voyant du fer sera éteint.
- 8 Quand le voyant du thermostat s'éteint : Appuyez sur la commande vapeur  en continu pendant environ 3 minutes (temps d'amorçage de la pompe et première vaporisation de votre appareil) et ceci en dehors de votre linge.

Dans les mêmes conditions, actionnez plusieurs fois la commande super-pressing.

Votre appareil est maintenant prêt pour la première séance de repassage.

- Ce fer doit être obligatoirement branché sur une prise de courant avec terre.

Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (10 A) avec conducteur de terre.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par un centre service agréé, afin d'éviter un danger.

- Ne jamais immerger l'appareil.

- Le fer doit être débranché avant le remplissage ou la vidange du réservoir.

- En cas de chute de l'ap-

- prenez soin de laisser refroidir votre fer avant de le ranger,

- ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il est branché,
- ne laissez jamais votre appareil à la portée des enfants.

- Cet appareil permet de repasser avec un fort débit de vapeur.

Attention, cette vapeur est chaude et peut occasionner des brûlures. Veillez donc à manipuler votre appareil avec précaution (notamment lorsque vous l'utilisez en repassage vertical).

NE DEMONTEZ JAMAIS VOTRE FER :
Adressez-vous toujours à un centre service agréé.


LA CASSETTE ANTI-CALCAIRE

Votre centrale vapeur fonctionne avec une cassette anti-calcaire pour :


- une meilleure qualité de repassage : débit de vapeur constant pendant toute la durée du repassage,
- une performance durable de votre appareil.

Mise en place de la cassette anti-calcaire

Ôtez les bouchons qui obturent les deux orifices de la cassette.


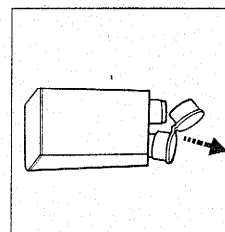


Notez la date de la première utilisation sur l'étiquette de la cassette et insérez la cassette dans son logement en appuyant bien à fond.

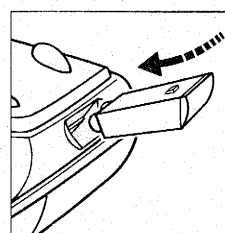


REPASSAGE A LA VAPEUR

- 1 Avant de remplir le réservoir :
 - assurez-vous que l'appareil est débranché,
 - assurez-vous que la cassette anti-calcaire est en place,
 - retirez le bouchon du réservoir d'eau,
 - versez 1 litre d'eau du robinet dans l'orifice de remplissage sans dépasser le niveau maximum.
- 2 Consultez le tableau des températures et, en fonction du tissu à repasser, utilisez le thermostat de réglage de la température (situé sur le fer).

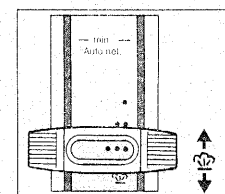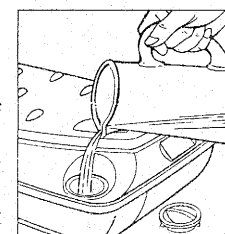


Le voyant du fer s'allume : la semelle chauffe.

Attendez que ce voyant soit éteint pour repasser.

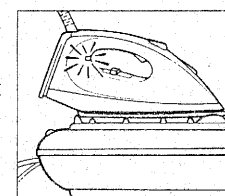


- 3 Si besoin, réglez également le débit de vapeur à l'aide du curseur sur le boîtier. 2 positions de réglage : 20 g et 40 g. (modèle 1849 uniquement).

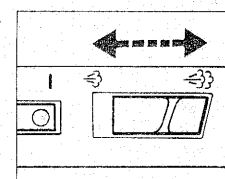

- 4 Pour obtenir de la vapeur, appuyez sur la commande vapeur située sous la poignée du fer et maintenez-la enfoncée.

La vapeur est diffusée. Relâchez la commande et la vapeur s'arrête.

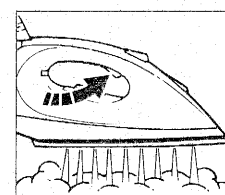


Conseils :

- Plus le tissu à repasser est épais, plus le débit vapeur doit être important.
- Si vous repassez à faible température, réglez le curseur de débit de vapeur du boîtier sur minimum .
- De courtes impulsions sur la commande vapeur suffisent pour un repassage de qualité. Il est inutile de maintenir la commande enfoncée en continu.

SPRAY

- Pour humidifier le tissu et éliminer les plis tenaces, utilisez le spray par impulsions.


Remarque : il est nécessaire d'avoir repassé à la vapeur avant d'utiliser le spray (afin de remplir le circuit d'eau).

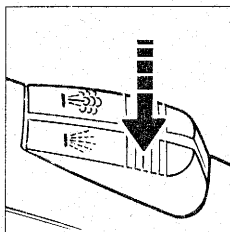

SUPER-PRESSING


- Pour obtenir ponctuellement un débit de vapeur plus important, appuyez sur la commande SUPER-PRESSING par impulsions. Respectez un intervalle entre chaque utilisation.

Remarque : il est nécessaire d'avoir repassé à la vapeur avant d'utiliser le super-pressing (afin de remplir le circuit d'eau).

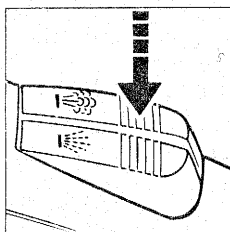


DÉFROISSAGE VERTICAL

- Réglez le thermostat sur la position maximum.
- Suspendez le vêtement sur un cintre et tendez légèrement le tissu d'une main.

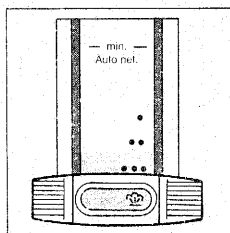

- Le fer en position verticale et incliné vers l'avant, appuyez sur la commande vapeur par intermittence en effectuant un mouvement de haut en bas.

Pour obtenir un débit de vapeur plus important, actionnez ponctuellement la commande super-Pressing.

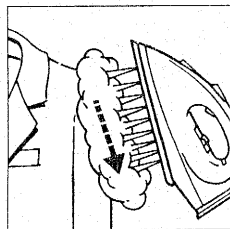

Pour les tissus autres que le lin, le coton ou la laine, maintenez le fer à quelques centimètres afin de ne pas brûler le tissu.

SÉLECTION DES TEMPÉRATURES DE REPASSAGE ET DE LA ZONE VAPEUR

- La semelle du fer chauffe plus vite qu'elle ne refroidit. Aussi, il est préférable de commencer par les tissus qui se repassent à basse température et de terminer par ceux qui supportent une température élevée : commencez donc par les synthétiques •, puis par la soie et la laine ••, et enfin le coton et le lin •••.
- Lorsque vous baissez le thermostat, attendez quelques instants (jusqu'à ce que le voyant du thermostat s'allume à nouveau) afin de ne pas brûler un tissu fragile avec une semelle trop chaude. Avec les fibres mélangées, réglez le thermostat en fonction du tissu qui nécessite la température la plus basse (ex. : lin et viscose : choisir viscose et réglez le thermostat sur "synthétique" •).


TISSUS	POSITION DU CURSEUR DU THERMOSTAT
SYNTHETIQUES Acétate (Rhodia®) Acrylique (Crylor®, Dralon, Orlon®, Courtelle®...) Polyamid (Nylon, Rilsan®...) Polyester (Tergal®, Dacron®, Terital®, Trevira®....) Viscose (Rayonne, Fibrane...)	•
SOIE	••
LAINE	•••
COTON LIN	••••

☐ = ZONE VAPEUR

NOTA : Dans les cas d'utilisation exceptionnelle de la vapeur en basse température, le fer diminuera automatiquement le débit vapeur.

Pour ranger votre centrale vapeur

- Débranchez la prise.
- Posez le fer sur la plaque repose-fer.
- Enroulez délicatement les deux cordons et rangez-les chacun dans leur espace de rangement.
- Laissez refroidir le fer (et le repose-fer) pendant 30 minutes.

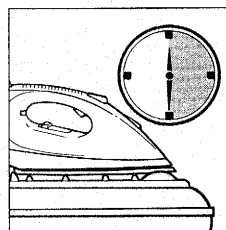

ENTRETENEZ VOTRE CENTRALE VAPEUR

AVANT TOUT ENTRETIEN, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE ET QUE LA SEMELLE A REFROIDI.

N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT D'ENTRETIEN OU DE DETARTRAGE.

- LA SEMELLE DE VOTRE FER :** Nettoyez régulièrement la semelle tiède en utilisant un tampon récurant non-métallique humide. Si vous utilisez de l'amidon, pulvérisez-le à l'envers de la face à repasser et nettoyez plus fréquemment la semelle.

Attention :

- N'utilisez aucun produit d'entretien pour nettoyer la semelle de votre fer.
- Ne passez jamais le fer sous le robinet.

- LE SOCLE :** nettoyez de temps en temps les parties plastiques de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Il n'est pas nécessaire de vider systématiquement l'eau du réservoir en fin de chaque repassage.


Attention :

- ne passez jamais le boîtier de votre centrale sous l'eau du robinet.


Une fois par mois : l'auto-nettoyage

- Placez une cuvette sur la planche à repasser pour récupérer l'eau et préparez un chiffon pour essuyer la semelle.
- Placez l'appareil sur la planche à repasser.
- Remplissez le réservoir d'eau du robinet uniquement.
- Réglez le thermostat sur la position "Auto net", branchez l'appareil et attendez que le voyant de thermostat s'éteigne.
- Appuyez sur la commande vapeur (environ 3 min). L'eau s'écoule sur la semelle entraînant les impuretés.
- Positionnez le curseur du thermostat sur la position maxi et tenez la commande vapeur appuyée.

Secouez votre fer légèrement (mouvement avant/arrière).

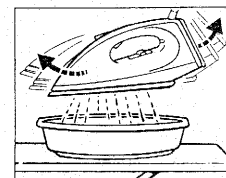


En fin d'émission de vapeur, laissez fonctionner le fer à sec, thermostat en position maximum pendant 2 minutes pour le sécher.

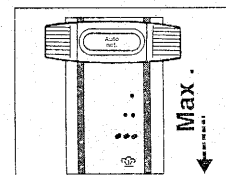

- 3** Le fer en position verticale et incliné vers l'avant, appuyez sur la commande vapeur par intermittence en effectuant un mouvement de haut en bas.

Pour obtenir un débit de vapeur plus important, actionnez ponctuellement la commande super-Pressing.


Pour les tissus autres que le lin, le coton ou la laine, maintenez le fer à quelques centimètres afin de ne pas brûler le tissu.

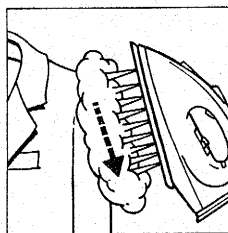

matériellement le débit vapeur.

Pour ranger votre centrale vapeur



- 1** Débranchez la prise.
- 2** Posez le fer sur la plaque repose-fer.
- 3** Enroulez délicatement les deux cordons et rangez-les chacun dans leur espace de rangement.
- 4** Laissez refroidir le fer (et le repose-fer) pendant 30 minutes. Vous pouvez ranger votre centrale vapeur.

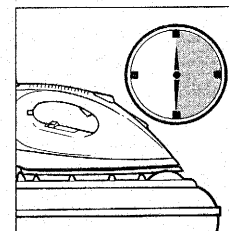

— mostat sur la position maxi et tenez la commande vapeur appuyée.

Secouez votre fer légèrement (mouvement avant/arrière).

En fin d'émission de vapeur, laissez fonctionner le fer à sec, thermostat en position maximum pendant 2 minutes pour le sécher.

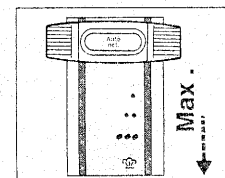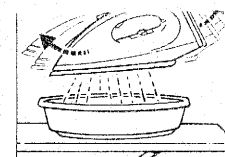

- 5** Débranchez l'appareil et attendez que la semelle refroidisse, puis séchez-la avec le chiffon doux.

UN PROBLEME AVEC VOTRE FER ?

UN PROBLÈME ?	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'eau coule par les trous de la semelle	- Le fer n'est pas en marche - Vous utilisez la vapeur à température trop basse ou avant que le fer ne soit chaud - Votre thermostat est déréglé : la température est toujours trop basse	- Appuyez sur l'interrupteur du boîtier. - La vapeur est inutile pour repasser les synthétiques (sauf si vous la réglez au minimum). Attendez que le voyant du fer soit éteint avant de repasser. - Contactez un centre service agréé.
Des coulures brunes sortent des trous de la semelle et tâchent le linge	- Vous utilisez des produits chimiques détartrants - Vous utilisez des additifs dans l'eau de repassage (eau de lavande, apprêts,...) - Des petits morceaux de tissus incrustés dans les trous de la semelle ou dans l'espace entre le capot du fer et la semelle se carbonisent	- N'utilisez jamais ce type de produits : ils endommagent votre générateur. - N'ajoutez jamais rien dans le réservoir. - Nettoyez la semelle avec un tampon à récurer non métallique et humide. Aspirez de temps en temps l'espace entre le capot du fer et la semelle.
La semelle du fer est sale (ou brune) : elle peut tâcher le linge	- Vous repassez à trop haute température - Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou vous utilisez de l'amidon	- Consultez le tableau de réglage des températures et réglez correctement le générateur. Nettoyez la semelle encore tiède avec un tampon à récurer non métallique et humide. - Pulvérisez toujours l'amidon sur l'envers de la face à repasser.
Il y a peu ou pas de vapeur	- Le réservoir est vide - Le débit de vapeur est réglé au minimum - Vous venez de remplir le réservoir ou changer la cassette anti-calcaire ou vous êtes en début d'utilisation	- Remplissez le réservoir. - Augmentez le débit de vapeur à l'aide du curseur du boîtier (modèle 1849 uniquement) - Appuyez sur la commande vapeur pendant environ 3 minutes en dehors de votre linge afin d'amorcer la pompe.
La semelle est rayée ou abîmée.	Vous avez posé votre fer sur un repose-fer métallique. Votre fer a chuté ou subi des chocs.	Posez toujours le fer sur le repose-fer du boîtier ou posez-le sur son talon. Pour changer la semelle, adressez-vous à un centre service agréé.

S'il n'est pas possible de déterminer la cause d'une panne, adressez-vous à un centre de service après-vente agréé. Ne démontez jamais l'appareil.