MELODY 3
AUTOMATIC

MODE D'EMPLOI

www.dolce-gusto.com

SOMMAIRE

DESCRIPTIF 3

GAMME DE PRODUITS 4-5

PREMIERE MISE EN SERVICE 6

PREPARATION D'UNE BOISSON 7

RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SUR /
MODE ECO 8

NETTOYAGE 9

ABSENCE DE LIQUIDE 10-11

DETARTRAGE TOUS LES 3-4 MOIS AU MOINS 12-13

DEPANNAGE 14-15

CONSIGNES DE SECURITE 16

VUE D'ENSEMBLE

1 Réservoir d'eau
2 Poignée de verrouillage
3 Froid*
4 Chaud
5 Molette de sélection
6 Porte capsule
7 Bouton marche/arrêt
8 Grille d'égouttage
9 Bac d'égouttage
10 Bac à capsules usagées

* Température du réservoir

UK, CH, DE, AT, FR, ES, PT, IT, NL, LU, BE, GR	230 V, 50 Hz	max. 1500 W
Canada	120 V, 60 Hz	max. 1500 W

P max. 15 bar	1.3 l	~3 kg	5-45 °C 41-113 °F	A = 20.0 cm B = 30.6 cm C = 31.5 cm	

GAMME DE PRODUITS

Boisson chaude

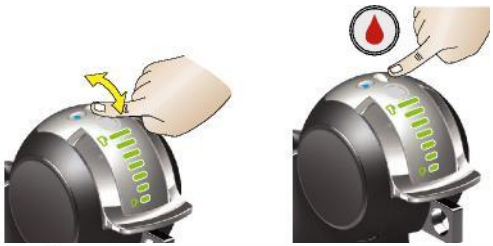

LUNGO

CAPPUCCINO

CHOCOCINO

GAMME DE PRODUITS

LATTE MACCHIATO

AROMA / GRANDE CAFFÈ CREMA

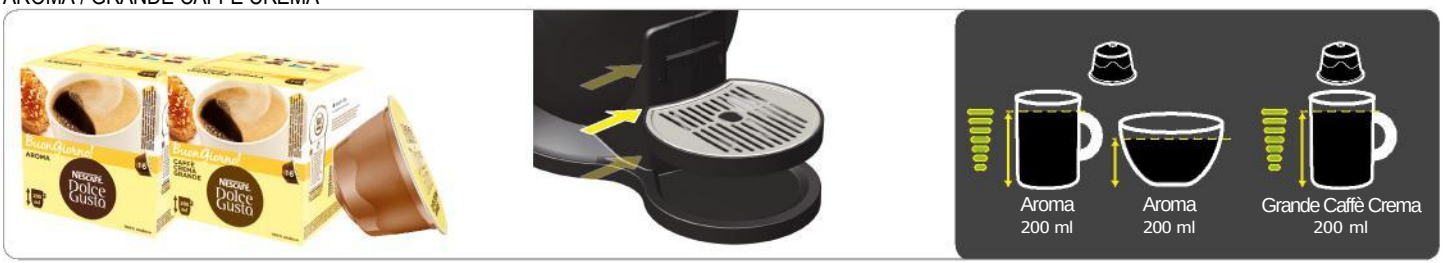

Boisson froide

PREMIERE MISE EN SERVICE

Rincez d'abord le réservoir d'eau.
Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir.
Mettez le bouchon en place et insérez le réservoir dans la machine.

Ouvrez la poignée de verrouillage et insérez un porte capsule vide. Fermez la poignée. Placez un bac à capsules usagées sous la sortie. Branchez la fiche de courant sur la prise de courant.

Allumez la machine. Pendant la mise en température, le bouton marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Au bout d'env. 30 secondes, le bouton marche/arrêt émet une lumière verte continue et la machine est prête.

Commencez par rincer avec de l'eau froide:
Réglez les témoins lumineux sur le niveau max. avec la molette de sélection.
Appuyez sur le bouton d'eau froide.

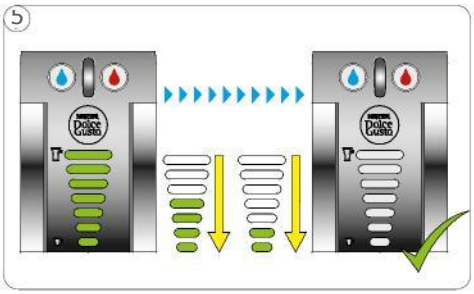

Le rinçage démarre.
Attendez la fin du compte à rebours. La machine s'arrête.

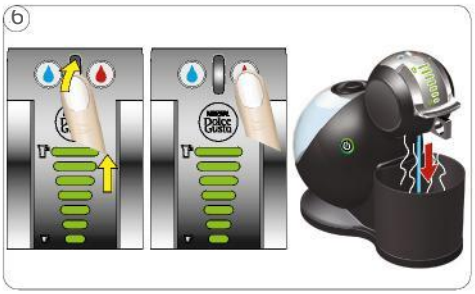

Continuez à rincer la machine avec de l'eau chaude:
Réglez les témoins lumineux sur le niveau max. avec la molette de sélection.
Appuyez sur le bouton d'eau chaude.

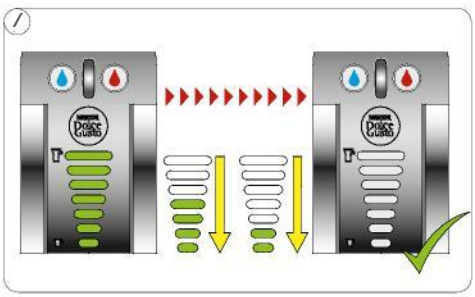

Le rinçage démarre.
Attendez la fin du compte à rebours. La machine s'arrête.

Videz le bac à capsules usagées et versez de nouveau de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau.

Enlevez le film protecteur de la grille d'égouttage. Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage. Fixez ensuite la grille d'égouttage à la position souhaitée sur la machine.

PREPARATION D'UNE BOISSON

Allumez la machine. Pendant la mise en température, le bouton marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Au bout d'env. 30 secondes, le bouton marche/arrêt émet une lumière verte continue et la machine est prête.

Adaptez la position de la grille d'égouttage à la boisson choisie (voir pages 4-5). Placez une tasse sur le bac d'égouttage.

Ouvrez la poignée de verrouillage et sortez le porte capsule. Insérez une capsule dans le logement et réintroduisez celui-ci dans la machine. Fermez la poignée.

Utilisez la molette de sélection pour éclairer les barres selon le nombre affiché sur la capsule ou réglez les témoins lumineux selon vos propres souhaits.

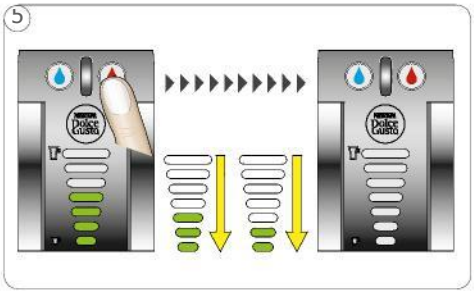

Appuyez sur le bouton d'eau froide ou chaude (selon la boisson choisie). La préparation de la boisson démarre. L'éclairage du bargraphe disparaît progressivement. La machine arrête la préparation en mode automatique.

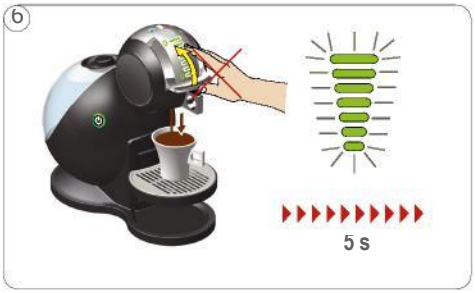

A la fin de la préparation, les témoins lumineux clignote et le bouton marche/arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ.

N'ouvrez pas la poignée pendant ce temps!

Enlevez la tasse du bac d'égouttage. Ouvrez la poignée de verrouillage.

Sortez le porte capsule et retirez la capsule usagée. Mettez cette capsule dans le bac à capsules usagées.

Rincez et essuyez le porte capsule à l'eau des deux côtés. Insérez le porte capsule dans la machine. Savourez votre boisson!

RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SUR

⚠ Ne versez jamais de l'eau chaude dans le réservoir d'eau!

⚠ N'ouvrez jamais la poignée de verrouillage pendant la préparation d'une boisson!

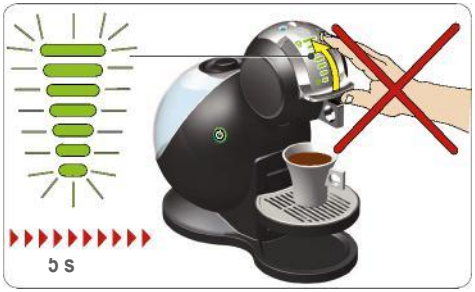

⚠ A la fin de la préparation, les témoins lumineux clignote et le bouton marche/arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **N'ouvrez pas la poignée pendant ce temps!**

⚠ Ne touchez pas la capsule après la préparation de la boisson! Surface chaude, risque de brûlures!

MODE ECO

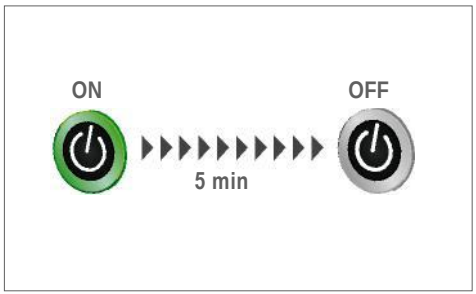

Après 5 minutes de non-utilisation, la machine s'arrête automatiquement (mode Eco).
Pour la redémarrer, réappuyez sur le bouton marche/arrêt.

NETTOYAGE

Rincez le bac d'égouttage avec de l'eau et nettoyez-le avec une brosse.

Rincez et essuyez le porte capsule à l'eau des deux côtés. Vous pouvez aussi le mettre dans le lave-vaisselle.

Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Versez ensuite de nouveau de l'eau potable fraîche dans le réservoir et introduisez celui-ci dans la machine. Le réservoir d'eau n'est pas conçu pour le lave-vaisselle!

Ouvrez la poignée de verrouillage et insérez un porte capsule vide. Fermez la poignée de verrouillage et placez le bac à capsules usagées sous la sortie.

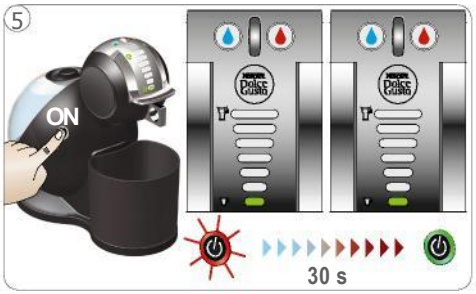

Allumez la machine. Pendant la mise en température, le bouton marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Au bout d'env. 30 secondes, le bouton marche/arrêt émet une lumière verte continue et la machine est opérationnelle.

Rincez la machine comme suit: Allumez toutes les barres pour le niveau max. avec la molette de sélection et appuyez sur le bouton chaud. Le rinçage démarre. L'illumination du bargraphe disparaît progressivement.

Attendez la fin du compte à rebours.
L'alimentation en eau s'arrête.
Videz et nettoyez le bac à capsules usagées.

Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage. Fixez ensuite la grille d'égouttage à la position souhaitée sur la machine.
Nettoyez la machine avec un chiffon doux humide. Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux sec.

ABSENCE DE LIQUIDE...

1

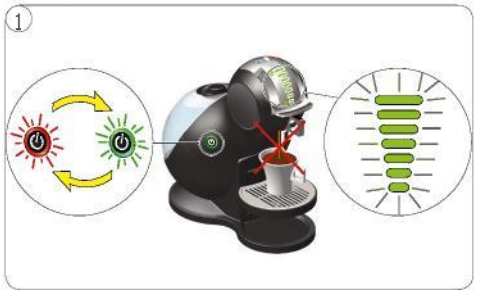

Symptômes: la préparation de la boisson s'arrête pendant la phase de distribution ou ne commence pas du tout. Les témoins lumineux clignote et le bouton marche/arrêt clignote rapidement en rouge et en vert.

2

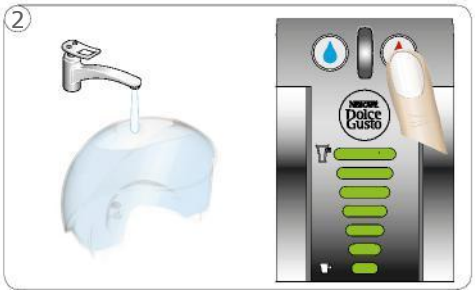

Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir: si ce n'est pas le cas, remplissez le réservoir, réappuyez sur le bouton d'eau chaude/froide pour continuer la préparation; si le réservoir est plein, procédez comme suit:

Vérifiez si vous pouvez lever facilement la poignée de verrouillage: NON - voir la section A (en bas) / OUI – voir la section B (page suivante)

A

1

La capsule peut être bloquée et être sous pression.

2

Ne forcez pas la levée de la poignée de verrouillage.

3

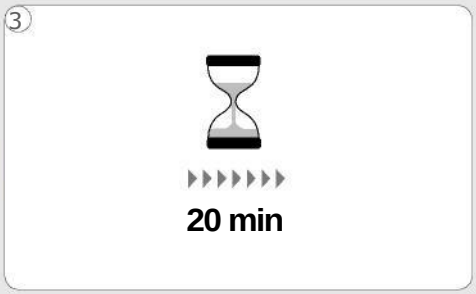

Attendez 20 minutes jusqu'à ce que la pression diminue.

4

Levez alors la poignée de verrouillage et enlevez le porte capsule.

5

Jetez la capsule.

B

1

L'injecteur peut être bloqué.

2

Levez la poignée de verrouillage et enlevez le porte capsule.

3

Jetez la capsule.

4

Enlevez le réservoir d'eau et sortez l'aiguille de nettoyage. Fermez la poignée de verrouillage.

5

Débranchez la machine. Pour un meilleur accès à l'injecteur, inclinez la machine.

6

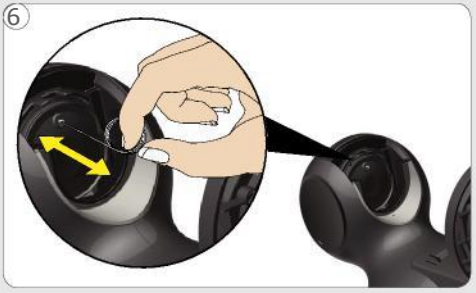

Dégagez l'injecteur avec l'aiguille de nettoyage.

DETARTRAGE TOUS LES 3-4 MOIS AU MOINS

Détartrez la machine si la distribution est plus lente que d'habitude, si la boisson est plus froide que d'habitude ou si le bouton marche/arrêt clignote en rouge et en vert.

Eteignez la machine.

Appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO ou visitez le site Internet NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir le manuel de sécurité.

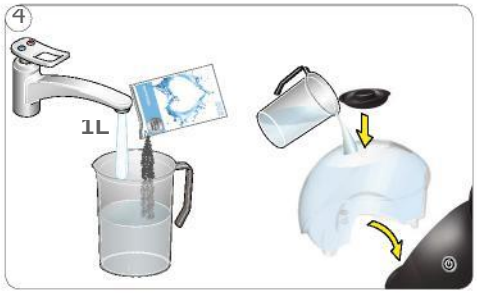

Mélangez 1 litre d'eau potable fraîche avec un sachet de détartrant dans un gobelet mesureur. Versez la solution détartrante dans le réservoir d'eau et Insérez le réservoir d'eau dans la machine.

Ouvrez la poignée de verrouillage et vérifiez si le porte capsule est vide. Refermez la poignée de verrouillage.
Placez un bac à capsules usagées sous la sortie.

Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes au moins. Le bouton marche/arrêt se met à clignoter en vert et la machine se règle en mode détartrage.

Appuyez sur le bouton d'eau chaude.
Les témoins lumineux commence à compter à rebours.
La machine se détartre en mode marche/arrêt pendant 2 min. environ.

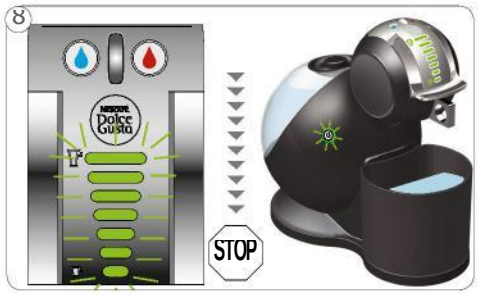

Les témoins lumineux et le bouton marche/arrêt clignotent en vert à la fin du cycle de détartrage.

Videz le bac à capsules usagées.
Rincez et nettoyez bien le réservoir d'eau.
Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau max.

MAX

Appuyez sur le bouton d'eau chaude pour démarrer le rinçage. Les témoins lumineux commence à compter à rebours. Attendez que la machine s'arrête. Les témoins lumineux et le bouton marche/arrêt commencent à clignoter en vert.

Videz le bac à capsules usagées.
Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau max.

Appuyez sur le bouton d'eau froide pour continuer le rinçage. Les témoins lumineux commence à compter à rebours. A la fin du cycle de nettoyage, le bouton marche/arrêt émet une lumière rouge et les témoins lumineux compte

13

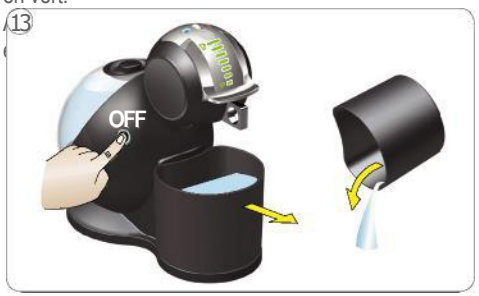

14

15

CONSEILS IMPORTANTS

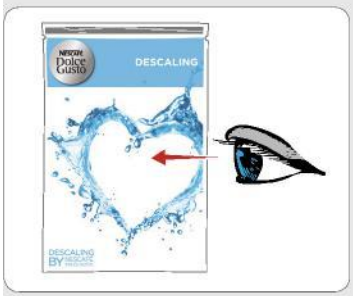

Suivez les instructions du mode d'emploi du kit détartrant.

Evitez que le liquide détartrant entre en contact avec toute partie de la machine.

N'utilisez pas de vinaigre pour le détartrage.

N'appuyez pas sur le bouton marche/arrêt pendant le cycle de détartrage.

DEPANNAGE

Il est impossible d'allumer la machine.

1

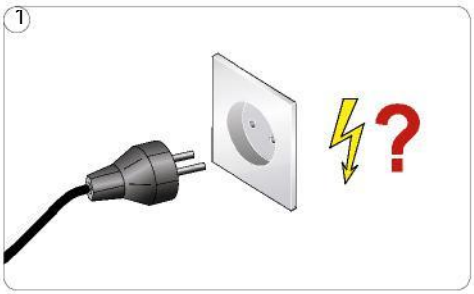

Vérifiez si la fiche de courant est correctement branchée dans la prise. Si oui, vérifiez l'alimentation électrique.

2

Si une mise sous tension de la machine reste impossible, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir le manuel de sécurité.

Il y a des projections de boisson au niveau de la sortie café.

1

Arrêtez la préparation. Sortez le porte capsule et vérifiez la capsule. La capsule doit présenter un seul trou. Jetez la capsule.

2

Insérez une nouvelle capsule dans le logement et réintroduisez celui-ci dans la machine.

Si la boisson sort par gouttes ou si elle est plus froide que d'habitude, vous devez détartrer la machine.

1

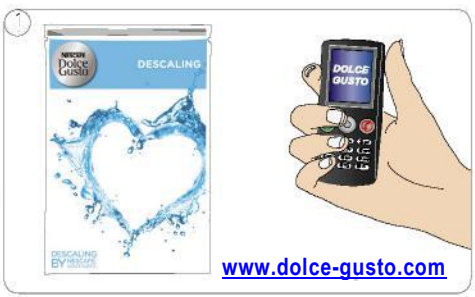

www.dolce-gusto.com

Appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO ou visitez le site Internet NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir le manuel de sécurité.

20 min

Le bouton marche/arrêt clignote en rouge rapidement.

Eteignez la machine. Vérifiez si la capsule est bloquée (voir page 10). Débranchez la fiche de courant et attendez environ 20 minutes. Rebranchez ensuite la fiche sur la prise et allumez la machine.

Si le bouton marche/arrêt continue à clignoter en rouge, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir le manuel de sécurité.

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours les règles de sécurité de base, notamment les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions et conservez ces consignes de sécurité.
2. Branchez la machine uniquement sur une prise secteur munie d'un contact de terre. La tension secteur doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement incorrect invalide la garantie et peut s'avérer dangereuse.
3. Cette machine se destine uniquement à un usage ménager. Elle n'est pas conçue pour les applications suivantes, et la garantie ne s'applique pas pour:

- les espaces cuisine prévus pour le personnel dans les magasins, les bureaux et d'autres environnements de travail;
- les fermes;
- les clients dans les hôtels, motels et autres types de résidence;
- les environnements bed & breakfast;

4. En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie devient nulle. Utilisez seulement des capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Chaque capsule est conçue pour préparer une tasse parfaite et ne peut pas être réutilisée. N'enlevez pas les capsules chaudes à la main. Utilisez les poignées ou les boutons.
5. Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, à l'abri de sources de chaleur ou de projections d'eau.
6. Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocutions et les blessures, évitez de plonger le câble secteur, les fiches de la machine dans l'eau ou d'autres liquides. N'enlevez jamais le câble électrique avec des mains humides. Ne faites pas déborder le réservoir d'eau.
7. En cas d'urgence, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
8. Une surveillance étroite est nécessaire quand la machine est utilisée à côté d'enfants. Conservez la machine / le câble d'alimentation / le porte capsule hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine. Ne laissez jamais la machine sans surveillance lorsque vous préparez une boisson.
9. Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement et l'utilisation de cette machine doivent d'abord lire en entier et bien comprendre tout le contenu du mode d'emploi et, le cas échéant, s'adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et l'utilisation.
10. N'utilisez pas la machine sans bac et grille d'égouttage, sauf en cas d'utilisation d'une très haute tasse. Ne vous servez pas de cette machine pour préparer de l'eau chaude.
11. Pour des raisons de santé, versez toujours de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau.
12. Après l'utilisation de la machine, enlevez la capsule et nettoyez le porte capsule. Videz et nettoyez le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours. Pour les utilisateurs allergiques aux produits laitiers: rincez la tête selon la procédure de nettoyage.
13. Débranchez la machine du secteur si vous ne l'utilisez pas.
14. Débranchez la machine de la prise de courant avant le nettoyage. Laissez refroidir la machine avant d'enlever ou de mettre en place des pièces ou de nettoyer la machine. Ne nettoyez jamais la machine à l'état humide et ne la trempez pas dans un liquide. Ne nettoyez jamais la machine sous l'eau du robinet. N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer la machine. Nettoyez la machine uniquement avec des éponges douces/brosses souples. Nettoyez le réservoir d'eau avec une brosse à biberon.
15. En cas de non-utilisation prolongée (vacances, etc.), videz, nettoyez et débranchez la machine. Rincez-la avant la réutilisation. Effectuez un cycle de rinçage avant de réutiliser la machine.
16. N'éteignez pas la machine pendant le détartrage. Rincez le réservoir d'eau et nettoyez la machine pour éliminer tout reste de détartrant.
17. Tout fonctionnement, nettoyage et entretien sortant du cadre d'utilisation normal est réservé au personnel des centres SAV agréés par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Ne désassemblez pas la machine et ne mettez rien dans les ouvertures.
18. En cas d'utilisation intensive sans refroidissement approprié, la machine s'arrête de fonctionner provisoirement et le témoin rouge clignote. Cette opération a pour but de protéger la machine contre une surchauffe. Eteignez la machine pendant 20 minutes pour la laisser refroidir.
19. Ne faites pas marcher la machine avec un câble d'alimentation ou une fiche de courant endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses centres SAV ou des personnes ayant des qualifications similaires pour éviter des risques. Ne mettez pas en marche une machine qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Débranchez le câble d'alimentation immédiatement. Retournez la machine endommagée au point SAV le plus proche agréé par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
20. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de la machine peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
21. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des bords tranchants.

Ne laissez pas pendre le câble (risque de trébuchement). Ne touchez jamais le câble d'alimentation

avec des mains humides.

22. Ne placez pas la machine sur une cuisinière à gaz, électrique ou à proximité de telles sources de chaleur, ni dans un four chauffé.
23. Avant de débrancher la machine, réglez le bouton marche/arrêt sur OFF, puis enlevez la fiche de la prise de courant. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.
24. Fermez toujours la tête d'extraction avec le porte capsule. Ne sortez pas le porte capsule avant que le témoin ne cesse de clignoter. La machine ne fonctionne pas si le porte capsule n'est pas inséré.
25. Vous pouvez vous ébouillanter si vous ouvrez le levier pendant les cycles d'extraction. N'actionnez pas le levier avant que les témoins de la machine n'aient cessé de clignoter.
26. Ne mettez pas vos doigts sous la sortie pendant le détartrage.
27. Ne touchez pas l'aiguille de la tête d'extraction.
28. Ne transportez jamais la machine par la tête d'extraction.
29. Le porte capsule est équipé d'aimants permanents. Evitez de placer le porte capsule à côté de machines et d'objets pouvant être détruits par le magnétisme, par ex. cartes de crédit, lecteurs USB et autres supports de stockage, cassettes vidéos, téléviseurs et écrans d'ordinateur avec tubes cathodiques, horloges mécaniques, aides auditives et haut-parleurs.
    Personnes munies d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur: ne tenez pas le porte capsule directement au-dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur.
30. Personnes munies d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur: ne tenez pas le porte capsule directement au-dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur.
31. Si la prise de courant ne concorde pas avec la fiche de la machine, faites remplacer la fiche par un centre SAV agréé par l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
32. L'emballage est formé de matières recyclables. Contactez l'autorité locale pour plus d'informations sur les programmes de recyclage. Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés.
33. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la machine, reportez-vous au mode d'emploi sur le site www.dolce-gusto.com ou appelez l'assistance téléphonique de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

MARCHES EUROPEENS SEULEMENT:

Cette machine possède un marquage conforme à la directive européenne 2002/96 CE concernant les équipements électriques et électroniques usagés – DEEE). La directive établit les conditions cadres pour le traitement et le recyclage d'appareils usagés dans toute l'UE.

Veuillez noter que la machine consomme aussi du courant en mode éco (0,4 W/heure).



ASSISTANCES TELEPHONIQUES

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848 (machines)	PE	80010210
BS	0800 202 42		81-35651-6847 (capsules)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267	KO	080-234-0070	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85	KS	0842 640 10	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KZ	8-800-080-2880	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	LU	8002 3183	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	LT	8 700 55 200	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LV	67508056	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	ME	020 269 902	SL	080 45 05
ES	902 102 706	MEX	5267 3304	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161		01800 365 2348 (Lada sin costo)	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061			UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80			US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068				

808001150

www.dolce-gusto.com

COMMENT DÉTARTRER VOTRE MACHINE NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

Selon la dureté de l'eau, il est conseillé de détartrer votre machine NESCAFÉ® Dolce Gusto® toutes les 450 (eau dure), 900 (eau semi-dure) ou 1600 (eau douce) utilisations. À cet effet, utilisez de préférence le détartrant Krups, ou un autre détartrant liquide du commerce.

Voici comment éliminer simplement les dépôts calcaires :

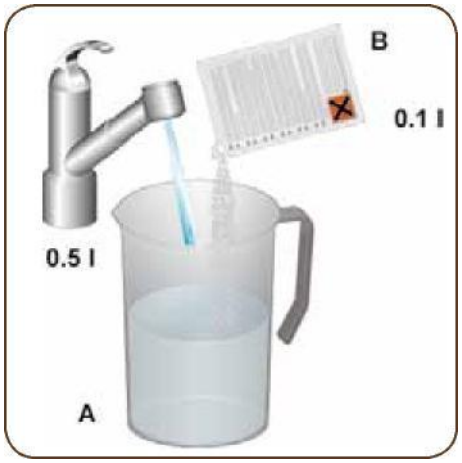

1. Remplir un récipient avec 0,5 l d'eau fraîche et y ajouter le détartrant.

2. Verser la solution détartrante dans le réservoir à eau de la machine NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

3. Placer le réservoir à eau sur la machine.
4. Vérifier que le porte-capsule est vide.

5. Introduire le porte-capsule vide et pousser le levier de blocage vers le bas.
6. Sous le verseur de la machine, placer un récipient collecteur vide d'une contenance d'au moins 1 l.

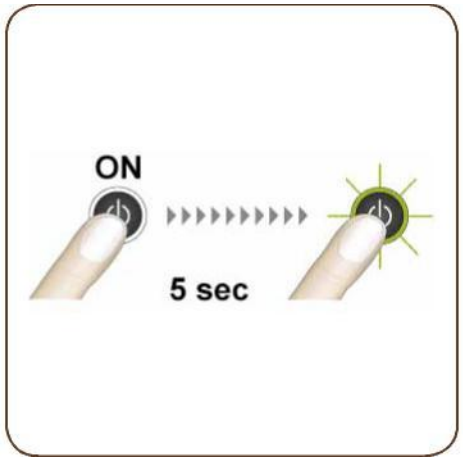

7. Presser la touche de mise en service pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce qu'elle se mette à clignoter. Le mode de détartrage est alors activé.

8. Placer le levier de réglage de l'eau sur la position « eau chaude
9. Laisser s'écouler le liquide détartrant pendant 45 secondes.

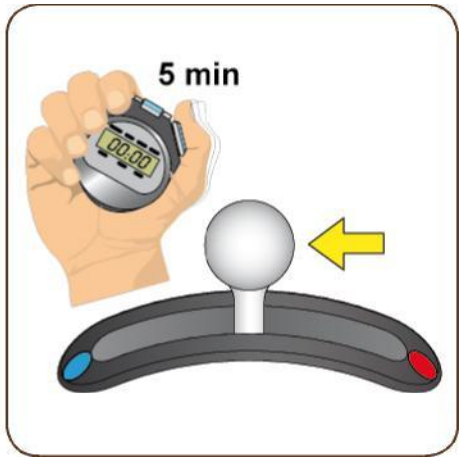

10. Ramener le levier de réglage de l'eau dans sa position initiale.
11. Attendre 5 minutes.

CHOUCHOUTEZ VOTRE MACHINE !

Cher amateur de **NESCAFÉ® Dolce Gusto®,** savez-vous **comment préserver les performances de votre machine ?**
Grâce au détartrage et à une maintenance régulière vous pourrez rallonger sa durée de vie, et donc garantir la qualité de vos boissons préférées.

Détartrez votre machine régulièrement

POURQUOI DÉTARTRER?

Avec le temps et une utilisation régulière, il y a **un risque que du calcaire se forme** dans votre machine NESCAFÉe Dolce Gustoe. En **détartrant votre machine,** vous l'aidez à **vivre plus longtemps** tout en préservant la qualité de vos boissons.

COMMENT FAIRE ?

Grâce à notre kit détartrage disponible sur la boutique en ligne.

O Les étapes à suivre sont présentées sur le document ci-joint.

QUAND DÉTARTRER ?

Il est conseillé de détartrer votre machine NESCAFÉe Dolce Gustoe **au minimum tous les 10 mois si** vous préparez en moyenne un café par jour, **ou bien de 2 à 3 fois par an si** vous préparez plusieurs boissons par jour. Ces indications de fréquence de détartrage peuvent varier en fonction de la dureté de votre eau. Vous pouvez utiliser la languette de test de dureté de l'eau présente dans notre kit de détartrage.

le' Astuces Prenez soin de votre machine au quotidien

UN PETIT DÉBOUCHAGE ET TOUT COULE DE NOUVEAU

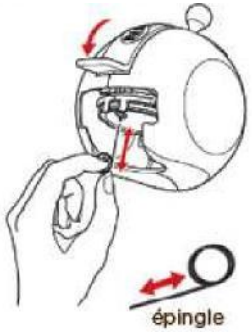

Le débit d'eau de votre machine n'est plus aussi fluide ? Un petit débouchage s'impose !

Utilisez l'épingle, prévue à cet effet, **pour nettoyer l'aiguille** qui est située au niveau de la tête de votre machine.

Vous trouverez l'épingle directement dans votre carton, pour les modèles Creativa et Melody, ou bien derrière le réservoir pour tous les autres modèles (une épingle est iniJube dUbi Liens le kil déldrUdge disponible sur la boutique en liane).

NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE PORTE-CAPSULE

Le porte-capsule magnétique de votre machine **NESCAFÉ® Dolce Guste®** passe au lave-vaisselle pour se montrer toujours sous son plus beau jour.

Important : se rappeler de toujours vider le porte-capsule après la préparation des boissons.

O

12. Placer le levier de réglage de l'eau sur la position « eau froide ».
13. Laisser de nouveau s'écouler le liquide détartrant pendant 45 secondes.

14. Ramener le levier de réglage de l'eau dans sa position initiale.
15. Attendre 5 minutes.

16. Retirer de la machine le récipient collecteur et le vider.
17. Retirer de la machine le réservoir à eau et le rincer soigneusement avec de l'eau fraîche.

18. Remplir ensuite le réservoir d'eau avec 1 l d'eau fraîche.
19. Placer de nouveau le réservoir à eau sur la machine.
20. Placer de nouveau le récipient collecteur vide sous le verseur de la machine.

21. Placer le levier de réglage de l'eau sur la position « eau chaude ».
22. Laisser s'écouler l'eau pendant 45 secondes.

23. Placer le levier de réglage de l'eau sur la position « eau froide ».
24. Laisser de nouveau s'écouler l'eau pendant 45 secondes.

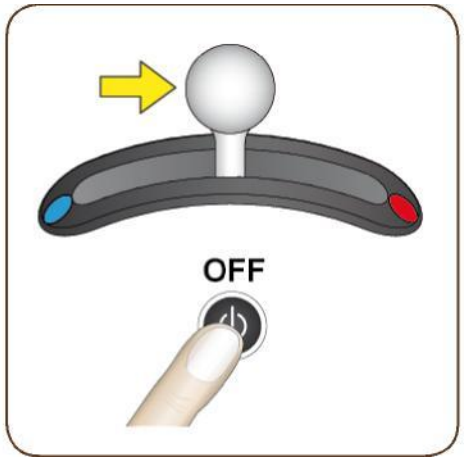

25. Ramener le levier de réglage de l'eau sur la position centrale.
26. Mettre la machine hors service. Le mode de détartrage est ainsi désactivé.

27. Retirer de la machine le récipient collecteur et le vider.
28. Nettoyer la machine avec une éponge humide.

Votre machine NESCAFÉ® Dolce Gusto® est à présent détartrée et prête à fonctionner.