



User Instructions  
Manuel d'utilisation  
Bedienungsanleitung  
Libretto d'istruzioni  
Libro de Instrucciones  
Livro de Instruções  
Gebruiks Aanwlijzing

**Discovery**  
EcoBOX SYSTEM

10




11




12



13

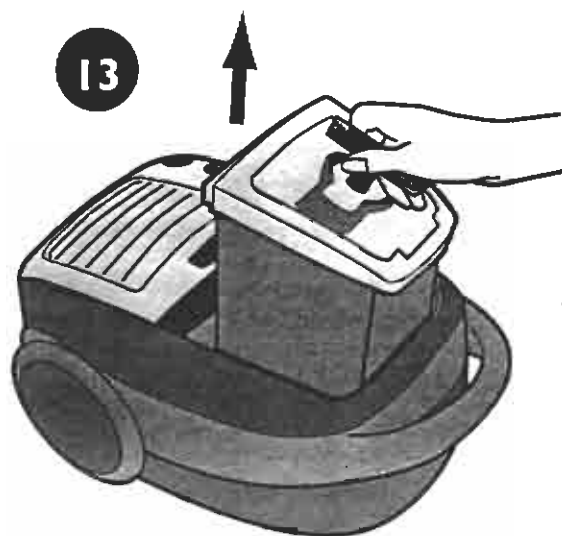



14

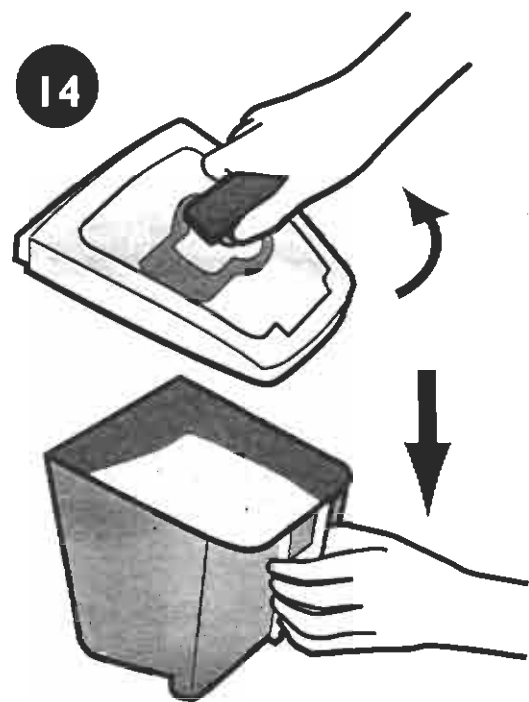


15




16

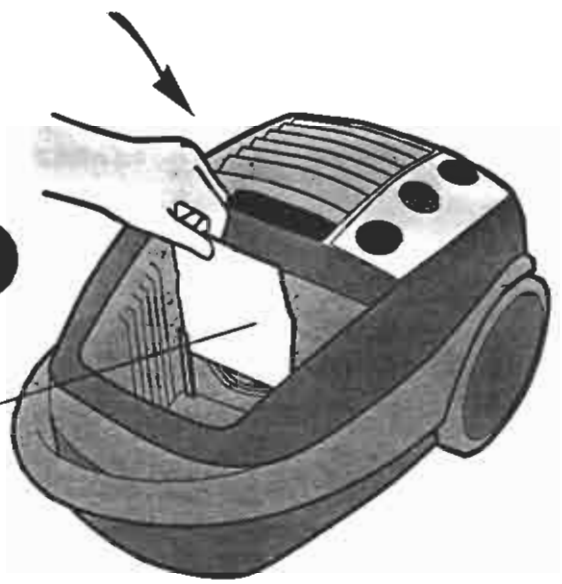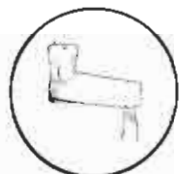



17

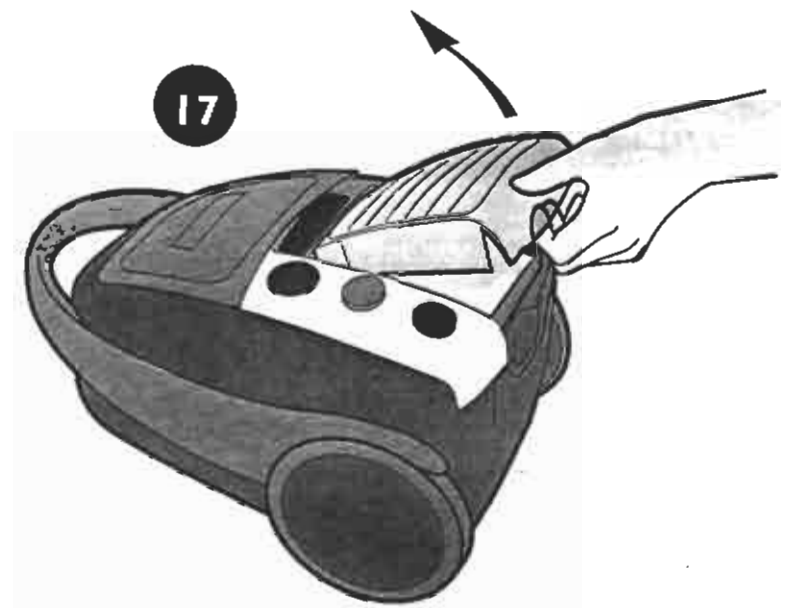

18

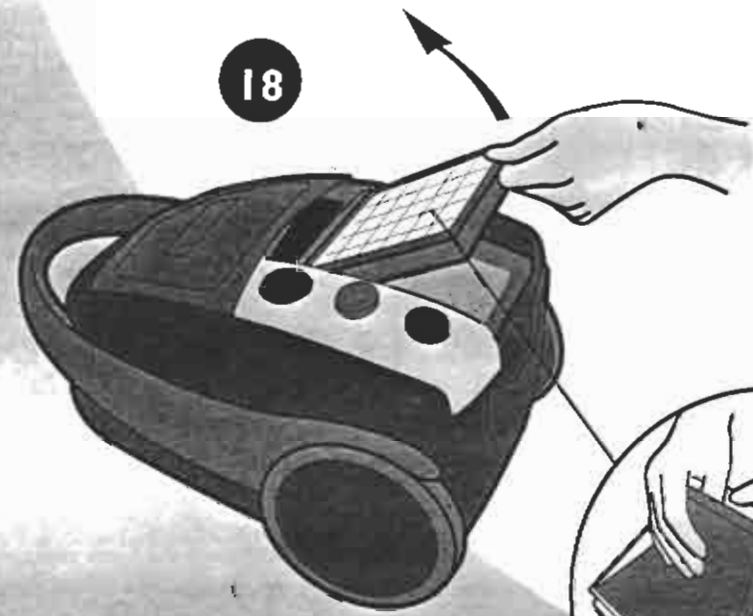

19

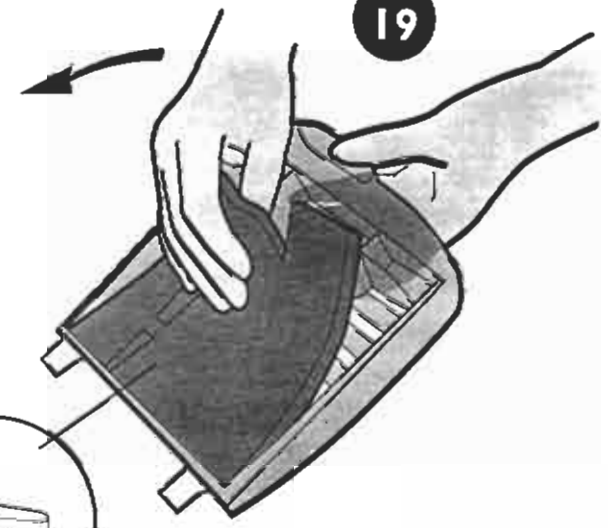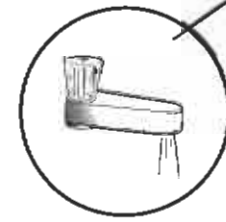

**VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES AVEC SOIN.**

CE PRODUIT DOIT ÊTRE MONTÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTES INSTRUCTIONS. IL EST EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE POUR ÉLIMINER LES PARTICULES SÈCHES ET LA POUSSIÈRE DES MOQUETTES ET SOLS DURS DOMESTIQUES.

LES ACCESSOIRES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR ÉLIMINER LES PARTICULES DE SALETÉ ET LA POUSSIÈRE DES MEUBLES ET DES CAPITONNAGES.

- |          |                                                                             |                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>A</b> TUBE ALLONGE PRINCIPAL (TÉLESCOPIQUE, SELON LE MODÈLE)             | <b>L</b> FLEXIBLE                                                                              |
|          | <b>B</b> SUPPORT D'ACCESSOIRES                                              | <b>M</b> BOUTON DE L'ENROULEUR DE CÂBLE ; APPUYER POUR ENROULER AUTOMATIQUEMENT LE CÂBLE       |
|          | <b>C</b> SUCEUR PLAT                                                        | <b>N</b> BOUTON MARCHE/ARRÊT                                                                   |
|          | <b>D</b> ACCESSOIRE POUR LES MEUBLES                                        | <b>O</b> POSITION DE REPOS                                                                     |
|          | <b>E</b> BROsse À POUSSIÈRES                                                | <b>P</b> INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU RÉCIPENT                                                 |
|          | <b>F</b> EMPRISE DU TUYAU                                                   | <b>Q</b> POIGNÉE DE TRANSPORT                                                                  |
|          | <b>G</b> JOINT "EXPLORER" (SELON LE MODÈLE)                                 | <b>R</b> DÉGAGEMENT DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE                                                    |
|          | <b>H</b> TUBE ALLONGE COURT (SELON LE MODÈLE)                               | <b>S</b> VARIATEUR DE PUISSANCE OU TABLEAU DE BORD TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE (SELON LE MODÈLE) |
|          | <b>I</b> SUCEUR POUR MOQUETTES ET SOLS DURS/ TURBO-SUCEUR (SELON LE MODÈLE) | <b>T</b> COUVERCLE DU FILTRE D'ÉCHAPPEMENT                                                     |
|          | <b>J</b> PRISE TÉLÉCOMMANDEE À INFRAROUGE (SELON LE MODÈLE)                 |                                                                                                |
|          | <b>K</b> POIGNÉE DU TUYAU                                                   |                                                                                                |

**TUBE ALLONGE PRINCIPAL**

**A - I** TOUS LES TUBES, ACCESSOIRES ET SUCEURS SONT ÉQUIPÉS DE GUIDES DE VERROUILLAGE DE TYPE POUSSER ET PIVOTER À BAÏONNETTE SIMPLE

**TUBE ALLONGE TÉLESCOPIQUE (SELON LE MODÈLE)**

TIREZ LA PRISE DU TUYAU VERS LE HAUT ET ALLONGEZ/RACCOURCISSEZ LE TUBE À LA LONGUEUR VOULUE

**RACCORD DE TUYAU**

ENFONCEZ LE RACCORD DE TUYAU ET PUSSEZ-LE DANS LA PRISE DU TUYAU. POUR LE DÉGAGER, APPUYEZ SUR LE RACCORD DE TUYAU ET SORTEZ-LE

**POSITION DE REPOS POUR UN RANGEMENT TEMPORAIRE PENDANT LE NETTOYAGE**  
**MISE À L'ARRÊT AUTOMATIQUE (SELON LE MODÈLE)****POSITION DE RANGEMENT HORS SERVICE****POIGNÉE TÉLÉCOMMANDEE À INFRAROUGE (SELON LE MODÈLE)**

-  BOUTON DE PAUSE
-  AUGMENTATION DE PUISSANCE
-  DIMINUTION DE PUISSANCE
-  RÉGLAGE EN MODE ÉCONOMIE

**TABLEAU DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGES (SELON LE MODÈLE)**

-  TÉMOIN CLIGNOTANT ROUGE : VÉRIFIEZ LE RÉCIPENT À POUSSIÈRE ET VIDEZ-LE SI NÉCESSAIRE
-  VERT : STAND-BY
-  TÉMOIN CLIGNOTANT ROUGE : VÉRIFIEZ L'ECOBX ET VIDEZ-LE SI NÉCESSAIRE. SI L'ECOBX EST VIDE, IL DOIT ÊTRE NETTOYÉ AINSI QUE LE FILTRE PRÉ-MOTEUR. VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS À PARTIR DU POINT 14.
-  TÉMOIN DE SURCHAUFFE : LE COUPE-CIRCUIT THERMIQUE EMPÊCHE QUE L'ASPIRATEUR NE SURCHAUFFE. METTEZ L'ASPIRATEUR À L'ARRÊT, IL NE LUI FAUT QU'ENVIRON 30 MINUTES POUR SE RÉINITIALISER ET ÊTRE À NOUVEAU PRÊT À L'USAGE.

**VARIATEUR DE VITESSE ET INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE (SELON LE MODÈLE)**

AUGMENTER - DIMINUER



TÉMOIN CLIGNOTANT ROUGE : VÉRIFIEZ LE RÉCIPENT À POUSSIÈRE ET VIDEZ-LE SI NÉCESSAIRE. SI L'ECOBX EST VIDE, IL DOIT ÊTRE NETTOYÉ AINSI QUE LE FILTRE PRÉ-MOTEUR. VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS À PARTIR DU POINT 14.

**IMPORTANT - METTEZ L'ASPIRATEUR À L'ARRÊT ET DÉBRANCHEZ LA PRISE DU COURANT DE SECTEUR AVANT DE VIDER LE RÉCIPENT À POUSSIÈRE OU DE NETTOYER LES FILTRES.**

**VIDER LE RÉCIPENT À POUSSIÈRE**

- 10** APPUYEZ SUR LA POIGNÉE DE DÉGAGEMENT DE L'ECOBX
- 11** RETIREZ L'ECOBX
- 12** TENEZ FERMEMENT L'ECOBX ET TOURNEZ LA POIGNÉE À LA POSITION ILLUSTRÉE POUR DÉVERROUILLER LE COUVERCLE DE L'ECOBX. JETEZ LA POUSSIÈRE EN PROCÉDANT SOIGNEUSEMENT.
- 13** **POUR LE REMETTRE EN PLACE, PROCÉDEZ COMME INDIQUÉ CI-DESSUS, DANS L'ORDRE INVERSE.**

**NETTOYAGE DE L'ECOBX**

LE SYSTÈME UNIQUE ECOBOX DE HOOVER EST FABRIQUÉ À PARTIR D'UNE MATIÈRE PLASTIQUE POREUSE SPÉCIALE QUI LAISSE PASSER L'AIR TOUT EN RETENANT LA SALETÉ ET LA POUSSIÈRE.

POUR QUE LE SYSTÈME RESTE PERFORMANT, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LE NETTOYER TOUTS LES MOIS AFIN D'ÉLIMINER LA POUSSIÈRE ACCUMULÉE DANS LE RÉCIPENT.

POUR NETTOYER L'ECOBX ET OPTIMISER SES PERFORMANCES, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.

- 17** VIDEZ L'ECOBX EN LE SECOUANT POUR SUPPRIMER LES DÉBRIS ET LE PLUS GROS DE LA POUSSIÈRE.
- 18** Brossez l'intérieur de l'ECOBX pour enlever les fines particules de poussière collées aux parois.
- 19** **20** LAVEZ SOIGNEUSEMENT L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR DE L'ECOBX À L'EAU TIÈDE AVEC DU LIQUIDE VAISSELLE. SI VOUS LE VOULEZ, VOUS POUVEZ ENSUITE METTRE L'ECOBX AU LAVE-VAISSELLE POUR UN CYCLE COMPLET DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE JUSQU'À 75°C.
- 21** SI VOUS NE METTEZ PAS L'ECOBX AU LAVE-VAISSELLE, RINCEZ COMPLÈTEMENT L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR EN ÉLIMINANT TOUTES TRACES DE DÉTERGENT.
- 22** ÉLIMINEZ L'EXCÈS D'EAU AVEC UN CHIFFON SEC ET LAISSEZ SÉCHER À L'AIR LIBRE PENDANT 24 HEURES OU JUSQU'À CE QUE L'ECOBX SOIT COMPLÈTEMENT SEC.

**MAINTENANCE DES FILTRES**

POUR QUE LES FILTRES RESTENT PERFORMANTS, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

LE FILTRE PRÉ-MOTEUR ET LE FILTRE DE SORTIE MOTEUR DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS UNE FOIS PAR MOIS.

SUIVEZ LES SCHÉMAS POUR SAVOIR COMMENT ACCÉDER ET RETIRER LES FILTRES.

- 14** **15** **16** 1. RINCEZ LES DEUX FILTRES SOUS L'EAU TIÈDE.
- 23** 2. NE BROSEZ PAS LES FILTRES.
- 24** 3. ÉLIMINEZ L'EXCÈS D'EAU AVEC UN CHIFFON SEC ET LAISSEZ SÉCHER À L'AIR LIBRE PENDANT 24 HEURES OU JUSQU'À CE QUE LES FILTRES SOIENT COMPLÈTEMENT SECS.

UNE FOIS LA PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE L'ECOBX ET DES FILTRES TERMINÉE, REMETTEZ-LES À LEURS EMPLACEMENTS D'ORIGINE DANS L'ASPIRATEUR.