


MB
JEUX

Torti Chenille a
envie de swinguer !
Dépêche-toi de mettre
toutes tes billes dans
ses mains avant
qu'elle ne se tortille
de trop et ne fasse
tout tomber !

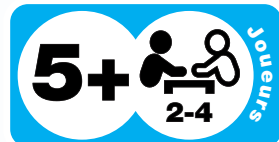

**Elle danse au rythme
de la musique !**



Nécessite 3 piles LR6 x 1,5V (4,5V). Piles non incluses.



**Le défi de la
chenille qui se
tortille !**

Torti Chenille

Le défi de la chenille qui se tortille !

PARTIE CLASSIQUE :

1. Assemble Torti Chenille et insère 3 piles LR6 comme indiqué.
2. Place 7 billes d'une même couleur dans le récipient de la base le plus proche de toi (si tu perds une bille, tu en trouveras 2 de remplacement pour chaque couleur dans la boîte).
3. Appuie sur le bouton et Torti Chenille commence à danser !
4. C'est parti ! En s'aidant de sa pince, chaque joueur place ses billes une par une dans les mains de la chenille situées au-dessus de son récipient.
5. Le premier qui arrive à placer toutes ses billes remporte la partie !

PARTIE INVERSÉE :

Utilise les mêmes règles que la partie classique mais en plaçant les billes en commençant par le haut !

PARTIE LIBRE :

Place cette fois les billes dans l'ordre que tu veux ! Mais attention : **souviens-toi que tu ne peux mettre tes billes que dans les mains de la chenille situées au-dessus de ton récipient !**



Si ce jeu venait à mal fonctionner, appuyez sur le bouton "Reset" situé sur la base.

IMPORTANT: UTILISATION DES PILES
Retenez les informations suivantes. Les piles doivent être mises en place par un adulte.

PRECAUTIONS A PRENDRE :

1. Suivre attentivement les instructions. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les signes + et -.
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard (salines) et alcalines.
3. Enlever les piles usagées.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l'éloigner des autres appareils électriques.
7. NE PAS UTILISER D'ACCUMULATEURS RECHARGEABLES. NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.



Ne pas jeter le produit dans vos ordures ménagères. Le porter dans un centre de recyclage des déchets.

CONTIENT :

Torti la Chenille, 1 base, 36 billes de couleur, 4 pinces et une feuille d'autocollants.

© 2006 Hasbro. Tous droits réservés.
Distribué en France par Hasbro France S.A.S. – Service Consommateurs : ZI Lourde, 57150 CREUTZWALD – Tél.: 08.25.33.48.85 – email : "conso@hasbro.fr".
Distribué en Belgique par S.A. Hasbro N.V., 't Hofveld 6D, 1702 Groot-Bijgaarden.
Distribué en Suisse par / Vertrieb in der Schweiz durch / Distribuito in Svizzera da Hasbro Schweiz AG, Lindenstrasse 8, CH-6340 Baar. Tel. 041 766 83 00.
Nous vous recommandons de prendre note de notre adresse pour tout contact ultérieur.
Couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

MB
JEUX

www.hasbro.fr



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans – contient des petites éléments et des petites billes pouvant être avalés ou inhalés.

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile und kleine Kugeln verschluckt werden können – Erstickungsgefahr!

Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni a causa di piccole parti e piccole palline – Pericolo di soffocamento.



100604135101 00

