

DENON

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

AVR-X4000

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Getting Started

Mise en route/ Antes de empezar

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Denon.
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

En cas de problème lors de la configuration :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.

1-855-MY.Denon

1-855-693-3666

Centre d'appel : 9:00 à 20:00 H.E.








Pour la foire aux questions aller sur le site suivant

www.usa.denon.com/FAQ



Uniquement au Canada et aux USA

Avant de commencer

Contenu de la boîte

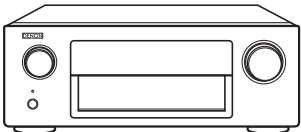		
Microphone de mesures et de configuration	Télécommande	Piles R6/AA
		
Récepteur	Cordon d'alimentation	
		
Étiquette du câble	Consignes de sécurité	Mise en route
		
	Manuel de l'utilisateur	

Éléments nécessaires à la configuration

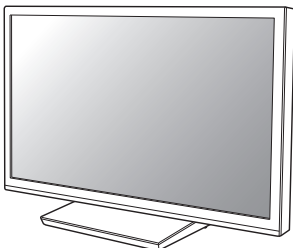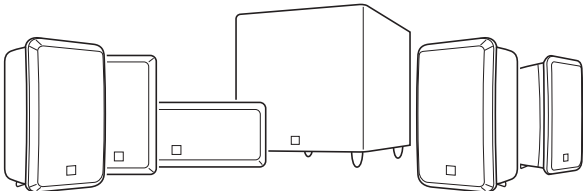	
TV	Câble HDMI
	
Enceintes	




Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Paramétrage

Le processus de configuration compte trois étapes.


- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez le récepteur à votre TV
- 3** Suivez les instructions de l'assistant de configuration à l'écran

1 Insertion des piles dans la télécommande

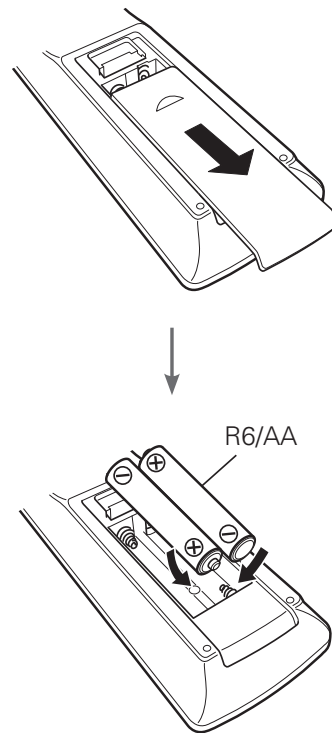


2 Connexion du récepteur à la TV

- ❑ Positionnez le récepteur à proximité de votre TV.

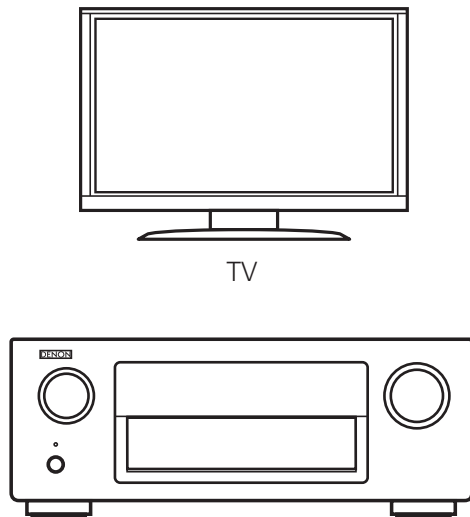



Récepteur

- ❑ Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.

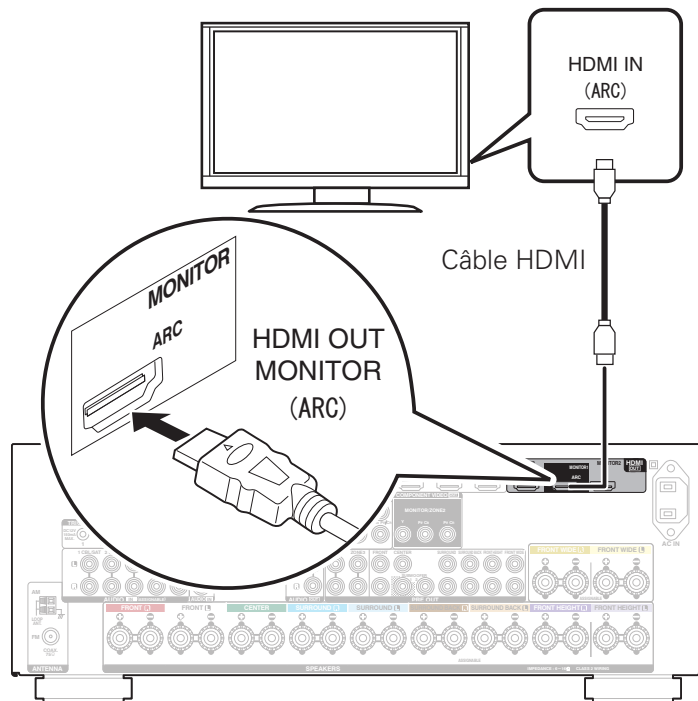



Récepteur (Panneau arrière)

❑ **Mettez votre TV sous tension.**

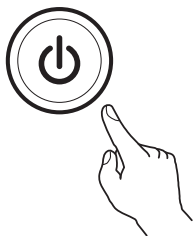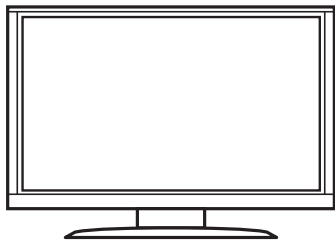

Télécommande de la TV


❑ **Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.**

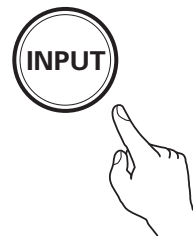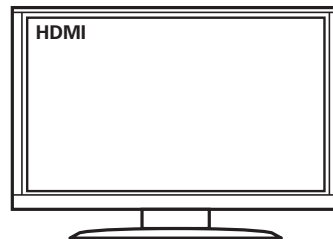

Télécommande de la TV

❑ Mettez le récepteur sous tension.


- Mettez le récepteur sous tension comme indiqué ci-dessous.

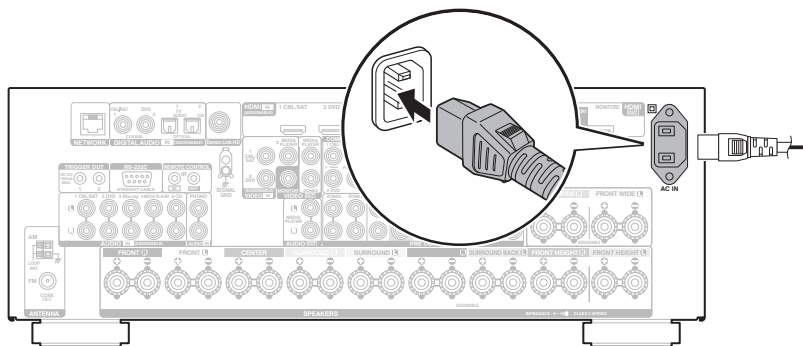

Branchez la prise murale
(CA 120 V, 60 Hz)





Cordon d'alimentation
(fournie)

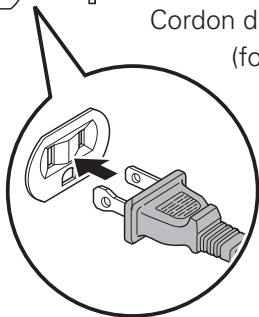

3 Suivez les instructions de l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

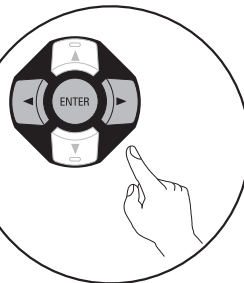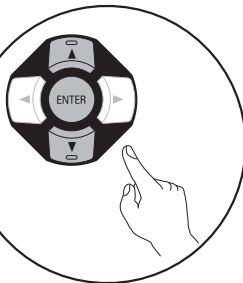


Manuel de l'Utilisateur


Le CD-ROM fourni contient une version PDF Adobe complète du manuel d'utilisation du récepteur AV.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du récepteur et de ses fonctions, veuillez consulter ce manuel.

- 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

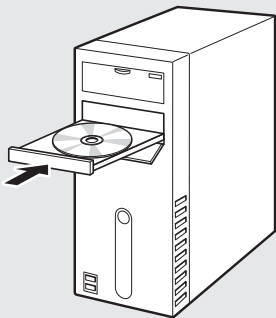

- 2 Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**

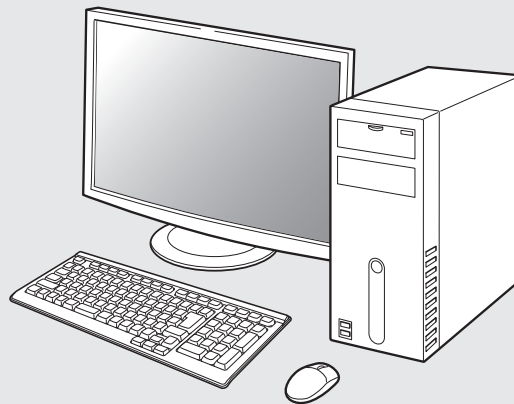

Nom du produit : Ampli-Tuner Audio/Vidéo Réseau
Numéro de modèle : AVR-X4000

DENON

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11022 00AD