CDV996

AUTORADIO LECTEUR DVD/VCD/CD/MP3/MP4 ECRAN 3’’

INTERFACE USB/SD/MMC

SYSTEME ANTI-CHOC ESP

ANS – TA/AF/PTY

PUISSANCE 200 WATTS

FAÇADE AMOVIBLE

MANUEL D’UTILISATION

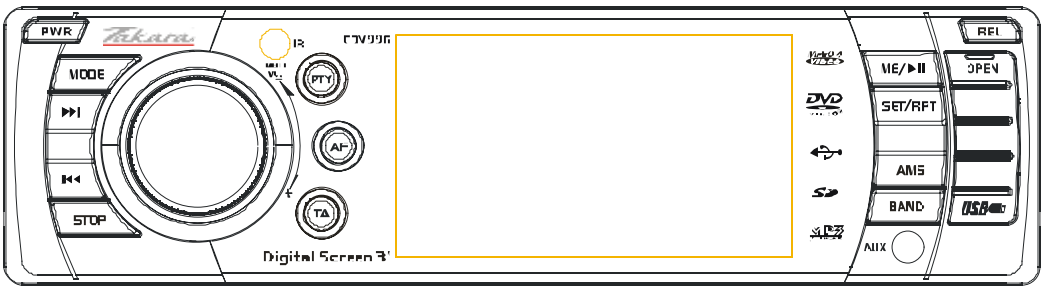

MANUEL D’UTILISATION ET INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet appareil. Veuillez lire attentivement les instructions pour utiliser correctement votre appareil. Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver précieusement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....FR-2
ACCESSOIRES.....FR-3
SECURITE.....FR-4
INSTALLATION DE L'AUTORADIO (installation/retrait).....FR-6
MISE EN PLACE ET RETRAIT DE LA FACADE.....FR-8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....FR-9
UTILISATION DE BASE..... .....FR-11
TELECOMMANDE..... .....FR-13
MODE RADIO..... .....FR-17
MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4..... .....FR-20
CONFIGURATION SYSTEME..... .....FR-28
CONNEXIONS ELECTRIQUES..... .....FR-33
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES..... .....FR-34
GUIDE DE DEPANNAGE..... .....FR-37

ACCESSOIRES

Cadre de montage x 1

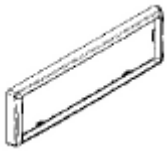

Cache de finition Amovible x 1

Barette métallique x 1

Caoutchouc de guidage x 1

Télécommande x 1

Clés d'extraction x 2

Connecteur pour câble ISO x 1

Façade Amovible x 1

Manuel d'utilisation x 1

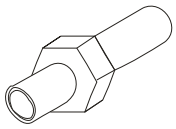

Vis de montage M5 X1

SECURITE

Bien que cet appareil soit conçu et fabriqué de manière à garantir votre sécurité, une installation ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des dangers. Il est donc vivement recommandé de lire attentivement ce manuel et de respecter toutes les consignes qu'il contient.

CONSIGNES DE SECURITE

* Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil. En cas de dysfonctionnement, faites appel à un technicien agréé et qualifié.
* N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Gardez-le à distance de toute source de liquide. Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides afin d'éviter tout risque de court-circuit.
* Pendant la conduite, ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé, car vous risqueriez d'être distrait et de provoquer un accident.
* N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer l'appareil ; utilisez uniquement un chiffon propre, sec et doux.
* Si l'appareil a été exposé à des températures extrêmes ou à un environnement particulièrement humide, attendez que la température du véhicule soit à nouveau normale avant de mettre l'appareil en marche.
* N'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée sans faire tourner le moteur. La batterie du véhicule risquerait de se décharger.
* Avant de finaliser l'installation de l'appareil dans le tableau de bord, effectuez les connexions et assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil.
* N'utilisez que des pièces fournies avec l'appareil pour procéder à son installation.
* Ne placez pas de câbles à des endroits qui chauffent afin d'éviter que leur gaine isolante ne fonde.
* Lors du remplacement du fusible, assurez-vous que le nouveau ait les caractéristiques recommandées par le fabricant.

SECURITE
PRECAUTIONS D'UTILISATION

* N'introduisez pas de disque rayé ou déformé dans l'appareil. Si vous n'arrivez pas à insérer un disque dans le compartiment, ne forcez pas.
* N'introduisez jamais d'autres objets qu'un disque dans le compartiment disque (pièces de monnaie, aiguilles, etc.), car cela risque d'endommager l'appareil ou de provoquer un court-circuit.
* Utilisez uniquement des disques ronds de 8 ou 12 cm de diamètre.
* Veuillez respecter la loi en vigueur en matière de recyclage des piles.
* Si l'appareil est déconnecté de la batterie, les données sauvegardées dans la mémoire sont effacées.

Si le disque est griffé, sale, déformé ou que la qualité de l'enregistrement est médiocre, la qualité sonore lors de la lecture sera médiocre également.

Télécommande :

* Ne placez jamais la télécommande par terre, car elle pourrait rester coincée sous la pédale de freinage ou d'accélération.

* Ne court-circuitez pas, n'ouvrez pas et ne chauffez pas la pile.
* Ne jetez pas la pile au feu.
* Respectez la loi en matière de piles usagées.
*Maintenir le volume bas afin de rester concentré sur la circulation et de conduire dans des conditions de sécurité maximales.
*Lors du lavage de votre véhicule, veuillez tenir cet appareil (aussi bien les haut-parleurs que les disques) hors de portée de l'eau ou de l'humidité afin d'éviter tout choc électrique ou tout autre dommage. Cet appareil est destiné à être utilisé sur une batterie 12Volt ou sur une masse négative.

SYSTEME DISQUE LASER
Ne pas insérer des petits objets tels qu'une pièce de monnaie dans le produit. Ne pas placer de tournevis ou autre objet métallique près du disque ou de la fente pour disque.

VENTILATION
Garer son véhicule sous le soleil pendant plusieurs heures causera une température élevée dans le véhicule. Démarrer donc le véhicule en premier afin de le ventiler et de faire descendre la température, vous pourrez ensuite allumer votre appareil.

MEMOIRE DE PRESELECTION
Si la batterie est débranchée ou déchargée, les mémoires présélectionnées seront effacées et devront être reprogrammées.

INSTALLATION DE L'AUTORADIO (installation/retrait)

REMARQUE : L'appareil doit être inséré horizontalement en respectant un angle de moins de 30°.

(1) Installation (schéma 1)

* Insérez le cadre de montage dans le tableau de bord et rabattez les languettes pour le fixer.
* Si nécessaire, placez la barrette métallique à l'arrière de l'appareil et fixez-la à l'aide de la rondelle et de l'écrou fournis, comme illustré sur le schéma 2.
* Insérez l'appareil dans le cadre de montage jusqu'à ce qu'un clic retentisse.
* Placez le cache de finition (dans certains véhicules, le cache n'est pas nécessaire).

(2) Retrait (schéma 3)

Retirez le cache de finition et insérez les clés d'extraction dans les trous situés à gauche et à droite de l'appareil comme illustré dans le schéma 3, puis tirez l'appareil hors du tableau de bord.

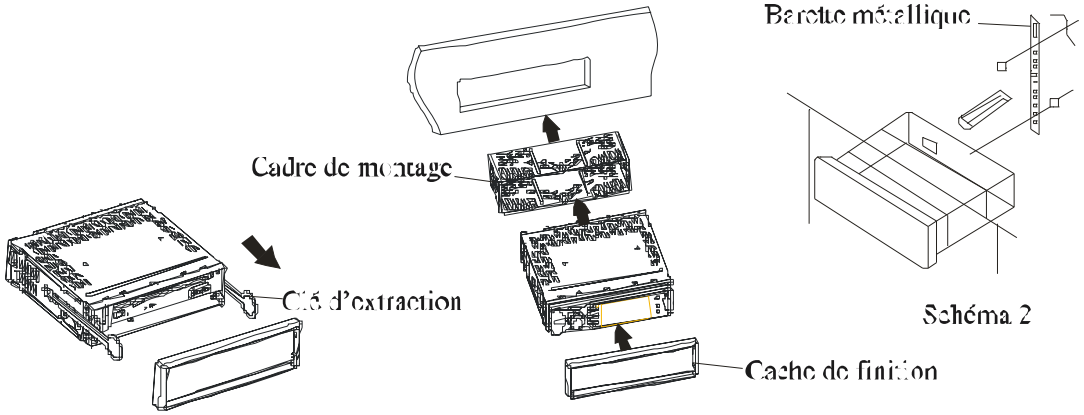

Schéma 3 Schéma 1 Schéma 2

MISE EN PLACE **ET RETRAIT DE LA FACADE**

Retrait de la façade

* Appuyez sur la touche REL pour faire basculer la façade.
* Poussez-la vers la droite et détachez le côté gauche, comme illustré ci-dessous.

(Il est vivement recommandé de conserver la façade dans le boîtier de protection fourni).

Installation de la façade

* Insérez d'abord le côté droit comme illustré ci-dessous, puis poussez doucement le côté gauche jusqu'à ce qu'un clic retentisse, confirmant que la façade est bien placée.

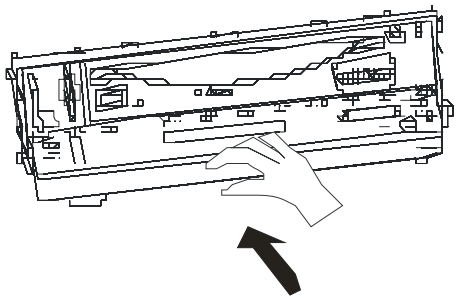

IMPORTANT

*Ne jamais forcer sur la façade ou sur les touches pour retirer ou remettre en place la façade détachable.
*Eviter de soumettre la façade à des chocs excessifs.
*Conserver la façade hors de la lumière directe du soleil ou hors de hautes températures.

L'appareil doit être installé horizontalement avec la face avant à moins de 30°. Cet appareil est un produit Class 1 Laser qui peut émettre des radiations laser visibles. Par conséquent, suivre attentivement ces précautions et éviter tout contact direct ou indirect avec les yeux.

PROTECTION ANTI-VOL

La façade est détachable de l'appareil et peut être placé dans son étui afin d'éviter tout risque de vol.

DESCRIPTION DE L'AP

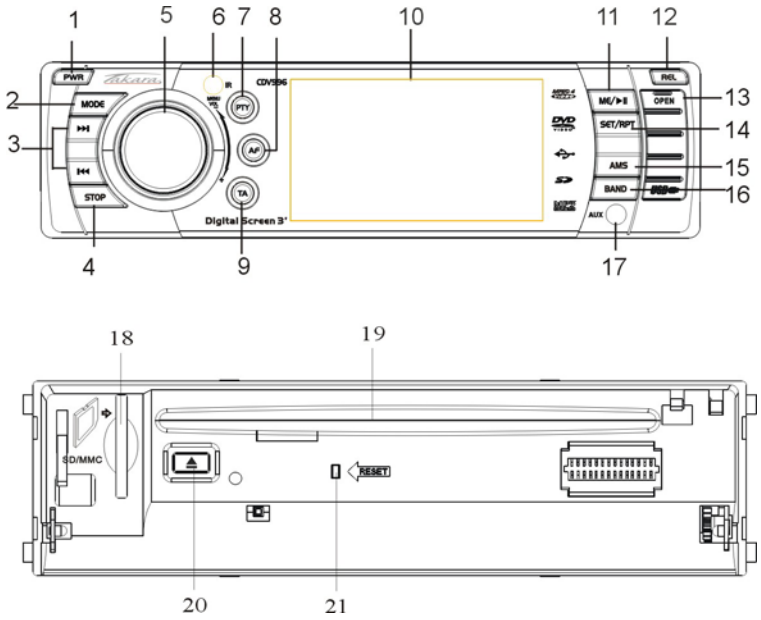

1. Touche PWR (mise en marche/arrêt/retour)
2. Bouton MODE
3. Touches ⏭/⏮ (suivant/précédent)
4. STOP
5. VOL
6. Capteur infrarouge (IR)
7. Touche PTY
8. Touche AF
9. Touche TA
10. Ecran TFT
11. ME/ ⏵ ⏸
12. REL
13. Port USB
14. SET/RPT
15. Touche TA/AMS
16. Touche BAND
17. AV IN (entrée audio/vidéo)
18. Slot pour carte
19. Slot d'insertion du disque
20. ⏏ (éjection)
21. RESET (réinitialisation)

UTILISATION DE BASE

1. ***Touche PWR***

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur cette touche pendant 1 seconde.

2. ***MODE***

Appuyez sur la partie droite de cette touche pour sélectionner une source : « RADIO », « DVD », « USB », « SD », « AV ».
Remarque : sélectionnez le mode DVD pour la lecture de DVD, VCD ou CD.

3. Touches ⏭/⏮

En mode RADIO, appuyez sur l'une de ces touches pour rechercher une station automatiquement. Maintenez l'une de ces touches enfoncée pour effectuer une recherche manuelle. En mode DVD/USB/CARTE, appuyez sur ces touches pour passer au fichier suivant ou précédent. Maintenez l'une de ces touches enfoncée pendant 2 secondes pour effectuer une avance ou un retour rapide.

4. STOP

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

5. ***VOL***

Réglez le volume en tournant ce bouton. Appuyez brièvement sur le bouton pour afficher le menu.

6. ***Capteur infrarouge (IR)***

Réception du signal infrarouge de la télécommande.

7. ***PTY***

En mode RADIO, appuyez sur la partie gauche de cette touche pour activer ou désactiver la recherche de station par type d'émission.
Appuyer longuement pour activer la fonction LOC, LOC s'affiche à l'écran.

8. ***Touche AF***

En mode RADIO, appuyez sur la partie gauche de cette touche pour activer ou désactiver la fonction de fréquences alternatives.
Appuyer longuement pour activer la fonction REG, REG s'affiche à l'écran.

9. ***Touche TA***

En mode RADIO, appuyez sur la partie gauche de cette touche pour activer ou désactiver la réception des informations trafic. En mode
Appuyer longuement pour sélectionner MONO/STEREO.

10. ***Ecran TFT***

11. ME/ ⏵⏸

Appuyer sur la touche ME pour changer le numéro de séquence de la station mémorisée.
Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause ou pour la reprendre.

UTILISATION DE BASE

12. ***Touche REL***
Appuyez sur cette touche pour faire basculer la façade.
13. ***Port USB***
14. ***SET/RPT***
Appuyer sur la touche SET pour sélectionner la station mémorisée en mode radio.
En mode DVD/USB/CARTE, appuyez de manière répétée sur la touche RPT pour sélectionner un mode de répétition.
15. ***AMS***
RADIO, maintenez la partie droite de cette touche enfoncée quelques instants pour mémoriser automatiquement les stations dont le signal est de bonne qualité. Appuyez sur cette touche pour scanner les présélections.
16. ***BAND***
Appuyez sur la partie droite de cette touche pour sélectionner une bande de fréquences selon la séquence suivante : FM1/FM2/FM3/AM. En mode DVD/USB/SD, maintenez la partie droite de cette touche enfoncée quelques instants pour confirmer une sélection.
17. ***AV IN (entrée audio/vidéo)***
Branchez une extrémité d'un câble AV (non fourni) à la sortie d'un appareil AV externe et branchez l'autre extrémité à l'entrée AV IN de l'appareil, puis appuyez sur la touche MOD pour passer en mode AV.
Remarque : s'il n'y a pas de signal AV externe, l'écran TFT affiche le message « AV NO VIDEO » (pas de signal AV).
18. ***Slot pour carte*** Note : Si la carte SD ne peut pas s'éjecter automatiquement après avoir appuyé dessus, retirez-la manuellement.
19. ***Slot d'insertion du disque***
20. ***Touche*** ⏏
Appuyez sur cette touche pour éjecter un disque du compartiment.
21. ***RESET***
Insérez une pointe comme celle d'un crayon pour réinitialiser l'appareil.

UTILISATION DE BASE

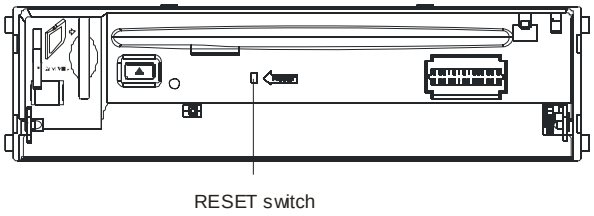

Réglage du système

Après avoir installé ou branché l'appareil, celui-ci doit être initialisé immédiatement. Pour cela, retirer la façade détachable en premier. Derrière la façade, il y a un petit trou (RESET), utilisez la pointe d'un stylo bille ou un objet pointu pour appuyer sur RESET et lancer ainsi la procédure de réinitialisation.

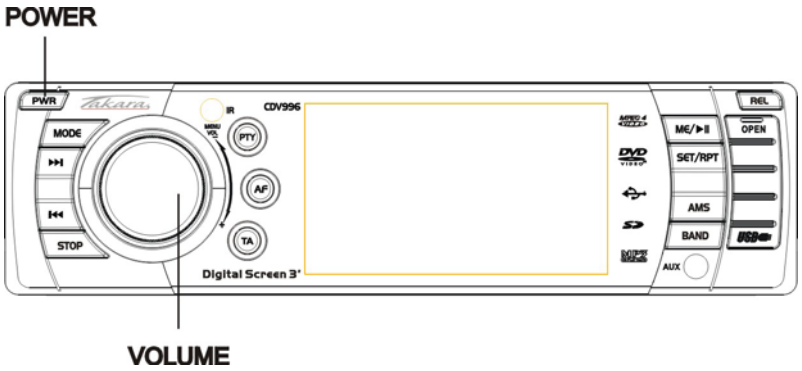

Allumer / Eteindre l'appareil

Note :

Attention à ne pas utilisez cet appareil pendant une longue période si le moteur n'est pas en marche. Si vous utilisez la batterie du véhicule trop longtemps, il est possible que le véhicule ne démarre pas et cela peut réduire la durée de vie de la batterie.

1. Appuyer sur la touche PWR.
2. L'illumination et l'écran de l'appareil s'allument. L'appareil se rappelle automatiquement du dernier mode en fonctionnement et s'allumera sur ce dernier mode utilisé.
3. Appuyer longuement sur PWR pour éteindre l'appareil.

En mode arrêt, l'appareil s'allume automatiquement si vous insérez un disque.

UTILISATION DE BASE

Régler le volume

1. Tourner le bouton VOL dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ;
2. Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser le volume.

Régler les caractéristiques son

Appuyer sur le bouton VOL pour entrer dans le sous-menu AUDIO, appuyer sur >>l ou l<< pour sélectionner le mode souhaité dans l'ordre suivant :

Régler l'heure

Afficher l'heure : appuyer sir la touche VOL pour entrer dans SYSTEM. Il y a 2 rubriques : dans la rubrique TIME, tourner le bouton VOL, sélectionner ON pour afficher l'heure ; dans la rubrique TIME.M, tourner le bouton VOL pour sélectionner le format de l'heure à afficher (12/24)

Régler l'heure : appuyer sur la touche VOL pour entrer dans SETUP. Dans la rubrique CLOCK, appuyer sur VOL pour sélectionner minutes ou heures à régler, tourner ensuite le bouton VOL pour régler l'heure et les minutes.

TELECOMMANDE

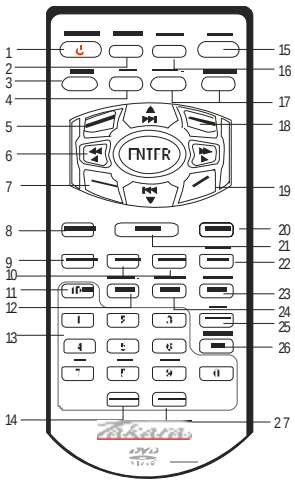

1. POWER (marche/arrêt)	2. MODE	3. DISP (affichage)	4. P/N
5. SETUP (configuration)	6. [⏮/⏭][⏮ /⏭][▲/▼/◄/►]/ENTER (retour rapide / avance rapide / précédent / suivant / touches directionnelles / confirmation)		
7. TITLE (titre)	8. ANGLE	9. CLEAR (effacer)	10. VOL-/+ (volume -/+)
11. 10+	12. RPT/SEEK - (répétition / syntonisation arrière)		13. Pavé numérique (0-9)
14. GOTO (aller à)	15. BACK (retour)	16. MUTE (sourdine)	17. SLOW-/SLOW + (ralenti arrière/avant)
18. MENU	19. PBC	20. STOP (arrêt)	21. PLAY (lecture)
22. AMS /PROG (mémorisation automatique des stations/lecture progrAM0mée)		23. LOC/SUB-T (sous-titre/local)	24. RDM /SEEK+ (aléatoire/synto nisation avant)
25. BAND/P/N (bande/système TV)	26. ST/AUDIO (audio/stéréo	27.) ZOOM	

Mise en place de la pile

Ouvrez le compartiment pile situé à l'arrière de la télécommande et insérez la pile, pôle positif vers le haut, comme illustré ci-dessous.

Utilisation de la télécommande

Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la façade.

Remarques :

L'utilisation incorrecte de la pile peut provoquer un dysfonctionnement. Veuillez noter les points suivants pour la télécommande :

* Conservez la pile hors de portée des enfants. Si la pile est avalée, consultez immédiatement un médecin.
* Insérez une pile au lithium de type CR2025 (3 V).
* Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.

TELECOMMANDE

1. POWER (marche/arrêt)

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche ou pour l'arrêter.

2. MODE

Référez-vous au paragraphe « Touche AF/MOD », page 8.

3. DISP

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour afficher les informations suivantes : durée écoulée du titre en cours, durée restante du titre en cours, durée écoulée du chapitre en cours, durée restante du chapitre en cours, affichage désactivé.

En mode VCD/CD, appuyez sur cette touche pour afficher les informations suivantes : durée écoulée de la piste en cours, durée restante de la piste en cours, durée écoulée totale, durée restante totale, affichage désactivé.

4. P/N

En mode DVD/VCD, appuyez sur cette touche pour choisir l'un des systèmes TV suivants : « PAL », « MULTI » ou « NTSC ».

5. SETUP

Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur cette touche pour afficher le menu de configuration.

6. [◀◀/ ▶▶|| |◀◀ / ▶▶|| ▲/ ▼/ ◀/ ▶ENTER

Ces touches correspondent à plusieurs fonctions. ◀◀/▶▶ : recherche rapide avant ou arrière. |◀◀/▶▶| : passage à l'élément précédent ou suivant. ▲/▼/◀/▶ : touches directionnelles. ENTER : accès à l'élément sélectionné ou confirmation d'une sélection dans un menu.

7. TITLE

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour afficher le menu du disque.

8. ANGLE

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour changer l'angle de vue (la disponibilité de cette fonction dépend des DVD).

9. CLEAR

Appuyez sur cette touche pour effacer une saisie

10. VOL+/VOL-

Réglage du volume.

11. 10+

Cette touche vous permet de sélectionner une piste ou un chapitre dont le numéro est supérieur à 9. Appuyez de manière répétée sur cette touche pour augmenter le nombre des dizaines (par ex. 1_, 2_, 3_, etc.).

12. RPT/SEEK-

En mode DVD/USB/CARTE, appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner un mode de répétition. En mode RADIO, appuyez sur cette touche pour effectuer une syntonisation arrière.

TELECOMMANDE

13. Pavé numérique (0-9)
Appuyez sur ces touches pour saisir un numéro de piste, de chapitre ou de présélection radio. En mode radio, les touches TA (7), AF (8) et PTY (9) permettent d'activer les fonctions correspondantes.
En mode radio, appuyer sur les touches numériques pour sélectionner la station présélectionnée correspondante et maintenir appuyée n'importe quelle touche numérique (de 1 à 6) pour mémoriser votre station préférée.
14. GOTO
En mode DVD, appuyez sur cette touche puis utilisez les touches ▲/▼ pour afficher les options suivantes : « TITRE », « PISTE », « AUDIO », « SOUS-TITRES », « ANGLE », « DUREE TITRE », « DUREE CHAP », « REPETITION », « AFFICH TEMPS ».
En mode VCD, appuyez sur la touche GOTO puis utilisez les touches ▲/▼ pour afficher les options suivantes : « PISTE », « DUREE DISQUE », « DUREE PISTE », « REPETITION », « AFFICH TEMPS ».En mode CD, appuyez sur la touche GOTO pour afficher les options suivantes : « DUREE DISQUE », « DUREE PISTE » et « PISTE ».
En mode MP3/MP4, appuyez sur la touche GOTO pour sélectionner « SELECTIONNER:_ _ _ » ou « ALLER A_ :_ _ :_ _ ». Sélectionnez ensuite la plage horaire ou la piste que vous souhaitez lire à l'aide du pavé numérique.
Remarque : La disponibilité de cette fonction dépend des conditions de copie des fichiers.
15. BACK
Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
16. MUTE
Appuyez sur cette touche pour désactiver la sortie des haut-parleurs. Appuyez à nouveau sur cette touche pour réactiver la sortie des haut-parleurs.
17. SLOW-/SLOW+
Appuyez sur cette touche pour effectuer un ralenti avant ou arrière.
18. MENU
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu. Celui-ci comprend les options suivantes : « AUDIO », « PICTURE » (image), « EXPERT », « TIME ADJ » (réglage horloge) et « DEFAULT » (réglages par défaut).
19. PBC
Lors de la lecture de VCD, appuyez sur cette touche pour activer le PBC. Le menu du disque s'affiche (si disponible). Utilisez alors le pavé numérique pour sélectionner l'option de votre choix.
20. STOP
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
21. PLAY
Appuyez sur cette touche pour lancer ou reprendre la lecture.

TELECOMMANDE

22. AMS/PROG
En mode RADIO, appuyez brièvement sur cette touche pour balayer les présélections de station. Appuyez plus longuement pour mémoriser automatiquement des stations. En mode DVD/VCD/CD, appuyez sur cette touche pour effectuer une programmation.
23. LOC/SUB-T
En mode RADIO FM, appuyez sur cette touche pour capter les stations locales uniquement. « LOC » (local) s'affiche. Appuyez encore une fois sur cette touche pour désactiver la fonction. Le message « LOC » (local) disparaît et l'appareil capte toutes les stations (locales et non locales).
En mode DVD, appuyez sur cette touche pour changer la langue de sous-titrage.
24. RDM/SEEK+
En mode DVD/VCD/CD, appuyez sur cette touche pour lire les pistes/chapitres en ordre aléatoire. En mode RADIO, appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche avant.
25. BAND/A-B
En mode RADIO, appuyez sur cette touche pour sélectionner une bande de fréquences.
En mode DVD/CD, appuyez longuement sur la touche A-B (0) pour répéter la lecture d'un segment A-B.
26. ST/AUDIO
En mode RADIO FM, appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la sortie stéréo. En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner la langue audio.
En mode VCD, appuyez sur cette touche pour sélectionner l'une des sorties audio suivantes : « MONO GAUCHE » ou « MONO DROITE ».
27. ZOOM
Appuyez sur cette touche pour modifier la taille de l'image.

MODE RADIO

Ecoute de la radio

1. Appuyez sur la touche MOD pour sélectionner le mode RADIO. La fréquence s'affiche.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche BND pour sélectionner une bande de fréquences selon la séquence suivante :

FM1--FM2–FM3--MW1--MW2

3. Appuyez sur les touches ⏭/⏮ de l'appareil pour effectuer une syntonisation automatique avant ou arrière.

Syntonisation

Il y a 3 types de syntonisation disponibles : syntonisation automatique, syntonisation manuelle et présélections.

Syntonisation automatique

1. Appuyez sur la touche BND pour sélectionner la bande de votre choix (FM/AM).
2. Appuyez sur les touches ⏮/⏭ de l'appareil pour lancer une syntonisation automatique avant ou arrière.

Syntonisation manuelle

1. Appuyez sur la touche BND pour sélectionner la bande de votre choix (FM/AM).
2. Appuyez longuement sur la touche ⏮/⏭ de l'appareil pour passer en mode manuel. « MANUAL » (manuel) apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche ⏭ pour augmenter la fréquence. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant quelques secondes, « MANUAL » disparaît et la recherche manuelle est désactivée.

Pour diminuer la fréquence, appuyez sur la touche ⏮.

MODE RADIO

Présélections

Vous pouvez sauvegarder 24 stations dans la mémoire de l'appareil (6 sur chacune des 4 bandes disponibles). Appuyez sur les touches ▲/▼ de la télécommande pour choisir une présélection radio.

*appuyer sur la touche SET sur l'appareil permet d'activer les mêmes fonctions.

Mémorisation automatique
Cette fonction vous permet de mémoriser automatiquement 6 stations. Si l'appareil ne capte pas 6 stations dont le signal est de bonne qualité, les stations mémorisées précédemment (le cas échéant) demeurent inchangées.

1. Appuyez sur la touche BND pour sélectionner la bande de votre choix (FM/AM).
2. Maintenez la touche AMS enfoncée pendant plus de 2 secondes. Les stations dont le signal est bon sont mémorisées automatiquement.

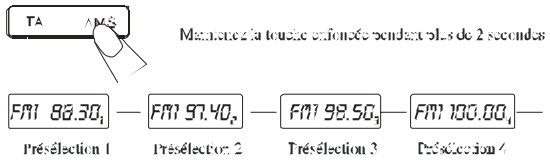

Mémorisation manuelle
En mode RADIO, appuyez sur les touches SEEK+/- de la télécommande pour rechercher une station. Lorsque vous avez trouvé la station de votre choix, maintenez une touche de 1 à 6 enfoncée pour mémoriser la station sous le numéro choisi.

Modifier le numéro de séquence des stations mémorisées

Appuyer plusieurs fois sur la touche ME permet de sélectionner le numéro de séquence pour mémoriser une station, puis appuyer longuement sur la touche pour valider.

Local/Distant
Appuyer sur la touche LOC sur la télécommande, LOC s'affiche et les stations locales uniquement seront reçues, appuyer de nouveau sur la touche pour activer la réception des stations locales et distantes.

UTILISATION DU ANS
Les fonctions du système ANS sont les suivantes :
PI (Program Identification) : code d'identification de la station radio.
PS (Program Service) : nom de la station en caractères alphanumériques.
TP (Traffic Program) : code indiquant une station émettant des informations trafic.
PTY (Program Type) : voir « Utilisation du PTY pour sélectionner une émission » à la page suivante.

MODE RADIO

TA (Traffic Annoucement) : fonction permettant la diffusion d'informations trafic.
AF (Alternative Frequencies) : fonction permettant la recherche automatique de la meilleure fréquence alternative disponible.

* Appuyez brièvement sur la touche AF pour activer ou désactiver le mode AF. Le message « AF » s'affiche lorsque la fonction est activée.
* Lorsque la fonction AF est activée, l'appareil recherche automatiquement la meilleure fréquence alternative disponible pour la station sélectionnée.

* Le message « ALERT » (alerte) s'affiche lorsque l'appareil capte une émission d'urgence. Le niveau sonore est automatiquement augmenté au niveau préréglé si le volume est réglé à un niveau inférieur.

***** Il est possible de programmer l'autoradio pour qu'il quitte le mode disque/USB/carte ou la station radio en cours lorsque des infos trafic sont diffusées. Appuyez brièvement sur la touche TA pour activer ou désactiver ce mode TA.

NEWS (actualités)	COUNTRY	REL_MUSIC (musique religieuse)
INFORM (informations)	OLDIES (musique rétro)	REL_TALK (débat religieux)
SPORTS	SOFT (léger)	PERSNLTY (personnalité)
TALK (débat)	NOSTALGA (nostalgie)	PUBLIC
ROCK (rock classique)	JAZZ	COLLEGE (université)
CLK_ROCK	CLASSICL (classique)	WEATHER (météo)
ADLT_HIT (adulte)	R_&B_ (rythm & blues)	TEST (test)
SOFT_RCK	SOFT_R&B	ALERT (urgence)
TOP_40	LANGUAGE (langue)	

Lorsque le mode TA est activé, l'appareil retransmet automatiquement les informations trafic disponibles. Pour interrompre la retransmission des informations trafic sans désactiver la fonction TA, appuyez brièvement sur la touche TA. L'appareil revient alors au mode précédent.

Utilisation du PTY pour sélectionner une émission

Cette fonction vous permet de rechercher un type d'émission particulier. Pour sélectionner un type d'émission, tournez le bouton VOL de l'appareil ou appuyez sur les touches ▲/▼ de la télécommande pour choisir le type d'émission de votre choix. Référez-vous au tableau ci-dessous.

Lorsque vous avez choisi un type d'émission, l'appareil commence à chercher les émissions correspondant à votre choix et s'arrête quand il en a trouvé une.

Si l'appareil ne trouve pas d'émission correspondante, la radio revient au mode de réception normal.

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

MP3

1. **Lecture d'un disque, d'une carte SD/MMC ou d'une clé USB contenant des fichiers MP3**
   Connectez un périphérique USB ou appuyez sur la touche REL pour faire basculer la façade, puis insérez un disque dans le compartiment disque ou une carte SD/MMC dans le slot carte. L'appareil se met automatiquement en marche lorsque vous insérez un disque, une carte ou une clé USB. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la source adéquate :« DISQUE », « USB » ou « SD ».
   Lors de la lecture de fichiers MP3, appuyez sur la touche STOP, puis sur les touches ⏮/⏭ pour sélectionner un répertoire, le cas échéant.
   Ensuite, confirmez votre sélection à l'aide de la touche ENTER. Sélectionnez alors la piste de votre choix à l'aide des touches ▲/▼. Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture.

2. **Sélection rapide d'une piste**
   Lors de la lecture de fichiers MP3, appuyez sur les touches ▲/▼ de la télécommande pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente.

3. **Lecture répétée**
   Lors de la lecture de fichiers MP3, appuyez sur la touche RPT de la télécommande de manière répétée pour sélectionner un mode de répétition. Vous pouvez choisir l'un des modes suivants : « UN SEUL », « REP. UN SEUL », « REPETITION TOTALITE », « DOSSIER », « DESACT. REPET. ». En mode « UN SEUL », l'appareil s'arrête après la lecture de la piste sélectionnée. En mode « REP. UN SEUL », l'appareil lit la piste sélectionnée de manière répétée. En mode « REPETITION TOTALITE », l'appareil lit toutes les pistes de manière répétée. En mode « DOSSIER », l'appareil lit toutes les pistes du répertoire de manière répétée. Pour désactiver la lecture répétée, sélectionnez « DESACT. REPET. ».

Remarque :
* La touche RPT de l'appareil remplit la même fonction.

4. **Sélection d'une piste MP3 (ou d'un répertoire) à l'aide du pavé numérique**

Sélectionnez directement une piste en utilisant les touches numériques (0-9). Par exemple, si vous souhaitez jouer la piste 23, appuyez deux fois sur la touche 10+ puis appuyez sur le touche 3.

Remarques :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.
* En cas d'erreur, appuyez sur la touche CLEAR pour effacer la saisie erronée.

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

5. **Arrêt de la lecture**

Lors de la lecture de fichiers MP3, appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture.

6. Mise en pause

Lors de la lecture de fichiers MP3, appuyez sur la touche ⏯ de l'appareil ou sur la touche PLAY de la télécommande pour mettre la lecture en pause ou rétablir la lecture.

7. Avance / retour rapide

Appuyez de manière répétée sur les touches ⏪/⏩ de la télécommande pour sélectionner la vitesse du retour ou de l'avance rapide selon la séquence suivante :

VCD/CD

1. Lecture d'un VCD/CD

Insérez le disque dans le compartiment disque. L'appareil se met automatiquement en marche. Lorsque le disque est dans le compartiment, appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture.

2. Sélection rapide d'une piste

Lors de la lecture de VCD/CD, appuyez sur la touche ⏮ pour revenir au début de la piste en cours. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir à la piste précédente. Appuyez sur la touche ⏭ pour aller à la piste suivante.

3. Lecture répétée

Lors de la lecture d'un VCD/CD, appuyez de manière répétée sur la touche RPT de la télécommande pour répéter la lecture d'une piste. Appuyez deux fois pour répéter la lecture du disque entier. Appuyez trois fois pour désactiver la lecture répétée.

Remarques :

* La touche RPT de l'appareil remplit la même fonction.
* Par défaut, la répétition est désactivée.

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

4. Lecture aléatoire

Lors de la lecture d'un VCD/CD, appuyez sur la touche RDM de la télécommande pour lire les pistes en ordre aléatoire. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture normale.

Remarque :

* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

5. Sélection d'une piste à l'aide du pavé numérique

Saisissez le numéro de la piste de votre choix à l'aide du pavé numérique.

Remarque :

* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

6. Arrêt de la lecture

Lors de la lecture d'un VCD/CD, appuyez sur la touche STOP pour arrêter temporairement la lecture. Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez interrompue. Appuyez deux fois sur la touche STOP pour arrêter complètement la lecture.

Remarque :

* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

7. Mise en pause

Pendant la lecture d'un VCD/CD, appuyez sur la touche PLAY pour mettre la lecture en pause ou rétablir la lecture.

8. Avance / retour rapide

Appuyez de manière répétée sur les touches ◀◀/▶▶ de la télécommande pour sélectionner la vitesse du retour ou de l'avance rapide selon la séquence suivante :



MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

9. Sélection du système TV

Lors de la lecture de VCD, appuyez sur la touche P/N de la télécommande pour sélectionner un système TV. Vous pouvez choisir l'un des systèmes suivants : « PAL », « MULTI » ou « NTSC ».

Remarque :

* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

10. Ralenti

En mode VCD, appuyez de manière répétée sur la touche SLOW + pour sélectionner la vitesse du ralenti avant selon la séquence suivante :

Remarque :

* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

11. Modification de la taille de l'image

Appuyez sur la touche ZOOM pour modifier la taille de l'image. Appuyez de manière répétée sur cette touche pour changer le facteur de zoom.

Remarque :

* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

12. Affichage à l'écran

En mode VCD/CD, appuyez de manière répétée sur la touche DISP de la télécommande pour afficher les informations suivantes :

Durée écoulée de la piste ➔ Durée restante de la piste ➔ Durée totale écoulée ➔ Durée totale restante ➔ Affichage désactivé

13. Sélection du mode audio

En mode VCD/CD, appuyez de manière répétée sur la touche AUDIO de la télécommande pour sélectionner l'un des modes audio selon la séquence suivante :

« MONO GAUCHE » ➔ « MONO DROITE » ➔ « MONO MIX » ➔ « STEREO »

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

14. PBC

En mode VCD, appuyez sur la touche PBC. La fonction PBC est activée et le menu du disque apparaît à l'écran. Sélectionnez alors la piste de votre choix à l'aide du pavé numérique. Pour annuler la fonction PBC, appuyez à nouveau sur la touche PBC.

Remarque :

* La fonction PBC n'est disponible qu'avec les disques version 2.0 ou supérieure.

15. Lecture programmée

En mode VCD/CD, appuyez sur la touche PROG. Le menu de lecture programmée apparaît à l'écran. Saisissez les numéros de pistes à l'aide du pavé numérique. Déplacez le curseur sur « LANCER » à l'aide des touches directionnelles, puis appuyez sur ENTER pour lancer la lecture programmée.

Déplacez le curseur sur « QUITTER » et appuyez sur ENTER pour désactiver la lecture programmée. Déplacez le curseur sur ⏮ et appuyez sur ENTER pour revenir à la page précédente; déplacez le curseur sur ⏭ et appuyez sur ENTER pour aller à la page suivante. Pour annuler la programmation, appuyez sur la touche STOP.

Remarque :

- Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

15. En mode VCD/CD, appuyer sur la touche DISP sur la télécommande, l'écran affiche les informations dans l'ordre suivant :



Note :

*Cette fonction peut être effectuée uniquement en utilisant la télécommande.

MP4

1. **Lecture de fichiers MP4**
   Pour lire des fichiers MP4 sauvegardés sur un disque, une carte SD/MMC ou une clé USB, veuillez vous référer à la section « MP3 », page 17.

2. **Sélection d'une piste à l'aide du pavé numérique**

Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement une piste. La lecture de la piste sélectionnée commence.

Remarque :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

3. **Arrêt de la lecture**
   Lors de la lecture de fichiers MP4 (avi, mpeg4), appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture. Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez interrompue.
   Appuyez deux fois sur la touche STOP pour arrêter complètement la lecture.

Remarque :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

4. **Mise en pause**
   Lors de la lecture de fichiers MP4 (avi, mpeg4), appuyez sur la touche PLAY de la télécommande ou la touche ⏵⏸ de l'appareil pour mettre la lecture en pause.

5. **Lecture répétée**
   Lors de la lecture de fichiers MP4 (avi, mpeg4), appuyez sur la touche RPT de la télécommande pour lire une seule fois une piste et arrêter ensuite la lecture.
   Appuyez deux fois sur cette touche pour répéter la lecture d'une piste, appuyez trois fois sur cette touche pour répéter la lecture de tous les fichiers et appuyez quatre fois pour désactiver la lecture répétée.

6. **Affichage à l'écran**
   Appuyez de manière répétée sur la touche DISP de la télécommande pour afficher les informations suivantes :
   « DUREE ECOULEE UN SEUL » → « DUREE RESTANTE UN SEUL » → « AFFICH. DESACTIVE »

7. **Sélection rapide d'une piste**
   Lors de la lecture, appuyez sur la touche ⏮ pour revenir au début de la piste en cours. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à la piste précédente. Appuyez sur la touche ⏭ pour aller à la piste suivante.

8. **Avance / retour rapide**
   Appuyez de manière répétée sur les touches ⏮/⏭ de la télécommande pour sélectionner la vitesse du retour ou de l'avance rapide selon la séquence suivante :



MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

DVD

1. **Lecture de DVD**
   Insérez un DVD dans le compartiment disque. L'appareil se met automatiquement en marche. Lorsque le disque est dans le compartiment, appuyez sur la touche MODE de la télécommande pour passer en mode DVD.

2. **Sélection rapide d'un chapitre**
   Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche ⏮ pour revenir au début du chapitre en cours. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au chapitre précédent. Appuyez sur la touche ⏭ pour aller au chapitre suivant.

3. **Arrêt de la lecture**
   Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche STOP pour arrêter temporairement la lecture. Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez interrompue. Appuyez deux fois sur la touche STOP pour arrêter complètement la lecture.

Remarque :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

4. **Mise en pause**
   Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche PLAY pour mettre la lecture en pause ou reprendre la lecture.
5. **Avance / retour rapide**
   Appuyez de manière répétée sur les touches ⏮/⏭ de la télécommande pour sélectionner la vitesse du retour ou de l'avance rapide selon la séquence suivante :



6. **Lecture répétée**
   Lors de la lecture d'un DVD, appuyez de manière répétée sur la touche RPT de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition selon la séquence suivante :

« CHAPITRE » ➔ « TITRE » ➔ « TOTALITÉ » ➔ « DÉSACTIVÉ »

Note :
*appuyer sur la touche RPT sur l'appareil permet d'activer les mêmes fonctions.
*par défaut, la lecture répétée est désactivée.

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

7. **Sélection du système TV**
   Lors de la lecture de DVD, appuyez sur la touche P/N de la télécommande pour sélectionner un système TV. Vous pouvez choisir l'un des systèmes suivants : « PAL », « MULTI » ou « NTSC ».

Remarque :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

8. **Ralenti**
   En mode DVD, appuyez de manière répétée sur les touches SLOW-/+ pour sélectionner la vitesse du ralenti avant ou arrière selon la séquence suivante :

Remarque :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

9. **Modification de la taille de l'image**
   Appuyez de manière répétée sur la touche ZOOM pour agrandir ou diminuer la taille de l'image selon la séquence suivante :

2x ➔ 3x ➔ 4x ➔ 1/2 ➔ 1/3 ➔ 1/4 ➔ Taille originale

Remarque :
* Cette opération ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

10. **Affichage à l'écran**
    En mode DVD, appuyez de manière répétée sur la touche DISP de la télécommande pour afficher les informations suivantes :

    « ECOULE TITRE » ➔ « DUREE RESTANTE TITRE » ➔ « DUREE ECOULEE CHAPITRE » ➔ « DUREE RESTANTE CHAPITRE » ➔ « AFFICH. DESACTIVE »

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

11. **Sélection de l'angle de vue**
    Pendant la lecture d'un DVD comportant des angles de vue multiples (scènes tournées sous différents angles), appuyez sur la touche ANGLE de la télécommande pour changer l'angle de vue. L'angle de vue change selon la séquence suivante : « ANGLE 1 » ➔ « ANGLE 2 » ➔ « ANGLE 3 ».

Remarques :
* Seule la télécommande permet de changer l'angle de vue.

* Cette fonction n'est disponible que si le DVD comporte plusieurs angles de vue.

* Le symbole imprimé sur le boîtier du DVD indique s'il comporte des angles de vue multiples. Le numéro dans le symbole indique le nombre d'angles de vue différents.

* La touche ANGLE ne fonctionne pas en avance/retour rapide ou en pause.

12. Changement de langue audio

Les DVD peuvent comporter plusieurs langues audio. Lors de la lecture de tels DVD, appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner la langue ou le système audio.

Remarques :

* Seule la télécommande permet de changer la langue audio (certains DVD nécessitent de passer par le menu).

* Cette fonction n'est disponible que si le DVD comporte plusieurs langues audio.

* Le nombre indiqué dans le symbole imprimé sur le boîtier du DVD correspond au nombre de langues audio / systèmes audio.

13. Changement de la langue des sous-titres

Pendant la lecture d'un DVD comportant plusieurs langues de sous-titrage, appuyez sur la touche SUB-T pour sélectionner la langue souhaitée.

Remarques :

* Seule la télécommande permet de changer la langue des sous-titres (certains DVD nécessitent de passer le menu).

* Cette fonction n'est disponible que si le DVD comporte plusieurs langues de sous-titrage.

* Le nombre indiqué dans le symbole imprimé sur le boîtier du DVD correspond au nombre de langues de sous-titrage.

MODES DVD/VCD/CD/MP3/MP4

14. Utilisation des menus

En mode DVD, appuyez sur la touche TITLE de la télécommande pour afficher le menu du DVD.

Remarque :

- Seule la télécommande permet d'accéder au menu DVD.

15. Touches numériques

Utiliser les touches numériques pour sélectionner une piste à lire.

Appuyer sur la touche 10+ et sur les touches numériques pour sélectionner une piste au-delà de 10.

Note :
*Cette fonction peut être effectuée uniquement en utilisant la télécommande.

16. Sélectionner le menu racine (mode DVD)
Pour un disque DVD, vous pouvez appuyer sur MENU pour sélectionner différents menus racine, puis appuyer sur les touches /∧/∨</>/ENTER pour entrer dans les sous-menus. En appuyant sur les touches ∨/ ∧<>/ENTER et sur les touches numériques, puis sur la touche ENTER, vous pouvez sélectionner en entrer ce que vous souhaitez.

17. MENU REGLAGE
En mode DVD/VCD/CD, appuyer sur SETUP, l'écran affiche les réglages pour l'image pour pouvoir sélectionner les paramètres. Vous pouvez vous déplacer à l'aide du curseur ou des touches /∧/∨</>, puis appuyer sur ENTER pour valider la rubrique sélectionnée ou entrée. Cette fonction est activée en utilisant la télécommande.
Notes :
*Les sélections sont les options préférées qui peuvent être choisies si disponibles sur le disque. Si le disque inséré ne possède pas les options préférées, alors les options par défaut seront utilisées.
*Pour le SETUP MENU (Réglage Menu), veuillez vous référer aux pages suivantes pour plus d'informations.
*Certaines fonctions varient selon le type de modèle ou de format du disque.

Remarque :
Passage automatique au mode vidéo
Lorsque vous essayez de lire un DVD pendant la conduite, le message « DVD : PARKING BRAKE » s'affiche à l'écran. Ce message vous avertit que vous devez être à l'arrêt et tirer le frein à main pour que le mode vidéo soit accessible. L'appareil se met alors automatiquement en mode vidéo.
Passage automatique au signal de la caméra de marche arrière
Si une caméra arrière est connectée, l'écran affiche automatiquement le signal de cette caméra lors d'une marche arrière.

CONFIGURATION SYSTEME

CONFIGURATION SYSTEME
Lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour afficher le menu de configuration. Celui-ci comprend les menus suivants : « CONFIG. GENERALE » (configuration générale), « REGL. AUDIO » (réglage audio), « PAGE PREFERENCES », « REGLAGE MOT DE PASSE » et « QUITTER REGLAGE ».

1. Dans le menu de configuration, utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour déplacer le curseur. Appuyez ensuite sur ENTER pour confirmer la sélection. Appuyez sur la touche ◄ pour revenir au menu précédent.
2. Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur la touche SETUP.

1. « CONFIG. GENERALE »

Ce menu comporte les options suivantes : « FORMAT D'AFFICHAGE » et « LANGUE OSD ».

1.1 « FORMAT D'AFFICHAGE »

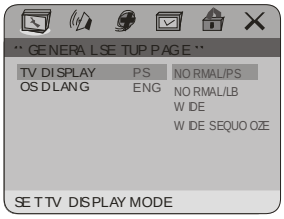

Rappel :
Les fichiers JPEG ne peuvent être affichés qu'au format 16 :9.

Ces options permettent de choisir le format d'affichage à l'écran. Toutefois, le format d'affichage dépend du disque. « LARGE » : l'image est affichée en plein écran au format 16:9. « COMPRIMER LARGEUR » : l'image est affichée au format 4:3 avec des bandes noires à gauche et à droite de l'écran. Sélectionnez le format d'affichage en fonction du disque et de votre écran.

Format d'affichage du disque	**Taille de l'écran**		
	4:3		**16:9**
	Pan Scan	**Letter Box**	**Ecran large**
4:3			
16:9			

Remarques :

- Le format d'affichage des DVD peut varier. Veuillez vous référer aux informations accompagnant votre DVD.
- Certains DVD peuvent être enregistrés sous des formats spéciaux. Ces DVD s'afficheront toujours à l'écran dans leur format d'origine, quel que soit le type de format d'affichage que vous sélectionnez.

1.2 « LANGUE OSD »

« Langue OSD » : Sélectionnez la langue des menus et de l'affichage à l'écran.

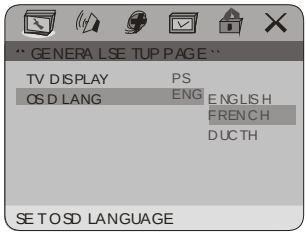

CONFIGURATION SYSTEME

2. « REGL. AUDIO » (réglage audio) --------
2.1 « REGLAGE HT-PARLEUR » (réglage haut-parleur)

« DOWNMIX » : Sélectionnez un type de sorties audio : « LT/RT », « STEREO » ou « VIRTUAL SURR. ».

- Ces options permettent de configurer la sortie haut-parleur (permet d'obtenir un effet surround avec deux haut-parleurs seulement).

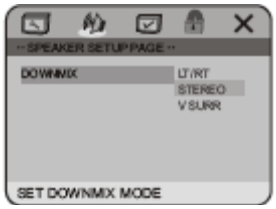

CONFIGURATION SYSTEME
3. PAGE REGLAGE VIDEO

3.1 PAGE REGLAGE QUALITE VIDEO

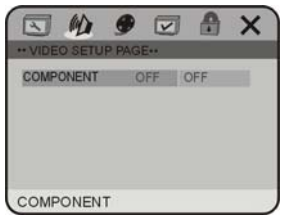

4. « PAGE PREFERENCES »
La « PAGE PREFERENCES » est disponible quand aucun disque n'est inséré ou quand la lecture est complètement arrêtée. Vos réglages seront activés lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.

4.1 « SYSTEME TV »
Cet appareil supporte les systèmes suivants : « MULTI » (auto), « NTSC » et « PAL ».

- Si votre écran ne supporte que le système NTSC ou PAL et que vous ne sélectionnez pas le bon système TV, l'image clignote et s'affiche en noir et blanc.

Dans ce cas, appuyez sur la touche SETUP et choisissez le système adéquat en suivant les indications ci-dessous.

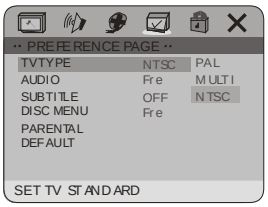

Remarque : Quel système TV sélectionner ?

- Vous pouvez changer le système TV de ce lecteur DVD en fonction des caractéristiques de votre écran.
- Sélectionnez le système TV correspondant au système du DVD.

Disque		**Système**		
Type	Système	Système sélectionné		
		NTSC	PAL	MULTI
DVD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	------	PAL	PAL

4.2. « AUDIO »

Sélectionnez la langue audio à utiliser lors de la lecture de DVD (la disponibilité de la langue de votre choix dépend du DVD).

CONFIGURATION SYSTEME

4.3. « SOUS-TITRES »

Sélectionnez la langue de sous-titrage à utiliser lors de la lecture de DVD (la disponibilité de la langue de votre choix dépend du DVD).

4.4 « MENU DISQUE »

Sélectionnez la langue du menu à utiliser lors de la lecture de DVD (la disponibilité de la langue de votre choix dépend du DVD).

4.5 « PARENTAL » (contrôle parental)

Cette fonction est basée sur les niveaux de restriction des DVD. Ces niveaux vous permettent de contrôler les DVD que votre famille regarde. Il y en a huit.

Remarques :

- Vous pouvez modifier le niveau du contrôle parental lorsque le « MODE MOT DE PASSE » est désactivé. Référez-vous à la section 4.1 qui suit pour plus d'informations.
- Après avoir sélectionné un niveau, activez le « MODE MOT DE PASSE » pour activer le contrôle parental.

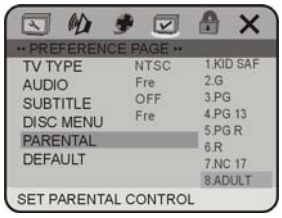

CONFIGURATION SYSTEME

4.6 « REGL. PAR DEFAUT »

« REGL. PAR DEFAUT » : Sélectionnez cette option pour rétablir les réglages d'usine. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

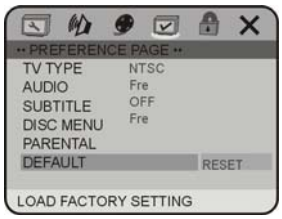

5. « REGLAGE MOT DE PASSE »

5.1 « MODE MOT DE PASSE »

Activez le « MODE MOT DE PASSE » pour activer le contrôle parental. Désactivez ce mode pour désactiver et pouvoir modifier le niveau du contrôle parental.

- Pour activer ou désactiver le « MODE MOT DE PASSE », vous devez saisir votre mot de passe.

- Le mot de passe par défaut est « 136900 ».

5.2 « CHANGER »

Saisissez un nouveau mot de passe composé de 6 chiffres.

Remarque : En cas d'oubli de votre mot de passe, utilisez le mot de passe par défaut : « 136900 ».

CONNEXIONS ELECTRIQUES

La plupart des véhicules sont déjà équipés de connecteurs ISO vous permettant de raccorder facilement votre autoradio. Ceux-ci se trouvent dans le tableau de bord à l'emplacement de l'autoradio. Utilisez ces câbles pour le branchement de l'autoradio. Si votre voiture n'est pas équipée de ces connecteurs ISO, nous vous recommandons de consulter votre concessionnaire automobile ou un spécialiste pour vous procurer l'adaptateur adéquat. Lorsque vous disposez des câbles, connectez les haut-parleurs et l'alimentation aux connecteurs ISO en suivant les instructions ci-dessous.

REMARQUE :
DES CONNEXIONS OU UNE UTILISATION INCORRECTES ANNULERONT LA GARANTIE.

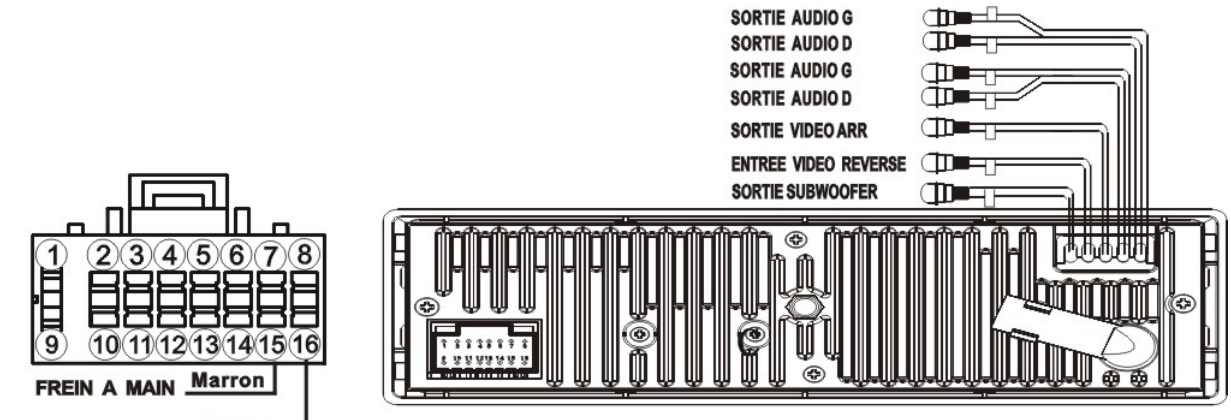

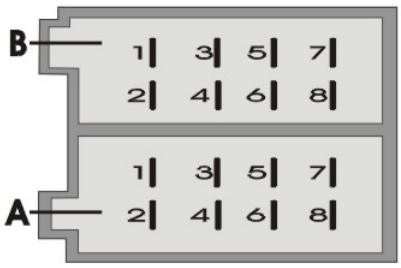

A1.RIEN	B1.DROIT+ (Violet)
A2.RIEN	B2.DROIT- (Violet/Noir)
A3.RIEN	B3.DROIT+ (Gris)
A4.MEMOIRE (Jaune)	B4.DROIT- (Gris/Noir)
A5.ANTENNE AUTO (Bleu)	B5.GAUCHE+ (Blanc)
A6.RIEN	B6.GAUCHE- (Blanc/Noir)
A7.CONTACT (Rouge)	B7 .GAUCHE+ (Vert)
A8.MASSE (Noir)	B8.GAUCHE- (Vert/Noir)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Certains disques durs externes peuvent ne pas être pris en charge. Préférez les disques durs équipés d'une alimentation autonome. Utilisez un système de fichiers au format FAT 32
- Certaines clés USB ou lecteurs MP3 peuvent ne pas être pris en charge.
- La qualité et la vitesse de lecture des photos JPEG dépendent de leur résolution et de leur taux de compression. Certains fichiers JPEG peuvent ne pas être lus en raison du format et de la qualité des disques.
- Les fichiers JPEG ne peuvent être affichés qu'au format 16:9.
- Certains disques DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW peuvent ne pas être lus en raison de la qualité de ceux-ci ou des conditions de gravure, ou peuvent demander une finalisation.
- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.

GENERALITES

Alimentation.....12 V DC (10,8 – 16 V)
Masse.....type négatif
Consommation maximum.....15 A
Puissance de sortie maximum.....50W x 4
Impédance de charge.....4 Ohm (4-8 Ohm)
Dimensions.....178 x 166 x 50 mm
Poid.....1,55 kg

ECRAN

Taille/format.....3'' (16:9)
Résolution.....960 (H) x 240 (V) points
Luminosité.....300 cd/m²
Contraste.....250:1
Angle de vue V.....150°
Angle de vue H.....160°

LECTEUR DVD

Rapport signal/bruit.....plus de 70 dB (1KHz)
Dynamique.....plus de 80 dB (1KHz)
Distorsion.....moins de 0,2 %
Sortie vidéo.....1,0 Vp - p ± 0,2 V/75 Ω
Sortie audio (RCA).....1,5V rms ± 0,3 V 10 K Ω
Compatibilité.....DVD vidéo, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MP4, CD-DA

C

Code zone de lecture.....

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARTES / PERIPHERIQUES USB

Port USB.....type 1.1
Capacité maximum des périphériques USB.....2 Go
Type de cartes.....SD/MMC
Capacité maximum de la carte.....1 Go

TUNER FM

Gamme de fréquences.....87,5 – 108 MHz
Sensibilité utilisable.....10 dB
Rapport signal/bruit.....55 dB (mono)
Distorsion.....0,5% (mono)
Séparation stéréo.....30 dB (65 dBu, 1KHz)

TUNER AM

Gamme de fréquences.....522 – 1620 KHz
Sensibilité utilisable.....30 dB
Rapport signal/bruit.....50 dB

Problèmes	Causes	Solutions
L'appareil ne se met pas en marche	Les connecteurs ne sont pas raccordés correctement.	Vérifiez les connexions.
L'appareil ne fonctionne pas	Un fusible du câble d'alimentation a fondu.	Remplacez le fusible par un fusible possédant les mêmes caractéristiques ; essayez de déterminer l'origine du problème.
	Des facteurs extérieurs provoquent un dysfonctionnement de l'appareil.	Réinitialisez l'appareil en appuyant sur RESET à l'aide de la pointe d'un stylo.
La télécommande ne fonctionne pas	La pile est faible.	Remplacez la pile.
	Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les disques.	Essayez un autre disque.
La lecture est impossible	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
	Le disque n'est pas compatible avec l'appareil.	Vérifiez la compatibilité dans les caractéristiques techniques.
	Le disque n'a pas un format vidéo compatible.	Essayez un autre disque.
Il n'y a pas de son.	Les connexions haut-parleurs sont mal effectuées.	Vérifiez les connexions haut-parleurs (ou la connexion avec un amplificateur de puissance éventuel).
	Pour certains disques, la sortie 96 KHz n'est pas possible.	Sélectionnez la sortie 48 KHz.
	La lecture est en mode d'avance/retour rapide.	Il n'y a pas de son lors d'avance/retour rapide.
Le symbole s'affiche et l'opération est impossible.	L'opération n'est pas disponible.	Cette opération est impossible.
	L'opération n'est pas compatible avec le disque.	Cette opération est impossible.
L'image se met en pause et l'appareil ne répond pas aux commandes.	La lecture des données est devenue impossible en cours de lecture.	Appuyez sur la touche STOP, puis redémarrez la lecture.
Il n'y a pas de son.	Le volume est trop bas.	Augmentez le volume.
Le lecteur saute (audio/vidéo)	L'appareil n'est pas stable (installation incorrecte).	Assurez la stabilité de l'appareil.
	Le disque est sale ou abîmé.	Nettoyez le disque ou changez-le.
L'image est déformée.	Le format d'affichage sélectionné est incorrect.	Sélectionnez le format d'affichage adéquat.

GUIDE DE DEPANNAGE

DVD

Problèmes	Causes	Solutions
La lecture est impossible	Le code zone du DVD est différent de celui du lecteur.	Insérez un disque dont le code zone est identique à celui du lecteur.
La langue audio et la langue de sous-titrage ne peuvent être changées.	Le DVD ne dispose pas de plusieurs langues.	La langue ne peut pas être modifiée si le disque ne propose qu'une seule langue.
	Seules les options proposées sur le DVD peuvent être sélectionnées.	Sélectionnez une option dans le menu du disque.
Les sous-titres ne s'affichent pas.	Le DVD ne dispose pas de sous-titres.	Si le disque ne propose aucun sous-titre, le lecteur n'en affiche aucun.
	Seules les options proposées sur le DVD peuvent être sélectionnées.	Sélectionnez une option dans le menu du disque.
Les langues audio et de sous-titrage ne correspondent pas à la sélection effectuée dans le menu de configuration du lecteur.	Le DVD ne dispose pas de la langue sélectionnée.	Choisissez une langue proposée dans le menu du disque.
L'image est déformée/brouillée/obscure.	Le disque est équipé d'un dispositif anti-copie.	Le dispositif anti-copie peut provoquer des déformations de l'image. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.

VCD

Problèmes	Causes	Solutions
Le menu PBC n'est pas disponible.	Le VCD n'est pas compatible avec la fonction PBC.	Le menu PBC n'est pas disponible si le VCD ne dispose pas de ce menu.
	Le PBC est désactivé.	
La lecture répétée et la recherche de piste/plage horaire ne sont pas possibles.	Le PBC est activé.	Désactivez le PBC.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets électriques et électroniques).