



Notice d'utilisation

---

Balance de cuisine

**BC L1e**



## PRECAUTIONS DE SECURITE

- Cette balance de cuisine est destinée à un **usage domestique uniquement**. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable. Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- N'appuyez pas dessus, ne la laissez pas tomber, ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau en verre.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance (capacité maximale : 3 Kg / 105,82 oz).
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien. Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de cuisine dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide** et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.

### Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plateau en verre amovible

Capacité maximale : 3 Kg / 105,82 oz (poids avant tarage compris)

Capacité minimale : 1 g

Précision : 1 g

2 unités de mesure : g / oz

Affichage LCD hauteur 20 mm

Fonctionne avec 2 piles au lithium CR2032 de 3 V (fournies)

Arrêt automatique après 1 min 30 sec


Indicateur de surcharge et indicateur de piles usagées

Fonction tarage : remise à zéro avec un récipient sur le plateau en verre.



## INSERTION DES PILES

- Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- Insérez 2 piles au lithium CR2032 de 3 V, côté face vers le haut. (Les 2 « + » doivent être visibles une fois les piles insérées).
- Remplacez le couvercle.

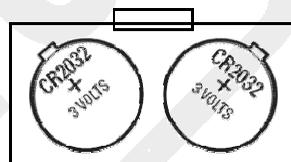

### **Important :**

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant d'utiliser la balance pour la première fois, nettoyez le plateau en verre comme indiqué dans le paragraphe « Nettoyage ».

## UTILISATION

Allumez la balance en appuyant sur la touche "**TARE/ON**". L'écran affiche "**0g**".

1. Posez les ingrédients sur la balance, le poids s'affiche à l'écran.
2. Pour remettre la balance à zéro à tout moment, appuyez sur la touche "**TARE/ON**".

### Arrêt automatique

Si aucune pesée n'est effectuée ou lorsque l'affichage est stable, la balance s'éteint automatiquement après 1 minute et 30 secondes.

### Fonction Tarage

- Si vous placez un récipient sur le plateau lorsque la balance est allumée, appuyez sur la touche "**TARE/ON**" pour effacer le poids du récipient. L'écran affiche alors "**0g**". La balance n'affiche alors que le poids des ingrédients.
- **Autre possibilité** : placez le récipient sur le plateau en verre avant d'allumer la balance. Lorsque vous appuyez sur la touche "**TARE/ON**", l'écran affiche "**0g**".
- Après utilisation, retirez le récipient du plateau en verre. L'écran affiche alors un poids négatif (un signe "-" est affiché sur le côté gauche de l'écran). Pour remettre la balance à zéro, appuyez sur la touche "**TARE/ON**".

### Unités de mesure

Appuyez sur la touche « **UNIT** » pour sélectionner l'unité de mesure en grammes (affichage « **g** ») ou en onces (affichage « **oz** »).

### Indicateur de surcharge

Si la balance est en surcharge, l'indication suivante apparaîtra à l'écran :

EEEE

### Indicateur de piles usagées

L'indication suivante apparaîtra à l'écran lorsque les piles sont usagées et doivent être remplacées :

LO

## NETTOYAGE

### Plateau en verre

- Vous pouvez dévisser le plateau en verre pour le nettoyage. Pour le dévisser, tournez le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Essuyez la surface du plateau avec une éponge imbibée d'eau et de liquide vaisselle. Rincez-le à l'eau claire et séchez-le soigneusement avant de le replacer sur le socle.

### Corps de l'appareil

- Essuyez le corps de l'appareil, si nécessaire, avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau. Séchez avec un chiffon doux et sec.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le corps de l'appareil, notamment au niveau du compartiment des piles.
- N'utilisez pas de produit chimique ou de solvants.
- **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**



## Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

## Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(\* : Sur présentation du ticket de caisse)



Sourcing & Création  
CRT LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.