


DAEWOO
Colour Television

SuperVision

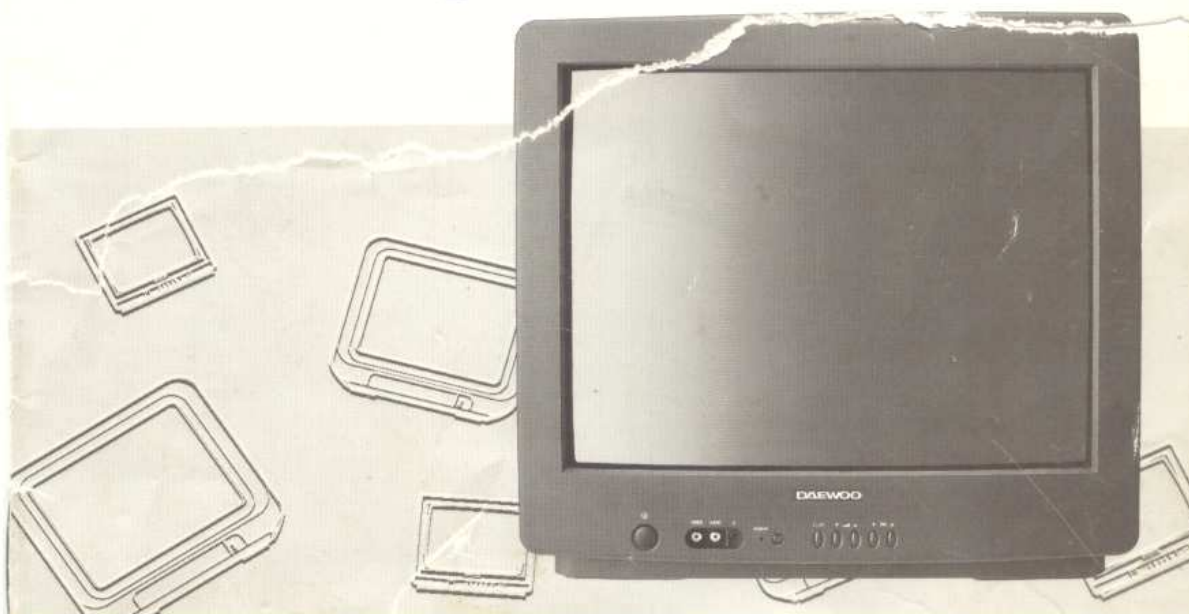


NOTICE D'UTILISATION


(Mono sound color television)

EQUIPEMENT

TELEVISEUR

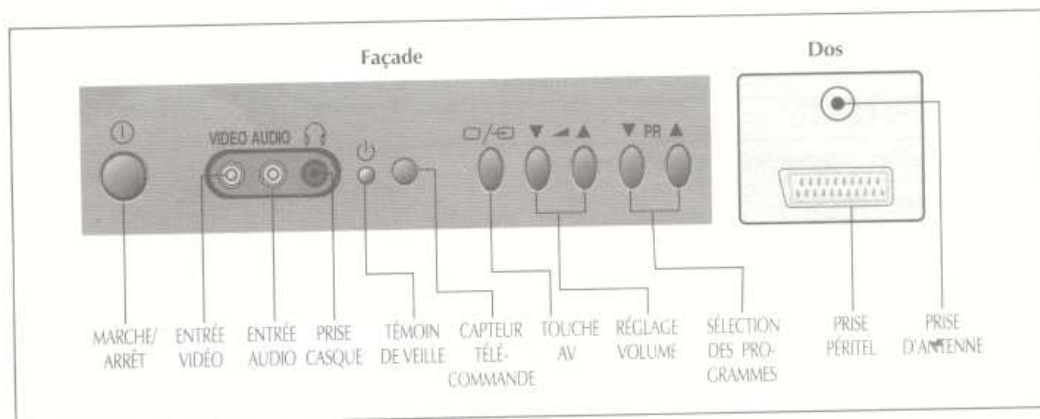

TELECOMMANDE

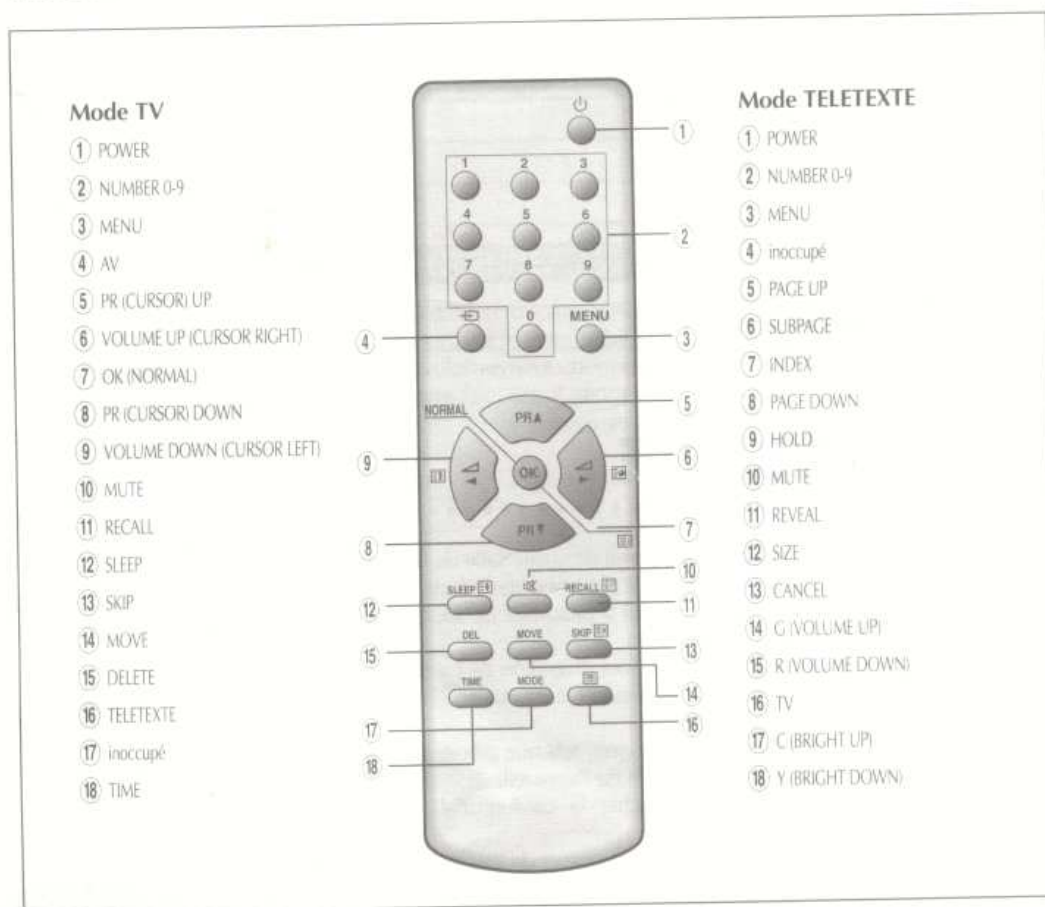

SOMMAIRE

* Equipement	1
* Consignes de sécurité	2
* Installation	3
Déplacement de l'appareil	3
Mise en place des batteries dans la télécommande	3
Branchement de l'antenne	3
Branchement secteur	4
Mise en marche/arrêt du téléviseur	4
Installation des chaînes	5
Edi	5
Installation manuelle des chaînes	6
* Utilisation quotidienne	7
Sélection d'une chaîne	7
Réglage du volume sonore et de l'image	7
Horloge de commande	8
Arrêt programmable	8
Statut du programme	8
Clé électronique	8
Heure	8
* Télétex	9
* Raccordement d'autres appareils	11

CONSIGNES DE SECURITE

- Eau et humidité :** Ne jamais installer l'appareil dans une salle de bains ou une cave humide.
Ne jamais poser dessus de récipients remplis de liquide (par ex. des vases à fleurs).
- Chaleur :** Ne pas disposer l'appareil à proximité de sources de chaleur (par ex. radiateurs de chauffage).
- Aération :** Ne jamais obturer les orifices d'aération de l'appareil.
A cette fin, éviter de le disposer dans une étagère ou un meuble fermé n'assurant pas une ventilation suffisante.
- Corps étrangers :** Eviter que des corps étrangers, tels que pièces de monnaie ou aiguilles, ne pénètrent dans les orifices d'aération de l'appareil.
- Foudre :** En cas d'orage, débrancher le cordon d'alimentation et le câble d'antenne de l'appareil.
- Entretien :** toujours débrancher la prise secteur de l'appareil avant de le nettoyer.



INSTALLATION

DEPLACEMENT DE L'APPAREIL

Après avoir changé le téléviseur de place, le laisser éteint pendant au moins 15 minutes avant de le remettre en marche pour éviter l'apparition de bandes colorées de distorsion de l'image.

MISE EN PLACE DES BATTERIES DANS LA TELECOMMANDE

Presser la languette du compartiment à batteries et faire glisser le couvercle. Mettre en place les batteries fournies (deux piles AA de 1,5 V). La polarité des deux batteries est correcte lorsqu'elles sont disposées conformément aux repères (+) et (-).

Ne pas jeter les batteries vides dans les ordures ménagères.

BRANCHEMENT DE L'ANTENNE

Un branchement correct de l'antenne est déterminant pour l'obtention d'une image et d'un son d'une qualité irréprochable. Dans les zones où la réception est relativement bonne, l'utilisation d'une antenne intérieure est possible. Les antennes extérieures sont habituellement raccordées au téléviseur par l'intermédiaire d'un câble coaxial de 75 ohms.

BRANCHEMENT SECTEUR

Brancher la fiche du cordon d'alimentation du téléviseur dans une prise secteur 200 - 240 V, 50 Hz.

Informations complémentaires pour l'utilisation en Grande-Bretagne

Le téléviseur est livré avec une fiche tripolaire moulée munie d'un fusible de 5 A conforme à ASTA ou BSI BS1362. Ne remplacer le fusible que par un modèle du même type.

Le logement prévu dans la fiche est obturé par un capuchon, qui doit impérativement être remis en place après remplacement du fusible. Ne pas utiliser la fiche en cas de perte ou d'endommagement du capuchon. Vous pouvez vous procurer des capuchons de rechange chez votre électricien. Veillez

F

toutefois à ce qu'ils soient de la même couleur que le capuchon d'origine. Si la fiche a été coupée parce qu'elle ne rentre pas dans la prise de courant ou pour toute autre raison, il convient de retirer le fusible et de jeter la fiche en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter un risque d'électrisation.

Cet accident peut par exemple se produire lorsqu'on introduit la fiche coupée dans une prise de courant. Pour le montage d'une fiche de rechange, conformez-vous aux conseils de connexion ci-après. Les conducteurs du câble sont identifiés par des couleurs :

bleu - neutre, brun - phase

La couleur des conducteurs du cordon d'alimentation de votre téléviseur pouvant éventuellement ne pas correspondre à celle des bornes de la fiche de rechange, nous vous recommandons de procéder comme suit :

Connecter le conducteur bleu à la borne repérée en noir ou de la lettre N.

Connecter le conducteur brun à la borne repérée en rouge ou de la lettre L.

Né jamais connecter ces conducteurs à la borne repérée en vert/jaune ou de la lettre E, strictement prévue pour le raccordement d'un conducteur de protection.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU TÉLÉVISEUR

Mise en marche

Allumez le téléviseur en actionnant l'interrupteur marche/arrêt . Si aucune image n'est visible, pressez la touche PR UP ou PR DOWN logées en façade de l'appareil ou une des touches POWER, UP/DOWN ou 0-9 de la télécommande. Le témoin de veille s'éteint et une image apparaît sur l'écran.

Arrêt

Pressez la touche POWER  de la télécommande pour remettre le téléviseur en disponibilité. Le témoin de veille s'allume. En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, arrêtez-le au moyen de la touche Marche/arrêt .

INSTALLATION DES CHAINES

MAIN MENU

Lancez le menu principal en pressant la touche MENU. Ce menu comporte cinq sous-menus :

PICTURE, TIMER, LANGUAGE, PRESET, EDIT.

SELECTION DE LA LANGUE

Dans le menu principal, amenez le curseur sur LANGUAGE au moyen des touches UP et DOWN, et lancez ce menu en pressant la touche OK. Il vous suffit maintenant de sélectionner la langue désirée avec UP/DOWN. Appuyez ensuite sur la touche MENU pour revenir dans le menu principal.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES

Sélectionnez le menu PRÉSET du menu principal. Amenez le curseur sur le signe "=". Maintenez la touche OK enfoncée jusqu'à ce que la recherche automatique des chaînes débute. Le curseur balaye alors les bandes de gauche à droite, tout d'abord sur la bande VHF-L, puis VHF-H et enfin UHF (uniquement U en Grande-Bretagne ; L/L', VL-L/L', VH-L/L', U-B/G, VH-B/G et U en France). Attendez l'affichage du menu EDIT.

EDIT

Le menu EDIT visualise l'affectation des mémoires programmables de chaînes. Celle-ci peut être modifiée à volonté.

SAUTER DES CHAINES

La touche SKIP permet de régler les mémoires programmables sur "YES" ou "NO" : toutes les mémoires marquées de SKIP "YES" sont sautées lorsqu'on zappe au moyen des touches UP/DOWN de la télé-commande. Le numéro d'une mémoire programmable marquée de la sorte s'affiche en rouge lorsqu'il est directement sélectionné à partir des touches numériques (0-9).

EFFACER LE CONTENU D'UNE MEMOIRE PROGRAMMABLE

Au moyen des touches UP/DOWN et LEFT/RIGHT, amenez le curseur sur le numéro de programme de la chaîne que vous désirez effacer.

Appuyez sur la touche DEL. L'indication "DELETE" et le numéro de programme correspondant apparaissent alors au bas de l'affichage. La chaîne effacée est transférée sur le numéro de programme 69 et marquée de SKIP "YES". La chaîne jusqu'alors mémorisée sous le numéro de programme 69 passe en 68.

ORDONNER LES CHAINES

Sélectionner le numéro de programme de la chaîne que vous désirez déplacer et pressez la touche MOVE. L'indication "MOVE" et le numéro de programme correspondant apparaissent alors au bas de l'affichage. Amenez le curseur sur le numéro de programme à remplacer et pressez une nouvelle fois la touche MOVE. Les deux chaînes sont interverties.

ENTRER UN NOM DE CHAINE, MODIFIER UN NUMERO DE PROGRAMME ET COPIER UNE CHAINE

En pressant OK, vous pouvez passer directement au menu PRÉSET pour entrer un nom de chaîne, modifier un numéro de programme ou copier une chaîne sur un autre numéro de programme. Voir INSTALLATION MANUELLE DES CHAINES.



EDIT			
P	SKIP	P	SKIP
00	---	05	---
01	---	06	YES
02	---	07	---
03	---	08	---
04	---	09	---

EDIT			
P	SKIP	P	SKIP
00	---	05	---
01	---	06	---
02	---	07	---
03	---	08	---
04	---	09	---

DELETE 01

EDIT			
P	SKIP	P	SKIP
00	---	05	---
01	---	06	---
02	---	07	---
03	---	08	---
04	---	09	---

MOVE 02

INSTALLATION MANUELLE DES CHAINES

Lancez le menu PRESET du menu principal.
Sélectionnez le numéro de programme désiré au moyen des touches 0-9 ou UP/DOWN. La chaîne choisie est diffusée sur l'écran.

SELECTION DE LA NORME DE RECEPTION (pour la France uniquement)

Avant de débuter la recherche des chaînes, sélectionnez LL' au moyen des touches UP/DOWN. LL' est la norme de réception utilisée en France.

RECHERCHE DES CHAINES

Amenez le curseur sur  au moyen des touches LEFT/RIGHT et pressez UP ou DOWN. La recherche des chaînes débute, tandis que le curseur balaye la bande de fréquences de gauche à droite. Maintenez enfoncée la touche UP ou DOWN pendant 2 secondes pour changer de bande. Les bandes de fréquences défilent dans l'ordre suivant : VL-VI-L-U (uniquement U en Grande-Bretagne). Dès qu'un émetteur est trouvé, le curseur de recherche des chaînes disparaît. Pour interrompre la recherche des chaînes, presser la touche MENU.

SYNTONISATION



En cas de mauvaise réception de l'image ou du son, un accord précis de la chaîne est possible.
Amenez le curseur sur  et pressez UP ou DOWN pour régler la fréquence du canal vers le haut ou vers le bas. La syntonisation est interrompue dès que la touche UP ou DOWN est relâchée. Le réglage est automatiquement mémorisé.

ENTRER UN NOM DE CHAÎNE

Avec les touches UP/DOWN, sélectionnez un nom dans la liste des chaînes et pressez OK.
Pour effacer un nom de chaîne, sélectionnez "----".
Si le nom de chaîne désiré ne figure pas dans la liste, vous pouvez entrer un nom de votre choix. A cet effet, déplacez le curseur vers la droite et appuyez sur la touche OK. Sélectionnez à volonté une lettre, un chiffre ou un espace avec UP/DOWN.
Une pression sur la touche RIGHT permet de passer à la position d'introduction suivante.
Validez votre entrée en pressant la touche OK.

MEMORISATION D'UNE CHAÎNE

Au moyen des touches LEFT/RIGHT, amenez le curseur sur la droite de l'affichage. Sélectionnez la mémoire programmable avec UP/DOWN ou au moyen des touches numériques 0-9 en entrant directement le numéro de programme sous lequel vous désirez mémoriser la chaîne regardée avec son nom et la norme de réception (uniquement pour la France).
Validez ensuite au moyen de la touche OK.



UTILISATION QUOTIDIENNE

SELECTION D'UNE CHAÎNE

Votre téléviseur dispose au total de 70 mémoires programmables (00 à 69). Les touches numériques 0-9 de la télécommande permettent la sélection directe des chaînes.

Si le numéro de la chaîne que vous désirez regarder est à deux chiffres, la deuxième touche numérique de la télécommande (0-9) doit être pressée en l'espace de 2 secondes.

Vous pouvez faire défiler les chaînes une à une au moyen des touches UP/DOWN.

REGLAGE DU VOLUME SONORE ET DE L'IMAGE

REGLAGE DU VOLUME SONORE

Le réglage du volume sonore s'effectue au moyen des touches VOLUME DOWN et UP prévues en façade de votre téléviseur ou des touches LEFT/RIGHT de la télécommande.

MUTE

Une simple pression sur la touche MUTE permet de couper le son de votre téléviseur.

En appuyant encore une fois sur cette même touche ou en changeant de chaîne, le son réapparaît.

SELECTION DE L'IMAGE STANDARD

Différents réglages de base de l'image peuvent être sélectionnés en pressant la touche NORMAL à plusieurs reprises :

NORMAL I (image nette), NORMAL II (image floue), FAVOURITE (réglage préférentiel).

REGLAGE DE L'IMAGE

Lancez le menu principal avec la touche MENU, puis le menu PICTURE en pressant OK. La sélection des différentes fonctions

LUMINOSITE - COULEUR - CONTRASTE

NETTETE - SATURATION COULEUR

s'effectue à l'aide des touches UP/DOWN, leur réglage au moyen des touches LEFT/RIGHT.

La fonction SATURATION COULEUR n'est disponible que pour le standard couleur NTSC.

Les réglages effectués sont automatiquement mémorisés dans l'image de base FAVOURITE.

Attention : les menus sur écran risquent d'être trop sombres si la luminosité et le contraste sont réglés sur des valeurs insuffisantes.

PICTURE		
	31	
	31	
	63	
	31	
	00	

HORLOGE DE COMMANDE

Sélectionnez le menu **TIMER** du menu principal.

MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE

Amenez le curseur sur la ligne de commande **CLOCK** et pressez **OK**. Entrez les heures et les minutes au moyen des touches numériques 0-9 et validez en appuyant sur **OK**. L'horloge marche. Attention : lorsqu'on arrête le téléviseur au moyen de l'interrupteur Marche/arrêt, le réglage de l'horloge est perdu. Dans ce cas, une nouvelle mise à l'heure s'impose.

TIMER	
CLOCK	12:28
WAKE UP TIME	---
ACTIVATE	YES
WAKE UP PROG	P 45

PROGRAMMATION DE L'HEURE DE REVEIL

La programmation **WAKE UP TIME** s'effectue de la même manière que précédemment. Réglez la fonction **ACTIVATE** sur "YES" ou "NO" au moyen des touches **LEFT/RIGHT**. Si **ACTIVATE** est sur "YES", la fonction réveil est activée. Sous **WAKE UP PROG**, sélectionnez la chaîne désirée au moyen des touches 0-9 ou **UP/DOWN**. A l'heure fixée, le téléviseur vous réveillera en diffusant la chaîne choisie.

TIMER	
CLOCK	12:28
WAKE UP TIME	07:00
ACTIVATE	YES
WAKE UP PROG	P 45

ARRET PROGRAMMABLE

Chaque nouvelle pression sur la touche **SLEEP** permet de sélectionner successivement l'un des délais d'arrêt suivants :

0 -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 0.

Une fois ce temps écoulé, le téléviseur s'arrête automatiquement.

Mise en veille automatique en fin d'émissions

Si la réception est interrompue pendant près de 5-30 minutes, le téléviseur s'arrête automatiquement. Cette fonction n'est toutefois pas disponible en mode **AV**.

STATUT DU PROGRAMME

La touche **RECALL** permet de visualiser, pour l'émission momentanément regardée, le numéro de programme, le nom de la chaîne et l'heure. Ces informations restent visibles pendant 5 secondes si aucune touche n'est pressée auparavant.

CLÉ ELECTRONIQUE

Il est possible d'interdire aux enfants l'utilisation du téléviseur sans télécommande.

Pour activer la clé électronique, il suffit de presser successivement les touches **Y**, **C**, **TEXT/TEXT** et **POWER** de votre télécommande en l'espace de 5 secondes.

Un clignotement du témoin de veille signale que la sécurité enfants est enclenchée. La remise en marche du téléviseur n'est plus possible qu'au moyen de la télécommande.

Toutefois, si la fonction réveil est activée, la clé électronique n'empêche pas le téléviseur de s'allumer à l'heure programmée.

HEURE

Lorsqu'on presse la touche **TIME**, l'heure s'affiche sur l'écran pendant 5 secondes.

Si vous regardez une chaîne sans **TEXT/TEXT**, aucune heure ne pourra être indiquée.

REGARDER UN PROGRAMME EN MODE TELETEXTE

Certaines pages sont actualisées en permanence, comme par ex. les informations boursières et sportives ou les actualités.

Pour être informé tout en regardant la télévision, il suffit de presser la touche CANCEL .

Le programme TV reste visible, tandis que le symbole TELLE-TEXTE  s'affiche en haut de l'écran.

Une nouvelle pression sur la touche CANCEL fait apparaître la page TELETEXTE actualisée.

AFFICHAGE DE REPONSES

Cette fonction est disponible sur certaines pages, par ex. pour faire apparaître la solution de questions qui y sont posées.

Pressez la touche REVEAL  pour faire apparaître une réponse cachée. Une nouvelle pression sur la touche REVEAL dissimule à nouveau la réponse.

DOUBLER LA TAILLE DES CARACTERES

Des pressions successives sur la touche SIZE  permettent de doubler la taille des caractères dans l'ordre suivant : moitié supérieure de la page -> moitié inférieure de la page -> retour à la taille normale.

REGLAGE DU NIVEAU SONORE ET DE LA LUMINOSITE EN MODE TELETEXTE

En mode TELETEXTE, pressez la touche MENU pour faire apparaître en bas de l'écran le menu de réglage du volume sonore et de la luminosité.

Vous pouvez maintenant régler ces fonctions au moyen des touches de couleur correspondantes de votre télécommande.

RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS

.....

PRISE CASQUE

Cette prise (Ø 3,5 mm) autorise le branchement d'un casque. Lorsqu'elle est occupée, le son du haut-parleur est automatiquement coupé.

PRISE PERITEL

Cette prise est destinée au raccordement d'un magnétoscope, d'un décodeur de chaîne à péage, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo.

En démarrant la lecture sur le magnétoscope raccordé, le téléviseur passe normalement automatiquement en mode AV.

Si ce n'est pas le cas, pressez la touche AV  prévue en façade de l'appareil ou sur votre télécommande.

Le symbole  s'affiche sur l'écran en même temps que le numéro du programme actuellement regardé. En mode AV, le numéro de programme TV peut être modifié au moyen des touches UP/DOWN ou 0-9.

En sélectionnant le mode S-VHS à l'aide de la touche AV , la prise péritel autorise également la réception d'un signal S-VHS.

En mode RGB, les seules fonctions disponibles sont le réglage du volume sonore et la sourdine. Il n'est possible de repasser en mode TV qu'en arrêtant l'appareil raccordé.

ENTRÉE AV EN FAÇADE DU TELEVISEUR

Reliez l'entrée AV (AUDIO/VIDEO) du téléviseur à la sortie correspondante de l'appareil externe au moyen d'un câble adéquat.

Pressez la touche AV  pour sélectionner le mode AV. Pour repasser en mode TV, appuyez deux fois sur cette même touche.

Attention : si deux appareils sont raccordés à l'entrée AV et à la prise péritel, un seul d'entre eux peut être en fonction.