



# DAEWOO




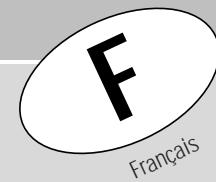


## Notice d'utilisation

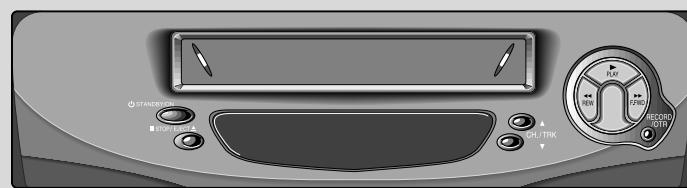

**Magnétoscope**  
**VQ257S**

Ce qu'il faut  
SAVOIR

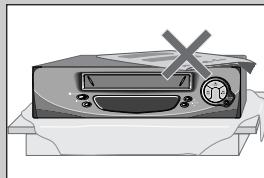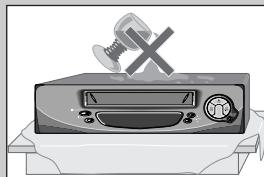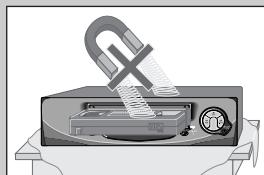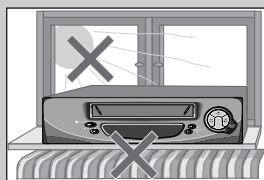

Conservez précieusement la carte de garantie et la facture de votre magnétoscope pour pouvoir bénéficier de la garantie le cas échéant.

## Précautions d'emploi

- ◆ Lisez attentivement la présente notice d'utilisation afin de vous familiariser avec les fonctions de ce magnétoscope haut de gamme DAEWOO.
- ◆ Vérifiez que la tension secteur de votre installation électrique correspond bien aux valeurs figurant sur la plaquette signalétique du magnétoscope.
- ◆ Installez votre magnétoscope et programmez-le en suivant scrupuleusement les instructions du présent chapitre et de « La première utilisation » (page 4).

Veillez ...

- ... à garder l'appareil à l'abri de l'humidité ou de la chaleur afin d'éviter tous risques d'incendie ou d'électrisation.
- ... à ne pas ouvrir l'appareil et à ne laisser le soin de réparations éventuelles qu'à des spécialistes.
- ... à ne pas utiliser l'appareil froid immédiatement après l'avoir placé dans une pièce chaude. Le magnétoscope et les cassettes peuvent en effet être sérieusement endommagés par la condensation. Attendez env. deux heures pour leur donner le temps de se réchauffer.
- ... à installer l'appareil sur une surface plane et parfaitement stable.
- ... à disposer l'appareil de sorte à permettre une bonne circulation de l'air tout autour.
- ... à ne le nettoyer qu'avec des chiffons doux et non pelucheux en évitant tous produits agressifs, abrasifs ou à base d'alcool.
- ... à débrancher immédiatement l'appareil de la prise secteur et à le faire examiner par un spécialiste en cas de dysfonctionnement, de bruits anormaux, de dégagement d'odeurs ou de fumée voire de pénétration de liquide à l'intérieur.
- ... à débrancher l'appareil de la prise secteur et à retirer le câble d'antenne en cas de non-utilisation prolongée ou en cas d'orage.

## Consignes de sécurité



- ◆ Ne pas tenter d'entretenir ou de réparer les composants de cet appareil.
- ◆ N'ouvrez jamais l'appareil. L'entretien ou les réparations doivent exclusivement être confiés à des spécialistes.
- ◆ Cet appareil fonctionne en permanence. Pour interrompre son alimentation électrique, il ne suffit pas de l'éteindre (standby) ; il faut au contraire le débrancher de la prise secteur.
- ◆ L'enregistrement d'œuvres protégées par des droits d'auteur peut constituer une infraction au Code de la propriété intellectuelle.



Avant d'utiliser votre magnétoscope pour la première fois, commencez par lire le chapitre « La première utilisation ».

# Ce qu'il faut faire pour utiliser

## Sommaire

### Commander le magnétoscope

La télécommande .....	2
L'appareil, Affichages sur écran TV .....	3

### La première Utilisation

Installation du magnétoscope, Branchement avec un Décodeur ou un Démodulateur .....	4
Les réglages automatiques .....	5

### Regarder une cassette

Lecture .....	6
Arrêt sur image, Recherche image variable, Ralenti variable, Recherche du début de nouvelles séquences (recherche d'index) .....	7
Lecture / Enregistrement au format grand écran 16:9, Le Saut CM .....	8

### Enregistrer une cassette

Régler l'heure et la date .....	9
Enregistrement immédiat, Prolongation d'enregistrement OTR .....	10
Enregistrement différé à l'aide des codes ShowView .....	11

### Autres fonctions

Programmation d'enregistrement normale .....	12
Liste des programmations, Modifier ou effacer des programmations .....	13
Horloge / compteur de bande, Temps de bande restant et durée d'enregistrement des cassettes, Accès à la position 0:00:00 du compteur, Mise à 0:00:00 du compteur .....	14
Langues des menus, Clé électronique, Cassettes, et .....	15

### Installer de Nouvelles chaînes

Installer des chaînes .....	16
Noms de chaînes .....	17
Ordonnez les chaînes, Effacer des chaînes .....	18

### Brancher et copier

Branchement au téléviseur avec un câble d'antenne (sans cordon périphérique) .....	19
Copie, Montage de séquences .....	20
Mise en place Canal+ .....	21


### Annexe

Avant de vous adresser à un spécialiste, Piles de la télécommande .....	22
Notice succincte pour les utilisateurs confirmés .....	23/24
Index - Caractéristiques techniques .....	25



- ◆ Vous trouverez sur les pages ci-après les touches de la télécommande nécessaires pour la commande des fonctions décrites. Vous y verrez également les affichages sur écran de votre téléviseur ou les messages de l'afficheur de votre magnétoscope.
- ◆ ShowView est une marque déposée et licenciée par Gemstar Development Corporation.

## COMMANDER le magnétoscope

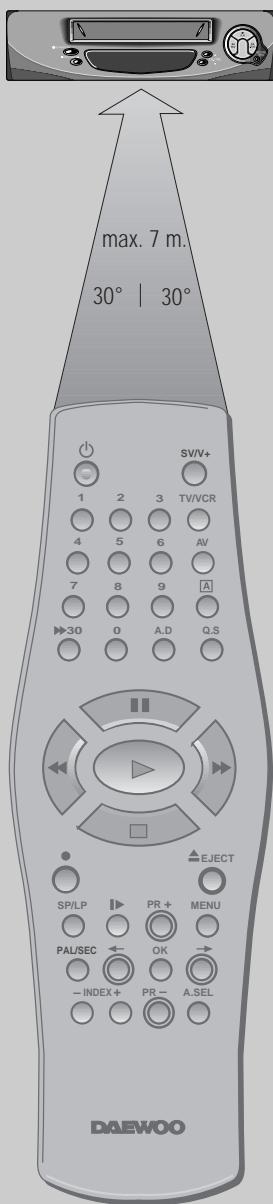

**i** Sur les pages ci-après, les touches nécessaires à la commande des fonctions sont activées.

- ◆ Vous vous servirez bien sûr essentiellement à cet effet de la télécommande, mais les principales touches d'enregistrement et de lecture se trouvent aussi en façade de votre magnétoscope.
- ◆ Appuyez sur n'importe quelle touche **pour mettre le magnétoscope sous tension.**

### La télécommande

- |  |   |
|--|---|
|  | Mise sous / hors tension  |
|  | programmation d'enregistrement instantanée au moyen des codes ShowView et de l'affichage sur écran TV   |
|  | sélection des chaînes ou d'entrée des numéros dans les menus  |
|  | sélection TV/Vidéo (avec cordon péritel, page 4)  |
|  | sélection de la source d'enregistrement : programme TV ou appareil raccordé   |
|  | Affichage à l'écran compteur / horloge  |
|  | Touche non disponible pour cet équipement   |
|  | Touche non disponible pour cet équipement   |
|  | Touche saut CM pour avancer la bande pendant une durée de 30 secondes   |
|  | effectuer une brève pause (d'enregistrement) ou un arrêt sur image (en lecture)   |
|  | démarrer la lecture d'une cassette  |
|  | arrêter   |
|  | bobiner / rembobiner la cassette à partir de l'arrêt ou lancer la recherche avant / arrière à partir du mode lecture  |
|  | d'enregistrement ou de prolongation d'enregistrement (« OTR - One touch recording » : chaque nouvelle pression sur cette touche prolonge la durée d'enregistrement de 30 minutes jusqu'à 10 heures) |
|  | Ejecter la cassette   |
|  | Touche non disponible pour cet équipement   |
|  | Lancer le ralenti variable  |
|  | progression dans les menus  |
|  | sélectionner une chaîne (PR +/-)  |
|  | Rechercher le début des séquences (recherche d'index)   |
|  | Sélection du système couleur (PAL/SECAM, page 19)   |
|  | Touche non disponible pour cet équipement   |

# COMMANDER

## le magnétoscope

◆ Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre le magnétoscope sous tension.

### L'appareil



Mise sous tension / hors - tension



Touche d'arrêt et d'éjection de la cassette



Selectionner une chaîne (programmée)



Enregistrer ou prolonger un enregistrement  
«IMM.» : chaque nouvelle pression sur cette touche prolonge la durée d'enregistrement de 30 minutes jusqu'à 10 heures)




Bobiner / rembobiner la cassette à partir de l'arrêt ou lancer la recherche avant / arrière à partir du mode lecture




Démarrer la lecture d'une cassette

### Affichages sur écran TV

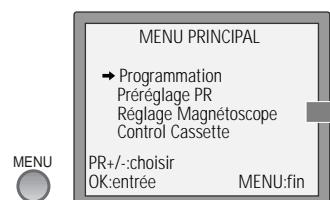

Exemple

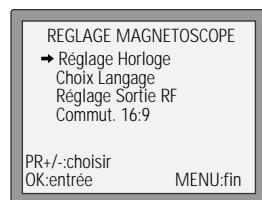

L'indication des touches à presser simplifie votre progression dans les menus.



Le système de menus interactifs de votre magnétoscope facilite l'accès aux fonctions particulières telles que l'installation des chaînes, le réglage de l'heure, etc.

Le menu "Control Cassette" apparaît uniquement lorsqu'une bande a été insérée dans le magnétoscope.



D'autres fonctions affichent toutefois aussi de brefs messages sur l'écran de votre téléviseur.

## La première UTILISATION




Sur les pages ci-après, les touches nécessaires à la commande des fonctions sont activées.

### Disposer le magnétoscope

- ◆ à l'horizontale sur une surface plane et parfaitement stable en veillant à une aération correcte,
- ◆ à l'abri de l'humidité et de la chaleur, loin de champs magnétiques produits par des enceintes acoustiques, etc. Ne pas déposer dessus des objets lourds.
- ◆ Mise en place des piles dans la télécommande - page 22.


### Installation du magnétoscope

Eteindre tous les composants avant de brancher ou débrancher les câbles de raccordement.

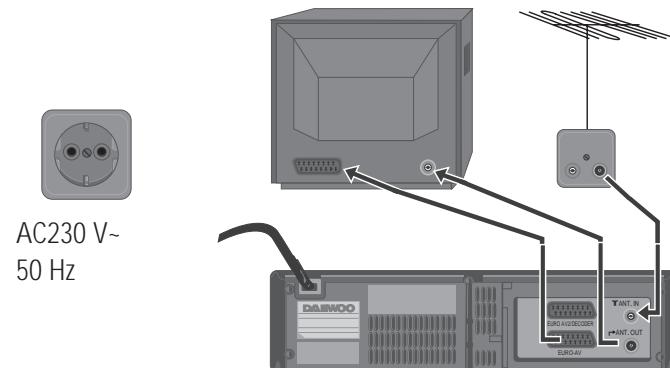

- ◆ Retirer le câble d'antenne du téléviseur et raccordez-le à la prise « ANT. IN » de votre magnétoscope.
- Reliez la prise « ANT OUT » du magnétoscope et la prise d'antenne du téléviseur au moyen du câble d'antenne court fourni.
- ◆ Reliez la prise « EURO AV 1» du magnétoscope et la prise AV du téléviseur à l'aide d'un cordon périphérique (EURO-AV).  
Outre un confort élevé, ce cordon procure une qualité de son et d'image optimale. Ce cordon est disponible chez votre revendeur.  
Sans cordon périphérique, il vous faudra procéder comme expliqué au chapitre « Sans cordon périphérique ». (ci-contre et page 19).
- ◆ Vérifiez que la tension secteur de votre installation électrique correspond bien aux valeurs figurant sur la plaque signalétique du magnétoscope.
- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur et l'afficheur du magnétoscope s'allume.

### Branchement d'un décodeur

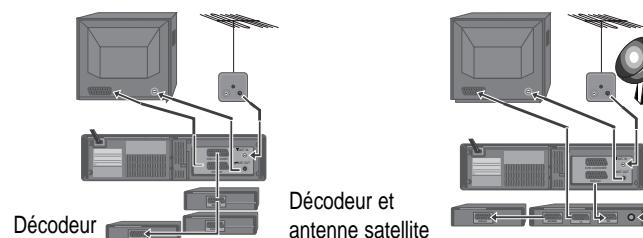

Ces connexions vous permettent de:

- ◆ regarder et enregistrer un programme sans distorsion;
- ◆ enregistrer un programme tout en regardant la chaîne à péage (Canal+);
- ◆ regarder un programme tout en enregistrant la chaîne péage (Canal+).


Pour bénéficier des avantages du système de programmation ShowView pour les chaînes captées via votre antenne satellite, vérifiez que les branchements correspondent au schéma ci-dessous.

Reportez-vous également aux pages 13,16 et 17.

- ◆ Vous pouvez également lancer "AUTO MEMO" dans le menu "Préréglage canal" → Auto Memo.
- ◆ Pour installer de nouvelles chaînes et entrer leur nom, voir pages 16-18.


# La première UTILISATION

## Les réglages automatiques

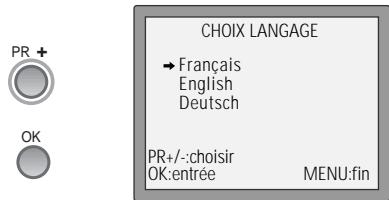


Voilà l'image que vous voyez en allumant votre magnétoscope et votre téléviseur pour la première fois.


Selectionnez la langue à l'aide des touches PR +/-.

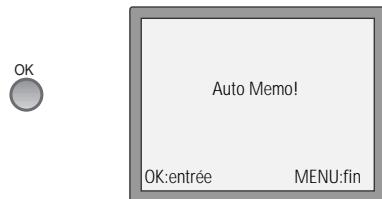


Appuyez sur OK pour déclencher l'installation automatique des chaînes « Auto Memo ».

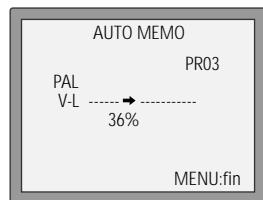

La « Auto Memo » installe toutes les chaînes reçues par votre antenne ...

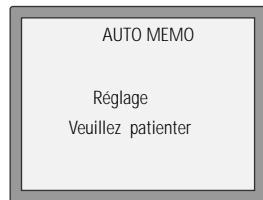

... et les ordonne de la façon usitée dans votre pays.  
L'horloge est réglée automatiquement.

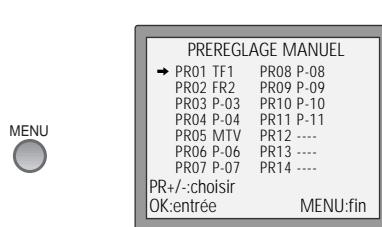

Pour que les chaînes se succèdent exactement dans le même ordre que sur votre téléviseur, poursuivez avec « Ordonner les chaînes » (page 18), sinon ...

... sortez des réglages de base. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre magnétoscope.




- ◆ Si, ne disposant pas d'un cordon périphérique, vous ne pouvez voir cette image, cherchez-la au moyen de la recherche des chaînes de votre téléviseur (CH 52 - prière de consulter la notice d'utilisation du téléviseur).
- ◆ **RF 52** En cas de problèmes avec une chaîne sur ce canal, tapez un autre numéro de canal compris entre 21 et 69 au moyen des touches numériques (aussi page 21).

## REGARDER DAEWOOD une cassette




- ◆ Le téléviseur et le magnétoscope sont allumés.
- ◆ Sur votre téléviseur, sélectionnez l'image en provenance du magnétoscope en tapant le numéro de la chaîne vidéo ou en pressant la touche AV (audio/vidéo).

### Lecture



Chargez une cassette : insérez-la bien droit dans la fente sous une légère pression, avec les fenêtres vers le haut, jusqu'à ce que le magnétoscope l'avale automatiquement.

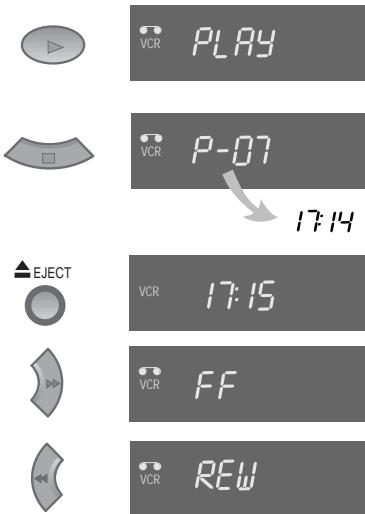

Démarrez la lecture.

Coupez la lecture.

Ejectez la cassette.

A partir de l'arrêt, bobinez ou rembobinez la cassette.

- ◆ Pas de couleur ? (PAL / SECAM) - page 19.
- ◆ Appuyez sur TV/VCR pour voir l'image de votre téléviseur ou de votre magnétoscope (VCR) sur l'écran TV (magnétoscope raccordé au téléviseur par l'intermédiaire d'un cordon périphérique).
- ◆ La lecture d'une **cassette non munie de sa languette de protection** (p. 15) démarre immédiatement.
- ◆ Une pression sur la touche PLAY permet systématiquement de revenir à la **lecture normale**.
- ◆ En arrêt sur image, en lecture accélérée ou au ralenti, aucun **son** n'est audible.
- ◆ Le **tremblement des arrêts sur image** peut éventuellement être atténué au moyen de PR +/-.
- ◆ Les **raies horizontales de distorsion de l'image** dues à une phase incorrecte (cassettes de mauvaise qualité, enregistrées sur d'autres magnétoscopes, etc.) peuvent éventuellement être limitées en cours de lecture réduites au moyen de PR +/-.
- ◆ Le magnétoscope continue automatiquement la lecture dès que la pause dépasse 5 minutes.
- ◆ Horloge / compteur de bande / temps de bande restant - page 14.
- ◆ LECTURE NTSC sur une TV PAL. Si vous lisez des cassettes enregistrées au format couleur NTSC sur ce magnétoscope, vous pouvez les regarder sur une TV PAL.

# REGARDER une cassette

## Arrêt sur image



Arrêt sur image à partir du mode lecture.

Chaque pression sur cette touche permet de passer à l'image suivante.

L'indication "PLAY" clignote pendant la lecture.

Une pression sur la touche ► (LECTURE) permet de revenir systématiquement à la lecture normale.

## Recherche image variable



Pendant la lecture, la recherche image est possible en deux vitesses avant (►) ou arrière (◀). La vitesse change à chaque pression sur cette touche.

Une pression sur la touche ► (LECTURE) permet de revenir systématiquement à la lecture normale.

## Ralenti variable




Pendant la lecture, 6 vitesses de ralenti sont disponibles (1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15, ...). La vitesse change à chaque pression sur cette touche.

Une pression sur la touche ► (LECTURE) permet de revenir systématiquement à la lecture normale.

## Recherche du début de nouvelles séquences (recherche d'index)

Recherchez le début de nouvelles séquences avec INDEX + / -.

Le magnétoscope pose un repère électronique (index) au début de toute nouvelle séquence ou enregistrement différé. La recherche de ces index s'effectue avec INDEX + / -.

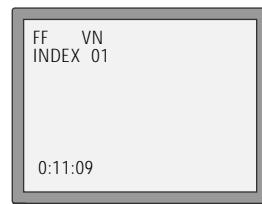

Voulez-vous rechercher les séquences en avant ou en arrière (+ / -) ?

Le magnétoscope bobine la cassette jusqu'au début de chaque séquence, passe en mode lecture pendant env. 6 secondes et bobine jusqu'à la séquence suivante.


Une fois arrivé à la séquence recherchée, appuyez sur ► (LECTURE).

## REGARDER une cassette



### Lecture /enregistrement au format grand écran 16:9

Ce magnétoscope vous permet de regarder et d'enregistrer des programmes au format 16:9.

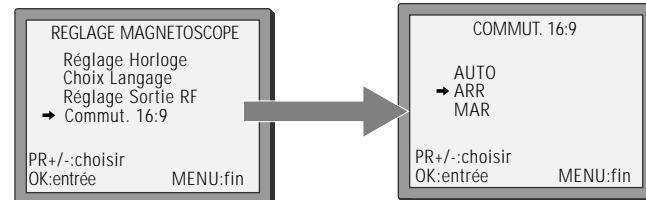

#### ◆ Réglage 16:9

- Auto : ce magnétoscope identifie le format d'enregistrement du programme (format grand écran 16:9 ou format TV normal 4:3) et lit le programme dans ce format.
- MAR : pour enregistrer et lire le programme au format grand écran 16:9.
- ARR : pour enregistrer et lire le programme au format TV normal 4:3.
- ◆ Si vous regardez une cassette enregistrée au format grand écran 16:9 avec ce magnétoscope, votre téléviseur doit être équipé de la fonction de commutation au format 16:9 et vous devez utiliser une prise Peritel A/V (audio/vidéo) pour le raccorder au magnétoscope.

### Touche CM Skip (saut de publicité)




Lorsque vous appuyez sur la touche saut CM de la télécommande, la bande avance pendant une durée de 30 secondes.

# ENREGISTRER

## une cassette

### Réglage l'heure et la date

MENU  
 PR -  
 2x  
 OK  
 2x

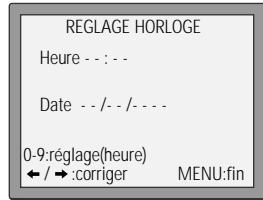

Lancez le menu principal et sélectionnez  
 « Réglage Magnéoscope », puis  
 « Réglage Horloge ».





OK MENU




Allez jusqu'à l'emplacement à modifier puis  
 corrigez.  
 Attendez une seconde après l'introduction d'un numéro à  
 un chiffre.

Validez et sortez du menu.



## ENREGISTRER DAEWOO cassette



- ◆ L'installation des chaînes doit avoir été effectuée sur le magnétoscope (page 5).
- ◆ Le magnétoscope est allumé.
- ◆ A votre gré, sélectionnez sur votre téléviseur l'image en provenance du magnétoscope en tapant le numéro de la chaîne vidéo ou en pressant la touche AV (audio/vidéo), regardez un quelconque programme TV ou arrêtez votre téléviseur.

### Enregistrement immédiat



Chargez une cassette munie de sa languette de protection (page 15).



Sélectionnez la chaîne que vous désirez enregistrer.

Démarrez l'enregistrement.

Une courte pause d'enregistrement est possible en cours ...

L'indication "REC" clignote jusqu'à la fin de cette opération.

- ◆ Le magnétoscope s'arrête automatiquement après une pause de 5 minutes.

Arrêtez l'enregistrement.



### Prolongation d'enregistrement OTR (One Touch Recording)



Sélectionnez la chaîne. Chaque pression sur cette touche prolonge la durée d'enregistrement de 30 minutes.

Jusqu'à 10 heures d'enregistrement sont possibles.


- ◆ Pour enregistrer à partir d'un appareil raccordé à une entrée, voir page 20/21.
- ◆ Pour désactiver la prolongation d'enregistrement, appuyez sur la touche ■ (Stop) pendant env. 5 secondes.
- ◆ Si votre enregistrement n'apparaît pas à l'écran de votre téléviseur, pressez la touche TV/VCR. « VCR » s'allume sur l'afficheur de votre magnétoscope.
- ◆ Horloge / compteur de bande / temps de bande restant - page 14
- ◆ PAL/SECAM - page 19.



- ◆ Un réglage correct de l'heure et de la date est indispensable pour pouvoir effectuer des enregistrements différés.
- ◆ Chargez une cassette munie de sa languette de protection (page 15) et offrant une durée d'enregistrement suffisante.

# ENREGISTRER UNE CASSETTE


## Enregistrement différé à l'aide des codes ShowView

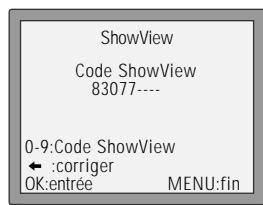

Lancez le menu ShowView.

Composez le numéro figurant dans votre revue TV à côté de l'émission que vous désirez enregistrer ...

... et validez votre choix.

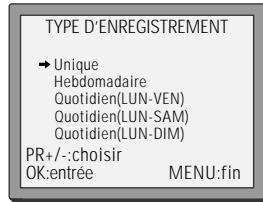

Choisissez le mode d'enregistrement : « Unique », « Hebdomadaire » ou « Quotidien ».

... et validez votre choix.



Pour modifier votre programmation, allez à l'endroit voulu avec **← / →**.

Modifiez votre entrée avec PR +/- ou les touches numériques.

Pour activer votre programmation, appuyez sur **←** ou **→** jusqu'à l'apparition d'«OK : entrée» à la dernière ligne du menu.



Validez votre choix.




Eteignez le magnétoscope.



- ◆ Les signaux **VPS/PDC** sont diffusés par certains émetteurs pour permettre l'enregistrement à l'instant précis où l'émission débute réellement quel que soit son retard. L'heure de début d'émission étant l'heure VPS/PDC, il convient donc de l'entrer sans erreur. Si l'émetteur ne diffuse pas de signaux VPS/PDC, votre magnétoscope commencera l'enregistrement à l'heure que vous avez programmée.
- Pour débuter l'enregistrement à un autre moment ou n'enregistrer qu'une partie de l'émission, désactivez VPS/PDC, sinon le magnétoscope n'enregistrera pas.
- ◆ Si vous ne disposez **pas des codes ShowView**, effectuez une programmation normale, page 12.
- ◆ En **cas d'erreur**, revenez en arrière avec **←** et recomposez le numéro.
- ◆ Si aucun **numéro de chaîne** ne s'affiche sous «PR» dans le menu de modification (3ème à partir du haut), c'est que votre magnétoscope ne connaît pas encore le numéro sous lequel est mémorisé l'émetteur en question. Introduisez-le, et il sera définitivement mémorisé pour vos futurs enregistrements.
- ◆ Pour enregistrer par ex. à partir d'un **récepteur satellite** raccordé, sélectionnez sous «PR» la mémoire programmable du récepteur ou bien «AV» (selon que le récepteur est raccordé par l'intermédiaire d'un câble d'antenne ou d'un cordon périphérique). Laissez allumé le récepteur satellite avec le programme désiré.
- ◆ Le magnétoscope signale les **recouplements** d'enregistrements différés.
- ◆ Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur la touche **■** (Stop) pendant plus de 5 secondes.
- ◆ ShowView est une marque déposée et licenciée par Gemstar Development Corporation.


## AUTRES fonctions




- ◆ Un réglage correct de l'heure et de la date est indispensable pour pouvoir effectuer des enregistrements différés.
- ◆ Chargez une cassette munie de sa languette de protection (page 15) et offrant une durée d'enregistrement suffisante.

### Programmation d'enregistrement normale


OK  
2x

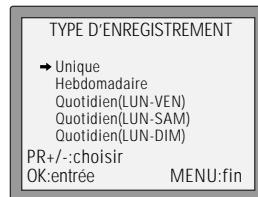

OK  
PR +

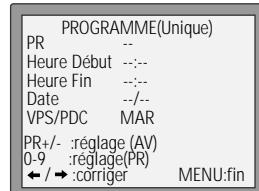

OK  
POWER

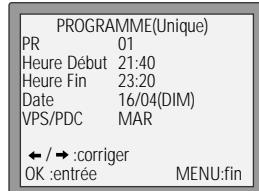

Lancez le menu principal et sélectionnez « PROGRAMMATION ».

Choisissez le mode d'enregistrement : « Unique », « Hebdomadaire » ou « Quotidien ».

... et validez votre choix.

Introduisez successivement :

- ◆ le numéro de la chaîne,
- ◆ l'heure de début de l'émission,
- ◆ l'heure de fin de l'émission,
- ◆ la date de diffusion de l'émission, si ce n'est pas aujourd'hui.
- ◆ Le cas échéant, désactivez le signal VPS/PDC (page 11).

Pour modifier votre programmation, allez à l'endroit voulu avec </>.

Modifiez votre entrée avec PR +/- ou les touches numériques.

Pour activer votre programmation, appuyez sur < ou > jusqu'à l'apparition d'**OK : entrée** à la dernière ligne du menu.

Validez votre choix.

Eteignez le magnétoscope.




- ◆ Attendez une seconde après l'introduction d'un numéro à **un chiffre**.
- ◆ **En cas d'erreur**, revenez à l'emplacement en question avec </> et corrigez votre entrée.
- ◆ Le magnétoscope signale les **recouplements** d'enregistrements différés. Faute de correction des horaires, il enregistrera intégralement la première des émissions programmées.
- ◆ Le magnétoscope éjecte toute cassette munie de sa languette de protection (page 15).
- ◆ **Pour annuler l'enregistrement**, appuyez sur la touche ■ (Stop) pendant plus de 5 secondes.

# AUTRES fonctions

## Liste des programmations - Modifier ou effacer des programmations


MENU

OK

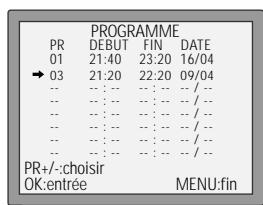

Lancez le menu principal et sélectionnez « PROGRAMME ».

Cherchez l'entrée que vous désirez modifier ou effacer.

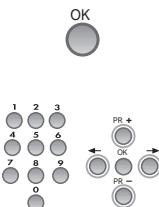

MENU



**Pour effacer cette programmation**, appuyez sur la touche 0 et validez en pressant OK.

**Pour modifier votre programmation**,


allez à l'endroit voulu avec ← / → .

Modifiez votre entrée avec PR +/- ou les touches numériques.

Pour activer votre programmation, appuyez sur ← ou → jusqu'à l'apparition d' « OK : entrée » à la dernière ligne du menu.


Validez vos programmations en pressant OK et sortez du menu.

## AUTRES fonctions



- ◆ Le compteur fonctionne en temps réel à partir du chargement de la cassette. Attention : il ne s'agit pas nécessairement du début de la bande ! Les passages non enregistrés de la bande ne sont pas comptés.
- ◆ Lorsqu'on bobine au-delà de 0:00:00, le compteur poursuit avec valeurs négatives (par ex. - 0:01:15).

### Horloge / compteur de bande

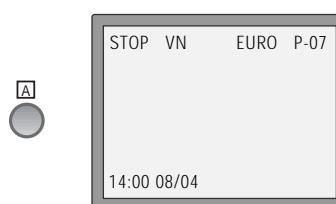

1 pression: heure et Date+Etat actuel → heure et Date


2 pression: Compteur+Etat actuel → Compteur

3 pression: Retour à l'image normale.

Si vous n'utilisez pas l'une des options « Lecture », « avance rapide » ou « rembobiner », le temps restant, n'apparaîtra pas.

### Temps de bande restant et durée d'enregistrement des cassettes

Dans le "MENU PRINCIPAL", choisissez "Control cassette" (paramètres de la cassette).

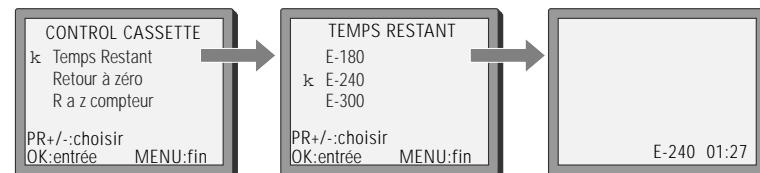


Désirez-vous que le magnétoscope indique le temps de bande restant jusqu'à la fin de la cassette (afin de pouvoir évaluer approximativement la durée d'enregistrement disponible) ?

Pour être sûr que le temps restant affiché est exact, sélectionnez la durée qui correspond à la cassette qui se trouve dans le magnétoscope en sélectionnant cette fonction jusqu'à ce que la durée correcte s'affiche.


Le temps de bande restant ne peut s'afficher que si une cassette est chargée.

### Accès à la position 0:00:00 du compteur

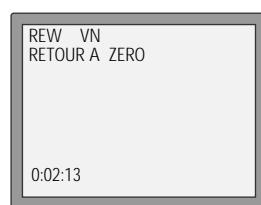

Le magnétoscope bobine la cassette jusqu'à la position 0:00:00 du compteur et s'arrête.


### Mise à 0:00:00 du compteur

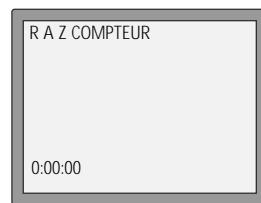

Mettez le compteur à 0:00:00.

# AUTRES fonctions


## Langues des menus

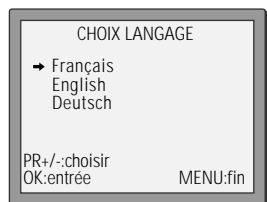

Lancez le menu principal et sélectionnez « Réglage Magnétoscope », puis « Choix Langage ».

Choisissez votre langue.  
La langue du menu change immédiatement.

## Clé électronique



Appuyez sur cette touche pendant env. 5 secondes.

Les touches de votre magnétoscope sont maintenant verrouillées, les enregistrements différés sont toutefois effectués normalement. Rangez la télécommande à un endroit sûr.


Pour désactiver la clé électronique, pressez à nouveau cette touche pendant env. 5 secondes.

## Cassettes



N'utilisez que des cassettes de qualité marquées du logo VHS.

- ◆ Poussière et humidité nuisent à vos cassettes. Veillez à les tenir à l'écart de champs magnétiques ou électriques, comme ceux que produisent, par exemple, des enceintes acoustiques et des moniteurs.
- ◆ Rangez toujours vos cassettes dans leurs boîtiers en prenant soin de les rembobiner à fond avant de les disposer bobine pleine vers le bas.



Pour protéger vos précieux enregistrements contre un effacement involontaire, cassez la languette prévue à cet effet.

Certaines cassettes sont également munies d'un volet de protection.

Pour réenregistrer une cassette démunie de sa languette de protection, collez un morceau de ruban adhésif sur l'encoche de sécurité.

## et ...

### Mise en veilleuse de l'afficheur

A l'arrêt du magnétoscope, la luminosité de l'afficheur diminue.

### Arrêt automatique

En l'absence de réception d'un émission ou de lecture d'une cassette, le magnétoscope s'arrête automatiquement.


## DAEWOO Installer de NOUVELLES CHAINES




- ◆ Le téléviseur et le magnétoscope sont allumés.
- ◆ Sur votre téléviseur, sélectionnez l'image en provenance du magnétoscope en tapant le numéro de la chaîne vidéo ou en pressant la touche AV (audio/vidéo).
- ◆ « AV » ne doit pas avoir été sélectionné (au moyen de la touche AV).

### Installer des chaînes


MENU  
 PR -  
 OK

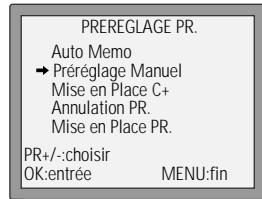


PR -  
 OK

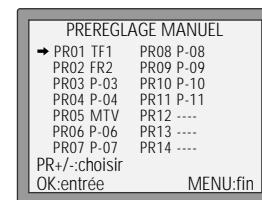


PR +  
 PR -  
 OK

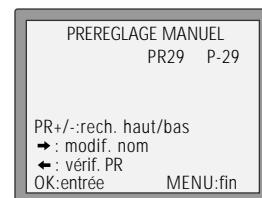

PR +  
 PR -

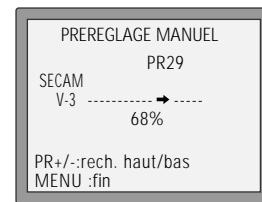

←  
 OK

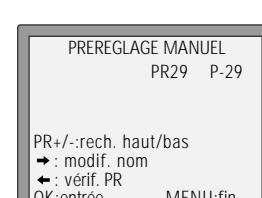

MENU

Lancez le menu principal et sélectionnez « Préréglage PR. ».

Sélectionnez « Préréglage Manuel ».

Choisissez une mémoire programmable vide. "----" or "P-xx" ...

L'idéal est d'opter pour un même numéro de chaîne sur le téléviseur et le magnétoscope.

... et validez.

Cherchez la chaîne désirée.

Appuyez sur la touche ← pour faire apparaître l'image.

Si ce n'est pas la bonne chaîne veiller si l'image est perturbée, poursuivez la recherche.



Mémorisez la chaîne désirée dès que vous l'avez trouvée.  
Nom de la chaîne - voir à droite.

Recherchez d'autres chaînes (en recommençant à partir du point 3 ci-dessus) ou sortez du menu.



# Installer de NOUVELLES CHAINES

## Noms de chaînes

Si votre magnétoscope n'affiche aucun nom de canal ou un nom de canal incorrect, vous pouvez résoudre ce problème facilement. Dans le menu "PREREGLAGE MANUEL.", sélectionnez "→:modif. nom".

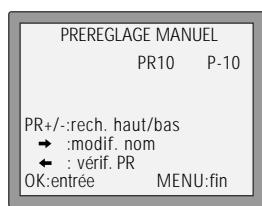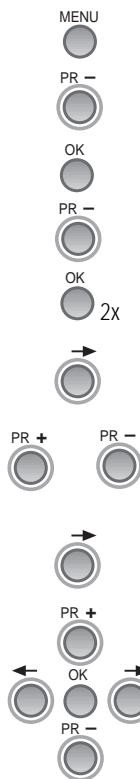


Lancez ce menu s'il n'est pas déjà affiché à l'écran (comme sur la page ci-contre).

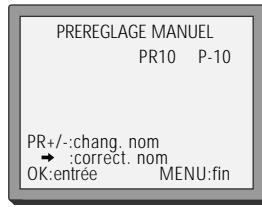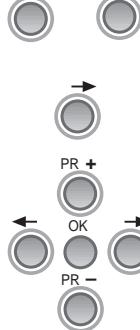

Sélectionnez « modif. nom ». Cherchez le nom dans la liste intégrée ou...

... ou sélectionnez « → correct. nom » puis entrez un nom à 4 chiffres.

Sélectionnez les lettres avec PR +/-, passez à la position d'introduction suivante avec ← / →.

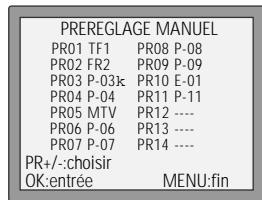

Validez et sortez du menu.

- ◆ La syntonisation automatique assure normalement un accord idéal des chaînes. **L'accord fin** est parfois utile dans les régions présentant de mauvaises conditions de réception. Sélectionnez la chaîne et ajustez-la au moyen de ← / →. Mémorisez votre réglage en introduisant une nouvelle fois le numéro de la mémoire programmable.
- ◆ Pour installer **toutes les chaînes** disponibles dans votre région, voir page 5.
- ◆ Pour ordonner les chaînes ou les effacer, reportez-vous à la page 18.

## DAEWOO

### Installer de NOUVELLES CHAINES



#### Ordonnez les chaînes

MENU

PR -

OK

PR +

OK

PR + PR -

OK

PR + PR -

OK

MENU

Si l'ordre des chaînes du magnétoscope diffère de celui du téléviseur, vous pouvez le corriger.

La méthode consiste à affecter les chaînes aux mémoires programmables de votre magnétoscope de sorte à les faire coïncider avec les numéros des chaînes de votre téléviseur.

Dans le menu principal et sélectionnez « Préréglage PR. », puis « Mise en place PR. ».

Sélectionnez la chaîne dont vous voulez modifier le numéro. Validez.

Déplacer la chaîne sur la mémoire programmable désirée. Validez.

#### Effacer des chaînes

MENU

PR -

OK

PR +

OK

PR + PR -

OK

2x

OK

MENU

Dans le menu principal et sélectionnez « Préréglage PR. », puis « Annulation PR. ».

Recherchez la chaîne (numéro de mémoire programmable) que vous désirez effacer.

Contrôlez l'image obtenue.

Effacez.

- ◆ **Si vous disposez d'un cordon périphérique,** pressez la touche AV sur votre téléviseur pour obtenir l'image en provenance du magnétoscope.
- ◆ **Si vous ne disposez pas d'un cordon périphérique,** sélectionnez sur votre téléviseur la chaîne vidéo pour obtenir l'image en provenance du magnétoscope.

# BRANCHER et DAEWOO

## Branchement au téléviseur avec un câble d'antenne (sans cordon périphérique)

Sans cordon périphérique, le magnétoscope transmet l'image et le son (mono !) au téléviseur par l'intermédiaire du câble d'antenne. Sélectionnez sur votre téléviseur le canal vidéo du magnétoscope (canal 52 UHF réglé en usine).

Soignez l'accord en vue de l'obtention d'une image et d'un son d'une qualité optimale.


Après avoir effectué les opérations décrites au chapitre « Installation du magnétoscope » (page 4), allumez votre téléviseur.

Maintenez enfoncée la touche OK de la télécommande pendant au moins 5 secondes pour obtenir la mire du magnétoscope.

Utilisez la recherche des chaînes de votre téléviseur pour trouver la mire de votre magnétoscope. La manière de procéder figure dans la notice d'utilisation du téléviseur.

Une fois la mire trouvée, mémorisez-la sous le numéro de la chaîne vidéo du magnétoscope.

Pressez de nouveau la touche OK de la télécommande pendant au moins 5 secondes pour éteindre la mire.

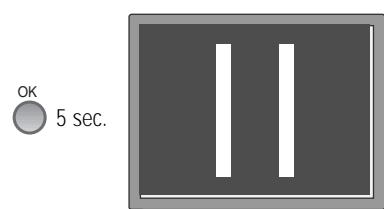

MENU  
 PR -  
 OK 2x  
 PR -  
 OK 2x  
 1 2 3  
 4 5 6  
 7 8 9  
 0  
 OK  
 MENU



Lancez le menu principal et sélectionnez « Réglage Magnétoscope », puis « Réglage Sortie RF ».

Tapez le numéro du canal libre.

Quittez le menu.




- ◆ **Sélection du système couleur TV :** ce magnétoscope peut lire et enregistrer des programmes retransmis par le système TV PAL ou SECAM. En général, le magnétoscope sélectionne automatiquement le système qui convient (sauf MESECAM), lorsque le bouton PAL/SEC est commuté sur "AUTO". Si le programme (film en couleur) est diffusé en noir et blanc, appuyez (plusieurs fois) sur le bouton PAL/SECAM, puis effectuez la sélection. A l'écran, vous voyez <AUTO → SECAM>, <MANUEL → PAL>, <MANUEL → MESECAM>, <MANUEL → SECAM>, <AUTO → SECAM> ... En fonction du système TV utilisé par le programme, il se peut que "PAL" s'affiche à la place de "AUTO".
- ◆ Si l'image délivrée par le magnétoscope via le câble d'antenne est de mauvaise qualité, l'accord fin du téléviseur peut éventuellement permettre une amélioration (consultez la notice d'utilisation de votre téléviseur).

## BRANCHER et copier



- ◆ *Eteindre tous les composants avant de brancher ou débrancher les câbles de raccordement.*

### Copie

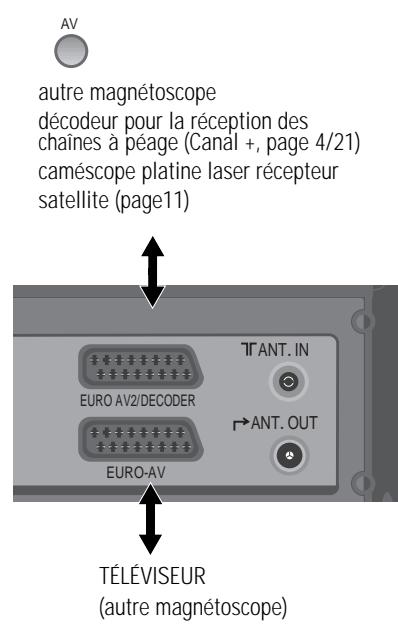

Pour copier une cassette **d'un autre magnétoscope**, raccordez celui-ci à la prise EURO AV1 de votre magnétoscope et sélectionnez en pressant la touche AV.

Démarrez la lecture sur l'autre magnétoscope et l'enregistrement sur le vôtre.

Pour copier une cassette **sur un autre magnétoscope**, raccordez celui-ci à la prise EURO AV.

Sur l'autre magnétoscope, sélectionnez l'entrée (« AV ») et démarrez l'enregistrement.

Sur votre magnétoscope, recherchez la séquence que vous désirez copier et démarrez la lecture.

### Montage de séquences

Pour réaliser votre propre film à partir de séquences tournées, par exemple, avec un caméscope, utilisez la fonction d'assemblage permettant des raccords sans altération de l'image :



- ◆ Servez-vous des modes lecture (pages 6/7) pour rechercher l'emplacement où vous désirez insérer (copier) la nouvelle séquence.



- ◆ Un peu avant ce point précis, commutez le magnétoscope en pause avec (ne pas l'arrêter!)



- ◆ Maintenant, commencez directement l'enregistrement.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats en démarrant juste auparavant la lecture de la cassette comportant la séquence à insérer.


# BRANCHER

## et DAEWOO

Veuillez consulter également les notices d'utilisation des appareils raccordés.

### Mise en Place CANAL+ (paramètre principal)

Le décodeur est raccorde à la prise DECODER de magnétoscope. (page 4)

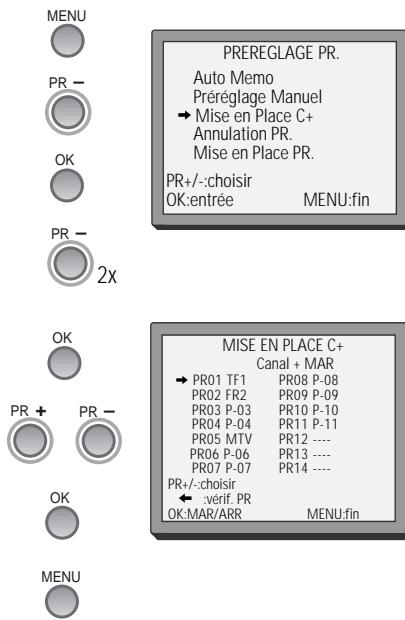

Pour Canal+ << Mise en Place C+>> doit être réglé sur "Canal+ MAR" pour être reconnu en tant que chaîne Canal+.

Appuyez sur la touche "Program-" et cherchez par la flèche du curseur, la place du programme, sur laquelle se déroule le programme chiffré:

Ensuite vous appuyez sur la touche OK pour mettre en marche "CANAL+".

# DAEWOO

## ANNEXE

### Avant de vous adresser à un spécialiste

#### Secteur

L'afficheur du magnétoscope ne s'allume pas ?

- Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé à la prise secteur.

Le magnétoscope ne fonctionne pas ?

- De la condensation pourrait-elle s'être formée dans l'appareil à son passage de l'extérieur dans une pièce chaude ? Attendez que le magnétoscope et les cassettes soient « chambrés ».

#### Enregistrement

ne démarre pas ?

- Une cassette est-elle chargée ?

La cassette est-elle lue ou éjectée ?

- La languette de protection de la cassette manque-t-elle ? Collez un morceau de ruban adhésif sur l'encoche de sécurité (page 15).

#### Lecture

Pas d'image ?

- Pressez TV/VCR - « VCR » apparaît sur l'afficheur du magnétoscope.  
- Les chaînes ont-elles été installées sur le magnétoscope ? (page 5) ?

- La bande est-elle enregistrée ?

Image mauvaise ?

- Si vous apercevez des raies horizontales de distorsion de l'image, réglez la phase au moyen des touches PR +/-.

- La cassette est-elle de mauvaise qualité ou la bande distendue ?

Essayez avec une autre cassette.  
- Si vous ne disposez pas d'un cordon périphérique, avez-vous correctement réglé la chaîne vidéo ? page 5/19.

- Essayez une autre cassette. Les têtes vidéo pourraient être encastrées. Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur.

Arrêt sur image mauvais ?

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche . Réglez la qualité de l'arrêt sur image au moyen des touches PR +/-.

#### La télécommande ne fonctionne pas ?

- Les batteries sont-elles vides ?  
- Le magnétoscope est-il distant de plus de sept mètres ?  
- Y a-t-il un obstacle quelconque entre la télécommande et le magnétoscope ?

#### Généralités

Le magnétoscope refuse-t-il une cassette ?

- Avez-vous déjà chargé une cassette ?  
Un symbole de cassette apparaît sur l'afficheur.

La cassette n'est pas bobinée / rembobinée, elle ne peut être lue ou enregistrée ?

- La cassette est déjà entièrement bobinée/rembobinée.

Les enregistrements différés ne s'effectuent pas correctement ?

- La date et l'heure sont-elles correctement réglées (page 9) ?



Un grand bruit se produit-il quand la cassette est à l'arrêt pendant un certain temps ?

- Après un arrêt d'environ cinq minutes sans lecture ni enregistrement, le magnétoscope détend sa mécanique et coupe le moteur.

Le message « ERR » apparaît sur l'afficheur ?

- C'est le signe de conditions异常. Une simple pression sur une touche suffit généralement pour supprimer le problème et mettre le magnétoscope en veille.

### Piles de la télécommande

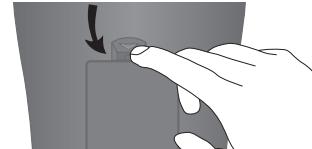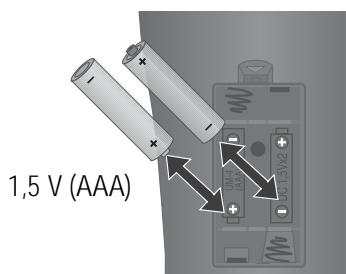

Insérer les piles en respectant les repères de polarité « + » et « - ».

◆ Apportez votre contribution active à la protection de l'environnement et ramenez les piles vides à votre revendeur. Elles renferment en effet des matières toxiques et ne doivent donc pas être jetées aux ordures.

◆ N'employez que des piles absolument identiques, que vous retirerez de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée du magnétoscope.

# NOTICE SUCCINCTE

## pour les utilisateurs confirmés

### Lecture

- Le téléviseur et le magnétoscope sont allumés.
- Sur votre téléviseur, sélectionnez l'image en provenance du magnétoscope en tapant le numéro de la chaîne vidéo ou en pressant la touche AV (audio/vidéo).



Démarrez la lecture.



Coupez la lecture.



A partir de l'arrêt, bobinez ou rembobinez la cassette.



Arrêt sur image à partir du mode lecture.



Chaque pression sur cette touche permet de passer à l'image suivante.

Une pression sur la touche ► (LECTURE) permet de revenir systématiquement à la lecture normale.

Pendant la lecture, la recherche image est possible en deux vitesses avant (►►) ou arrière (◀◀).

La vitesse change à chaque pression sur cette touche.

Une pression sur la touche ► (LECTURE) permet de revenir systématiquement à la lecture normale.

Pendant la lecture, 6 vitesses de ralenti sont disponibles (1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15, ...). La vitesse change à chaque pression sur cette touche.

Une pression sur la touche ► (LECTURE) permet de revenir systématiquement à la lecture normale.



Voulez-vous rechercher les séquences en avant ou en arrière (+ / -) ?

Le magnétoscope bobine la cassette jusqu'au début de chaque séquence, passe en mode lecture pendant env. 6 secondes et bobine jusqu'à la séquence suivante.

Une fois arrivé à la séquence recherchée, appuyez sur ► (LECTURE).

### Enregistrement immédiat

- L'installation des chaînes doit avoir été effectuée sur le magnétoscope (page 5).
- Le magnétoscope est allumé.
- A votre gré, sélectionnez sur votre téléviseur l'image en provenance du magnétoscope en tapant le numéro de la chaîne vidéo ou en pressant la touche AV (audio/vidéo), regardez un quelconque programme TV ou arrêtez votre téléviseur.

Chargez une cassette munie de sa languette de protection (page 15).



Sélectionnez la chaîne que vous désirez enregistrer.



Démarrez l'enregistrement.



Une courte pause d'enregistrement - et on continue ...



Arrêtez l'enregistrement.

### Prolongation d'enregistrement OTR (One Touch Recording)

Sélectionnez la chaîne. Chaque pression sur cette touche prolonge la durée d'enregistrement de 30 minutes.

Jusqu'à 10 heures d'enregistrement sont possibles.



# NOTICE SUCCINCTE


## pour les utilisateurs confirmés

### Enregistrement différé à l'aide des codes ShowView

- ◆ Un réglage correct de l'heure et de la date est indispensable pour pouvoir effectuer des enregistrements différés.
- ◆ Chargez une cassette munie de sa languette de protection (page 15) et offrant une durée d'enregistrement suffisante.



Lancez le menu ShowView.



Composez le numéro figurant dans votre revue TV à côté de l'émission que vous désirez enregistrer ...



... et validez votre choix.



Choisissez le mode d'enregistrement : « Unique », « Hebdomadaire » ou « Quotidien ».

... et validez votre choix.



Pour modifier votre programmation, allez à l'endroit voulu avec  $\leftarrow/\rightarrow$ . Modifiez votre entrée avec PR +/- ou les touches numériques.

Pour activer votre programmation, appuyez sur  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$  jusqu'à l'apparition d'« OK : entrée » à la dernière ligne du menu.



Validez votre choix.

Eteignez le magnétoscope.

### Programmation d'enregistrement normale

- ◆ Un réglage correct de l'heure et de la date est indispensable pour pouvoir effectuer des enregistrements différés.
- ◆ Chargez une cassette munie de sa languette de protection (page 15) et offrant une durée d'enregistrement suffisante.



2x

Lancez le menu principal et sélectionnez « TYPE

D'ENREGISTREMENT ». Choisissez le mode d'enregistrement : « Unique », « Hebdomadaire » ou « Quotidien ».

... et validez votre choix.



Introduisez successivement :

- ◆ le numéro de la chaîne,
- ◆ l'heure de début de l'émission,
- ◆ l'heure de fin de l'émission,
- ◆ la date de diffusion de l'émission, si ce n'est pas aujourd'hui.
- ◆ Le cas échéant, désactivez le signal VPS/PDC (page 11).



Pour modifier votre programmation, allez à l'endroit voulu avec  $\leftarrow/\rightarrow$ .

Modifiez votre entrée avec PR +/- ou les touches numériques.

Pour activer votre programmation, appuyez sur  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$  jusqu'à l'apparition d'« OK : entrée » à la dernière ligne du menu.



Validez votre choix.



Eteignez le magnétoscope.

**DAEWOO**  
**ANNEXE**

## Index

Accord fin (chaînes) .....	17
Antenne .....	4
<b>Canal+</b> .....	4/17
Cassette munie de sa languette de protection .....	15
Chaîne .....	5/16-19
Clé électronique .....	15
Compteur de bande .....	14
Condensation .....	Précautions d'emploi
<b>EURO AV</b> .....	4 /20/21
Le Saut CM .....	8
<b>Menu</b> .....	3
Mire .....	19
Montage de séquences .....	20
<b>Nettoyer</b> .....	Précautions d'emploi
Numéro de mémoire programmable .....	5/16-19
<b>OTR</b> .....	10
<b>PAL/SECAM</b> .....	19
<b>PDC</b> .....	11
<b>Péritel</b> .....	4/20
Phase .....	6
<b>Réglage de l'arrêt sur image</b> .....	6
<b>Satellite</b> .....	9/20
<b>Secteur</b> .....	4/25
ShowView .....	11
Sortie antenne (RF) .....	5/17
Standby .....	Précautions d'emploi
<b>Temps de bande restant</b> .....	12
Touche TV/VCR .....	6/10
TV 16:9 .....	8
<b>VN (SP, Standard Play)</b> .....	10-12
VPS .....	11

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

L / H / P	360 x 90 x 288 mm
Poids	3.85 kg

### Vidéo

Système	VHS
Vitesses	VN (SP)

### Secteur

Tension	AC 230 V ~ 50 Hz
Consommation	16 W

### Généralités

Température	5 - 35° C
Hygrométrie	< 80 %
Programmateur	8 programmations 1 mois, VPS/PDC

### Système

Standard vidéo	SECAM-L,PAL-B/G (MESECAM)
Gammes	VHF 2 - 12, UHF 21 - 69, CATV S1 - S41, x, y, z (Hyperbande)

Mémoires programmables	99 + AUX
Sortie HF	UHF CH 21 - 69 (52)

Sous réserve de modifications techniques.

