

LAVAMAT 64840L

Notice d'utilisation

Lave-linge

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité.

Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d'utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l'appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

Sommaire

Notice d'utilisation	3	Sélection d'un rinçage supplémentaire (RINCAGE PLUS)	13
Consignes de sécurité	3	Modification d'une option ou d'un programme en cours	13
Sécurité générale	3	Interruption d'un programme	14
Installation	4	Annulation d'un programme	14
Utilisation	4	Ouverture du hublot en cours de programme	14
Sécurité des enfants	5	Fin du programme	14
Description de l'appareil	5	Programmes de lavage	15
Bandeau de commande	7	Conseils utiles	18
Affichage	7	Tri du linge	18
Voyants (10)	8	Avant le chargement du linge	18
Première utilisation	9	Traitement des taches	18
Personnalisation	9	Choix de la lessive	19
Signaux sonores	9	Dosage des produits lessiviels et additifs	19
Sécurité enfants	9	Degrés de dureté de l'eau	19
Utilisation quotidienne	10	Entretien et nettoyage	19
Chargement du linge	10	Détartrage du lave-linge	20
Dosage des produits lessive et de l'adoucissant	10	Après chaque lavage	20
Sélectionnez le programme souhaité en tournant le sélecteur sur (1)	11	Entretien régulier	20
Sélection de la TEMPERATURE (touche 2)	11	La carrosserie	20
Sélection de la vitesse ESSORAGE ou de l'option RINSE HOLD (Touche 3).	11	Boîte à produits	20
Touches des options de programme	11	Le tambour	21
Sélection de l'option TACHES (touche 4)	12	Le joint du hublot	21
Option SENSIBLES (touche 5)	12	Pompe de vidange	21
Sélection de l'option TEMPS (touche 6)	12	Nettoyage du filtre du tuyau d'alimentation	23
Sélection de DEPART/PAUSE (touche 8)	12	Vidange de secours	23
Sélection de DEPART/DIFFERE (touche 9)	12	Précautions contre le gel	23
	13	En cas d'anomalie de fonctionnement	24
		Caractéristiques techniques	27
		Valeurs de consommation	28

Instructions d'installation	28	Vidange de l'eau	32
Installation	28	Branchement électrique	33
Débridage	28	En matière de protection de l'environnement	34
Emplacement et mise à niveau	31		
Arrivée d'eau	31	Matériaux d'emballage	34
Dispositif d'arrêt de l'eau	32	Conseils écologiques	34

Sous réserve de modifications

Notice d'utilisation



Consignes de sécurité



Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation future.

- La sécurité de nos appareils est conforme aux règles reconnues de la technique et à la législation sur la sécurité des appareils. Cependant en tant que fabricant, nous vous rappelons les règles de sécurité suivantes.
- Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
- Pour des raisons de sécurité et dans le but de garantir un usage correct de l'appareil, nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil.
- Avant la première utilisation, vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne procédez pas à l'installation d'un appareil endommagé. Si l'appareil présente un endommagement, adressez-vous à votre magasin vendeur.
- Si votre appareil est livré au cours d'un mois d'hiver, lorsque la température est inférieure à 0°C. Laissez l'appareil dans un local à température ambiante pendant 24 heures avant de le mettre en service.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !
- Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.

- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
- Groupez les petits articles, tels que les chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne lavez pas en machine le linge avec des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet de l'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Déballiez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil et aux meubles voisins. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange et que le plan de travail ne coince pas le câble d'alimentation contre le mur.
- Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "Précautions contre le gel".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.


Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne surchargez pas l'appareil. Consultez le tableau des programmes de lavage.
- Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonsnières et les fermetures à glissière. Evitez de laver les articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE doivent PAS être lavés en machine.

- Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc., ne doivent pas être mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble ; mais toujours au niveau de la prise.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

Sécurité des enfants


- Ce lave-linge n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser le lave-linge sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation du lave-linge sans danger.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie. Conservez-les hors de la portée des enfants.
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour. Pour empêcher que des enfants et des animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour, le lave-linge est doté d'un dispositif spécial. Pour activer ce dispositif, tournez le bouton (sans l'enfoncer) situé à l'intérieur du hublot dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Si nécessaire, utilisez une pièce de monnaie. Pour désactiver ce dispositif et permettre la fermeture du hublot, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

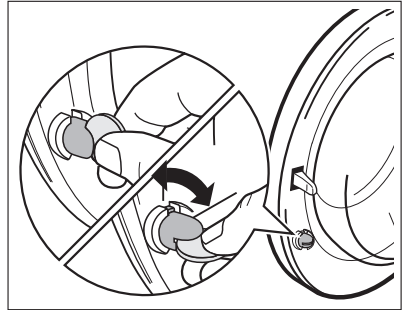

Description de l'appareil

Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences de traitement moderne du linge en économisant l'eau, l'énergie et la lessive.

L'éco clapet permet d'utiliser toute la lessive et d'économiser l'eau et donc l'énergie.

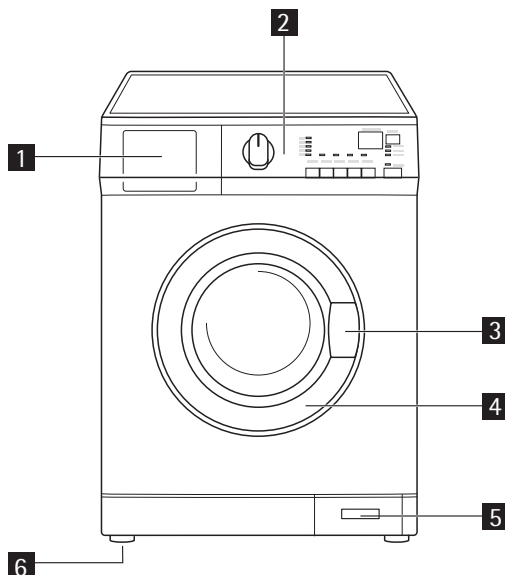

- 1 Boîte à produits
- 2 Bandeau de commande
- 3 Poignée d'ouverture du hublot
- 4 Plaque signalétique
- 5 Pompe de vidange
- 6 Pieds réglables


 Lessive en poudre pour programme avec pré-lavage ou produit détachant.

La lessive de pré-lavage est ajoutée au début du programme de lavage.

Le détachant est ajouté pendant la phase d' **action contre les taches** lors du lavage.

 Lessive en poudre ou liquide **pour le lavage principal**.

 Additifs liquides : assouplissant, amidon.

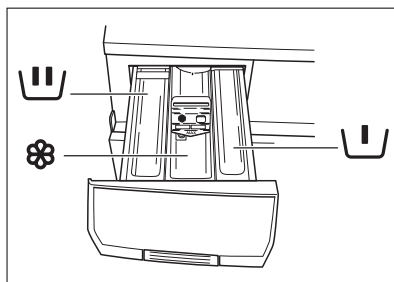


Respectez le dosage indiqué par le fabricant sur l'emballage et ne dépassez pas le niveau **"MAX"** indiqué sur la boîte à produits. L'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le compartiment avant le départ du programme de lavage.

Bandeau de commande




Le bandeau de commandes est illustré ci-dessous. Il comprend : le sélecteur de programmes, les touches et les voyants. Ceux-ci sont signalés tout au long de la notice par les numéros auxquels ils se réfèrent.

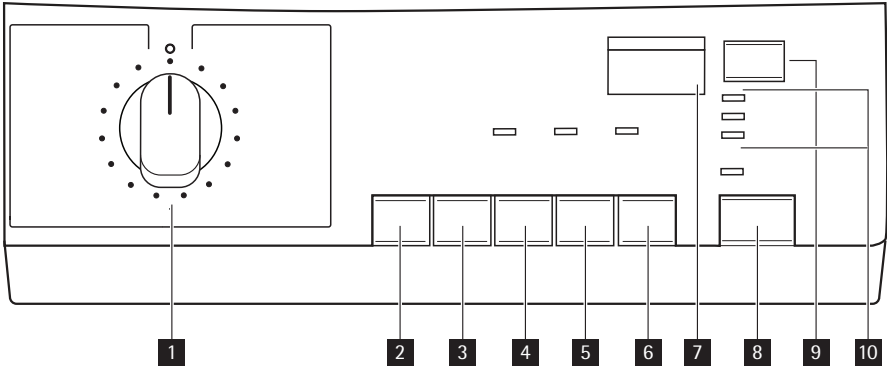

- 1** Sélecteur de programmes
- 2** TEMPERATURE Touche
- 3** ESSORAGE Touche
- 4** TACHES Touche
- 5** SENSIBLES Touche
- 6** TEMPS Touche
- 7** AFFICHAGE
- 8** DEPART/PAUSE Touche
- 9** DEPART/DIFFERE Touche
- 10** Voyants

Symboles : Arrêt cuve pleine, Froid

Affichage

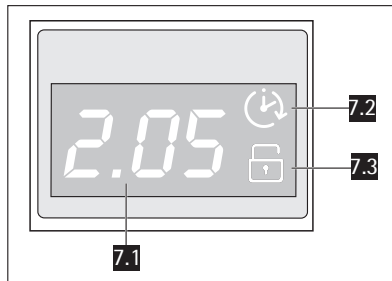

Durée du programme sélectionné (7.1) :

Durée du programme sélectionné : Après la sélection d'un programme, la durée du programme s'affiche en heures et en minutes (par exemple **2.05**). La durée est calculée automatiquement sur la base de la charge maximale recommandée pour chaque type de textile. Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.

Codes d'alarme

En cas d'anomalie de fonctionnement, certains codes d'alarme s'affichent, par exemple **E20** (voir le chapitre " En cas d'anomalie de fonctionnement ").

Fin de programme

Une fois le programme terminé trois zéros clignotants **000** s'affichent, le voyant PORTE (**10.2**), le voyant LAVAGE (**10.1**) et le voyant de la touche **8** s'éteignent et le hublot peut être ouvert.

Sélection erronée d'une option

Si une option non compatible est sélectionnée avec le programme de lavage choisi, le message **Err** s'affiche pendant environ 2 secondes et le voyant jaune de la touche **8** clignote.

Départ différé (7.2)

Le délai (20 heures max.) sélectionné en appuyant sur la touche correspondante apparaît sur l'écran pendant environ 3 secondes, puis la durée du programme sélectionné s'affiche. Le symbole **7.2** s'affiche. La valeur du départ différé diminue d'heure en heure. Lorsqu'il ne reste plus qu'une heure, elle diminue de minute en minute.

Sécurité enfants (7.3)**Mode veille**

Si le linge n'est pas retiré dans les 10 minutes qui suivent la fin du programme, le panneau lumineux de l'afficheur s'éteint et le système d'économie d'énergie s'active.

Seul le voyant de la touche **8** clignote pour signaler que le lave-linge doit être mis à l'arrêt. Appuyez sur une touche quelconque pour faire sortir le lave-linge du mode d'économie d'énergie et pour sélectionner un autre programme de lavage ou mettre le lave-linge à l'arrêt.

Voyants (10)
 **10.1**
 **10.2**
 **10.3**

Une fois que vous avez appuyé sur la touche **8**, le voyant LAVAGE (**10.1**) s'allume. Lorsque le voyant **10.1** s'allume, cela signifie que le lave-linge fonctionne.

Le voyant PORTE (**10.2**) indique si le hublot peut être ouvert :

- le voyant est allumé : le hublot ne peut pas être ouvert
- le voyant clignote : le hublot est en train d'être ouvert
- le voyant est éteint : le hublot peut être ouvert

Lorsque le lave-linge effectue des rinçages supplémentaires, le voyant de l'option RINCAGE PLUS (**10.3**) s'allume. Pour ajouter un rinçage, reportez-vous au chapitre " Sélection d'un rinçage supplémentaire ".

Première utilisation



- Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation.
- Retirez le bloc en polystyrène et tout autre matériel se trouvant dans le tambour.
- Versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal  de la boîte à produits pour activer l' **éco** clapet. Puis lancez un cycle coton à la température maximum, sans placer de linge dans l'appareil, afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans le compartiment de lavage principal et démarrez le programme.

Personnalisation

Signaux sonores

Le lave-linge est doté d'un dispositif sonore qui retentit dans les cas suivants :

- à la fin du cycle
- en cas d'anomalie de fonctionnement.

Appuyez simultanément sur les touches **3** et **4** pendant environ 6 secondes pour désactiver le signal sonore (le signal reste actif uniquement en cas d'alarme). Appuyez de nouveau sur ces deux touches pour réactiver le signal sonore.

Sécurité enfants

Cette option permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance ou la modification d'un programme en cours.

Elle reste active même si le lave-linge n'est pas en fonctionnement.

Il y a deux types de verrouillage :

- avant d'appuyer sur la touche **8** : il est alors impossible de démarrer le lave-linge.
- après avoir appuyé sur la touche **8** : il est alors impossible de modifier une option ou le programme.

Pour activer ou désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches **4** et **5** pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le symbole **7.3** apparaisse ou disparaisse de l'afficheur.

Utilisation quotidienne


Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot en tirant avec précaution vers l'extérieur à l'aide de la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible.
2. Fermez correctement le hublot. L'enclenchement de la fermeture doit être audible.



AVERTISSEMENT

Ne coincez pas de linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.

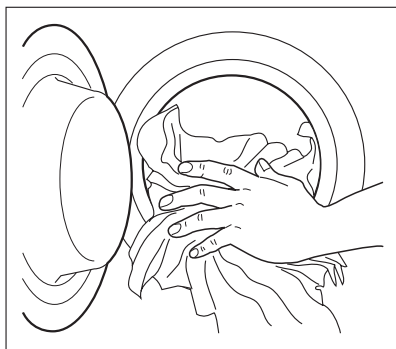


Dosage des produits lessive et de l'adoucissant


Votre lave-linge a été conçu de manière à réduire vos consommations en eau, d'énergie et produits de lavage, réduisez donc les doses préconisées par les fabricants de lessive.

1. Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée.

Dosez la lessive en poudre, versez-la dans le compartiment pour le lavage principal  et, si vous souhaitez effectuer un **pre-lavage** ou utiliser l'option **Taches**, versez la lessive ou le détachant dans le compartiment . Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous au paragraphe "produits lessiviels et additifs" du guide de lavage.

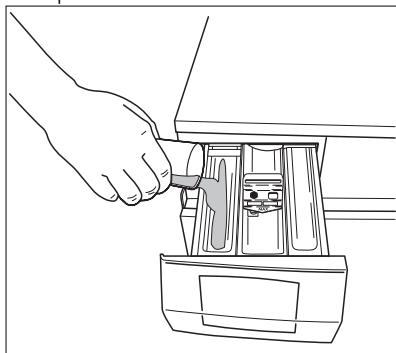

2. Versez, si besoin, l'assouplissant dans le compartiment  (sans dépasser le niveau **MAX**). Refermez délicatement la boîte à produits.

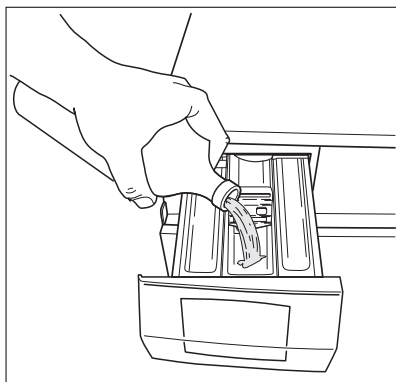

Sélectionnez le programme souhaité en tournant le sélecteur sur (1)

Vous trouverez le programme approprié pour le type de linge en vous conformant aux descriptions des tableaux de programmes (voir " Programmes de lavage ").

Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le sélecteur de programmes détermine le mode de lavage (par ex. niveau d'eau, mouvement du tambour, nombre de rinçages) et la température de l'eau de lavage en fonction de la nature et du degré de salissure du linge. Le voyant de la touche **8** clignote.

Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Position

○ = réinitialisation du programme / mise à l'arrêt du lave-linge.

A la fin du programme, le sélecteur doit être tourné sur la position ○ pour mettre le lave-linge à l'arrêt.



Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme pendant le fonctionnement, le voyant jaune de la touche **8** clignote trois fois et le message **Err** s'affiche pour indiquer l'erreur de sélection. Le lave-linge n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.

Sélection de la TEMPERATURE (touche 2)



Lors de la sélection d'un programme, le lave-linge propose automatiquement la température par défaut proposée pour ce programme.

Appuyez sur cette touche par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température si vous souhaitez que votre linge soit lavé à une température différente de celle proposée par le lave-linge.

La position ✕ (Froid), correspond au lavage à froid. À utiliser avec les articles extrêmement délicats, par ex. les rideaux.



Pour connaître les températures maximale et minimale de l'eau de lavage, reportez-vous au tableau " Programme de lavage ".

Sélection de la vitesse ESSORAGE ou de l'option CUVE PLEINE (Touche 3).



Une fois que vous avez sélectionné le programme souhaité, le lave-linge propose automatiquement la vitesse d'essorage maximum autorisée pour ce programme.

Appuyez sur cette touche par pressions successives pour modifier la vitesse d'essorage, si vous souhaitez que le linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par le lave-linge.

Le voyant correspondant s'allume.

CUVE PLEINE: en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissement du linge. Une fois le programme terminé,  clignote dans la fenêtre d'affichage, le voyant **10.2** s'allume, le voyant de la touche **8** est éteint et le hublot est verrouillé pour signaler que l'eau doit être vidangée.

Pour vidanger l'eau, veuillez lire le chapitre " Fin du programme ".

Touches des options de programme

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Ces dernières doivent être sélectionnées après le choix d'un programme et avant la sélection de la touche **8**.

Si vous appuyez sur ces touches, les voyants correspondants s'allument. Si vous appuyez à nouveau, les voyants s'éteignent.

Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant jaune de la touche **8** clignote 3 fois, tandis que le message **Err** s'affiche pendant quelques secondes.



Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et des options, consultez le chapitre " Programmes de lavage ".

Sélection de l'option TACHES (touche 4)

Pour le traitement avec un produit détachant du linge très sale ou taché (lavage principal prolongé avec entraînement du produit optimisé pendant le lavage). Le voyant correspondant s'allume.

Cette option n'est pas compatible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.



ATTENTION

Si vous souhaitez effectuer un programme avec l'option TACHES, versez le détachant dans le compartiment .

Option SENSIBLES (touche 5)

Si vous sélectionnez cette option, l'intensité du lavage sera réduite. Le lave-linge ajoute un rinçage dans les programmes BLANC COULEURS, 40-60 MIX, SYNTHETIQUES et ECO. Le symbole correspondant s'affiche.

Cette fonction ne peut pas être sélectionnée avec l'option RINCAGE PLUS.

Cette option est recommandée pour les articles de couleur fragiles et pour les lavages fréquents.

Sélection de l'option TEMPS (touche 6)

Cette option vous permet de modifier le temps de lavage automatiquement proposé par le lave-linge.

QUOTIDIEN: lorsque vous appuyez une fois sur la touche **6**, le voyant correspondant s'allume et la durée de lavage est réduite pour laver le linge quotidien.

RAPIDE: lorsque vous appuyez deux fois sur la touche **6**, le voyant correspondant reste allumé et la durée de lavage est réduite pour laver le linge peu sale ou les articles qui ont été portés peu de temps. Le décompte de la durée de lavage s'affiche à l'écran.

Sélection de DEPART/PAUSE (touche 8)

Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche **8**, le voyant rouge correspondant cesse de clignoter.

Le voyant **10.1** reste allumé pour indiquer que le lave-linge a démarré.

Le voyant **10.2** reste allumé pour indiquer que le hublot est verrouillé.

Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche **8**. Le voyant rouge correspondant clignote.

Pour faire repartir le programme là où il a été interrompu, **appuyez** de nouveau sur la touche **8**. Si vous avez sélectionné un départ différé à l'aide de la touche **9**, le lave-linge commence son décompte. Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant jaune de la touche **8** clignote 3 fois, tandis que le message **Err** s'affiche pendant près de 2 secondes.

Sélection de DEPART/DIFFERE (touche 9)

Avant de lancer le programme, si vous souhaitez en différer le départ, appuyez par pressions successives sur la touche pour sélectionner le délai souhaité.

Le départ différé sélectionné (jusqu'à 20 heures) apparaît sur l'écran pendant environ 3 secondes, puis la durée du programme apparaît de nouveau.

Vous devez sélectionner cette option après avoir réglé le programme et avant d'appuyer sur la touche **8**.

En appuyant sur cette touche, le programme de lavage peut être différé de 30 min, 60 min, 90 min, 2 heures, puis d'heure en heure jusqu'à un maximum de 20 heures.

Si vous souhaitez ajouter du linge pendant la durée du départ différé, vous devez appuyer sur la touche **8** pour mettre le lave-linge en pause. Ajoutez le linge, fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche **8**.

Sélection du départ différé.

- Sélectionnez le programme et les options requises.
- Sélectionnez le départ différé.
- Appuyez sur la touche **8** : le lave-linge commence son décompte. Le programme démarre à l'expiration du départ différé sélectionné.

Annulation du départ différé

- Mettez le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche **8**.
- Appuyez une fois sur la touche **9** jusqu'à ce que le symbole  s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur la touche **8** pour lancer le programme.



- Le délai sélectionné ne peut être modifié qu'après avoir sélectionné de nouveau le programme de lavage.
- Le hublot sera verrouillé jusqu'au moment du départ différé. Si vous devez ouvrir le hublot, réglez d'abord le lave-linge sur PAUSE en appuyant sur la touche **8**. Après avoir fermé le hublot, appuyez de nouveau sur la touche **8**.

Le départ différé **9** ne peut pas être sélectionné avec le programme VIDANGE.

Sélection d'un rinçage supplémentaire (RINCAGE PLUS)

Ce lave-linge est conçu pour consommer peu d'eau. Pour les personnes particulièrement sensibles (allergiques aux lessives), il peut être toutefois nécessaire de rincer le linge avec une quantité d'eau supérieure.

Appuyez simultanément sur les touches **2** et **3** pendant quelques secondes : le voyant **10.3** s'allume. Cette fonction reste allumée en permanence. Pour la supprimer, appuyez de nouveau sur les mêmes touches jusqu'à ce que le voyant **10.3** s'éteigne.

Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier une option d'un programme en cours avant que le lave-linge ne l'exécute. Avant d'effectuer un changement, vous devez mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche **8**.

Si le programme est en cours, il est possible de le modifier **seulement en le réinitialisant**. Tournez le sélecteur sur , puis sur le nouveau programme sélectionné. Lancez le nouveau programme en appuyant de nouveau sur la touche **8**. L'eau reste dans la cuve.

Interruption d'un programme

Appuyez sur la touche **8** pour interrompre le programme en cours ; le voyant correspondant clignote. Appuyez de nouveau sur la même touche pour redémarrer le programme.

Annulation d'un programme

Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programmes sur . Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.

Ouverture du hublot en cours de programme

Commencez par mettre le lave-linge en pause, en appuyant sur la touche **8**. Si le voyant **10.2** s'éteint, le hublot peut être immédiatement ouvert.

Si le hublot reste verrouillé - le voyant **10.2** est allumé : cela signifie que le lave-linge est déjà en phase de chauffe ou que le niveau de l'eau dépasse la partie inférieure du hublot. Dans ce cas, le hublot ne s'ouvre pas. S'il n'est pas possible d'ouvrir le hublot, et si cela est absolument nécessaire, mettez le lave-linge hors tension en tournant le sélecteur sur .

Au bout de quelques minutes, le hublot pourra être ouvert (**Attention au niveau et à la température de l'eau**) .

Après avoir refermé le hublot, vous devrez sélectionner de nouveau le programme et les options et appuyer sur la touche **8**.

Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement, le voyant de la touche **8**, les voyants **10.1** et **10.2** s'éteignent et un  clignote dans la fenêtre d'affichage.

Si à la fin du programme ou de l'option sélectionnée, l'eau reste dans la cuve, le voyant **10.2** s'allume,  clignote dans la fenêtre d'affichage, le voyant de la touche **8** s'éteint et le hublot est verrouillé pour signaler que l'eau doit être vidangée avant d'ouvrir le hublot. Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :

- Tournez le sélecteur de programmes sur 
- Sélectionnez le programme VIDANGE ou ESSORAGE
- Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante
- Appuyez de nouveau sur la touche **8**
- Lorsque le programme est terminé,  clignote dans la fenêtre d'affichage. Le voyant **10.2** s'éteint et le hublot peut être ouvert.

Tournez le sélecteur de programmes sur  pour mettre le lave-linge à l'arrêt. Sortez le linge et vérifiez que le tambour est vide. Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

Programmes de lavage

Programme Température maximale et minimale Description du cycle Charge maximale Type de linge	Options	Compartment à lessive
BLANC COULEURS/LIN 95° - Froid Lavage principal - Rinçages - Essorage long Charge max. 6 kg - Charge réduite 3 kg Coton blanc et couleur (linge normalement sale).	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES ¹⁾ , SENSIBLES, TEMPS ²⁾ , RINCAGE PLUS	
BLANC COULEURS+PRELAVAGE 95° - Froid Prélavage - Lavage principal - Rinçages - Essorage long Charge max. 6 kg - Charge réduite 3 kg Coton blanc ou couleur avec prélavage (articles très sales).	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES ¹⁾ , SENSIBLES, TEMPS ²⁾ , RINCAGE PLUS	
40 - 60 MIX 40° Lavage principal - Rinçages - Essorage long Charge max. 6 kg Coton blanc et couleur Ce programme peut être utilisé pour du linge qui doit être lavé séparément à 40°C ou 60°C. Vous pouvez donc charger le lave-linge au maximum de sa capacité pour économiser l'énergie et l'eau. Vous obtiendrez les mêmes résultats satisfaisants qu'avec un programme normal à 60°C.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES, SEN- SIBLES, RINCAGE PLUS	
JEANS 60° - Froid Lavage principal - Rinçages - Essorage long Charge max. 3 kg Programme spécial pour les pantalons et autres articles en jean. L'option RINCAGE PLUS est automatiquement activée.	ESSORAGE, CUVE PLEINE	
SYNTHETIQUES 60° - Froid Lavage principal - Rinçages - Essorage bref Charge max. 3 kg - Charge réduite 1,5 kg Synthétiques ou tissus mélanges : sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES ¹⁾ , SENSIBLES, TEMPS ²⁾ , RINCAGE PLUS	

Programme Température maximale et minimale Description du cycle Charge maximale Type de linge	Options	Compartiment à lessive
SYNTHETIQUES+PRELABAGE 60° - Froid Prélavage - Lavage principal - Rinçages - Essorage bref Charge max. 3 kg - Charge réduite 1,5 kg Synthétiques ou tissus mélangés avec prélavage : articles très sales, sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES ¹⁾ , SENSIBLES, TEMPS ²⁾ , RINCAGE PLUS	
REPASSAGE FACILE PLUS 60° - Froid Lavage principal - Rinçages - Essorage bref Charge max. 1 kg Synthétiques ou tissus mélangés à laver et essorer en douceur En choisissant ce programme, le lavage et l'essorage sont effectués en douceur pour éviter le froissement du linge. Il vous sera ainsi plus facile de le repasser. De plus, le lave-linge effectuera quelques rinçages supplémentaires.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, RINCAGE PLUS	
DELICATS 40° - Froid Lavage principal - Rinçages - Essorage bref Charge max. 3 kg - Charge réduite 1,5 kg Tissus délicats : acrylique, viscose, polyester.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES ¹⁾ , TEMPS ²⁾ , RINCAGE PLUS	
LAINES PLUS/LAVAGE MAIN  / SOIE 40° - Froid Lavage principal - Rinçages - Essorage bref Laine/Lavage main : Charge max. 2 kg ; Soie : Charge max. 1 kg Programme de lavage pour la laine lavable en machine ainsi que pour les lainages lavables à la main et les tissus délicats portant le symbole " Lavage à la main ". Remarque : Un article seul ou volumineux peut provoquer un balourd. Si le lave-linge n'effectue pas la dernière phase d'essorage, ajoutez du linge, répartissez-le manuellement, puis sélectionnez le programme d'essorage.	ESSORAGE, CUVE PLEINE	
RINCAGES DELICATS Rinçages - Essorage bref Charge max. 6 kg Avec ce programme, il est possible de rincer et d'essorer les vêtements en coton lavés à la main. Le lave-linge effectue plusieurs rinçages, suivis d'un dernier essorage. La vitesse d'essorage peut être réduite en appuyant sur la touche correspondante.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, RINCAGE PLUS	

Programme Température maximale et minimale Description du cycle Charge maximale Type de linge	Options	Compartment à lessive
VIDANGE Vidange Pour évacuer l'eau du dernier rinçage des programmes effectués avec l'option RINSE HOLD sélectionnée.		
ESSORAGE Vidange et essorage long Charge max. 6 kg Essorage séparé pour les vêtements en coton lavés à la main et après les programmes effectués avec l'option RINSE HOLD. Avant de sélectionner ce programme, le sélecteur doit être mis sur  . Vous pouvez choisir la vitesse d'essorage à l'aide de la touche correspondante en fonction des textiles à essorer.	ESSORAGE	
RAFRAICHIR 30° Lavage principal - Rinçages - Essorage bref Charge max. 3 kg Ce programme s'utilise pour le lavage rapide des articles de sport ou du coton et des synthétiques légèrement sales ou porté une seule fois.	ESSORAGE	
ECO 60° Lavage principal - Rinçages - Essorage long Charge max. 6 kg Coton blanc et couleur bon teint. Ce programme est réservé au lavage des articles en coton normalement ou peu sales. La température sera réduite et la durée de lavage sera prolongée. Ceci permet d'obtenir un lavage efficace tout en économisant de l'énergie.	ESSORAGE, CUVE PLEINE, TACHES, SENSIBLES, RINCAGE PLUS	
 /ARRÊT Pour annuler un programme en cours ou mettre à l'arrêt le lave-linge.		

- 1) Cette option taches n'est pas compatible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.
- 2) Si vous sélectionnez l'option RAPIDE en appuyant sur la touche **6**, nous vous conseillons de réduire la charge maximale comme indiqué. La charge à pleine capacité est toutefois possible, mais elle n'offre pas les mêmes résultats de lavage.
- 3) Pour les lessives liquides, sélectionnez un programme sans prélavage.

Conseils utiles

Tri du linge

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant. Nous vous conseillons de trier le linge : d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un repassage énergétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.

Avant le chargement du linge

Lavez les articles "blancs" et les couleurs séparément. Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur au cours du lavage.

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets. Nouez les ceintures et les rubans.

Traitez les taches tenaces avant le lavage.

Frottez les endroits particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique. Apportez un soin tout particulier aux rideaux. Enlevez les crochets ou placez-les dans une housse ou un filet.

Traitement des taches

Les taches résistantes ne s'éliminent pas toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est donc conseillé de les traiter avant le lavage.

Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.

Peinture à l'huile : tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois.

Taches de gras séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

Taches de moisi : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).

Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).

Crayon à bille et colle : imprégnez d'acétone ¹⁾ étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez.

Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone (*) comme ci-dessus et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.

Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et un produit nettoyant. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.

Encre : en fonction du type d'encre, imbibe le tissu d'acétone ¹⁾ puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment et rincez.

1) ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle,

Cambouis – goudron : étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent sur les emballages la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature. Le choix de la lessive dépend du type de textile (déliçats, lainages, coton, etc.), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure.

Toutes les marques de lessives courantes vendues dans le commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :

- lessives en poudre pour tous les types de textiles
- lessives en poudre pour les tissus déliçats (60°C max) et les lainages
- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à températures peu élevées (60°C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

La lessive et les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants de la boîte à produits avant le démarrage du programme.

Pour les lessives liquides, sélectionnez un programme **sans** prélavage.

L'appareil comprend un système de recirculation qui permet une utilisation optimale des lessives concentrées.

Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. **Ne dépassez pas les doses maximales .**

Dosage des produits lessiviels et additifs

Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver, du type de textile, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.

Utilisez moins de lessive si :

- vous lavez peu de linge
- le linge n'est pas très sale
- vous constatez qu'il y a trop de mousse pendant le lavage.

Degrés de dureté de l'eau

L'eau a plusieurs degrés de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent. En cas de dureté d'eau moyenne ou élevée, nous recommandons d'ajouter de l'adoucissant en suivant les instructions du fabricant. Si le degré de dureté de l'eau est peu élevé, adaptez la quantité de lessive.

Entretien et nettoyage

Vous devez DÉBRANCHER le lave-linge du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage du lave-linge

L'eau du robinet contient du calcaire. Toutefois, il n'est généralement pas nécessaire de détartre le lave-linge si le produit de lavage est bien dosé. Si un détartage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourriez vous procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Après chaque lavage

Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation. Ceci empêchera la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur du lave-linge et permettra d'aérer la cuve.

Entretien régulier

Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.

Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulier.

Procédez comme suit :

- Le tambour doit être vide.
- Sélectionnez le programme de lavage pour coton le plus chaud.
- Utilisez une mesure de lessive normale, un type de poudre ayant des propriétés biologiques.

La carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.




N'utilisez jamais d'alcool, de produits abrasifs ou caustiques.


Boîte à produits

La boîte à produits doit être nettoyée régulièrement.

1. Tirez sur la boîte à produits.
2. Enlevez l'élément supérieur du compartiment pour assouplissant.
3. Nettoyez tous les éléments sous l'eau courante.
4. Repoussez l'élément pour assouplissant jusqu'à la butée de sorte qu'il soit correctement en place.

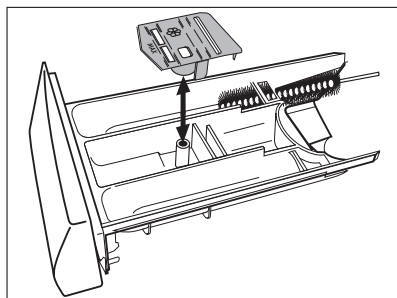

5. Sortez la boîte à produits de son logement. Utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans le logement interne de la boîte.
6. Rincez soigneusement la boîte à produits avant de la remettre en place.

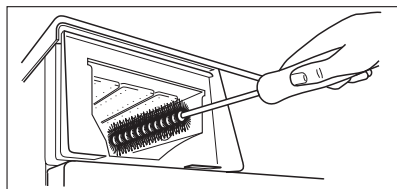

Le tambour

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.




Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ni avec une paille de fer.

1. Éliminez les dépôts de rouille à l'intérieur du tambour avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
2. Effectuez un cycle de lavage sans linge pour éliminer les résidus de produits de nettoyage.

Programme : Sélectionnez le programme de lavage pour Coton à la température maximale auquel vous devez ajouter le quart d'une dose de lessive.

Le joint du hublot

Contrôlez régulièrement qu'il n'y a pas de corps étrangers dans le joint d'étanchéité du hublot.

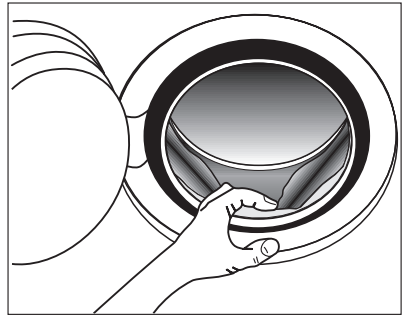


Pompe de vidange

La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si :



- le lave-linge ne vidange pas ou n'essore pas
- le lave-linge fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit :


1. Débranchez le lave-linge.
2. Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.
3. Ouvrez le volet de la pompe.

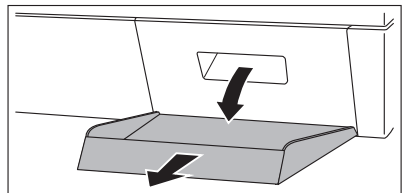



4. Placez un récipient sur le sol à proximité de la pompe pour recueillir l'eau qui pourrait éventuellement en sortir.
5. Sortez le petit tuyau d'évacuation de son siège, placez-le dans le récipient et enlevez le bouchon.

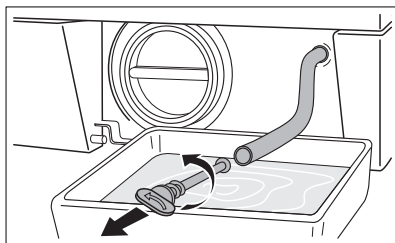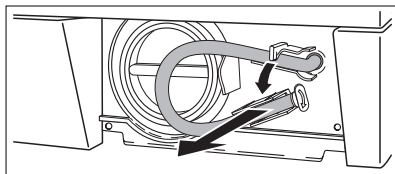


6. Quand l'eau ne sort plus, dévissez le couvercle de la pompe et retirez-le. Conservez toujours à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe lors du retrait du couvercle.

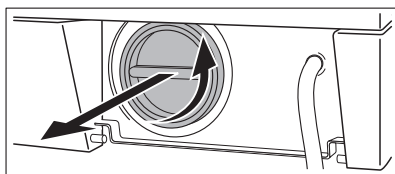

7. Enlevez les éventuels objets bloquant la pompe en la tournant comme indiqué.

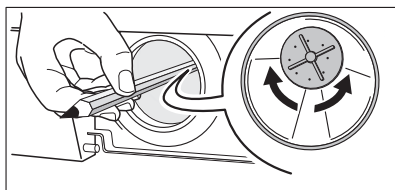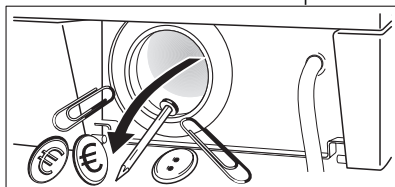

8. Bouchez à nouveau le petit tuyau d'évacuation et remettez-le à sa place.

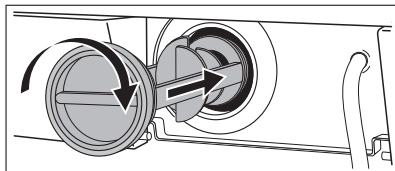

9. Revissez le couvercle de la pompe.
10. Fermez le volet.




AVERTISSEMENT

Lorsque le lave-linge fonctionne, et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage ; attendez toujours que le cycle soit terminé et que le lave-linge soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, refixez-le avec soin pour éviter une fuite et empêcher les enfants de le retirer.

Nettoyage du filtre du tuyau d'alimentation

Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire ou si vous remarquez que le lave-linge prend plus de temps à se remplir, le filtre est peut-être obstrué. Il est donc recommandé de le nettoyer de temps en temps.

1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Dévissez le tuyau du robinet.
3. Nettoyez le filtre du tuyau à l'aide d'une petite brosse dure.
4. Revissez correctement le tuyau sur le robinet.

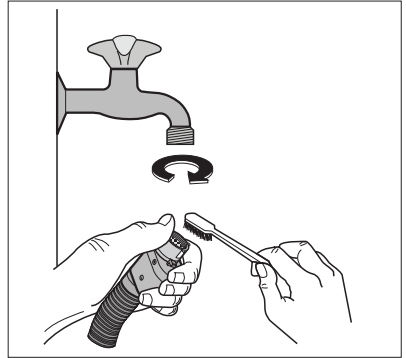

Vidange de secours

Si le lave-linge ne vidange pas, procédez de la façon suivante pour évacuer l'eau :

1. Débranchez le lave-linge
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau
3. Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse
4. Ouvrez le volet de la pompe
5. Posez un récipient sur le sol, sortez et placez l'extrémité du petit tuyau d'évacuation dans le récipient. Enlevez le bouchon. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, rebouchez le tuyau. Videz le récipient. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir.
6. Nettoyez la pompe si nécessaire, comme décrit plus haut
7. Remettez le petit tuyau d'évacuation à sa place après l'avoir bouché
8. Vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.

Précautions contre le gel

Si votre lave-linge est exposé à des températures inférieures à 0 °C, prenez les précautions suivantes :

1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et dévissez le tuyau du robinet.
2. Placez l'extrémité du petit tuyau d'évacuation et du tuyau d'arrivée d'eau dans une cuvette placée au sol, et laissez l'eau s'écouler.
3. Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et remettez le tuyau d'évacuation à sa place, après l'avoir bouché.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et l'endommagement du lave-linge.

Pour faire fonctionner de nouveau votre lave-linge, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.



Chaque fois que l'eau est évacuée au moyen du petit tuyau d'évacuation, vous devez verser 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage de la boîte à produits et sélectionner le programme vidange. Cela activera l'**éco clapet**, évitant qu'une certaine quantité de lessive reste inutilisée lors du prochain lavage.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Certaines anomalies résultent d'un manque d'entretien ou d'opérations incorrectes et peuvent être résolues sans faire appel à un technicien. Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler votre service après-vente.

En cours de fonctionnement, il est possible que le voyant **jaune** de la touche **8** clignote, qu'un des codes d'alarme suivants s'affiche et que des signaux sonores retentissent simultanément toutes les 20 secondes pour indiquer une anomalie :

- **E10** : problème d'arrivée d'eau
- **E20** : problème d'évacuation d'eau
- **E40** : hublot ouvert
- **EFO** : le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché

Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche **8** pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.


Anomalie	Cause possible/Solution
Le lave-linge ne démarre pas :	Le hublot n'est pas fermé. E40 • Fermez correctement le hublot. Le lave-linge n'est pas correctement branché. • Branchez le lave-linge. La prise n'est pas alimentée. • Vérifiez votre installation électrique domestique. Le fusible de l'installation électrique est endommagé. • Remplacez le fusible. Le sélecteur n'a pas été correctement positionné et la touche 8 n'est pas enclenchée. • Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche 8. Le départ différé a été sélectionné. • Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé. La sécurité enfants est activée. • Désactivez la sécurité enfants.

Anomalie	Cause possible/Solution
Le lave-linge n'est pas approvisionné en eau :	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. E10 • Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié. E10 • Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. E10 • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. Le hublot n'est pas correctement fermé. E40 • Fermez correctement le hublot.
La machine se remplit d'eau, mais vidange immédiatement :	La crosse de vidange est positionnée trop bas. • Reportez-vous au paragraphe correspondant, au chapitre " Vidange ".
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas :	Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. E20 • Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. La pompe de vidange est obstruée. E20 • Nettoyez la pompe de vidange. Vous avez sélectionné une option ou un programme qui prévoit de garder l'eau dans la cuve à la fin du programme ou qui élimine les phases d'essorage. • Désactivez l'option. • Sélectionnez le programme vidange ou essorage. Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour. • Répartissez le linge dans le tambour.
Il y a de l'eau au pied du lave-linge :	Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine (trop de mousse). • Réduisez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive mieux adaptée. Vérifiez que les raccordements des tuyaux sont étanches. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau coule le long d'un tuyau ; vérifiez s'il est mouillé. • Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Le tuyau de vidange est endommagé. • Remplacez-le si nécessaire. Le bouchon du petit tuyau d'évacuation n'a pas été remis en place après le nettoyage de la pompe. • Bouchez à nouveau le petit tuyau d'évacuation et remettez-le à sa place.

Anomalie	Cause possible/Solution
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :	Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine. • Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive plus adaptée. Les taches tenaces n'ont pas été préalablement traitées. • Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces. Vous avez sélectionné un programme ou une température de lavage inadaptée. • Vérifiez d'avoir sélectionné la bonne température ou le bon programme. Il y a trop de linge. • Placez moins de linge dans le tambour.
Le hublot ne s'ouvre pas :	Le programme n'est pas terminé. • Attendez la fin du cycle de lavage. Le dispositif de verrouillage du hublot n'est pas désactivé. • Attendez que le voyant du HUBLOT s'éteigne. Il y a de l'eau dans le tambour. • Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage pour évacuer l'eau.
Le lave-linge vibre ou est bruyant :	Vous n'avez pas retiré l'emballage ou les dispositifs de protection utilisés pour le transport. • Vérifiez la bonne installation du lave-linge. Vous n'avez pas réglé les pieds. • Vérifiez que le lave-linge est de niveau. Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour. • Répartissez le linge dans le tambour. Il y a trop peu de linge dans le tambour. • Chargez plus de linge.
L'essorage démarre tardivement ou le lave-linge n'essore pas :	Le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour mieux répartir le linge, le tambour effectue des rotations dans les deux sens et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Ensuite, le lave-linge procédera normalement à l'essorage. Cependant, si au bout de quelques minutes, la charge n'est toujours pas correctement répartie, l'essorage final n'est pas effectué. • Répartissez le linge dans le tambour.

Anomalie	Cause possible/Solution
Le lave-linge fait un bruit inhabituel :	Le lave-linge est équipé d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit particulier. Ce nouveau moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité accrue du lave-linge.
On ne voit pas d'eau dans le tambour :	Les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciennes, sans que cela n'affecte les performances de lavage.
La fenêtre d'affichage indique le code d'alarme EFO :	Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché. • Débranchez le lave-linge et contactez votre service après-vente

Si l'anomalie persiste ou que vous n'arrivez pas à localiser le problème, contactez votre Service Après-vente. Pour ce, rassemblez les informations suivantes : modèle, numéro de série du produit et date d'achat de l'appareil que vous devrez communiquer au service client.

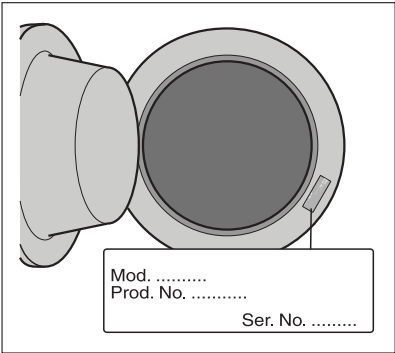

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur	60 cm
	Hauteur	85 cm
	Profondeur	63 cm
Branchement électrique Tension - Puissance totale - Fusible	Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.	
Pression de l'eau d'alimentation	Minimale	0,05 MPa
	Maximale	0,8 MPa
Charge maximale	Coton	6 kg
Vitesse d'essorage	Maximale	1400 tr/min

Valeurs de consommation

Programme	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée du programme (Minutes)
COTON BLANC 95°	2.0	61	Pour la durée des programmes, reportez-vous à la fenêtre d'affichage du bandeau de commande.
COTON 60°	1.3	58	
(*) COTON ECO 60° 1)	1.02	45	
COTON 40°	0.7	58	
SYNTHETIQUES 40°	1.0	54	
LINGE DELICAT 40°	0.55	60	
LAINE/LAVAGE MAIN 30°	0.25	53	

1) Le programme "Coton Eco" à 60°C pour une charge de 6 kg est le programme de référence pour les données qui figurent sur l'étiquette d'énergie, d'après les normes CEE 92/75.



Les données de consommation qui figurent dans le tableau, sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau ainsi que de la température ambiante. Elles se réfèrent à la température la plus élevée pour chaque programme.

Instructions d'installation


Installation

Débridage


Avant la première utilisation du lave-linge, il est impératif d'enlever les dispositifs de sécurité et l'emballage mis en place pour le transport.

Conservez ces dispositifs de sécurité ; ils devront être remontés pour tout transport ultérieur du lave-linge.


1. Après avoir enlevé les protections de transport, appuyez avec soin le lave-linge sur la partie arrière pour retirer le bloc en polystyrène qui constitue le socle de l'emballage.

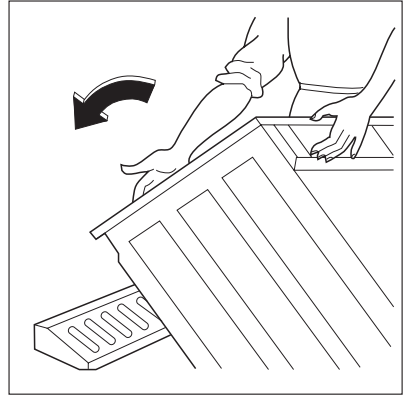


2. Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange des clips de fixation placés à l'arrière du lave-linge.

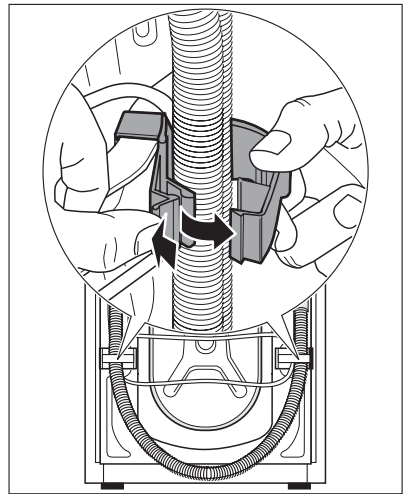


3. Dévissez les trois vis à l'aide de la clé fournie avec le lave-linge.

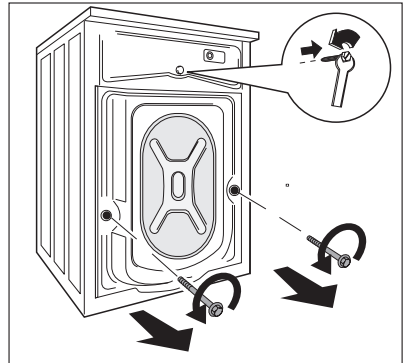


4. Enlevez avec soin les goujons en plastique correspondants.

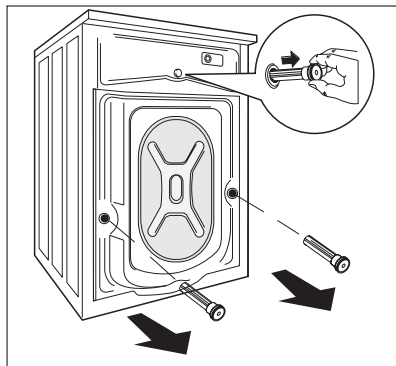

5. Ouvrez le hublot, sortez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour et enlevez le bloc en polystyrène fixé sur le joint du hublot.

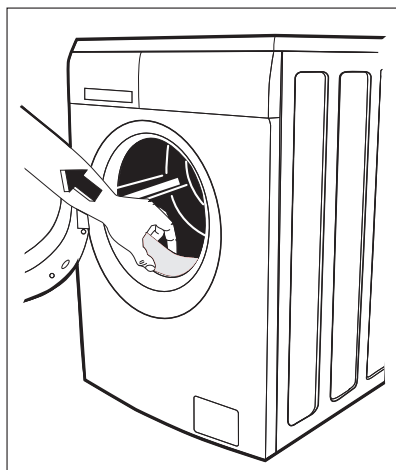

6. Bouchez l'ouverture centrale supérieure et les deux ouvertures en bas à l'aide des caches en plastique correspondants, placés à l'intérieur de l'enveloppe contenant la notice d'utilisation.
7. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau comme indiqué au paragraphe " Arrivée d'eau ".

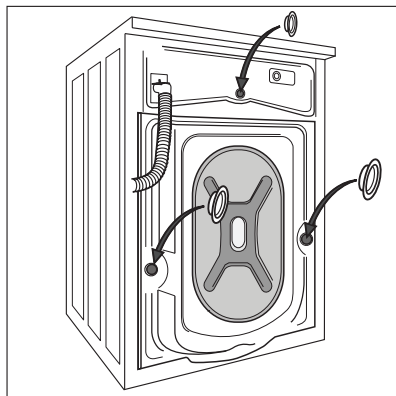

Emplacement et mise à niveau

Placez le lave-linge sur un sol plat et dur. Veillez à ce que la circulation d'air autour du lave-linge ne soit pas entravée par des moquettes, tapis, etc., et veillez à ce que le lave-linge ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine.

Si vous placez le lave-linge sur de petits carreaux, prévoyez une protection en caoutchouc.

Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou autre sous le lave-linge pour compenser l'irrégularité du sol.


Si, pour des raisons d'encombrement, l'installation du lave-linge directement à côté d'une cuisinière à gaz ou à charbon est inévitable, insérez entre les deux appareils une plaque isolante, qui doit être recouverte d'une feuille d'aluminium du côté de la cuisinière.

Le lave-linge ne doit jamais être installé dans un local où la température peut être inférieure à 0°C.

Le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne doivent pas être pliés.

Une fois installé, assurez-vous que le lave-linge est d'accès facile afin de permettre à un technicien de le réparer dans l'éventualité d'une panne.

Placez le lave-linge à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet. Si nécessaire, contrôlez la mise à niveau à l'aide d'un niveau à bulle d'air. Ajustez si nécessaire. Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou autre sous le lave-linge pour compenser l'irrégularité du sol.

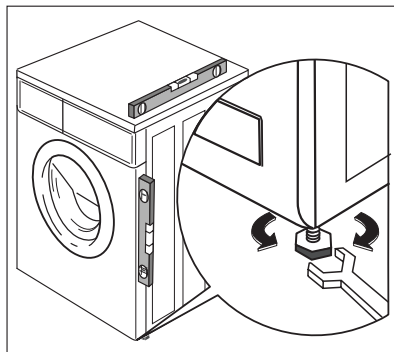

Arrivée d'eau

Le tuyau d'alimentation livré avec le lave-linge se trouve dans le tambour.


Ce lave-linge est conçu pour être raccordé à l'eau froide.

N'utilisez jamais pour le raccordement un tuyau ayant préalablement servi.

1. Ouvrez le hublot et sortez le tuyau.
2. Branchez le tuyau d'alimentation au lave-linge.




Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau verticalement. Orientez le tuyau en angle vers la direction (droite ou gauche) la plus proche du robinet de l'eau.

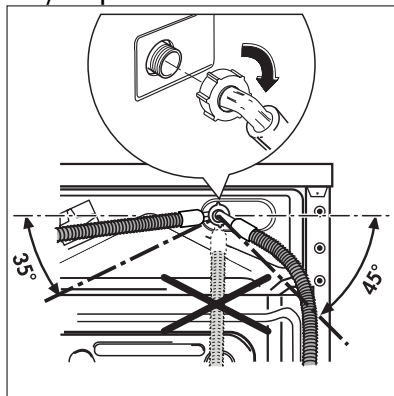

3. Pour ajuster l'orientation du raccord du tuyau d'alimentation, dévissez la bague de serrage placée à l'arrière du lave-linge. Après avoir positionné le tuyau d'alimentation, pensez à revisser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.
4. Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20 x 27). Utilisez toujours le tuyau livré avec le lave-linge. Vissez correctement pour éviter toute fuite.


Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et si vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez acheter un autre tuyau conçu pour ce type d'utilisation.

L'installation doit être conforme au règlement de construction et aux directives de la compagnie locale de distribution d'eau. Vérifiez la pression de l'eau minimum requise pour permettre le fonctionnement correct de ce lave-linge au chapitre "Caractéristiques techniques".

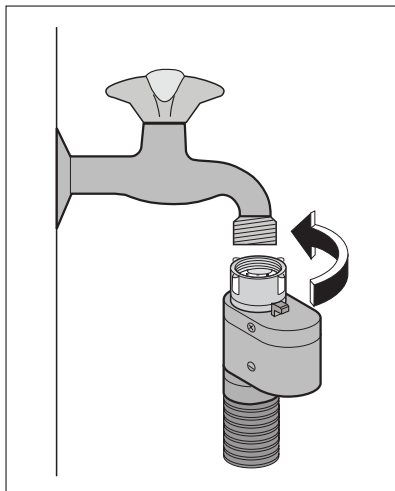

Dispositif d'arrêt de l'eau

Le tuyau d'alimentation est équipé d'un dispositif de protection contre les dégâts des eaux. Si le tuyau inférieur devait se détériorer à cause d'une usure naturelle, ce dispositif bloquera l'arrivée d'eau au lave-linge. Le défaut est signalé par l'apparition d'un secteur rouge dans la petite fenêtre "A". Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et appelez le service après-vente.

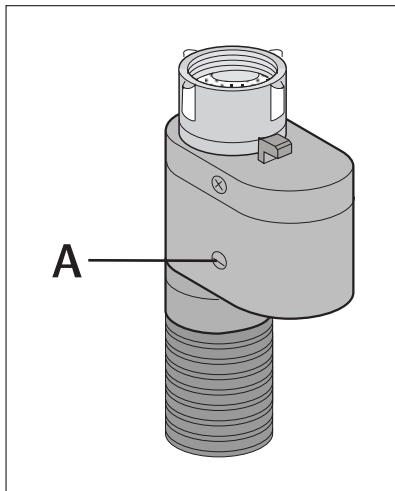

Vidange de l'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons :



1. **Sur le bord d'un évier à l'aide d'un guide en plastique livré avec le lave-linge.**
Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut se décrocher lorsque le lave-linge est en cours de vidange.

A cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.

2. **Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un évier).** Cette dérivation doit se trouver au-dessus du siphon de sorte que le coude soit à au moins 60 cm du sol.
3. **Directement dans un conduit à une hauteur** dont la distance au sol doit être comprise entre 60 cm et 90 cm.

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonnage éventuel.

Le tuyau de vidange ne devra former aucun coude.

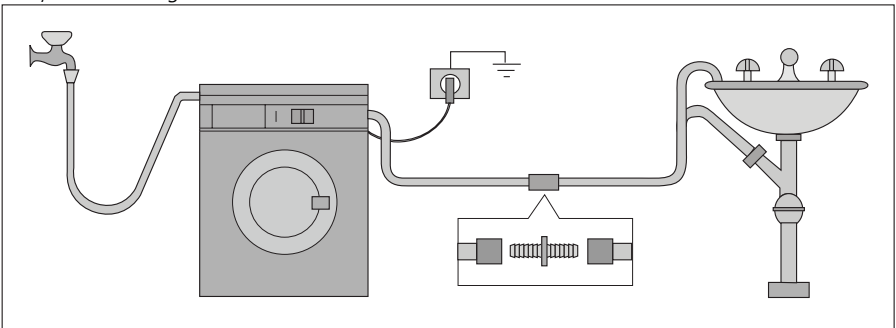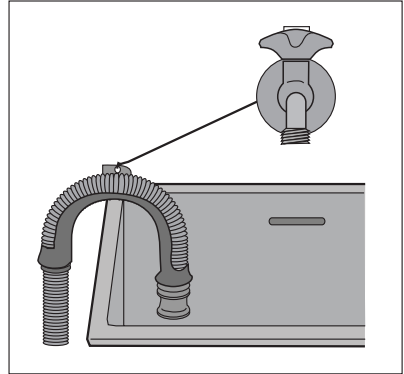

Le tuyau de vidange peut être rallongé jusqu'à 4 mètres maximum. Un tuyau de vidange supplémentaire et un raccord sont disponibles auprès de votre service après-vente.

Branchement électrique

Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine compte tenu des autres appareils électriques branchés.



AVERTISSEMENT

Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.



AVERTISSEMENT

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au non-respect des consignes de sécurité mentionnées dans ce chapitre.



AVERTISSEMENT

L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

**AVERTISSEMENT**

Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente de votre magasin vendeur.

En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Matériaux d'emballage

Tous les matériaux marqués du symbole  sont recyclables.

>PE<=polyéthylène

>PS<=polystyrène

>PP<=polypropylène

Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte adaptés pour qu'ils puissent être recyclés.

Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de respecter les conseils suivants :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
- L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour.
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse.
- Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure des articles ainsi que de la charge de linge à laver.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.fr

132956810-00-072009