

Manuel Utilisateur

Aspirateur Cyclone sans sac

SP-ZSS-1400-2



SupportPlus


Consignes de sécurité importantes

L'utilisation d'un appareil électroménager nécessite des précautions. Veillez à respecter celles décrites ci-dessous.

Avertissement - Pour éviter tout court-circuit, ou dommage corporel :


1. Ne jamais laisser l'aspirateur branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Ne pas utiliser cet aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides
3. Cet aspirateur n'est pas un jouet ; ne pas laisser les enfants l'utiliser sans surveillance
4. Utiliser cet aspirateur selon la description de ce manuel d'utilisation.
5. Ne pas utiliser si le cordon électrique ou la prise murale est endommagée. Si l'aspirateur présente des signes d'usure, des chocs ou autre, faites le vérifier par un professionnel.
6. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour déplacer l'aspirateur ou le porter. Veiller à toujours protéger le cordon des parties saillantes.
7. Tirer sur la prise pour débrancher le cordon, mais en aucun cas sur le fil.
8. Ne pas toucher au cordon électrique ou à la prise avec des mains humides.
9. Ne pas tenter d'introduire des objets dans les ouvertures
10. Eteindre l'aspirateur avant de le débrancher du secteur.
11. Être prudent lors de l'utilisation dans les escaliers.
12. Ne pas aspirer de liquides ou de substances chaude, inflammables ou dangereuses.
13. Maintenir le bout du cordon lors du rembobinage.
14. Ne pas utiliser si le filtre n'est pas en place.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être changé par un professionnel.

Description :

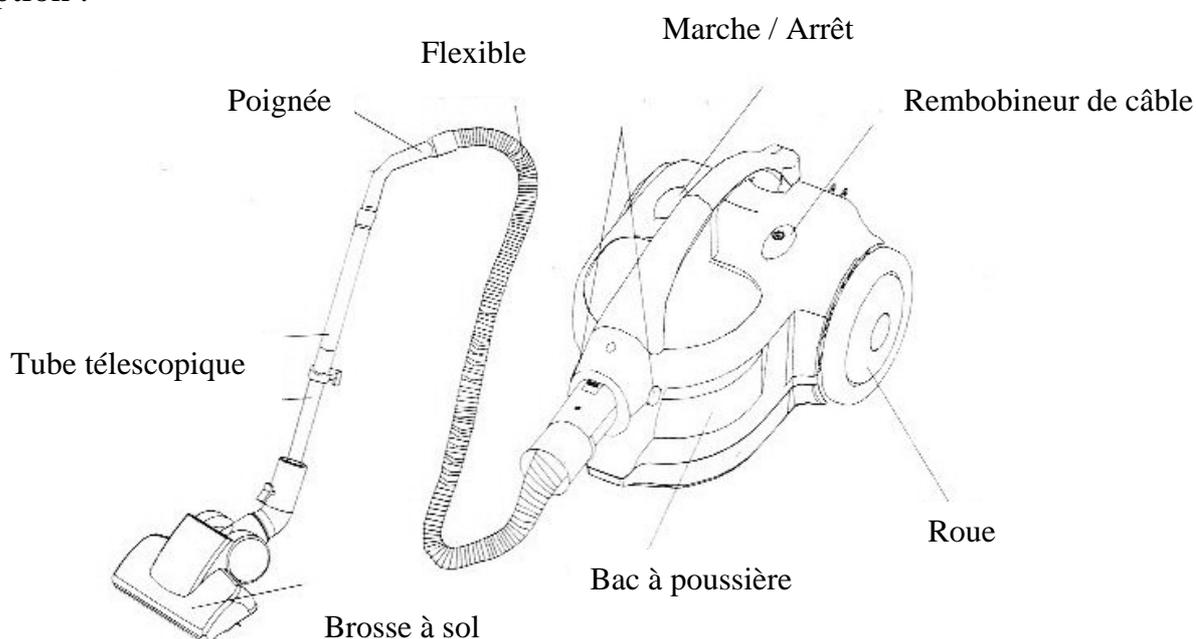


Assemblage de l'aspirateur


Insérer le flexible suivant le schéma ci-contre ;
un click confirme l'enclenchement.

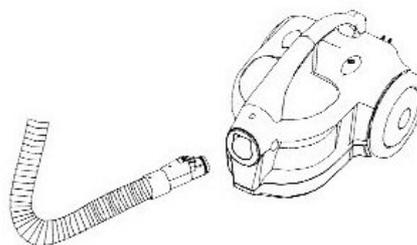


Emboîter le tube télescopique au flexible :

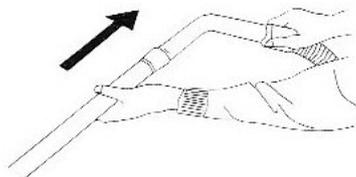

Ajuster le tube :

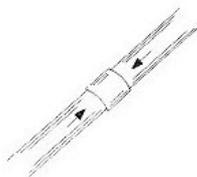

Connecter la brosse au tube :

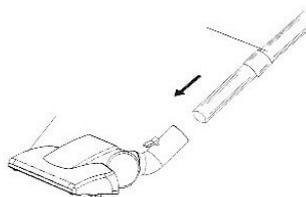

Branchement sur le secteur :

Presser « Marche / Arrêt » pour allumer ;
Eteindre l'aspirateur avant de le débrancher
Et de rembobiner le câble.




Entretien / Nettoyage


Nettoyer le filtre HEPA après chaque utilisation pour assurer une aspiration optimale.

Ne pas utiliser de lave vaisselle ou autre pour nettoyer le filtre. Ne pas utiliser de sèche cheveux pour sécher le filtre après le nettoyage. Laisser sécher à l'air libre, et ne pas réutiliser tant que le filtre n'est pas sec.


Composition du système de filtre :

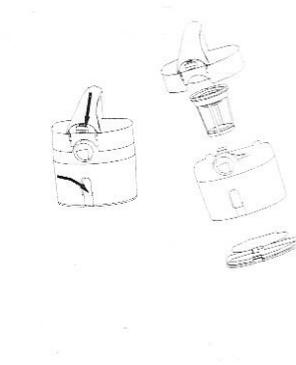

Pour retirer le filtre de son support :

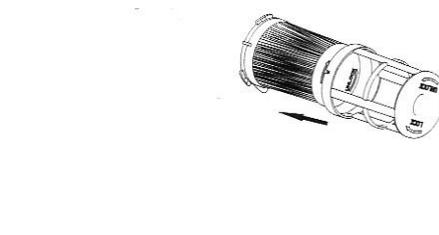

Lavage du filtre poussière :

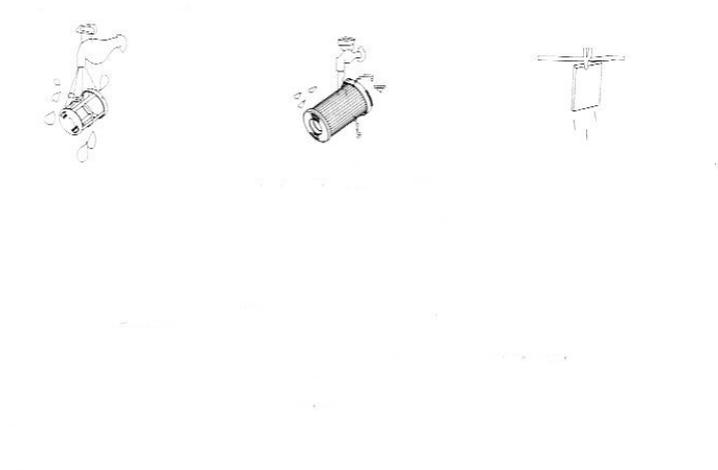

Lavage du filtre moteur :

