

Instructions d'opération

Aspirateur cyclone

SP-ZSSD-1600



Support Plus®

VEUILLEZ BIEN LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL LA PREMIÈRE FOIS.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'usage d'appareils électriques, il est indispensable de toujours respecter certaines précautions élémentaires (que vous trouverez ci-dessous) :

1. Veillez à lire soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que la tension d'alimentation principale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
3. Afin d'éviter les risques de chocs électriques, n'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
4. Débranchez la prise de courant électrique lorsque l'appareil n'est pas en service et avant de procéder à son entretien.
5. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Débranchez en saisissant la fiche, et non le cordon d'alimentation.
6. Pour enrouler le câble d'alimentation, appuyez d'une main sur la bouton d'enroulement du câble et guidez ce dernier de l'autre main en faisant bien attention à ne rien endommager par des effets de fouet.
7. Ne vous servez jamais d'un appareil présentant un cordon d'alimentation ou une fiche électrique endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il avait été laissé tomber, avait été endommagé, laisser dehors ou s'il était tombé dans l'eau, un centre de service après-vente devra l'examiner.
8. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne l'étirez pas non plus, ne l'utilisez pas pour saisir des objets, ne coincez pas le cordon d'alimentation en fermant une porte, ne le faites pas passer autour d'angles ou de coins vifs. Ne faites pas passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Évitez tout contact du cordon d'alimentation avec des surfaces brûlantes.
9. Ne partez pas en laissant un appareil électrique connecté.
10. Ne laissez pas des enfants jouer avec l'appareil. Une surveillance attentive est toujours de rigueur lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants.
11. Ne maniez jamais une fiche électrique ou un aspirateur avec des mains humides.
12. Ne bloquez jamais les orifices de l'appareil par des objets.
13. N'utilisez jamais l'appareil avec des orifices bloqués. Évitez toute accumulation de poussière, d'ouate, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
14. Faites attention aux cheveux longs, aux vêtements amples, aux doigts et à toutes parties du corps et éloignez-les des orifices et organes mobiles.
15. Ne vous servez jamais de l'aspirateur sans y avoir placé auparavant le filtre et la bague anti-poussière.
16. Le filtre anti-poussière nécessite un entretien et nettoyage régulier.
17. N'utilisez jamais cet appareil pour aspirer des objets durs ou tranchants tels que des débris de verre, clous, etc.
18. N'utilisez jamais cet appareil pour aspirer des charbons brûlants, des bouts de cigarette brûlants, des objets très chauds, brûlants ou fumants.
19. N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou des liquides combustibles tels que l'essence, n'utilisez pas non plus l'appareil dans des zones où ces


substances pourraient se présenter.

20. Ne stockez jamais cet appareil à proximité d'un four chaud ou d'appareils de chauffage
 21. Seuls des représentants autorisés du service clientèle auront le droit de se charger des travaux de réparations sur des appareils électriques. Des réparations effectuées par des personnes non qualifiées entraîneraient la détérioration de cet appareil et des risques de danger pour les utilisateurs.
 22. Faites extrêmement attention en nettoyant des escaliers.
 23. Évitez les chocs et faites attention à ne pas rayer la surface résistante en acier inoxydable
- °

APPAREIL À USAGE UNIQUEMENT MÉNAGER

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT CE PRODUIT

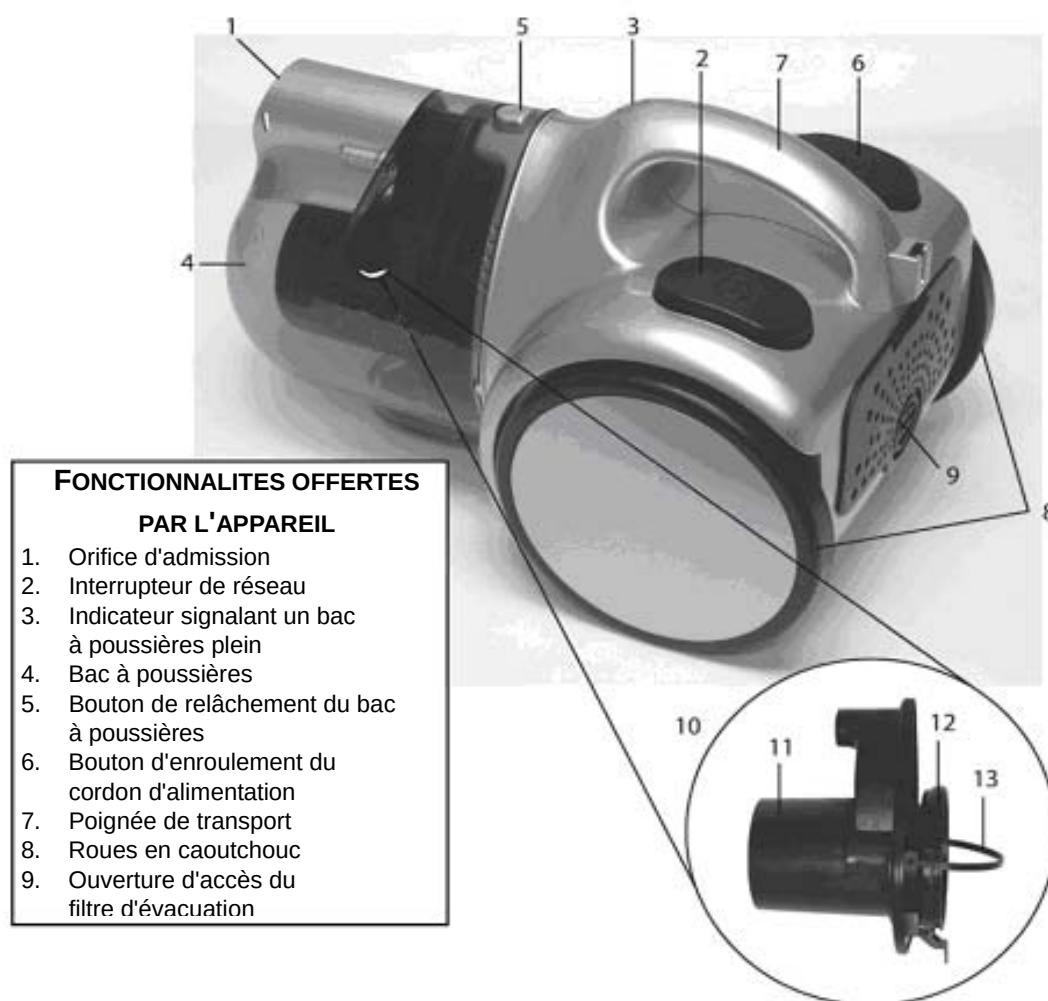

GUIDE D'ASSEMBLAGE

1. Insérez l'ensemble de filtres

Insérez l'ensemble de filtres dans le bac à poussières, la bague cyclonique orientée vers l'avant. Le petit cylindre de la bague cyclonique s'oriente à l'arrière de l'orifice d'admission. Appuyez légèrement vers l'avant sur l'ensemble de filtres jusqu'à ce qu'il soit correctement et fiablement ajusté à l'intérieur du bac à poussières (illustration 1)

2. Connectez le bac à poussières

Insérez le large raccord situé au bas arrière du bac à poussières dans la rainure située au bas frontal du corps de l'appareil. Faites tourner encore une fois le bac à poussières jusqu'à ce qu'il s'encoche au-dessus du bouton de relâchement du bac à poussières et se trouve bien en place (illustration 2)

3. Connectez le flexible d'aspiration

Insérez le flexible d'aspiration dans l'orifice d'admission en haut du bac à poussières. Pour le faire, appuyez sur les deux boutons latéraux du flexible d'aspiration vers l'intérieur (illustration 3). Insérez ensuite le flexible d'aspiration dans l'orifice d'admission jusqu'à ce que le flexible s'enclique dans la position correcte et se trouve bien en place (illustration 4). Pour enlever le flexible d'aspiration, répétez ce processus en ordre inverse en retirant le flexible d'aspiration de l'orifice d'admission.

4. Déroulez le cordon d'alimentation

Saisissez la fiche du cordon d'alimentation et faites sortir la longueur requise (15 pieds au maximum) du compartiment situé à l'arrière de l'appareil (illustration 5). Pour réenrouler le cordon d'alimentation dans son compartiment de rangement, débranchez-le de la prise de courant murale, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon d'alimentation en haut de l'appareil. Gardez le bouton appuyé jusqu'à ce que le cordon d'alimentation se soit entièrement rétracté (illustration 6)

AVERTISSEMENT : ne tirez le cordon d'alimentation que jusqu'à son repère jaune qui indique la longueur maximale de sécurité. Ne tirez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge.

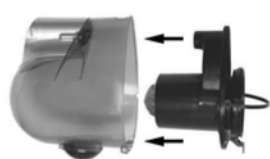


Illustration 1

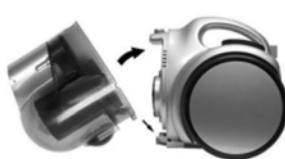


Illustration 2



Illustration 3



Illustration 4



Illustration 5

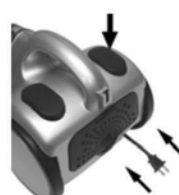


Illustration 6

GUIDE D'ACCESSOIRES

Réglage de la puissance d'aspiration

L'interrupteur de réglage de la puissance d'aspiration situé sur le flexible d'aspiration vous permettra de réduire la puissance d'aspiration, lors du changement d'accessoires et/ou du nettoyage de tissus délicats.



Tube télescopique et brosse à parquets

Insérez la plus petite extrémité du tube télescopique dans le raccord circulaire de la brosse à parquets (illustration 1)



Illustration 1

Faites passer la touche en position (A)
Pour le nettoyage des moquettes et tapis

Faites passer la touche en position (B)
Pour le nettoyage des sols durs.



Illustration 2

Connexion et usage des accessoires

Faites glisser l'extrémité circulaire de l'accessoire requis dans la griffe du flexible d'aspiration et tournez-la lentement afin qu'elle se place correctement. Si vous voulez nettoyer des objets plus éloignés, rattachez un tube de rallonge ou deux à la griffe du flexible d'aspiration.

Brosse capitonnage (A)


Pour les voilages, les rideaux, les coussins et autres tissus.

Suceur plat (B)

Pour les rainures, les coins, les plinthes et les fentes/interstices des meubles rembourrés.

Brosse à poussière (C)

Pour les meubles, les lampes, les ventilateurs de plafond et les appareils ou meubles fixes.

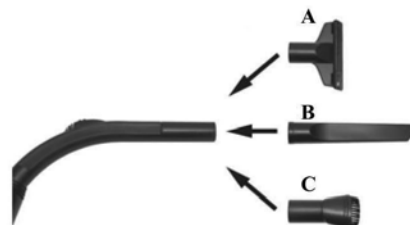

ENTRETIEN

VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRES

Si l'indicateur signalant un bac à poussières plein s'allume, il vous faudra vider le bac à poussières en vous conformant aux instructions ci-dessous :

1. Arrêtez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant murale.
2. Déconnectez le flexible d'aspiration de l'orifice d'admission
3. Retirez le bac à poussières en appuyant sur le bouton de relâchement du bac à poussières (illustration 1)
4. Retirez l'ensemble de filtres en saisissant la poignée et en tirant dessus (illustration 2)
5. Videz le bac à poussières dans une poubelle ou un autre récipient approprié (illustration 3)
6. Réinsérez l'ensemble de filtres dans le bac à poussières.

7. Rattachez le bac à poussières au corps de l'appareil.



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES

Afin de prolonger la durée vie effective des filtres d'ULTRA-filtration et des filtres à charbon actif et de bénéficier de la performance maximale de votre appareil, nous vous recommandons de nettoyer ces filtres régulièrement. Ce que vous ferez en les rinçant soigneusement à l'eau froide ou tiède. N'utilisez PAS d'eau chaude pour rincer les filtres.

IMPORTANT : le filtre d'évacuation N'est PAS RINÇABLE. Ne le rincez pas à l'eau courante, cela l'endommagerait et le rendrait inutilisable.

IMPORTANT : faites BIEN sécher tous les filtres avant de les replacer dans l'aspirateur afin d'éviter des dommages entraînés par l'humidité.

- RINCEZ-LES SEULEMENT ; ne mettez pas les filtres à la machine à laver ou au lave-vaisselle.
- SÉCHEZ UNIQUEMENT À L'AIR ; ne vous servez pas de sèche-cheveux ou d'autres appareils.

SPÉCIFICATION :

1. Puissance nominale de	1400 W
2. Tension nominale de	220 V-240 V 50 Hz
3. Puissance d'aspiration	250 W (max)
4. Vide max	21~23 kPa
5. Bac à poussières	2,5 litres
6. Refoulement / air	1,8 dm ³ /s
7. Poids net de	5 kilos
8. Normes applicables :	CE, GS
9. Cordon d'alimentation de	5 mètres
10. Dimensions	49,6*29,6*29,6
11. Bruit	70 dB
12. Réglage	sans réglage de vitess