

vtech[®]

MANUEL
D'UTILISATION

Butinelle[®]
Arceau des découvertes



© 2006 VTech
Imprimé en Chine
91-68105-000-006 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** de **VTech®**. Félicitations !


Avec son système d'attache ingénieux, **Butinelle®** est un arceau d'activités conçu pour se fixer partout : à la poussette, au siège coque en voiture, au lit, au parc...

En avant pour une balade dans la nature, avec les trois insectes en tissu et le bébé coccinelle ! Votre enfant découvre ainsi les couleurs, les premiers chiffres et lettres. Chaque manipulation est récompensée par une phrase douce, ou des effets sonores amusants. La chanson et les 7 mélodies développent le sens musical de Bébé, tandis que les différentes textures stimulent son sens tactile.

Système d'attache pour fixer Butinelle® partout.

Coccinelle lumineuse à faire pivoter

Bouton Bébé coccinelle

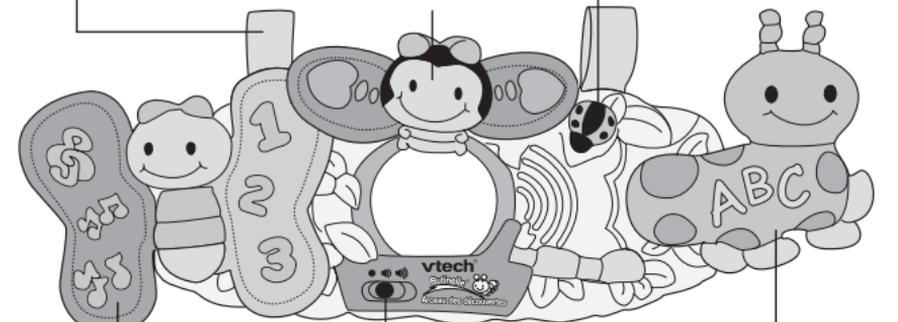

Aile du papillon à faire tourner

**Marche / Arrêt
Réglage du
Volume Sonore**

Chenille à faire glisser

CONTENU DE LA BOITE


1. **Butinelle®**, **Arceau des découvertes**
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

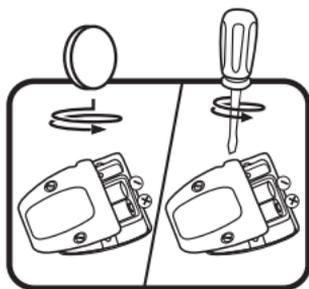

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** se met automatiquement en veille après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Butinelle®**, **Arceau des découvertes**, manipuler n'importe quel insecte.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient

accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).


- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



2. POUR COMMENCER A JOUER...

2.1. MARCHE/ARRET

Déplacer le curseur Marche/Arrêt sur Marche pour allumer **Butinelle®**, **Arceau des découvertes**. Lorsque Bébé met l'arceau en marche, il entend une chanson, suivie d'une phrase douce. Pour éteindre **Butinelle®**, **Arceau des découvertes**, placer le curseur Marche/Arrêt sur la position Arrêt.

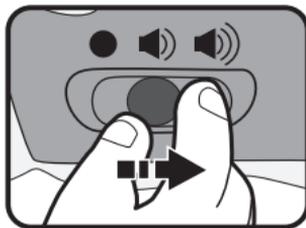

2.2. REGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position  pour un volume faible, ou sur la position  pour un volume fort.

2.3. ARRET AUTOMATIQUE




Si aucun bouton n'est actionné pendant quelques secondes, **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** invite Bébé à jouer. Si Bébé n'active toujours aucun bouton, **Butinelle®** s'éteint automatiquement. Il suffit de manipuler n'importe quel insecte pour réactiver **Butinelle®**.

2.4. MONTAGE

Les sangles de fixation permettent de fixer facilement et en toute sécurité **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** à la poussette, au siège coque, au lit ou au parc de Bébé. Pour assurer la sécurité de l'enfant, suivre scrupuleusement les instructions suivantes et s'assurer que l'assemblage est correct.

Ne pas fixer **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** sur un parc dont les parois sont en maille.


Soulever la partie saillante des loquets situés au dos de l'arceau pour les desserrer et pour retirer les sangles de fixation. Enrouler les sangles de fixation autour de la barre de sécurité de la poussette, de la poignée de transport du siège coque, de la rambarde du haut du lit ou du parc, puis glisser les sangles dans les fentes prévues à cet effet. Ajuster la hauteur de fixation, puis appuyer sur les loquets pour les refermer. Tirer sur le jouet pour s'assurer que les sangles sont bien fixées. Répéter fréquemment cette vérification pour s'assurer que le jouet est toujours bien fixé.

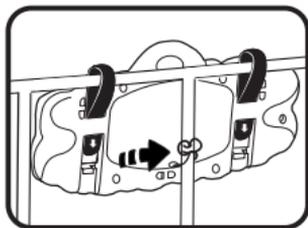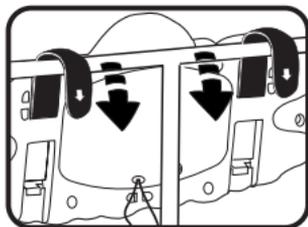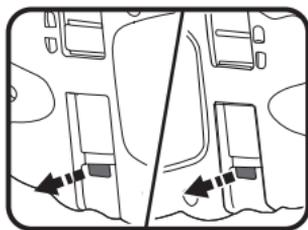




3. ACTIVITES

1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt sur la position Marche pour allumer **Butinelle®**, **Arceau des découvertes**

On entend une chanson, suivie d'une phrase douce et d'un rire d'enfant. La coccinelle lumineuse clignote, en rythme avec les sons.

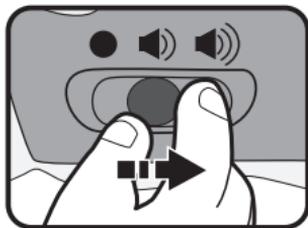

2. Faire tourner l'aile du papillon, faire pivoter la coccinelle lumineuse, faire glisser la chenille de haut en bas pour entendre des phrases amusantes, les trois premiers chiffres et lettres, des petits airs de musique et des effets sonores amusants.

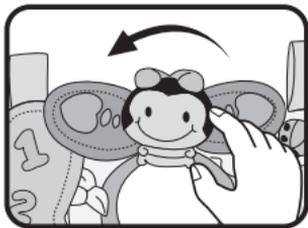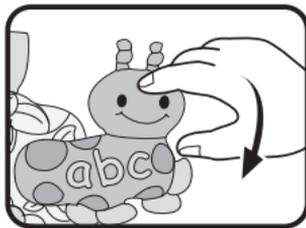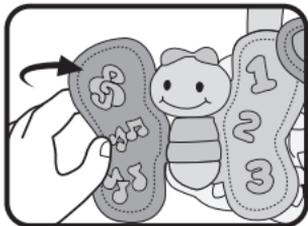

3. Appuyer sur le bouton Bébé coccinelle pour entendre la chanson ou l'une des 7 mélodies.

4. Faire tourner l'aile du papillon, faire pivoter la coccinelle lumineuse, faire glisser la chenille de haut en bas pendant une mélodie pour entendre des effets sonores se superposer à la mélodie.



4. PAROLES DE LA CHANSON

« Il était une fermière,
Qui allait au marché,
Elle portait sur sa tête,
Trois pommes dans un panier,
Les pommes faisaient Rouli Roula (bis),
Trois pas en avant,
Trois pas en arrière,
Trois pas sur l'coté,
Trois pas d'l'autre coté. »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Butinelle®**, **Arceau des découvertes**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Butinelle®**, **Arceau des découvertes** dans un endroit sec.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau - BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697