

vtech[®]
Baby

MANUEL D'UTILISATION

Ma petite maison parlante[®]



© 2006 VTech

Imprimé en Chine

91-02184-001-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma petite maison parlante®** de **VTech®**.
Félicitations !

« Toc toc toc... il y a quelqu'un ? » Évidemment ! Tous les animaux attendaient la visite de Bébé ! Avec **Ma petite maison parlante®**, Bébé découvre les animaux et leur cri, les couleurs, les opposés et la musique. Des effets sonores rigolos et des animations lumineuses l'encouragent à explorer le tableau et à jouer. Enfin, Bébé affine ses gestes en manipulant les différents éléments.

Curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore

Souris/Sélecteur
de mode de jeu

Poignée pour
transporter le
tableau
d'activités

Rouleau
jour/nuit à
faire tourner

Interrupteur
allumé/éteint

Lapin à faire
coulisser

3 touches de
piano
colorées

Maman chat
à faire
coulisser

Porte mobile

Bouton Chien

CONTENU DE LA BOÎTE


1. **Ma petite maison parlante®**
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie d'un an

Important : Pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Ma petite maison parlante®** est éteinte.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Ma petite maison parlante®** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

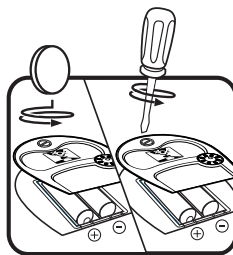

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement

des piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent

à la bouche ou aux narines).

- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Ma petite maison parlante®**, déplacer le curseur situé en haut à gauche du tableau d'activités sur l'une des 2 positions du volume sonore.

Bébé entend alors une chanson, suivie d'une petite phrase.

Pour éteindre **Ma petite maison parlante®**, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt (●).

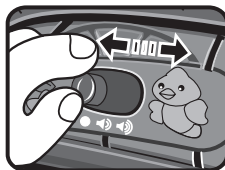

2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Ma petite maison parlante®** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, une petite mélodie retentit, puis **Ma petite maison parlante®** s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Ma petite maison parlante®**, il suffit de faire tourner le rouleau, d'ouvrir ou de fermer la porte de la maison ou d'appuyer sur n'importe quel bouton.

2.3. PORTE MOBILE

Il est possible que la porte se détache du tableau d'activités. Dans ce cas, pour éviter de la perdre, il faut la replacer de la façon suivante :




3. ACTIVITÉS

3.1. MODE DÉCOUVERTES


1. Déplacer le sélecteur de mode de jeu sur le mode **Découvertes**. Bébé est accueilli par une jolie petite chanson.




2. Faire tourner le rouleau pour entendre des phrases relatives au jour et à la nuit.

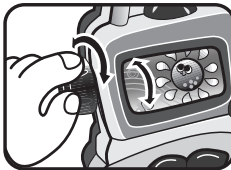

3. Appuyer sur le bouton **Chien** lorsque la porte est fermée pour entendre frapper ou sonner à la porte. Appuyer sur le bouton **Chien** lorsque la porte est ouverte pour entendre le petit chien parler.

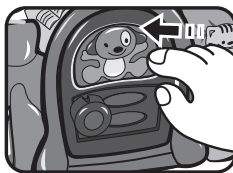


4. Ouvrir ou fermer la porte de la maison pour entendre des petites phrases et des effets sonores amusants.

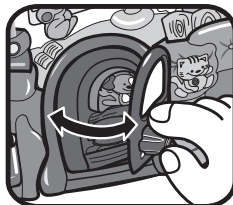

5. Manipuler le chat rouge pour entendre des phrases sur Maman et Bébé chat.




6. Manipuler le lapin jaune pour l'entendre bondir et écouter des phrases relatives au lapin.

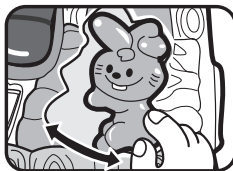


7. Appuyer sur l'interrupteur rouge pour allumer ou éteindre la lampe.

Note : la lampe s'éteint automatiquement après quelques secondes.

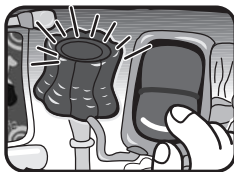

8. Appuyer sur les touches de piano pour jouer des notes de musique et des mélodies de différentes manières.

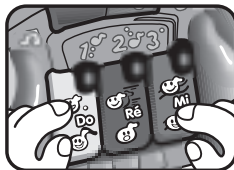


Les différentes lumières clignotent en rythme avec les sons.

3.2. MODE MUSIQUE


1. Déplacer le sélecteur de mode de jeu sur le mode **Musique**. La petite chanson retentit.



2. Faire tourner le rouleau pour écouter de jolies mélodies. Pendant une mélodie, faire tourner le rouleau pour accélérer le tempo de la mélodie.

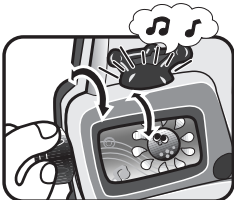

3. Appuyer sur le bouton **Chien** pour écouter de jolies mélodies. Pendant une mélodie, appuyer de nouveau sur le bouton **Chien** pour entendre le chien aboyer.

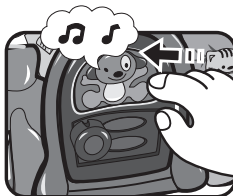


4. Ouvrir ou fermer la porte de la maison pour entendre des petites mélodies.



5. Manipuler le chat rouge pour écouter de jolies mélodies. Pendant une mélodie, manipuler le chat rouge pour l'entendre miauler.



6. Manipuler le lapin jaune pour écouter de jolies mélodies. Pendant une mélodie, manipuler le lapin jaune pour l'entendre bondir en rythme.

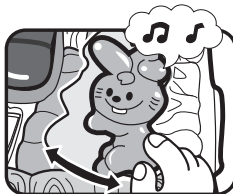

7. Appuyer sur l'interrupteur rouge pour entendre des petites mélodies.



8. Appuyer sur les touches de piano pour jouer de jolies mélodies note par note.



Les différentes lumières clignotent en rythme avec les sons.

4. PAROLES DE LA CHANSON

« Bienvenue à la maison,
C'est bien toi que nous attendons.
Le lapin, le p'tit chien,
Maman chat, Bébé chat,
La souris est là aussi,
Viens jouer avec tes amis. »

5. LISTE DES MÉLODIES

1. Jean de la lune
2. Au clair de la lune
3. Doggie
4. Bingo
5. The entertainer
6. La mère Michel
7. Mon petit lapin
8. Ainsi font, font, font
9. Une souris verte
10. Le rock'n' roll des gallinacés
11. Dansons la capucine

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Ma petite maison parlante®**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée de **Ma petite maison parlante®** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ma petite maison parlante®** dans un endroit sec.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau - BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. 1 877 352 8697

Service consommateurs

13