

Disney
PRINCESS

Manuel d'utilisation

Mon téléphone éducatif



vttech®

© Disney
Tous droits réservés.

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos produits sont conçus de manière à entretenir et renforcer le désir d'apprendre de l'enfant.*


*Toute la technologie **VTech®** est mise au service de la connaissance pour faciliter la découverte des chiffres, de la musique, des héros des enfants...*

*Chez **VTech®**, nous faisons tout pour que nos enfants abordent l'avenir dans les meilleures conditions. La technologie et la connaissance s'associent désormais pour mieux éduquer et divertir nos enfants.*

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon téléphone éducatif** de **VTech®**. Félicitations !

Grâce à **Mon téléphone éducatif**, les petites princesses entrent dans l'univers féérique de leurs princesses préférées à travers de nombreuses activités éducatives. Le clavier à gros boutons permet aux petites filles de jouer avec les chiffres, de composer des numéros, de jouer à un quiz sur les princesses, de tester leur mémoire et d'écouter des mélodies. De gros boutons lumineux qui s'allument, un vrai combiné à décrocher, un mini-carnet à feuilleter et des touches **Princesse** font de ce téléphone un vrai compagnon réaliste !

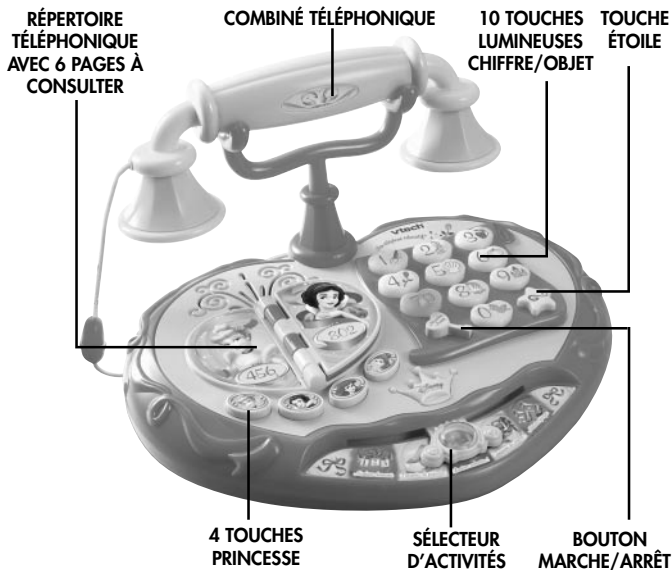

CONTENU DE LA BOÎTE

- Mon téléphone éducatif
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


Important :

Pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon téléphone éducatif** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon téléphone éducatif** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

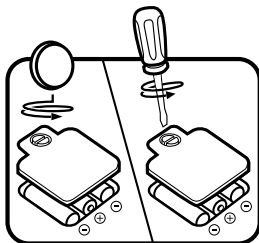

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne

sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- **Mon téléphone éducatif** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Mon téléphone éducatif**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** en forme de clef.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.


- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



2. POUR COMMENCER À JOUER...


2.1. MARCHÉ/ARRÊT

1. Pour mettre en marche **Mon téléphone éducatif**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** en forme de clef situé sur le clavier. Le téléphone sonne, puis on entend une jolie chanson et les touches lumineuses clignotent.
2. Pour éteindre **Mon téléphone éducatif**, appuyer à nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt** en forme de clef.

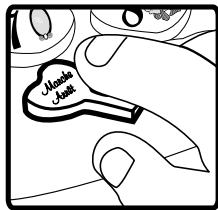


2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur de réglage du volume sonore situé sous le téléphone sur la position (🔊) pour un volume faible ou sur la position (🔊) pour un volume fort.

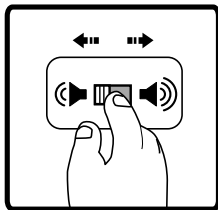


2.3. CHOISIR UNE ACTIVITÉ

Pour choisir une activité, faire coulisser le sélecteur d'activités sur l'activité souhaitée.

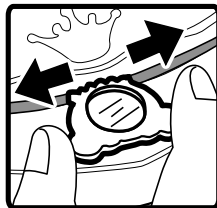


2.4. TOUCHE ÉTOILE

Appuyer sur la touche **Étoile** pour entendre les questions, réécouter l'instruction ou écouter la chanson selon l'activité sélectionnée.

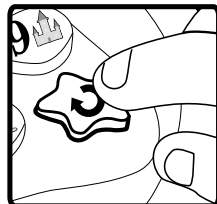


2.5. TOUCHES « PRINCESSE »

Appuyer sur les touches **Princesse** pour entendre le nom, le numéro de téléphone ou la mélodie préférée de chaque princesse, selon l'activité sélectionnée.

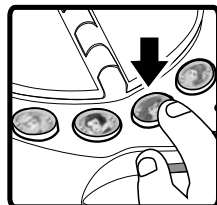


2.6. COMBINÉ

Décrocher le combiné pour entendre : « Bonjour ! Puis-je t'aider ? » et raccrocher le combiné pour entendre « À bientôt ! »

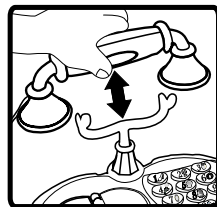

2.7. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Tourner les pages du répertoire téléphonique pour entendre des effets sonores ou la présentation de la liste téléphonique ou des princesses.

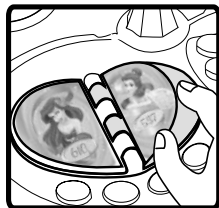

2.8. ARRÊT AUTOMATIQUE

Mon téléphone éducatif se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Mon téléphone éducatif**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** en forme de clef.

3. ACTIVITÉS

1. Pour mettre en marche **Mon téléphone éducatif**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** en forme de clef. Une voix douce et une jolie chanson accueillent la petite fille dans l'univers des princesses.

2. Déplacer le sélecteur d'activités pour choisir une activité.

NOMBRES CHARMANTS

Appuyer sur l'une des 10 touches **Chiffre/Objet** pour indiquer le chiffre demandé ou pour entendre ce chiffre prononcé et une note de musique. Une nouvelle question est posée après trois mauvaises réponses.

DEVINETTES DE PRINCESSES

Appuyer sur la touche **Étoile** pour entendre une question sur l'univers des princesses. Appuyer sur l'une des touches **Chiffre/Objet** ou sur l'une des touches **Princesse** pour répondre. Après trois mauvaises réponses, la bonne

réponse est donnée et une nouvelle question est posée. Appuyer sur la touche **Étoile** pour entendre une nouvelle question.

LUMIÈRES ENCHANTÉES !

Trois touches **Chiffre/Objet** s'allument l'une après l'autre. La petite fille doit appuyer sur les touches dans l'ordre pour reproduire la même séquence. Après chaque bonne réponse, une nouvelle lumière vient s'ajouter à la séquence jusqu'à proposer une suite de cinq lumières. Appuyer sur la touche **Étoile** pour revoir la séquence.

COMPOSONS LES NUMÉROS !

Le téléphone demande d'appeler un magasin. Pour s'aider, la petite fille peut consulter la liste téléphonique sur le répertoire pour voir le numéro de chaque magasin. Après une mauvaise réponse, le téléphone indique à la petite fille quel numéro elle doit composer. Au bout de trois mauvaises réponses une nouvelle question est posée.

Appuyer sur l'une des touches **Princesse** afin de connaître les numéros à composer pour entendre la mélodie préférée de chaque princesse.

MÉLODIES FÉERIQUES

Appuyer sur les touches **Chiffre/Objet** pour écouter chacune des 10 mélodies. Appuyer sur les touches **Princesse** pour entendre la mélodie préférée de chaque princesse et sur la touche **Étoile** pour entendre la chanson.

4. PAROLES DE LA CHANSON

« Petite princesse, veux-tu jouer avec moi ?

Et ensemble apprendre, compter, chanter.

Tu composes un numéro ou tu réponds aux questions,

Pour découvrir tes princesses préférées. »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon téléphone éducatif**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon téléphone éducatif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon téléphone éducatif** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

2/6, rue du Château d'Eau – BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697