

vtech[®]

Manuel
d'utilisation

Mon chien câlin



© 2004 VTech
Imprimé en Chine
91-61865-000-006 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir.

C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.


Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon chien câlin** de **VTech®**. Félicitations !

Avec lui, Bébé trouve un complice de tous les instants. Ses formes rondes éveillent son toucher en douceur. Son déclenchement musical automatique l'apaise tendrement. Grâce à son collier détachable, Bébé peut suspendre partout son compagnon... Ils vont devenir inséparables !

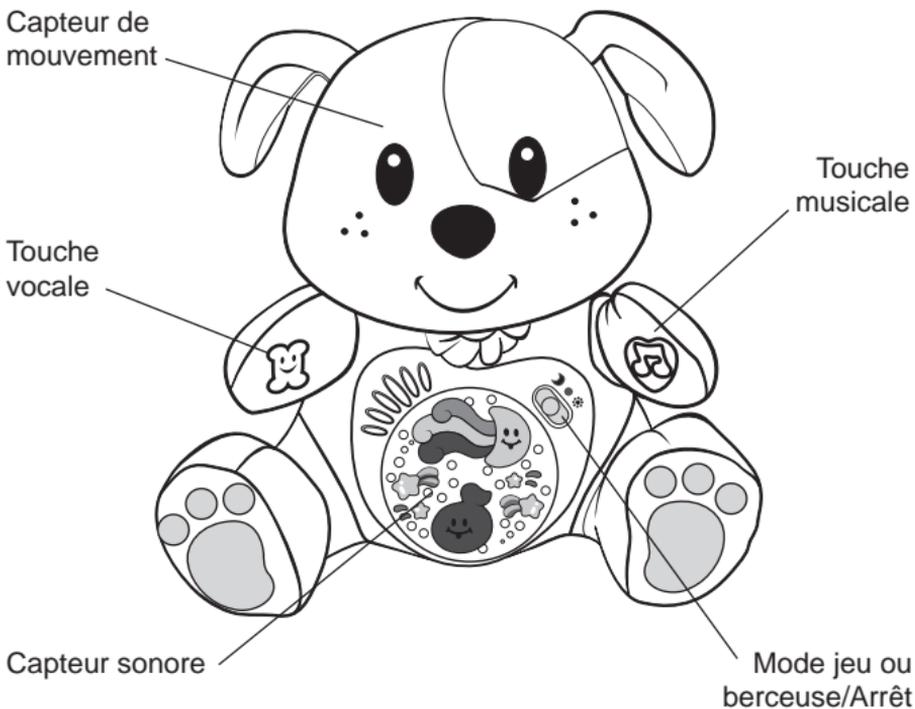


CONTENU DE LA BOITE

1. **Mon chien câlin**
2. Un manuel d'utilisation

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon chien câlin** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon chien câlin** (en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis).
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles, puis la partie Velcro.

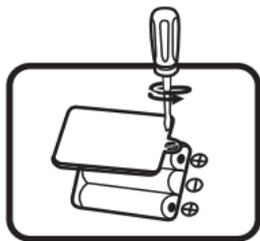

2. MISE EN GARDE

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes : - **Mon chien câlin** se met en veille automatiquement après plusieurs secondes de non-utilisation. Remuer **Mon chien câlin**, appuyer sur sa patte ou émettre un bruit pour le réactiver.

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




3. POUR COMMENCER A JOUER...

1. Placer le curseur sur le mode **Jeu** (☼) ou sur le mode **Berceuse** (☾).
Mon chien câlin chante une chanson, son ventre s'illumine et s'anime.
2. Pour éteindre **Mon chien câlin**, placer le curseur sur (●).


4. ACTIVITES

Mode Jeu

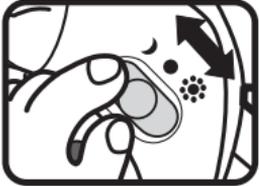1. Sélectionner le mode Jeu en plaçant le curseur sur (🎮). **Mon chien câlin** chante une chanson, joue une mélodie et dit : « Tu veux bien être mon ami ? » Pour encourager Bébé à chanter sur la mélodie, les paroles de la chanson ne sont pas toutes prononcées.
- 
2. Appuyer sur la touche musicale, et **Mon chien câlin** dit : « Prends-moi dans tes bras ! », puis joue une mélodie. Appuyer à nouveau sur cette touche, et **Mon chien câlin** dit : « Gros câlin ! », puis joue une mélodie. Son ventre s'illumine et s'anime au son de la musique.
 3. Appuyer sur la touche vocale, et **Mon chien câlin** dit : « Tu veux bien être mon ami ? » Appuyer à nouveau pour l'entendre rire.
 4. Remuer **Mon chien câlin** pour le faire rire. Le remuer à nouveau pour qu'il chante une chanson. Son ventre s'illumine et s'anime.
 5. Lorsque Bébé pleure pendant quelques secondes à proximité de **Mon chien câlin**, ce dernier rit, joue une mélodie ou chante une chanson. Son ventre s'illumine et s'anime.

Mode Berceuse

1. Sélectionner le mode **Berceuse** en plaçant le curseur sur (🌙). **Mon chien câlin** chante une chanson et joue trois mélodies au hasard.
2. Appuyer sur la touche **Musique**, et **Mon chien câlin** bâille et dit : « C'est l'heure de dormir, bonne nuit ! » Il joue ensuite trois mélodies au hasard. Appuyer de nouveau sur cette touche, et **Mon chien câlin** dit : « Bonne nuit ! », puis joue trois autres mélodies au hasard.
3. Appuyer sur la touche vocale, et **Mon chien câlin** rit et dit : « Gros câlin ! » Appuyer à nouveau sur cette touche et il dit : « Bonne nuit ! Fais de beaux rêves ! »
4. Remuer **Mon chien câlin**, et il dit : « Gros câlin ! », puis on entend battre son cœur. Le remuer à nouveau, et il chante une chanson douce pour endormir Bébé.
5. Lorsque Bébé pleure pendant quelques secondes à proximité de **Mon chien câlin**, ce dernier dit : « Fais de beaux rêves ! », puis joue trois mélodies au hasard.

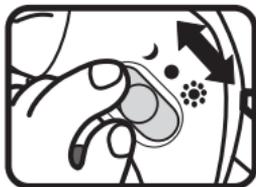

5. POUR ATTACHER MON CHIEN CALIN...

1. Détacher le collier de **Mon chien câlin** en séparant les deux parties Velcro situées sous le collier.
2. Attacher **Mon chien câlin** au lit ou au parc en suivant le schéma ci-contre.

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon chien câlin**, utiliser un linge légèrement humide.
- Ne pas laver **Mon chien câlin** en machine : les composants électroniques seraient définitivement détériorés.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon chien câlin** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon chien câlin** dans un endroit sec.

7. GARANTIE

Valable pour la France, la Belgique et la Suisse francophones.

Pour le Canada, veuillez vous référer à la carte de garantie séparée.

Merci d'avoir choisi un jouet **VTech®**. Nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction.

Tous nos jeux sont fabriqués dans nos usines avec le plus grand soin et subissent des contrôles qualité rigoureux avant leur commercialisation. Il arrive cependant qu'un produit comporte une anomalie ou tombe en panne. C'est pourquoi - sans préjudice de la garantie légale - nous garantissons tous nos produits pendant **1 an** à partir de leur date d'achat.

1. En sus de la garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie **VTech®** de 1 an - pièces et main-d'œuvre - contre tout défaut de fabrication. La durée de 1 an court à partir de la date d'achat du produit.
2. La garantie **VTech®** ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du jeu (jeu démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par **VTech®**, écran ou pièces endommagés suite à la chute du jouet...).
3. Si votre produit est défectueux, merci de bien vouloir nous le retourner par la Poste en **recommandé sans accusé de réception** à l'adresse indiquée ci-dessous (vous pouvez aussi le retourner à votre magasin, qui nous le fera parvenir) :
SAV VTech - VTech Electronics Europe SA - 2/6, rue du Château-d'Eau - BP 55 78362 Montesson Cedex - France
4. Nous vous demandons de joindre au colis :
 - une preuve d'achat lisible (ticket de caisse ou facture du jouet) mentionnant le prix et la date d'achat ;
 - un courrier sur lequel vous noterez l'anomalie constatée ainsi que vos coordonnées écrites en lettres capitales (nom, adresse et n° de téléphone).
5. Nous nous engageons à réparer ou à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie.
6. Nous vous renverrons le produit par la Poste à votre domicile (frais de port à notre charge pour la France et la Belgique. Pour les autres pays, contactez notre service consommateurs).
7. En cas de défectuosité liée à une utilisation anormale du jouet, ou en cas d'absence de preuve d'achat valide, nous vous proposerons un devis pour échange.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

VTech Electronics Europe SA

2/6, rue du Château-d'Eau - BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

Email : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

VTech Electronics Canada Ltd

5407 Eglinton Avenue West

Suite 103 Etobicoke

Ontario Canada M9C 5K6

Tél. : 1 800 267 7377

Fax : (604) 273 - 1425