



NOTICE RÉVEIL DE VOYAGE "AURIOL" Modèle 4-LD2770 (Vendu chez "Lidl")

Touches de fonction



Description écran, Affichage de l'heure normale

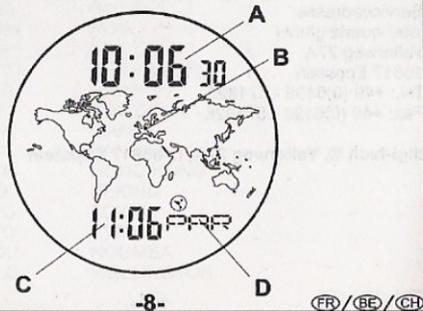

-8-

FR/BE/CH

Description écran

- A Heure locale
- B Affichage graphique des villes
- C Heure mondiale
- D Affichage des villes

Avertissements de sécurité

Cet appareil doit être protégé de l'eau et de tous dangers éventuels quelconques. Ce n'est pas un jouet, un enfant ne doit s'en servir que sous la surveillance d'un adulte.

Fonctions de l'horloge mondiale

Vous passerez d'un mode de fonction à l'autre en appuyant sur MODE. Les fonctions de votre horloge sont dans l'ordre: Affichage de l'heure normale > Date > Alarme réveil

Réglage du fuseau horaire local

Passer en mode d'affichage de l'heure normale en appuyant sur MODE. Pour choisir votre ville, tournez l'anneau couleur argent en appuyant légèrement dessus et amenez ainsi le nom d'une ville au niveau du petit triangle (en dessous, sur l'anneau noir). Appuyez sur SET et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Les secondes se mettent à clignoter sur l'écran. Appuyez 3 fois sur SET. Le symbole de l'heure d'été * clignote sur l'écran à gauche, à côté de l'heure locale. Appuyez alors 1 fois sur AL.OFF pour régler le fuseau horaire. L'heure locale et l'heure mondiale sont réglées sur la même heure. Terminez votre réglage en appuyant sur SET.

-9-

FR/BE/CH

Réglage de l'heure locale et de l'heure d'été

Passer en mode d'affichage de l'heure normale en appuyant sur MODE. Appuyez sur SET et maintenez enfoncé 3 secondes pour passer en mode de réglage. Les secondes clignotent sur l'écran: on pourra mettre les secondes à zéro en appuyant sur MODE. Confirmez par pression de SET.

Les heures clignotent à présent sur l'écran. Entrez l'unité des heures en appuyant sur MODE ou sur AL.OFF.

Remarque : Pendant l'heure d'été, il faut reculer votre horloge d'une heure. Le réglage de l'heure d'été se fait séparément et corrige automatiquement l'heure mondiale d'une heure.

Confirmez votre réglage en appuyant sur SET. Les minutes clignotent sur l'écran. Entrez les minutes en appuyant sur MODE ou sur AL.OFF et confirmez par pression de SET. Le symbole de l'heure d'été * clignote alors à gauche de l'écran, à côté de l'heure locale. On active ou désactive l'heure d'été en appuyant sur MODE. En activant l'heure d'été, on recule l'horloge automatiquement d'une heure. Pour terminer le réglage, appuyez sur SET.

On pourra activer ou désactiver à tout moment l'heure d'été en appuyant sur SET sans devoir repasser au mode de réglage.

-10-

FR/BE/CH

Mise à date

Passer en mode d'affichage de la date en appuyant sur MODE. En mode d'affichage de la date, le mois et le jour apparaissent en haut de l'écran, en bas apparaît l'année.

Appuyez alors sur SET et maintenez enfoncé pour passer en mode de réglage.

L'année clignote à présent sur l'écran. Entrez l'année en appuyant sur MODE ou sur AL.OFF et confirmez par pression de SET.

On entrera le mois et le jour de la même manière.

Réglage de l'alarme réveil

Passer en mode alarme en appuyant sur MODE. En mode alarme, l'heure de réveil et AL apparaissent sur l'écran. Appuyez sur SET et maintenez enfoncé 3 secondes pour passer en mode de réglage. Les heures de l'heure de réveil clignotent sur l'écran. Entrez les heures par pression de MODE ou de AL.OFF et confirmez par pression de SET. On entrera les minutes de l'heure de réveil de la même manière.

Revenez à l'affichage de l'heure normale en appuyant sur MODE. Appuyez plusieurs fois sur AL.OFF pour activer ou désactiver le signal horaire et l'alarme réveil. Quand le signal horaire est activé, un ** apparaît sur l'écran. Quand l'alarme réveil est activée, un ☺ apparaît sur l'écran.

-11-

FR/BE/CH

Alarme réveil et fonction de répétition

A l'heure de réveil voulue, l'alarme sonne pendant 30 secondes. Appuyez sur MODE, AL.OFF ou SET pour arrêter la sonnerie.

Vous activerez la répétition de la sonnerie en appuyant sur SNOOZE. La sonnerie reprend au bout de 5 mn. La répétition de la sonnerie peut être activée 3 fois.

Conseils de nettoyage

Utilisez seulement un chiffon sec et ne faisant pas de peluches, comme ceux utilisés pour nettoyer les verres de lunettes.

Mise aux déchets

Cet appareil électrique ne peut être jeté dans les ordures ménagères. Veuillez le jeter dans le lieu de collecte communal approprié.

Piles

Veillez s'il vous plaît jeter vos piles dans les conteneurs spéciaux prévus à cet effet dans les magasins. Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

-12-

FR/BE/CH

Liste des villes

Fuseau horaire	Abréviation	ville
GMT-10	HNL	HONOLULU
GMT-9	ANC	ANCHORAGE
GMT-8	LAX	LOS ANGELES
GMT-7	DEN	DENVER
GMT-6	CHI	CHICAGO
GMT-5	NYC	NEW YORK
GMT-4	CCS	CARACAS
GMT-3	RIO	RIO DE JANEIRO
GMT-1	AZO	AÇORES
GMT	LON	LONDRES
GMT+1	PAR	PARIS
GMT+1	ROM	ROM
GMT+2	CAI	LE CAIRE
GMT+3	MOW	MOSCOU
GMT+4	DXB	DUBAÏ
GMT+5:30	DEL	NEW DELHI
GMT+6	DAC	DHAKA
GMT+7	BKK	BANGKOK
GMT+8	HKG	HONG KONG
GMT+8	PEK	PÉKIN
GMT+9	TYO	TOKIO
GMT+10	SYD	SYDNEY
GMT+11	NOU	NOUMEA
GMT+12	WLG	WELLINGTON

-13-

FR/BE/CH