



Guide d'Installation, d'Utilisation et d'Entretien



Réf. : SY-3502C1-E3-C-600 / Modèle: CEHCOR60

Lisez ce guide attentivement avant d'installer et d'utiliser ce produit et conservez-le pour consultation ultérieure.

2 Trouver des informations

Lisez ce guide et conservez-le

Merci d'avoir choisi Continental Edison. Ce Guide d'Utilisation et d'Entretien est conçu pour vous fournir toutes les informations nécessaires concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Afin de faire fonctionner l'appareil correctement et de manière sécurisée, lisez ce guide d'utilisation attentivement avant d'installer et d'utiliser le produit.

Table des matières

Trouver des informations	2
Instructions de sécurité importantes	3-5
Exigences concernant l'installation	6
Liste des pièces	7
Description du produit	7
Description des pièces	7-8
Préparation avant installation	9
Installation du conduit	9
Avant d'installer la hotte	9-10
Installation de la hotte	11-12
Touches de contrôle	13-14
Entretien et nettoyage	15
Informations complémentaires	16-17

Instructions de sécurité importantes

Lisez les instructions dans leur totalité avant de faire fonctionner cet appareil.

Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

N'essayez pas d'installer, ni de faire fonctionner l'appareil sans avoir lu les consignes de sécurité fournies dans ce guide. Les mises en garde de sécurité fournies dans ce guide sont indiquées par les termes AVERTISSEMENT ou ATTENTION en fonction du type de risque.



AVERTISSEMENT

Ce symbole vous met en garde contre des situations pouvant engendrer des blessures corporelles graves, la mort ou des dégâts matériels.



ATTENTION

Ce symbole vous met en garde contre des situations pouvant engendrer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

LISEZ LE GUIDE EN ENTIER AVANT TOUT.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

IMPORTANT : Conservez ce guide pour l'organisme de contrôle des installations électriques.

INSTALLATEUR : Laissez ce guide avec l'appareil à l'attention du propriétaire.

PROPRIÉTAIRE : Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

4 Instructions de sécurité importantes

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, respectez les instructions suivantes :

- Utilisez cet appareil exclusivement de la manière prévue par le fabricant.
- Votre hotte est conçue exclusivement pour un usage domestique.
- Les câblages électriques et le travail d'installation doivent être exécutés par une ou des personnes qualifiées en respectant toutes les réglementations et normes applicables, y compris les normes anti-incendie.
- La hotte doit être installée conformément aux instructions d'installation et toutes les distances doivent être respectées.
- Avertissement – Veuillez toujours à ce que la hotte soit débranchée du secteur avant d'effectuer un travail dessus, y compris le remplacement des LED.
- Il est dangereux de modifier les spécifications du produit ou le produit lui-même de quelque manière que ce soit. Ne le modifiez pas dans le but de le personnaliser davantage.
- Lors de l'installation de la hotte, il faut veiller à respecter les distances recommandées ci-après entre le dessous de la hotte et le dessus de la table de cuisson :

Tables de cuisson électriques :	70 cm
Tables de cuisson à gaz :	70 cm
Cuisinière à charbon/fioul :	80 cm

Vérifiez les distances recommandées par le fabricant de la table de cuisson installée sous la hotte et respectez la plus grande des deux distances indiquées.

- Si la hotte est installée entre les parois de placards de cuisine, ces derniers ne doivent pas la surplomber.
- Lorsque vous découpez ou percez dans un mur ou un plafond, veillez à ne pas endommager de câblage électrique, conduite, canalisation, etc.

- Les conduits d'évacuation doivent toujours comporter une bouche de sortie donnant sur l'extérieur.
- Les bords de la hotte sont très aigus – faites très attention lorsque vous manipulez l'appareil, notamment lors de son installation et de son nettoyage.
- Si la pièce dans laquelle la hotte doit être utilisée contient un appareil brûlant du fioul, par exemple une chaudière de chauffage central, le conduit de fumée de ce dernier doit être du type étanche ou à ventouse.
- Si d'autres types de conduits de fumée ou d'appareils sont installés, veillez à ce qu'il y ait un apport d'air suffisant dans la pièce.
- Quand la hotte est utilisée avec sa fonction d'extraction, veillez à ce que le conduit soit **ignifugé** et à ce qu'il ne comporte aucune partie coudée de plus de 90°, car cela réduirait l'efficacité de la hotte.
- Veillez à ce que le conduit d'extraction soit du même diamètre que la bouche de sortie sur toute la longueur.
- Veillez à jeter les matériaux d'emballage, car ils sont potentiellement dangereux pour les enfants.
- **L'huile usagée présente un risque accru d'incendie.**
- Recouvrez toujours les poêles et les casseroles avec des couvercles quand vous cuisinez avec une table de cuisson à gaz.
- La responsabilité du fabricant ne peut être engagée en cas de dommage dû à la hotte ou à son embrasement à cause du non-respect des consignes de sécurité anti-incendie et des consignes d'entretien fournies dans ce guide.
- Gardez à l'esprit que dans le mode d'extraction, votre hotte retire de l'air de la pièce. Veillez à assurer une aération appropriée. La fonction d'extraction retire les odeurs de la pièce, mais pas la vapeur d'eau.
- Ne raccordez pas le conduit de cet appareil à un système de ventilation existant utilisé pour un autre usage.

- N'installez pas la hotte au-dessus d'une table de cuisson comportant un grill surélevé.
- Ne laissez jamais une poêle sans surveillance pendant la cuisson, car les graisses ou les huiles surchauffées peuvent s'enflammer.
- N'essayez pas d'utiliser la hotte si elle est endommagée de quelque manière que ce soit. N'essayez jamais d'utiliser la hotte sans ses filtres à graisse ou si ses filtres sont excessivement gras !
- **Il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.**
- **Ne pas flamber d'aliments sous la hotte de cuisine.**
- Ne branchez pas la hotte sur la même prise ou le même circuit électrique qu'un autre appareil électrique, afin d'éviter que le circuit ne soit en surcharge, ce qui peut provoquer un incendie.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le.
- Veillez à ne pas comprimer le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil est cassé, n'essayez jamais de l'utiliser, de le démonter ou de le réparer vous-même. Envoyez-le sans attendre dans un centre de réparation agréé pour qu'il soit réparé par un personnel spécialisé.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible (ne s'applique pas aux appareils qui renvoient uniquement l'air dans la pièce)**
- **L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible (ne s'applique pas aux appareils qui renvoient uniquement l'air dans la pièce)**
- **Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées**
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU DE GRAISSE AU NIVEAU DE LA TABLE DE CUISSON :

- Ne laissez jamais les tables de cuisson sans surveillance quand elles sont utilisées à une puissance élevée.
- Si les aliments débordent durant la cuisson, cela peut provoquer l'émission de fumées et des projections de graisse qui peuvent s'enflammer. Chauffez les huiles lentement à feu doux ou moyen.
- ALLUMEZ toujours la hotte quand vous cuisinez à forte puissance.
- Nettoyez fréquemment les ventilateurs d'aération. Veillez à ce que la graisse ne s'accumule pas sur les ventilateurs ou les filtres.
- Utilisez des récipients de cuisson dont la taille est appropriée. Utilisez toujours des récipients de cuisson appropriés à la taille des éléments chauffants.

6 Exigences concernant l'installation

ATTENTION

UTILISER EXCLUSIVEMENT POUR UNE VENTILATION GÉNÉRALE. NE PAS UTILISER POUR EXTRAIRE DES MATIÈRES OU VAPEURS EXPLOSIVES OU DANGEREUSES.

ATTENTION

Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.

Avant d'installer la hotte :

- 1) Pour que l'extraction de l'air soit la plus efficace possible, utilisez un conduit rectiligne ou comportant un minimum de coudes.

ATTENTION

Le conduit d'évacuation de l'appareil doit donner impérativement et exclusivement à l'extérieur du bâtiment.

- 2) Nombre de techniciens préconisé pour l'installation : 1 à 2.
- 3) **Utiliser des chevilles et des vis appropriées au mur sur lequel la hotte doit être installée. Demandez conseil à un installateur ou à un technicien qualifié pour sélectionner les chevilles et les vis parfaitement adaptées à vos murs. (7 vis de diamètre 4mm et 7 chevilles)**
- 4) Dans un climat froid, il est conseillé d'installer un clapet de retenue supplémentaire afin de minimiser les retours d'air froid, ainsi qu'une barrière thermique non métallique pour minimiser les transferts de chaleur par conduction vers l'extérieur. Le clapet doit être installé du côté de la barrière

thermique où l'air est froid.
La barrière thermique doit également être installée aussi près que possible du point où le conduit entre dans la partie chauffée du bâtiment.

AVERTISSEMENT


POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS MÉTALLIQUES.

Installez cette hotte en respectant toutes les exigences spécifiées.




ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et extraire l'air efficacement, veillez à ce que le conduit d'extraction donne sur l'extérieur - la bouche d'extraction ne doit pas donner sur un espace compris entre deux murs, plafonds, greniers, espaces réduits ou garages.




Description du produit :

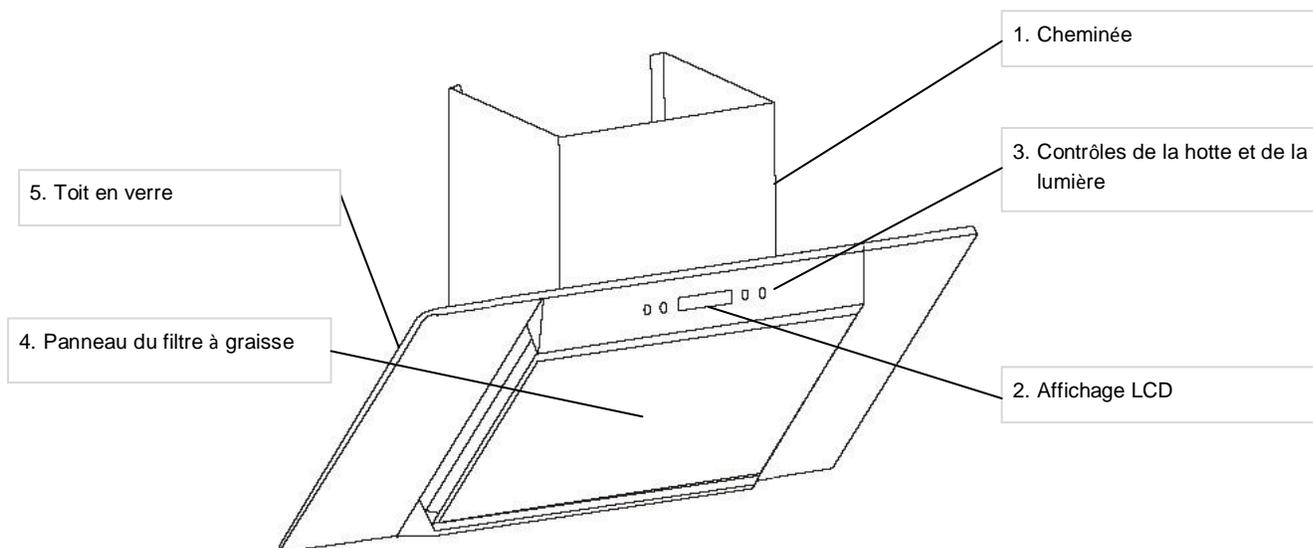

Description des pièces :

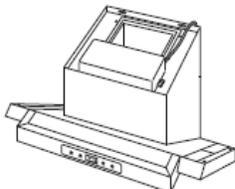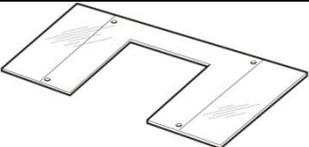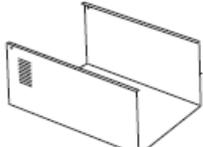Index	Description	Illustration	Quantité
PL-1	Boîtier principal de la hotte		1
PL-2	Toit en verre		1
PL-3	Partie supérieure de la cheminée		1

8 Installation de la hotte

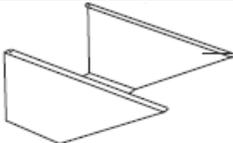PL-4	Partie inférieure de la cheminée		1
PL-5	Tuyau d'échappement flexible (Diamètre: 150mm, Longueur : 200 cm.)		1
PL-6	Valve de sortie		1
PL-7	Lumière DEL (déjà installée)		2
PL-8	Support mural de l'unité principale		1
PL-9	Plaque murale de la partie supérieure de la cheminée		1
PL-10	Plaque murale de la partie inférieure de la cheminée		1
PL-11	Vis pour valve de sortie, partie supérieure de la cheminée et partie inférieure de la cheminée (4mm x 8mm)		8
PL-12	Tampon en caoutchouc pour le toit en verre		4
PL-13	Vis à tête plate pour le toit en verre (4mm x 25mm)		4
PL-14	Bague en aluminium pour le toit en verre		4

ATTENTION

Retirez précautionneusement le carton. Portez des gants pour protéger vos mains des arêtes coupantes.

ATTENTION


Retirez le film de protection du produit avant de le mettre en service.

Installation du conduit :

- Déterminez la position d'installation exacte de la hotte.
- Planifiez le chemin du conduit d'extraction de l'air vers l'extérieur.
- Veillez à ce que le chemin du conduit soit le plus court et rectiligne possible. Pour permettre des performances satisfaisantes, le conduit ne doit pas dépasser 2,50 m de long au total.
- Le conduit doit donner directement sur l'extérieur, et ne doit pas donner sur un grenier, sous une maison, dans un garage ou dans un volume fermé.
- Veillez à ce que le conduit soit le plus court et rectiligne possible.
- Les accessoires pour conduits (coudes, raccords et adaptateurs) réduisent le flux d'air.
- Les coudes retournés et les profils en S ne permettent pas une extraction d'air efficace et ne sont donc pas recommandés.


Avant d'installer la hotte :

- Si le mur comporte une ouverture donnant sur l'extérieur, votre hotte peut être raccordée comme indiqué sur l'image ci-dessous au moyen de la gaine d'extraction fournie ou de n'importe quel conduit d'extraction approprié, par exemple une gaine flexible en aluminium ou constituée d'un autre matériau ininflammable dont le diamètre intérieur est inférieur à 150 mm.

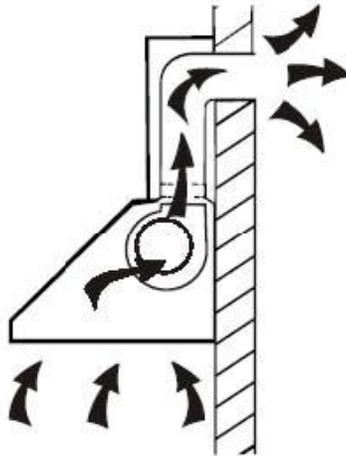


10 Installation de la hotte


- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'appareil n'est pas branché sur une prise électrique.

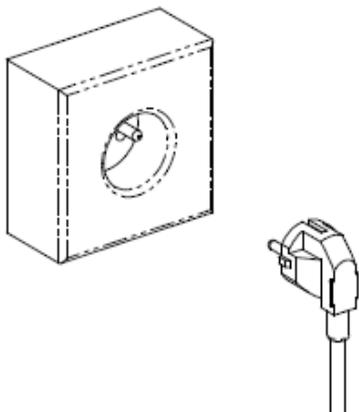


- La hotte doit être placée 70 à 80 cm au-dessus de la table de cuisson.

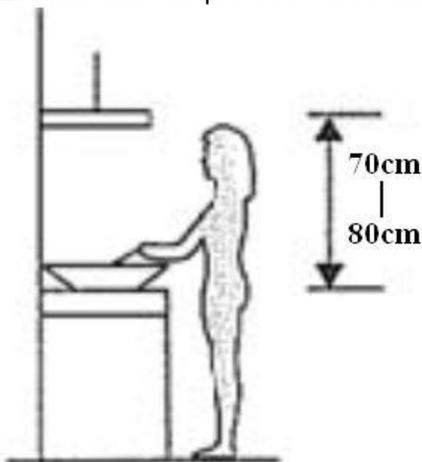


- Hauteur des trous de fixation doit être placée 48 cm du fond de la hotte.

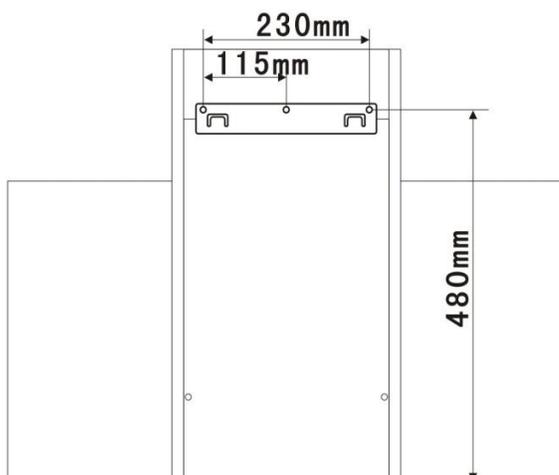


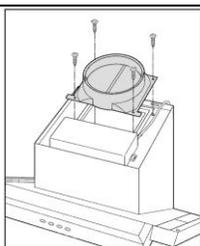


Assemblez l'unité en fixant la valve de sortie au-dessus du compartiment du moteur avec 4 vis de 4 x 8 mm

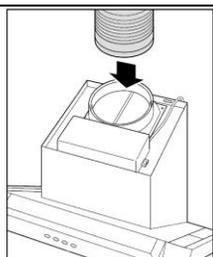


Attachez le tuyau d'échappement flexible

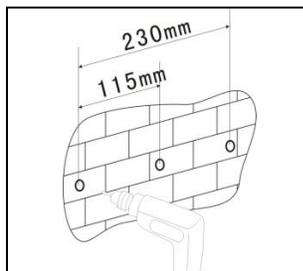


Une fois la hauteur du montage fixé, percez 3 trous sur le mur selon la distance décrite ci-dessus.

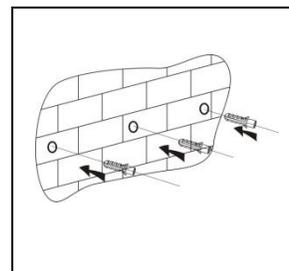

Insérez 3 chevilles.

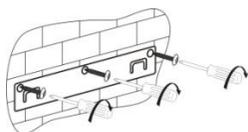


Fixez le support mural avec 3 vis de 4 x 40mm

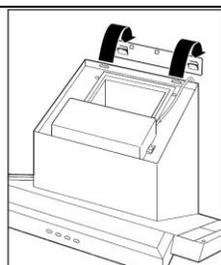


Installez l'unité principale en l'accrochant sur le support mural




Ouvrez le filtre et marquez les deux trous d'ancrage sur le mur derrière l'unité

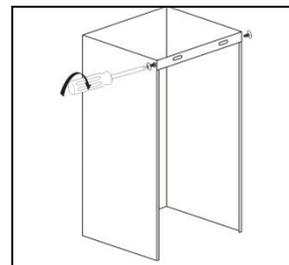


Assemblez la plaque murale de la partie supérieure de la cheminée avec 2 vis 4 x 8 mm

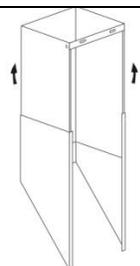


Insérez la partie supérieure de la cheminée avec la partie inférieure. Puis tirez la partie supérieure vers le haut. Ajustez approximativement la hauteur de la cheminée. Un réglage plus précis peut être fait plus tard.

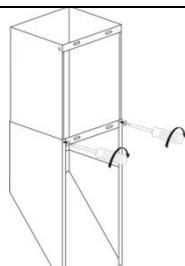

Assemblez la plaque murale de la partie inférieure de la cheminée avec 2 vis 4 x 8 mm. Souvenez-vous de ne pas resserrer la vis, de sorte que plus tard, le réglage en hauteur peut être effectué facilement.

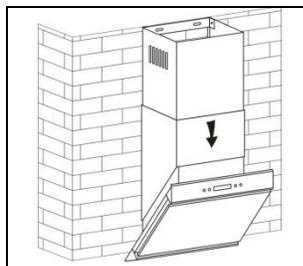


Insérez la cheminée dans l'unité principale.

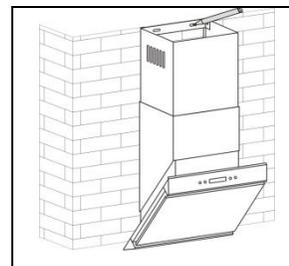


Positionnez la partie supérieure de la cheminée au niveau approprié puis marquez les 2 trous de la plaque murale.


12 Installation de la hotte

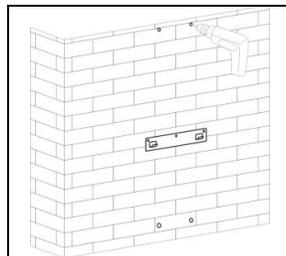


Enlevez l'unité du mur et percez les trous d'ancrage pour la partie supérieure de la cheminée.

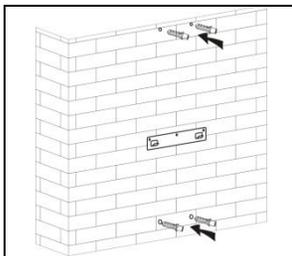


Insérez les chevilles dans les trous percés pour l'ancrage de la partie supérieure de la cheminée.

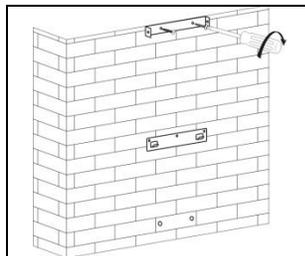


Positionnez la plaque murale de la partie supérieure de la cheminée et fixez-la au mur avec 2 vis de 4 x 40mm

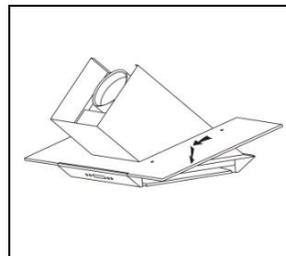


Installez le toit en verre en le faisant glisser. Pour sécuriser le toit en verre, assurez-vous que la protection est attachée à l'avant.

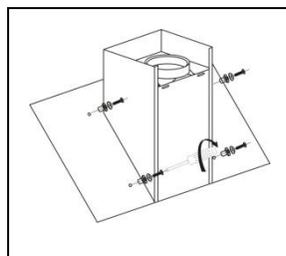


Fixez le toit en appliquant 4 sets de "vis à tête plate + bague en aluminium + tampon en caoutchouc"

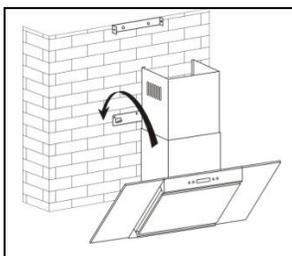


Remplacez l'unité sur le mur en le suspendant au support mural.

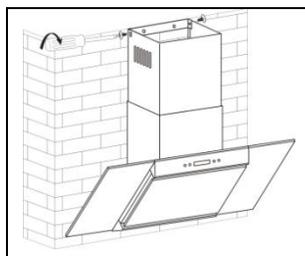


Insérez la partie supérieure de la cheminée et fixez-la au mur avec 2 vis de 4 x 8mm.

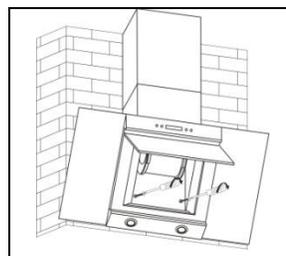

Ouvrez le compartiment du filtre et insérez 2 vis de 4 x 30mm à l'ancrage de sécurité.

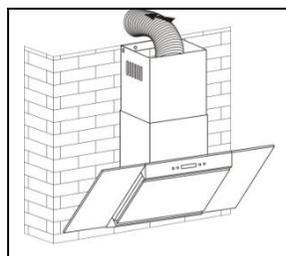

Connectez le tuyau flexible à la sortie d'aération. L'installation est maintenant terminée.

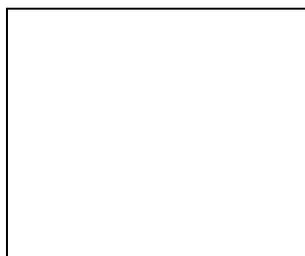


13 Touches de contrôle

Fonctions du panneau de contrôle :

- Cette hotte est équipée d'un moteur électronique et de voyants LED de contrôle.
- Ses touches de contrôle permettent de sélectionner l'une des 3 vitesses de rotation du ventilateur et d'allumer ou d'éteindre l'éclairage.

Description des fonctions des touches du panneau de contrôle :

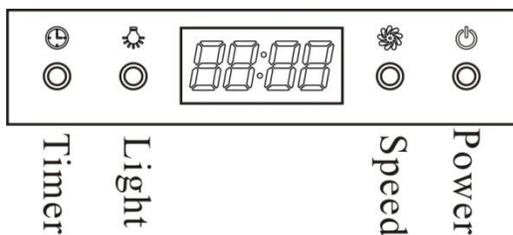

Activer la hotte :

Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre la hotte en marche lorsqu'elle est en mode de veille. Le rétro-éclairage est activé lors de la mise en marche, mais il se remet automatiquement en mode de veille si aucun autre bouton n'est activé.

Éclairage

Appuyez sur le bouton  pour allumer / éteindre la lampe.

Sélection de la vitesse

Cet appareil offre 3 réglages de vitesse, faible - moyenne - forte:

- Appuyez sur le bouton  pour faire alterner les 3 vitesses faible / moyenne / forte de la hotte.
- Appuyez sur le bouton  pour éteindre le moteur.

Réglage de l'heure

IMPORTANT: Une fois que la hotte est reliée à l'alimentation, vous pourrez régler l'horloge. Toutefois, il est seulement possible de régler l'heure si la lumière n'est pas allumée et si le ventilateur de la hotte ne fonctionne pas.

Pour régler l'heure, veuillez suivre ces étapes:

14 Installation de la hotte

- Appuyez et maintenez le bouton  jusqu'à ce que les chiffres des heures de l'affichage DEL clignotent.
- Appuyez sur le bouton  pour diminuer les heures.
- Appuyez sur le bouton  pour augmenter les heures.
- Une fois que l'heure est réglée, appuyez sur le bouton  pour confirmer. Puis les chiffres des minutes clignoteront sur l'affichage DEL .
- Appuyez sur le bouton  pour diminuer les minutes.
- Appuyez sur le bouton  pour augmenter les minutes.
- Une fois que les minutes sont réglées, appuyez sur le bouton  pour confirmer et retourner au mode de fonctionnement.

Fonction du minuteur

Le minuteur peut fonctionner de 1 à 60 minutes. Veuillez suivre ces étapes pour régler le minuteur :

- Lorsque le moteur fonctionner, appuyez sur le bouton . Le minuteur clignotera.
- Appuyez sur le bouton  pour diminuer les minutes.
- Appuyez sur le bouton  pour augmenter les minutes.
- Lorsque le minuteur est réglé, le minuteur démarrera après un court moment.
- Appuyez sur le bouton  pour confirmer la durée réglée du minuteur et pour démarrer le compte à rebours.
- Lorsque la durée réglée est atteinte, le moteur s'arrête de fonctionner.
- Pour arrêter le compte à rebours lorsque le minuteur fonctionne, appuyez sur le bouton .
- Pour éteindre le moteur lorsque le minuteur fonctionne, appuyez sur le bouton .

Remarque: La lumière n'est pas sous le contrôle du minuteur.

L'efficacité de la hotte est conditionnée par la propreté de l'entrée d'air et du filtre.

La fréquence de nettoyage dépend de la quantité et du type d'aliments cuisinés.

AVERTISSEMENT

Pour vous prémunir contre les risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solvant, ni de liquide inflammable.


Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la hotte ait entièrement refroidi y compris son filtre et sa lampe et que la graisse soit sous forme solide avant de procéder au nettoyage d'une de ses pièces.

Démonter le filtre à graisse métallique :

- Éteignez le ventilateur et la lampe.
- Détachez le filtre à graisse en le déverrouillant.

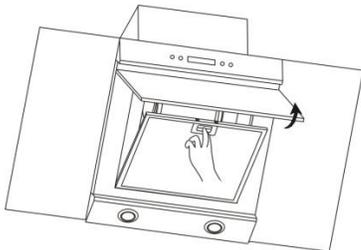

Nettoyer le filtre à graisse métallique :


- Il est recommandé de laver le filtre au moins une fois par mois. Vous pouvez le laver à la main ou dans un lave-vaisselle.
- Attendez que le filtre ait entièrement séché avant de le réassembler.

Changer la lampe :

AVERTISSEMENT

Éteignez la lampe et le ventilateur. Attendez que la lampe ait refroidi.

- Enlevez soigneusement la lampe DEL avec un tournevis.
- Débranchez le câble et remplacez l'ampoule DEL.

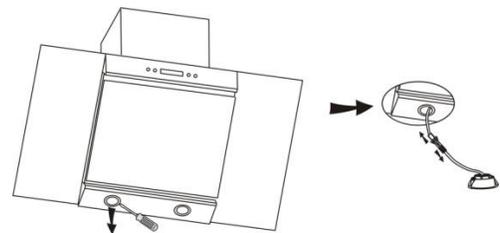

Nettoyer la hotte :

- Utilisez toujours un produit nettoyant efficace, mais le plus doux possible. Utilisez des éponges ou des chiffons doux et propres.
- Frottez les parties en inox dans le sens du grain du métal. Séchez les pièces pour éviter les traces dues à l'eau.

16 Informations complémentaires

Dépannage

PANNE	RAISON POSSIBLE	SOLUTION
La lumière est allumée, mais le ventilateur ne fonctionne pas.	La pale du ventilateur est endommagée.	Éteignez l'appareil. Toute réparation doit être uniquement effectuée par un technicien qualifié.
	Le moteur est endommagé.	
La lumière et le ventilateur ne fonctionnent pas.	L'ampoule halogène de la lampe a brûlée.	Remplacez l'ampoule avec une ampoule neuve de même type.
	La prise d'alimentation est lâche.	Branchez correctement la prise.
Vibrations excessives	La pale du ventilateur est endommagée.	Éteignez l'appareil. Toute réparation doit être uniquement effectuée par un technicien qualifié.
	Le moteur du ventilateur n'est pas solidement fixé	Éteignez l'appareil. Toute réparation doit être uniquement effectuée par un technicien qualifié.
	L'unité n'est pas correctement fixée au support.	Enlevez l'unité et vérifiez si le support est correctement installé.
La hotte n'aspire pas correctement.	La distance entre l'unité et les plaques de cuisson sont trop grandes.	Ajustez de nouveau the distance des: Tables de cuisson à gaz : 70 cm Tables de cuisson électriques : 70 cm Cuisinière à charbon/fioul : 80 cm
Toute autre panne	La raison ne peut être identifiée qu'après le diagnostic d'un technicien.	Contactez un Service Après-Vente agréé.

Caractéristiques

Tension d'alimentation	220-240v ~ 50Hz
Puissance	190w
Lampe de remplacement	Type LED, 4V DC, 3W
Hauteur (cm)	90
Longueur de Coupole en verre (cm)	60
Largeur de Coupole en verre (cm)	35.8
Poids net de produit (Kg)	17.5

DÉCHET RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers non triés, participez au contraire à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

**E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE
LOT #: EMC052011**