



TELEFUNKEN



Digital Photo Frames

«DIAMOND» SERIE DPF 10332

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

GEBRAUCHSANWEISUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUALE D'USO

HANDLEIDING

MANUAL DE INSTRUÇÕES



TELEFUNKEN

MODE D'EMPLOI CADRE PHOTOS NUMERIQUES TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND

I. Découvrez et installez votre cadre	3
1. Contenu de la boîte	3
2. Schémas.....	3
3. Télécommande	3
4. Installation.....	4
II. Utilisez votre cadre.....	4
1. Sélection de la langue	5
2. Le mode "ECO LOGIC"	5
3. Lecture d'une carte mémoire ou d'une clé USB.....	6
4. Copie de photos vers la mémoire interne	7
5. Suppression de photos.....	8
III. Sélection du type de fichiers à lire	11
1. Mémoire interne/Support amovible	11
2. Sélection d'un dossier/Mode multimédia.....	11
3. Les photos.....	12
4. Les vidéos.....	12
5. La musique.....	13
IV. Les réglages	13
1. Réglages Photos.....	14
2. Réglages musique	16
3. Configuration vidéo.....	17
4. Configuration calendrier	18
5. Configuration système.....	20



TELEFUNKEN

V. Connexion à un ordinateur.....	22
VI. Instructions de sécurité	23
VII. Garantie.....	24
VIII. Caractéristiques techniques.....	27

PRELIMINARY NOTICE

AVERTISSEMENT PREALABLE :

A la mise en route de votre cadre, le cadre affiche l'animation de démonstration. Pour en sortir et accéder aux fonctions du cadre, appuyez simplement sur la

touche « **Slideshow** » de
votre télécommande ou
durant 3 secondes sur la
touche « Gauche »
du cadre.





TELEFUNKEN


I. Découvrez et installez votre cadre

Vous venez d'acheter un cadre photo numérique TELEFUNKEN « Série DIAMOND » et nous vous en remercions. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez consulter le présent mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1. Contenu de la boîte

- 1 Cadre photo numérique
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Télécommande
- 1 Chiffonnette

2. Schémas

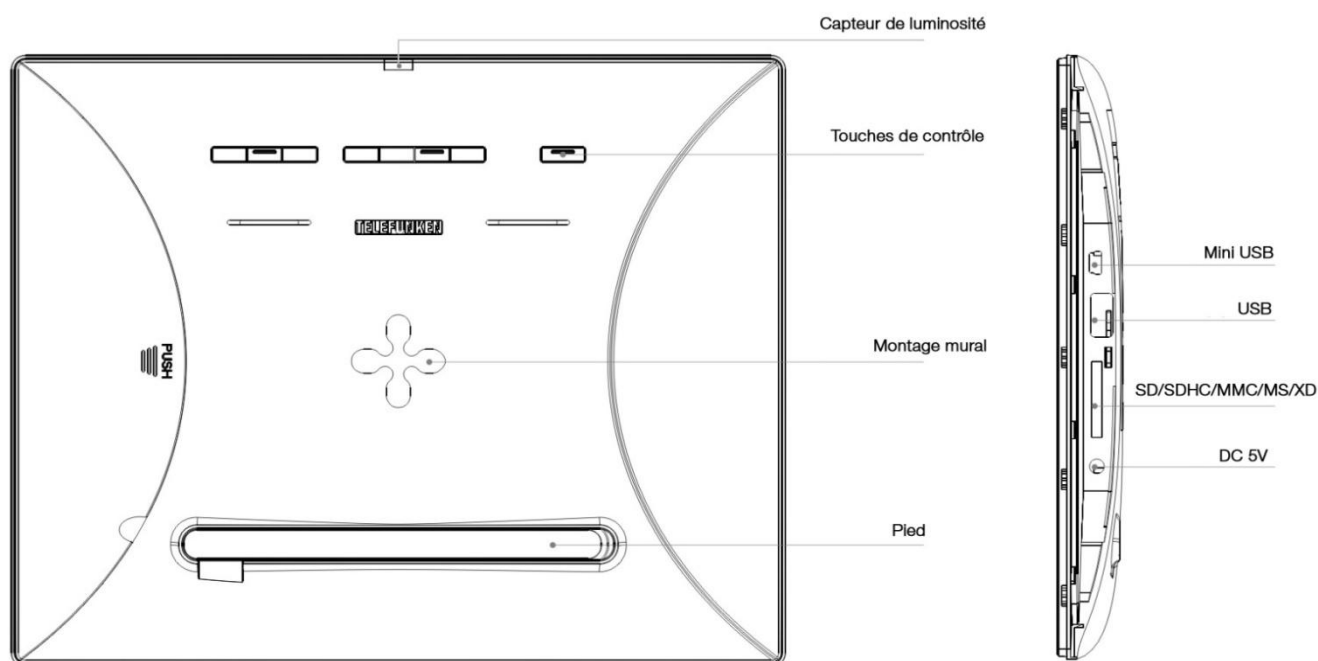

3. Télécommande

Toutes les fonctions peuvent être contrôlées depuis la télécommande. Utilisez les touches suivantes pour accéder aux différentes fonctions :



Touche	Fonction
▲	Pour sélectionner l'option supérieure du menu.
◀	Pour sélectionner l'option de gauche du menu/sélectionner le fichier précédent (photo, musique ou vidéo).
▼	Pour sélectionner l'option inférieure du menu.
▶	Pour sélectionner l'option de droite du menu/sélectionner le fichier suivant (photo, musique ou vidéo).
ENTER	Pour confirmer votre sélection ou sélectionner un autre mode.
	Pour mettre en marche le cadre photo numérique ou activer le mode Attente.
EXIT	Pour quitter le menu affiché et revenir au menu précédent.
STOP	Pour arrêter la lecture du fichier (photo, musique ou vidéo) et revenir au menu principal.
	Pour activer/désactiver le son, l'indicateur Muet s'affiche lorsque le son est désactivé.
	Pour augmenter le volume, le niveau de volume s'affiche dès la pression de cette touche.
(COPY/DEL)	Pour accéder aux fonctions de copie, suppression et classement (seulement sous le menu principal).
(ROTATE)	Pour effectuer une rotation sur image de 90°.
	Pour agrandir l'image, appuyez de manière répétée sur cette touche pour permuter entre les différents modes de zoom : x2, x4, x8 et x16 ; appuyez à nouveau sur cette touche pour afficher l'image sous sa taille normale.
	Pour diminuer le volume, le niveau de volume s'affiche dès la pression de cette touche.
(SLIDESHOW)	Pour directement lancer le diaporama des photos.
MUSIC	Pour directement accéder au menu Configuration (MUSIQUE).
VIDEO	Pour directement accéder au menu Configuration (VIDEO).
SETUP	Pour directement accéder au menu Réglages

4. Installation


- Sortez votre cadre et ses accessoires de leur emballage
- Otez le film plastique de protection sur la façade du cadre
- Tirez sur la languette plastique destinée à protéger les contacts de la télécommande
- Posez le cadre à l'endroit souhaité en tirant vers vous le pied ajustable (voir schéma p.2)
- Connectez le cordon secteur au cadre à l'emplacement prévu à cet effet.
- Branchez votre cadre sur une prise de courant. **Votre cadre se met en route automatiquement.**

II. Utilisez votre cadre

1. Sélection de la langue

A la mise en route de votre cadre, le cadre affiche l'animation de démonstration. Pour en sortir et accéder aux fonctions du cadre, appuyez simplement sur la touche « **Slideshow** » de votre télécommande.

L'écran de sélection des langues s'affiche alors.

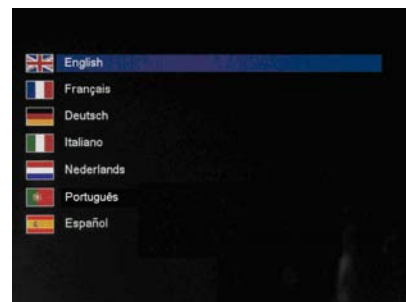

- Sélectionnez votre langue à l'aide des touches fléchées de la télécommande puis appuyez sur « **ENTER** ».

Une fois votre langue sélectionnée, votre cadre est prêt à être utilisé. Il vous suffit d'insérer une carte ou une clé USB pour commencer à lire vos images.

Attention : l'animation de démonstration se trouve dans un dossier nommé « **DEMO** ». Il est préférable de le supprimer pour conserver la totalité de l'espace mémoire.

2. Le mode "ECO LOGIC"

Le mode ECO LOGIC associe 3 éléments essentiels permettant une réduction de la consommation d'énergie de plus de 40% par rapport à un cadre standard :

- Un écran LED, moins gourmand en énergie tout en améliorant la qualité de l'image
- Un adaptateur secteur basse consommation certifié « Energy Star »
- Un capteur de luminosité

Ce capteur, activé par défaut, permet à votre cadre photo de s'éteindre automatiquement lorsqu'il fait nuit, et de s'allumer avec le jour.


Vous pouvez désactiver ce capteur de luminosité dans le menu de réglages système de votre cadre

Attention : Suivant l'endroit où le cadre est positionné (dans un meuble sous une étagère par exemple, il est possible que la lumière ne soit pas suffisante pour que le cadre se mette en route ou bien encore qu'il s'éteigne inopinément. Vous pouvez le remettre en route en appuyant sur le bouton de mise en veille situé en haut à droite de la télécommande. Dans ce cas, le capteur sera désactivé. Pour le réactiver, il suffit de le présenter à une source de lumière suffisante durant 5 secondes.

3. Lecture d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Si votre cadre est éteint :

- Insérez votre carte ou votre clé USB à l'emplacement prévu à cet effet.
- Mettez votre cadre sous tension : Le diaporama lit automatiquement le contenu de votre carte mémoire ou de votre clé USB.

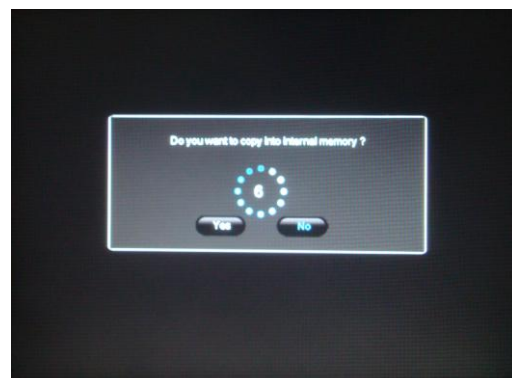

Si votre cadre est allumé et joue le diaporama de la mémoire interne :




- Votre carte mémoire est automatiquement détectée
- Après quelques secondes, le message «*Voulez vous copier dans la mémoire interne ?*» s'affiche
- Sans intervention de votre part au bout de 15 secondes, le diaporama contenu dans la carte sera lu mais les images ne seront pas copiées.
- Si vous choisissez «**oui**» à la copie des images, le message «*voulez vous redimensionner ?*» s'affiche.

Le redimensionnement permet à la copie de vos photos de s'adapter à la définition du cadre et ainsi de réduire considérablement leur poids. C'est grâce à ce système qu'il est possible de stocker plus de 10 000 photos dans

la mémoire interne.

(IMPORTANT : Seules les copies de vos photos seront redimensionnées, les photos originales de la carte ne seront évidemment pas modifiées)

Si votre support (carte, clé ou mémoire interne) contient de la musique et que vous désirez un diaporama musical, appuyez sur

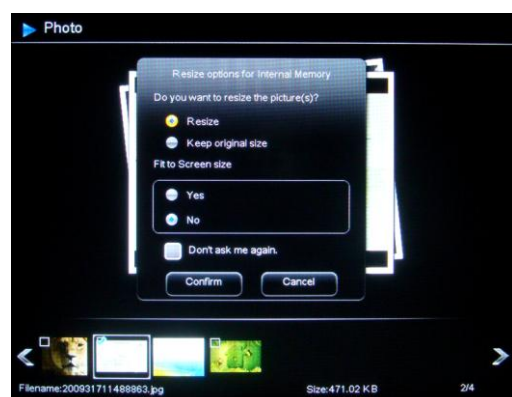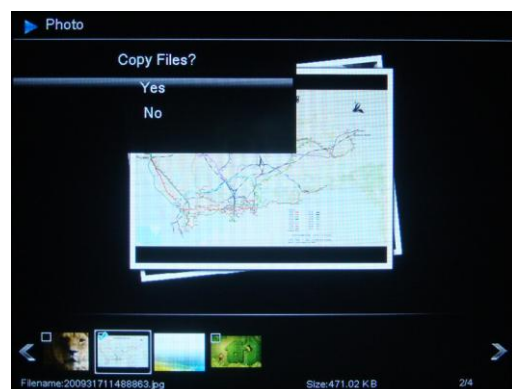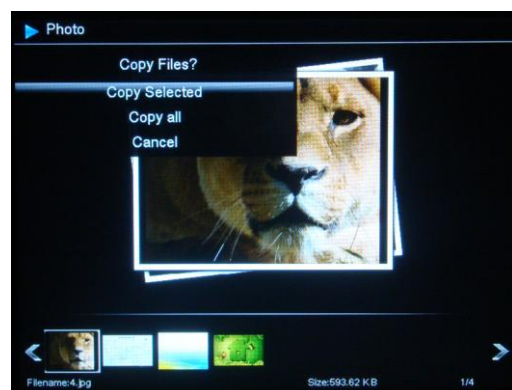

la touche « Enter » de la télécommande pendant la lecture du diaporama. L'écran affichera alors « Diaporama musical ».

4. Copie de photos vers la mémoire interne



Si vous n'avez pas choisi la copie automatique au moment de l'insertion de la carte, 2 méthodes s'offrent à vous pour copier des images de votre carte mémoire vers la mémoire interne du cadre.

- Copier vos fichiers à partir du gestionnaire de fichiers

Si vous utilisez cette méthode, vous ne pourrez copier les fichiers que un par un et n'aurez pas la possibilité de les redimensionner à la résolution du cadre.

1. Appuyez sur la touche « Exit » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des supports.
2. A l'aide des touches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Fichiers » et appuyez sur « Enter ».
3. Sélectionnez le fichier à copier à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande et appuyez sur « Copy/Del ». Le message suivant s'affiche : « Copier ? Faites votre choix à l'aide des touches « Gauche/Droite » puis appuyez sur « Enter »
4. Choisissez le répertoire de destination de votre photo à l'aide des touches « Haut/Bas » puis appuyez sur « Enter » Votre fichier est copié



Si votre carte mémoire contient un ou plusieurs dossiers, vous pouvez copier ceux-ci un par un dans leur intégralité. Ils seront stockés dans le dossier de la mémoire interne que vous choisirez, et vous pourrez les lire indépendamment les uns des autres.

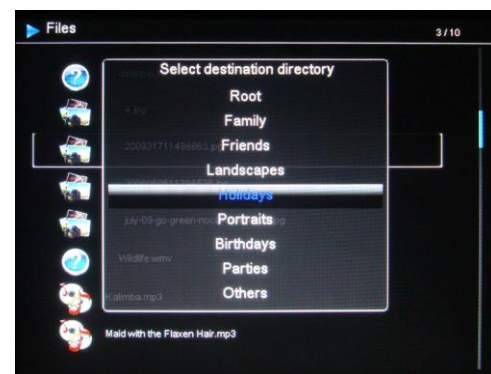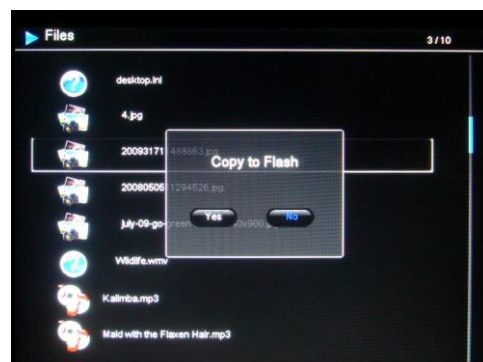

- Copier vos fichiers à partir du mode vignettes_

Avec cette méthode, vous pouvez copier une sélection de photos en ayant la possibilité de les redimensionner à la définition du cadre afin d'optimiser la capacité de la mémoire interne.

1. Appuyez sur la touche « Exit » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des supports.
2. Sélectionnez le support amovible sur lequel se trouvent les photos à copier (carte mémoire ou clé USB), à l'aide des touches « Gauche/Droite » de la télécommande. Appuyez sur « Enter ».
3. A l'aide des touches « droite gauche », sélectionnez le mode photo et appuyez sur « Enter ». Le diaporama se lance.
4. Appuyez sur la touche « Exit » de la télécommande pour accéder aux vignettes.
5. Appuyez sur la touche « Copy/Del ». L'écran affiche « Copier fichiers ? » (Sélection ou tout) Sélectionnez l'option choisie et appuyez sur « Enter ».

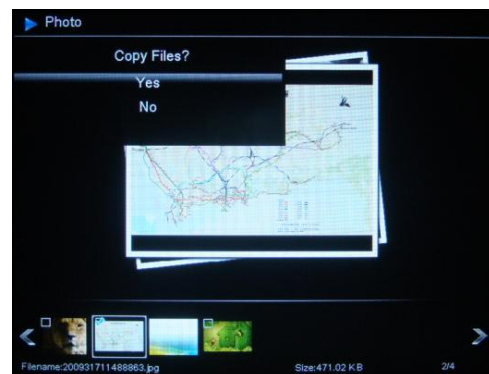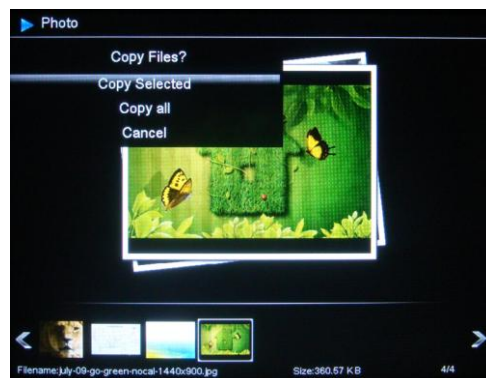

Les miniatures s'affichent à nouveau, avec une case à cocher sur la partie supérieure gauche de chaque image. Sélectionnez les photos à copier à l'aide des touches « Gauche/Droite » de la télécommande en appuyant sur « Enter » à chaque photo sélectionnée. Le petit carré est alors coché pour chaque image sélectionnée. (Si vous avez choisi « tout copier », toutes les vignettes sont cochées Appuyez sur la touche « Copy/Del ». ». Un message de confirmation s'affiche Appuyez sur « Enter ». pour valider votre choix

L'écran affiche une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez redimensionner vos images Sélectionnez l'option choisie à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande et confirmez en sélectionnant « Confirmer ». Appuyez sur « Enter ». Vos photos sont maintenant copiées dans la mémoire interne et dimensionnées à la définition du cadre.


5. Suppression de photos

Vous pouvez supprimer des photos qui se trouvent dans la mémoire interne de votre cadre.

- Supprimez vos photos à partir du gestionnaire de fichiers

Si vous utilisez cette méthode, vous ne pourrez supprimer les fichiers que un par un.

1. Appuyez sur la touche « **Exit** » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des supports.
2. A l'aide des touches « **Gauche/Droite** » de la télécommande, sélectionnez l'icône « **Fichiers** » et appuyez sur « **Enter** ».
3. Sélectionnez la photo ou le fichier musical ou vidéo pour à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande et appuyez sur la touche « **Copy/Del** ». L'écran affiche « **Supprimer fichier ? - Oui/Non** ». Choisissez l'option souhaitée et appuyez sur « **Enter** ». Votre fichier est supprimé.


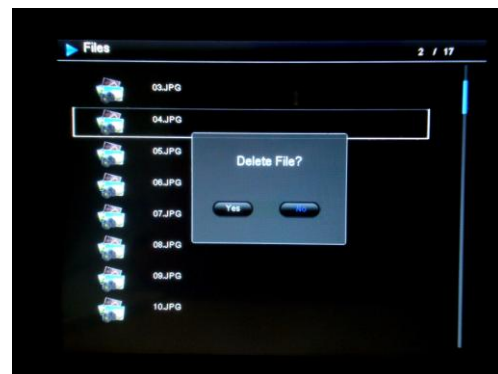


Vous pouvez également supprimer un de vos dossiers personnels situés dans un des répertoires prédéfinis »

- Supprimer vos photos à partir du mode vignettes

Avec cette méthode, vous pouvez supprimer une sélection ou toutes les photos de la mémoire interne.

1. Appuyez sur la touche « **Exit** » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des supports.
2. Sélectionnez la mémoire interne à l'aide des touches « **Gauche/Droite** » de la télécommande. Appuyez sur « **Enter** ».
3. A l'aide des touches « **Gauche/Droite** », sélectionnez le mode photo et appuyez sur « **Enter** ». Le diaporama se lance.
4. Appuyez sur la touche « **Exit** » de la télécommande pour accéder aux vignettes.
5. Appuyez sur la touche « **Copy/Del** ». L'écran affiche « **Supprimer ?** » (Sélection ou tout) Sélectionnez l'option choisie et appuyez sur « **Enter** ».

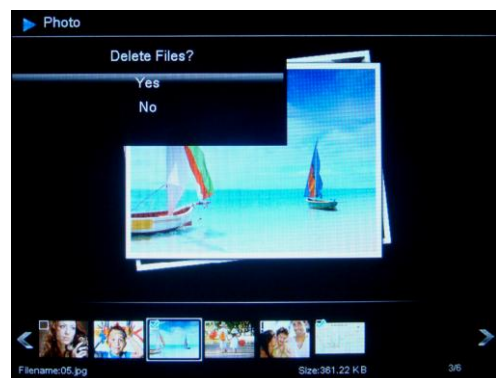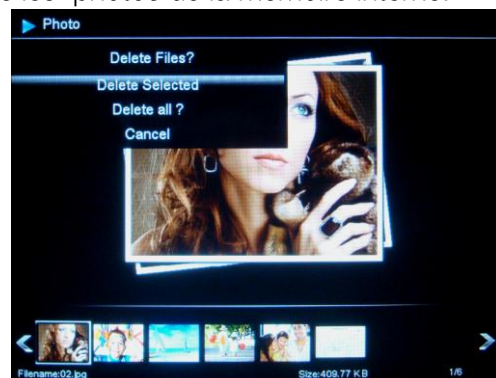



TELEFUNKEN

6. Les miniatures s'affichent à nouveau, avec une case à cocher sur la partie supérieure gauche de chaque image. Sélectionnez les photos à supprimer à l'aide des touches « **Gauche/Droite** » de la télécommande en appuyant sur « **Enter** » à chaque photo sélectionnée. (Si vous avez choisi l'option « tout supprimer », les vignettes sont toutes cochées)
7. Appuyez sur la touche « **Copy/Del** » puis appuyez sur « **Enter** ».
8. L'écran affiche « **Supprimer ?** ».
9. Sélectionnez l'option choisie à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande. Appuyez sur « **Enter** ». Vos photos sont maintenant supprimées de la mémoire interne.

III. Sélection du type de fichiers à lire

1. Mémoire interne/Support amovible

Lorsqu'aucun support n'est inséré, le diaporama de la mémoire interne se lance automatiquement à l'allumage du cadre.

Si une carte mémoire ou une clé USB est insérée au moment de la mise en route, c'est le contenu de la carte qui sera lu.

En ce cas, vous pouvez basculer de la carte à la mémoire interne de la façon suivante :



Appuyez sur la touche « **Exit** » de la télécommande autant de fois que nécessaire pour accéder à l'écran de sélection des supports.

A l'aide des touches « **Gauche/Droite** » de la télécommande, choisissez le support à lire puis appuyez sur la touche « **Slideshow** » de votre télécommande. Le diaporama se lance.

2. Sélection d'un dossier/Mode multimédia

Le DPF 10332 Diamond vous permet **grâce à son mode multimédia exclusif**, de lire à la suite tout le contenu d'un dossier, que celui-ci soit composé de photos, de vidéos et de musique. Les fichiers seront lus dans l'ordre dans lequel ils auront été stockés dans le dossier.

Vous pouvez lire un des dossiers préenregistrés dans la mémoire interne ou lire un de vos dossiers personnels, situés soit sur votre support amovible, soit dans la mémoire interne, dans le répertoire prédéfini choisi.

Pour cela, Appuyez sur la touche « **Exit** » autant de fois que nécessaire pour atteindre le menu principal. A l'aide des touches « **Gauche/Droite** », sélectionnez l'icône « **Fichiers** ». Si vous souhaitez lire un dossier préprogrammé, sélectionnez le à l'aide des touches « **Haut/Bas** » puis appuyez 2 fois sur « **Enter** ». Le diaporama de ce dossier se lance.


Lorsque vous souhaitez lire un de vos répertoires, sélectionnez tout d'abord son emplacement (clé USB ou carte mémoire), sélectionnez ensuite le répertoire de votre choix. Suivez ensuite les étapes ci-dessus pour lancer le diaporama.

3. Les photos

- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche « Exit » pour afficher l'écran principal.
- A l'aide des flèches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Photo ».
- Appuyez de manière répétée sur la touche « Enter » pour

sélectionner le mode de lecture :

- Diapo photo
- Diapo + Musique
- Photo seule

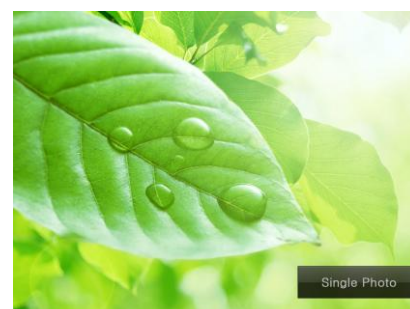


4. Les vidéos

- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche « Exit » pour afficher l'écran principal.
- A l'aide des flèches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Vidéo ».
- Appuyez sur la touche « Enter » : la lecture de la vidéo commence.
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ► / II (Lecture/Pause), appuyez ensuite sur la touche « Enter ».
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ◀▶ (Précédent/Suivant), appuyez ensuite sur la touche « Enter ».
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ◀◀ / ▶▶ (Rembobinage/Avance rapide), appuyez ensuite sur la touche « Enter ».
- Utilisez les touches 🔊+ 🔊 de la télécommande pour régler le volume.
- Appuyer sur la touche « VIDEO » de la télécommande permet également d'accéder au menu Vidéo.



5. La musique

- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche « Exit » pour afficher l'écran principal.
- A l'aide des flèches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Musique ».
- Appuyez sur la touche « Entée » : la lecture de la musique démarre.
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ► / || (Lecture/Pause), appuyez ensuite sur la touche « Enter ».
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ◀◀ / ▶▶ (Précédent/Suivant), appuyez ensuite sur la touche « Enter ».
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ◀◀ / ▶▶ (Rembobinage/Avance rapide), appuyez ensuite sur la touche « Enter ».
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ◀ ◀ (Volume), appuyez ensuite sur la touche « Enter » pour diminuer le volume.
- Utilisez les touches directionnelles « Gauche/Droite » pour sélectionner ▶ ▶ (Volume), appuyez ensuite sur la touche « Enter » pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche « Exit » de la télécommande pour revenir au menu précédent.
- Les touches ◀+▶ de la télécommande permettent également de régler le volume.
- Appuyez sur la touche « MUSIC » de la télécommande pour accéder au menu Musique.

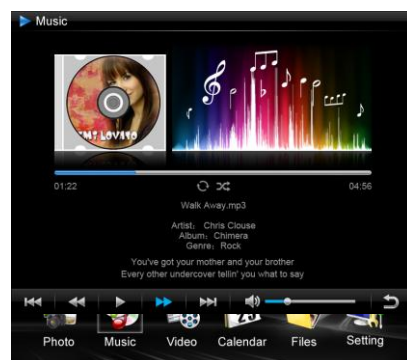

IV. Les réglages

Lorsque vous êtes sur l'écran principal, Sélectionnez l'icône « Regl. » à l'aide des touches « Gauche/Droite » de votre télécommande pour accéder aux différents réglages de votre cadre.

En cours de lecture d'un diaporama, appuyez simplement sur la touche « Régl. » de la télécommande pour accéder au menu de réglages.



Une fois dans le menu Réglages, les touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande vous permettent de configurer une option, les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » vous permettent de choisir une sous-option.

1. Réglages Photos

Sélectionnez « **Configuration photo** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** ». L'interface opposée s'affiche :

Vous pouvez ensuite modifier les options via les touches directionnelles de la télécommande.

- Mode d'affichage

Sélectionnez « **Mode d'affichage** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Diaporama** : les images défilent les unes après les autres.
- **Miniatures** : les images s'affichent sous forme de miniatures. (Remarque : Lorsque ce mode est activé, vous pouvez accéder à **Diaporama**, **Diaporama+Musique** ou **Seule** en appuyant de manière répétée sur la touche « **Enter** ».)
- **Seule** : Une seule photo s'affiche.

- Format d'affichage

Sélectionnez « **Ratio d'affichage** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Ajuster à l'écran** : la photo est affichée sous son format original.
- **Recadrer pour remplir** : la photo est centrée puis rognée afin de pouvoir être affichée
- **Plein écran** : la photo est modifiée afin de pouvoir être affichée en plein écran

- Durée du diaporama

Sélectionnez « **Durée diaporama** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **5 sec.**
- **15 sec.**



TELEFUNKEN

- 30 sec.
- 60 sec.
- 5 min.
- 15 min.

- Effets de diaporama

Sélectionnez « **Effet diaporama** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi les effets suivants :

- **Aléatoire**
- **Bloc de cercles**
- **Blocs de cercles**
- **Diamant intérieur**
- **Zoom arrière**
- **Cercles de zoom arrière**

- Répétition du diaporama

Sélectionnez « **Répéter diaporama** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Répéter** : le diaporama est lu en boucle.
- **Une fois** : le diaporama est lu une fois.
- **Aléatoire** : les images sont affichées aléatoirement.

- Affichage multiple

Sélectionnez « **Affichage multiple** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Horloge

Sélectionnez « **Horloge** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».



TELEFUNKEN

- Redimensionner

Sélectionnez « **Redimensionner** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Couper lors de la copie

Sélectionnez « **Couper lors de la copie** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Afficher conseil lors de la copie

Sélectionnez « **Afficher conseil lors de la copie** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

2. Réglages musique

Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, sélectionnez la ligne « **Configuration musique** » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de votre télécommande puis appuyez sur « **Enter** ».

Vous pouvez paramétrer :

- Mode de lecture

Sélectionnez « **Mode de lecture** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Répéter** : les pistes sont lues en boucle.
- **Aléatoire** : les pistes sont lues aléatoirement.
- **Une fois** : chaque piste est lue une fois.
- **Répéter une fois** : chaque piste est lue deux fois.

- Effet musical

Votre cadre TELEFUNKEN est doté d'un égaliseur permettant d'adapter le son à la musique écoutée.

Sélectionnez « **Effet musical** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Jazz**
- **DBB**
- **Normal**

- Rock
- Pop
- Classique
- Doux

- Afficher spectre

En cours de lecture d'un fichier audio, il est possible d'afficher l'égaliseur sur l'écran de votre cadre TELEFUNKEN.

Sélectionnez « **Afficher spectre** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Lecture automatique

Lorsque cette option est activée, les fichiers audio sont automatiquement lus dès l'activation du mode Audio.

Sélectionnez « **Lecture automatique** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

3. Configuration vidéo

Dans le menu de réglage, sélectionnez la ligne « **Réglages vidéo** » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de votre télécommande et appuyez sur « **Enter** ».

- Mode d'affichage

Sélectionnez « **Mode d'affichage** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Plein écran** : la vidéo s'affiche au format 4:3.
- **Taille originale** : la vidéo s'affiche sous son format original.

- Mode de lecture

Sélectionnez « **Mode de lecture** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :



TELEFUNKEN

- **Répéter** : la vidéo est lue en boucle.
- **Une fois** : la vidéo est seulement lue une fois.

- Lecture automatique

Lorsque cette option est activée, les fichiers vidéo sont automatiquement lus dès l'activation du mode Vidéo. Sélectionnez « **Lecture automatique** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

4. Configuration calendrier

Sélectionnez l'option « **Configuration calendrier** » du menu Configuration à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** ».

Utilisez les touches directionnelles ou la touche « **Enter** » pour régler :

- Le mode d'affichage du calendrier

Sélectionnez « **Mode d'affichage** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Calendrier mensuel**
- **Calendrier**
- **Horloge analogique**

- Format de date

Sélectionnez « **Format de date** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **MM/JJ/AAAA**
- **JJ/MM/AAAA**
- **AAAA/MM/JJ**

- Date

Sélectionnez « **Date** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** », ensuite :



TELEFUNKEN

- Utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi **Mois**, **Jour** et **Année**.
- Utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler un des champs suivants : **Mois**, **Jour** et **Année**.

- Format d'affichage de l'horloge (12/24 heures)

Sélectionnez « **Mode d'horloge** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi le format 12 heures et 24 heures, appuyez sur la touche « **Enter** » pour confirmer.

- Heure de l'horloge

Sélectionnez « **Heure de l'horloge** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** », ensuite :

- Utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi **Heure**, **Min**, **AM** et **PM**.
- Utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler un des champs suivants : **Heure**, **Min**, **AM** et **PM**.

- État de l'alarme

Sélectionnez « **Etat de l'alarme** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Heure de l'alarme

Pour régler l'heure de l'alarme, sélectionnez « **Heure de l'alarme** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** », ensuite :

- Utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi **Heure**, **Min**, **AM** et **PM**.
- Utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler un des champs suivants : **Heure**, **Min**, **AM** et **PM**.

- Fréquence de l'alarme

Sélectionnez « **Fréquence de l'alarme** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Une fois**
- **Tous les jours**
- **Du Lundi au Vendredi.**


- Weekend

5. Configuration système

Ce menu vous permet de régler les paramètres de fonctionnement de votre cadre.

- L'activation/Désactivation du capteur de luminosité

Sélectionnez « **Capteur de lumière** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

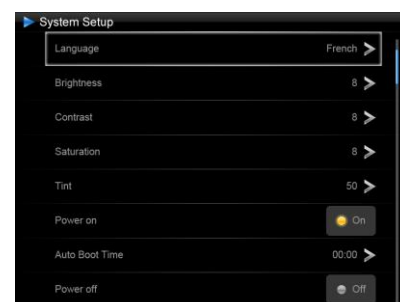

- Langue

Sélectionnez « **Langue** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- Anglais
- Français
- Allemand
- Italien
- Néerlandais
- Portugais
- Espagnol

- Luminosité

Sélectionnez « **Luminosité** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler le niveau de luminosité de 1 à 16.

- Contraste

Sélectionnez « **Contraste** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler le niveau de contraste de 1 à 16.



TELEFUNKEN

- Saturation

Sélectionnez « **Saturation** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler le niveau de luminosité de 1 à 16.

- Teinte

Sélectionnez « **Teinte** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler le niveau de luminosité de 1 à 100.

- Mise en marche

Sélectionnez « **Mise en marche** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Heure de démarrage automatique

Sélectionnez « **Heure de démarrage automatique** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** », ensuite :

- Utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi **Heure, Min, AM** et **PM**.
- Utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler un des champs suivants : **Heure, Min, AM** et **PM**.

- Mise à l'arrêt

Sélectionnez « **Mise à l'arrêt** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

- Heure d'arrêt automatique

Sélectionnez « **Heure d'arrêt automatique** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez ensuite sur la touche « **Enter** », ensuite :

- Utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi **Heure, Minutes, AM** et **PM**.
- Utilisez les touches directionnelles « **Gauche/Droite** » pour régler un des champs suivants : **Heure, Minutes, AM** et **PM**.

- Fréquence d'alimentation automatique

Sélectionnez « **Fréquence d'alimentation automatique** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande puis appuyez sur la touche « **Enter** », utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi :

- **Une fois**
- **Tous les jours**
- **Du Lundi au Vendredi.**
- **Weekend**

- Réinitialisation

La réinitialisation du cadre est parfois utile lors d'une erreur de manipulation. Pour cela, sélectionnez « **Défaut** » à l'aide des touches directionnelles « **Haut/Bas** » de la télécommande, appuyez sur la touche « **Enter** » puis utilisez les touches directionnelles « **Haut/Bas** » pour sélectionner parmi « **Activé** » ou « **Désactivé** ».


Remarque : Une fois la réinitialisation terminée, l'interface de sélection de la langue s'affiche au démarrage du cadre, de manière identique à la première utilisation de l'unité.

- Le numéro de version du logiciel interne (à titre informatif)

V. Connexion à un ordinateur


Il est possible de transférer des fichiers dans le cadre en reliant celui-ci à votre micro-ordinateur. Pour cela, reliez votre cadre à l'ordinateur via un câble USB (Prise mini USB côté cadre, et USB standard côté ordinateur) puis allumez votre cadre : l'écran du cadre affiche « Connexion PC... » *Retour au fonctionnement normal après déconnexion*

Sur votre ordinateur, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

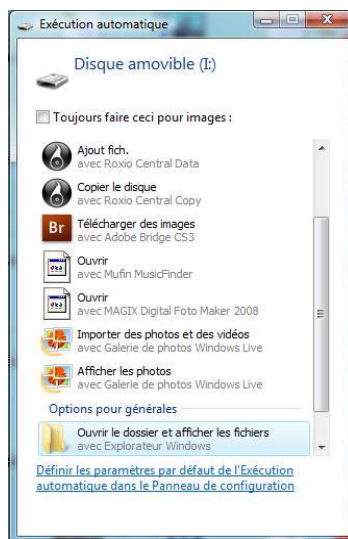

- Cliquez sur « ouvrir le dossier et afficher les fichiers » afin de visualiser le contenu de la mémoire interne.

L'écran suivant s'affiche :

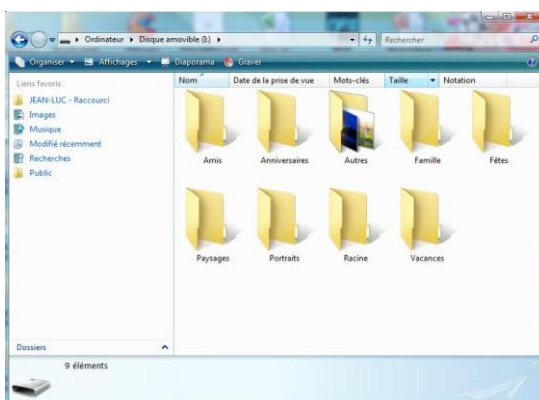

Ouvrez le répertoire dans lequel sont stockés les fichiers que vous souhaitez transférer dans le cadre, et déposez les dans le dossier voulu par « copier/coller » ou « Glisser/déposer ».

Attention ! Les photos ainsi transférées ne seront pas redimensionnées.

- Débranchez le câble USB : votre cadre se remet en fonction automatiquement.

VI. Instructions de sécurité

Manipulez le cadre photo numérique avec précaution et évitez de toucher l'écran ; les traces de doigts sont difficiles à enlever.

Placez toujours le cadre photo numérique sur une surface plane et stable pour éviter qu'il ne tombe et ne soit endommagé.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique au soleil ou aux températures élevées car ceci peut endommager le cadre ou réduire sa durée d'utilisation. Ne le placez pas près de sources de chaleurs telles que les radiateurs, les chauffages d'appoints... Ne positionnez pas le cadre face aux rayons du soleil pour éviter les reflets.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique à la pluie, l'eau ou l'humidité. Ne le placez pas dans un évier ou dans un bassin où il pourrait entrer en contact avec l'eau.

Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur le cadre, l'écran ou l'alimentation du cadre.

Veillez à ne pas brancher le cadre photo numérique sur une prise ou un cordon à l'alimentation trop puissante. Ceci pourrait provoquer une surchauffe, un feu ou un choc électrique.

Veillez à l'emplacement du cordon d'alimentation ; celui-ci ne doit pas être piétiné ou en contact avec d'autres objets. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Vérifiez régulièrement l'état du cordon pour éviter tout dommage. Si le cordon est endommagé, débranchez-le et remplacez-le.

Ventilation

Gardez le cadre numérique à une distance suffisante du mur pour assurer sa ventilation.

Ne placez pas le cadre photo numérique sur un lit ou un canapé pour éviter toute surchauffe.

Attention !

Ne retirez jamais le capot en plastique situé à l'arrière du cadre. Le cadre photo numérique comporte des circuits électriques et vous pouvez être blessé si vous les touchez.

Ne tentez pas de réparer votre cadre numérique seul.

VII. Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés si vous (ou toute personne non habilitée) avez tenté de réparer le cadre.

Si le cadre émet de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Contactez votre magasin.



TELEFUNKEN

Si vous n'utilisez pas le cadre numérique pendant quelques temps, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

La garantie porte sur le cadre photo numérique et n'inclut pas les accessoires. Sont considérés comme accessoires :

Le bloc d'alimentation secteur,

La télécommande (selon modèle).

Toutefois, ces accessoires peuvent être commandés auprès de notre service technique :

(N°Indigo Assistance Technique : 0892 7050 44 (0.34€ la minute) ou par mail : assistance@sopeg.fr)

Période de garantie

Ce cadre numérique bénéficie d'une durée de garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du cadre.

La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et le modèle acheté.

Couverture

Un cadre numérique défectueux doit être retourné complet auprès de votre distributeur avec une note explicative.

Si ce cadre numérique présente une défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après Vente agréé réparera tous les éléments défectueux ou tout défaut de fabrication. Le Service Après Vente décidera unilatéralement de la réparation ou du remplacement du cadre numérique en intégralité ou en partie.

La date d'achat initiale détermine la date de début de période de garantie

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du cadre numérique par notre Service Après vente.



TELEFUNKEN

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du cadre numérique et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés par la présente notice ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le numéro de série du cadre numérique a été modifié, enlevé, effacé ou rendu illisible.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le cadre numérique a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

Le fabricant ne garantit pas les propriétés techniques décrites dans ce manuel. Le matériel et les accessoires décrits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. Pour cette raison, le fabricant se réserve le droit de modifier les composants, les options, les caractéristiques et les documents s'y rattachant sans préavis.

Conformité au règlement en vigueur :

Ce cadre numérique est conforme aux normes CE en vigueur et compatible avec la norme RoHS.

Recyclage des équipements électriques et électroniques en fin de vie.

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers

ordinaires. La présence de ce symbole  sur le produit ou son emballage vous le rappelle.

Certains matériaux composants ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous adresser à votre mairie, au service de traitement des déchets usagés ou au magasin où vous avez acheté le produit.



VIII. Caractéristiques techniques

Caractéristiques	DPF 10332 DIAMOND
Taille	10,4 (26,4 cm)''
Définition	800 x 600
Type d'écran	LED
Ratio image	4/3
Mémoire interne	2 Go
Audio/vidéo	OUI
Cartes compatibles	SD/MMC,SDHC, MS, XD, Clés USB
Fichiers lus	JPEG, BMP/WAV, MP3/MPEG1,4, MOTION JPEG
Redimensionnement auto	OUI
Rotation auto	OUI
Enter alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Sortie alimentation	5V DC 2Ah
Consommation en veille	<1W
Consommation en utilisation	<8W
Dimensions	263.5*210.5*26mm
Poids	765 g
Compatibilité système	Windows XP, Vista, 7, Mac OS 9.0 et suivants