

8"

EasyCall

CADRE PHOTO+TÉLÉPHONE

MANUEL

D'UTILISATION



TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie !



SOMMAIRE

I. CONTENU DE LA BOÎTE	5
II. DESCRIPTION DU CADRE	6
III. DESCRIPTION DU TELEPHONE	8
1. Mode téléphone.....	8
2. Clavier alpha-numérique en mode télécommande.....	9
IV. MISE EN ROUTE.....	10
1. Installation et branchement.....	10
a. Cadre.....	10
b. Téléphone	11
V. FONCTIONNEMENT DU CADRE	12
1. Quelles sont les images lues par le EASY CALL ?	12
2. Insertion d'une carte	13
3. Mise sous tension	14
4. Choix de la langue	14
5. Choix de la source d'image	16
7. Sélection d'un diaporama	20
VI. MENU DU CADRE	21

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



1. Répertoire téléphonique	21
a. Nouvelle entrée.....	21
b. édition.....	23
c. Suppression.....	25
2. Sélection du type d'affichage.....	26
3. Effets de transition.....	28
5. Durée d'affichage des photos.....	30
6. Diaporama aléatoire.....	32
7. Lancement manuel du diaporama.....	34
a. lancement du diaporama	34
b. Sélectionner les images du diaporama.....	35
8. Copie de photo.....	36
a. Copier une photo.....	37
b. Copier une sélection de photos.....	40
c. Copier toutes les images	41
9. Suppression de photo.....	43
a. Supprimer une photo.....	44
b. Effacer une sélection de photos.....	46
c. effacer toutes les images	47
10. Rotation.....	49
11. Zoom.....	51
12. Réinitialisation.....	53

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



13. Date et heure	54
a. Réglage de l'heure	55
b. Réglage de la date	56
14. Paramètres	58
a. Calendrier/Rendez-vous	58
b. Paramètres d'affichage	62
c. Mise en veille	65
d. sonnerie	66
VI. FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE	68
1. Emission d'un appel	68
2. Réception d'un appel	69
3. Répertoire téléphonique	70
a. Nouveau contact	70
b. Modifier un contact	71
c. Afficher le détail d'un contact	72
d. Effacer un contact	73
e. Effacer tout le répertoire	74
f. Choix d'une photo	74
4. Menus de réglage	76
a. Combiné	76
b. Réglage de la base	85
c. Alarme/horloge	90
d. Outils	93

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



VII. F.A.Q	96
VIII. SECURITE	99
IX. GARANTIE	105
X CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	108

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un ensemble EASY CALL 8'' TELEFUNKEN. Veuillez lire attentivement les instructions et conseils contenus dans ce mode d'emploi avant d'utiliser votre cadre photo numérique.

Important : gardez l'emballage et tous les matériaux qu'il contient.

Conservez également cette notice d'utilisation pour vous y référer en cas de besoin.

Le EASY CALL est doté d'une fonction exclusive permettant l'affichage de la photo de votre correspondant lorsque celui-ci vous appelle sur votre téléphone (voir pages 21 à 25).


Autre fonction exclusive, c'est votre combiné téléphonique EASY CALL qui vous sert de télécommande pour le cadre photo numérique.

I. CONTENU DE LA BOÎTE


- un cadre photo numérique
- Un téléphone DECT
- Une station d'accueil pour le téléphone
- Un adaptateur secteur pour le cadre
- Un adaptateur secteur pour le téléphone
- Un câble téléphonique
- Une notice d'utilisation
- Une chiffonnette de nettoyage.
- Un câble USB

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

II. DESCRIPTION DU CADRE

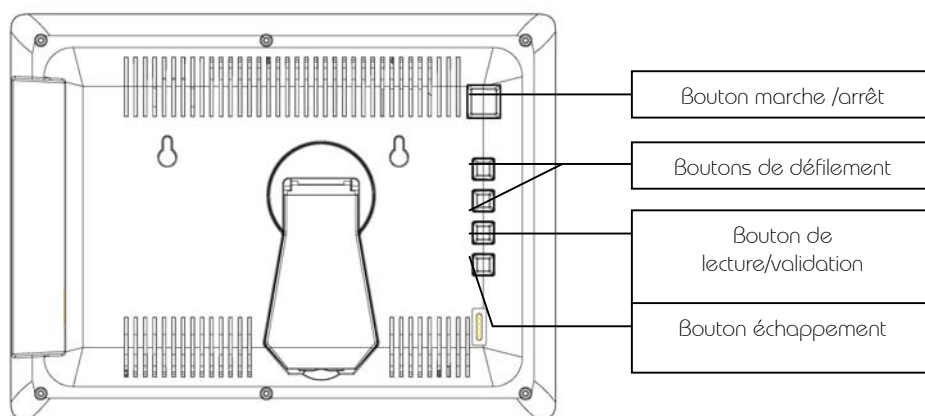


Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

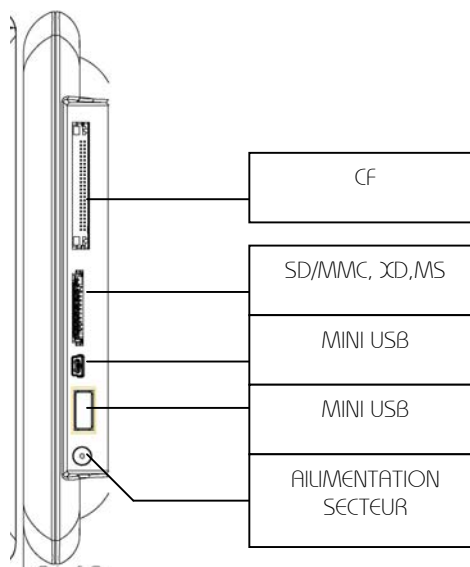

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708


III. DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

1. Mode téléphone

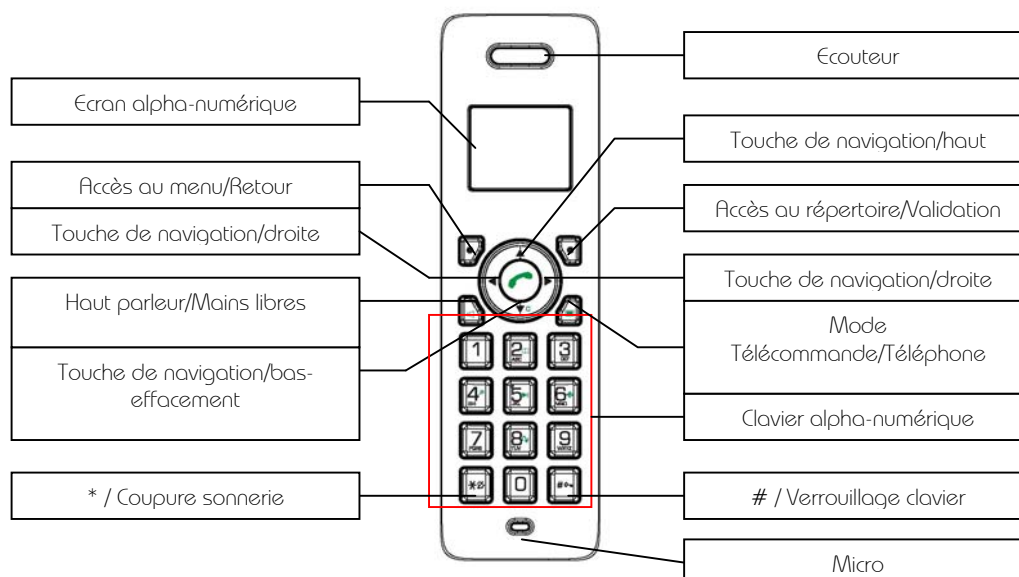

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

2. Clavier alpha-numérique en mode télécommande

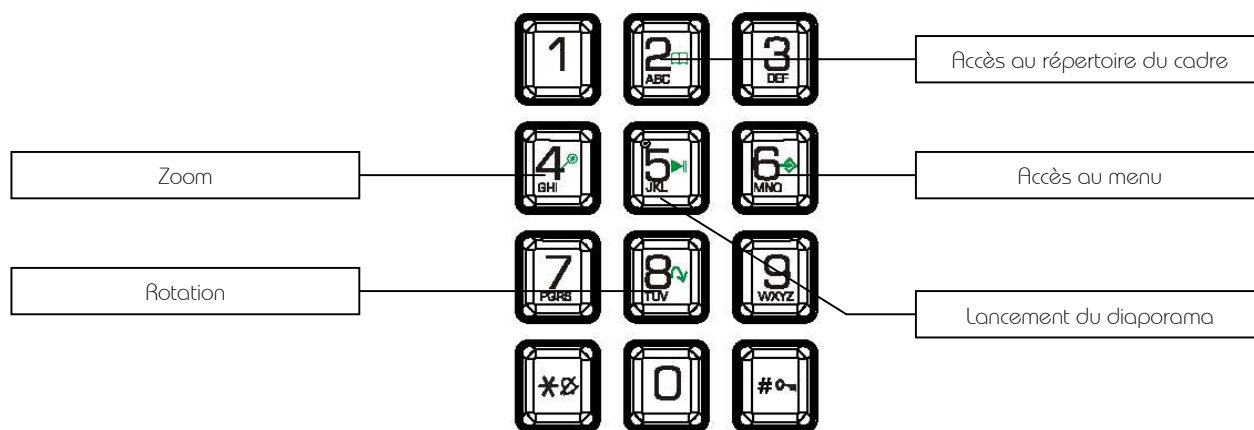

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

IV. MISE EN ROUTE

1. *Installation et branchement*

a. *Cadre*



- inclinaison du cadre

Vous pouvez régler l'inclinaison de votre Cadre EASY CALL en tirant sur le support ajustable.

Choisissez l'inclinaison qui vous convient parmi 12 niveaux différents (fig.1).

Pour ce faire, soulevez le support, pincez les crans et tirez sur le support pour atteindre l'inclinaison de votre choix

Vous pouvez également utiliser le pied métallique fourni avec votre cadre, en l'introduisant dans le trou prévu à cet effet (Fig.2)

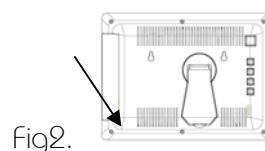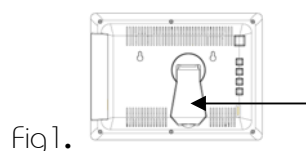



- Branchement électrique

Branchez l'extrémité de l'adaptateur secteur dans la prise prévue à cet effet sur le Cadre EASY CALL puis branchez l'autre extrémité à votre prise de courant.

b. Téléphone

Si vous utilisez le téléphone pour la première fois, vous devrez laisser le combiné posé sur la base pour permettre une charge complète des batteries. La première charge complète dure environ 20 heures. Si vous ne laissez pas les batteries se charger complètement, le fonctionnement du téléphone ne sera pas optimal.

- Branchement électrique

Insérez une extrémité du cordon d'alimentation électrique dans le connecteur sous la base et branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant murale.

- Branchement au réseau téléphonique

Insérez ensuite une extrémité du cordon téléphonique dans le connecteur situé sous la base et insérez l'autre extrémité dans la prise de téléphone murale.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



V. FONCTIONNEMENT DU CADRE

1. Quelles sont les images lues par le EASY CALL ?

Le Cadre EASY CALL lit les images JPEG de base, c'est-à-dire les images délivrées par les appareils photo numériques.

Si vous utilisez un logiciel de retouches d'images (Photoshop, Paint shop pro,...etc), veillez à bien enregistrer en JPEG de base et non en JPEG progressif.

Si vous voulez lire des images en noir et blanc sur votre Cadre EASY CALL, veillez à ce qu'elles soient bien en mode RVB et non en niveau de gris. Si cela n'était pas le cas, vous pourriez afficher ces images en vignette, mais pas en plein écran

La définition de l'écran du Cadre EASY CALL est de 800 x 600 pixels. Vous pouvez lire des images avec une définition supérieure, mais cela risque de ralentir le temps d'affichage des photos.


2. Insertion d'une carte

Insérez la carte mémoire contenant les images à lire dans l'un des emplacements prévus (fig.3).

Emplacement 1 : pour cartes SD, mini SD, Micro SD, MMC, XD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo ou Memory Stick Pro Duo.

Emplacement 2 : pour cartes Compact Flash ou MD

Emplacement 3 : pour clés USB

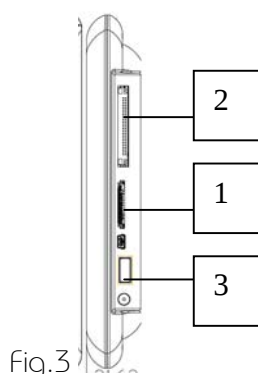

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

3. Mise sous tension

Appuyez sur le bouton  situé à l'arrière du cadre. Le diaporama commence instantanément.

4. Choix de la langue

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le diaporama tourne, appuyez sur la touche  pour afficher les vignettes, puis une nouvelle fois durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches  , sélectionnez la ligne « langue », puis appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher la langue désirée.

Une fois votre langue sélectionnée, appuyez une fois sur la touche , puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu puis sélectionnez la ligne correspondant à la langue à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation, autant de fois que nécessaire pour afficher la langue désirée.

Si vous n'avez aucun autre réglage à effectuer, appuyez sur la touche  du combiné pour revenir en mode téléphone. Le diaporama sera relancé automatiquement.

Si vous avez d'autres réglages à effectuer, sélectionnez les à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

5 Choix de la source d'image

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama, appuyez 3 fois sur la touche . L'écran ci-dessous apparaît (fig.4).



Fig 4.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez la source du diaporama désiré (carte, clé USB ou mémoire interne) avec les boutons  puis appuyez quatre fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez ensuite deux fois sur la touche  située en haut à gauche du pavé de navigation. L'écran ci-dessous s'affiche (fig.4)



Fig.4.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez votre support à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Si vous n'avez aucun autre réglage à effectuer, appuyez sur la touche  du combiné pour revenir en mode téléphone. Le diaporama sera relancé automatiquement.

Sinon, appuyez deux fois sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation, pour revenir à l'écran affichant les vignettes, puis sur la touche  pour afficher le menu.

6. Sélection d'une image fixe

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez une fois sur la touche  pour afficher les vignettes.

Sélectionnez l'image à afficher à l'aide des touches  , (pressions courtes pour aller de haut en bas, pressions longues pour aller de gauche à droite) puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

L'image sélectionnée s'affiche. Vous pouvez à présent faire défiler manuellement les photos, à l'aide des touches  .

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Les images s'affichent sous forme de vignettes.

Sélectionnez l'image à afficher à l'aide des touches « gauche/droite-haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation. L'image sélectionnée est affichée. Vous pouvez à présent faire défiler manuellement les images à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

7. Sélection d'un diaporama

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode affichage de vignettes, sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez commencer le diaporama à l'aide des touches  , (pressions courtes pour aller de haut en bas, pressions longues pour aller de gauche à droite) puis appuyez deux fois sur la touche  pour lancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Les images s'affichent sous forme de vignettes.

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama à l'aide des touches « gauche/droite-haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  pour repasser en mode téléphone. Le diaporama se lance automatiquement sur la photo sélectionnée.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Vous pouvez si vous avez d'autres manipulations à effectuer avec la télécommande, relancer le diaporama en appuyant sur la touche .

VI. MENU DU CADRE

1. Répertoire téléphonique

Grâce au EASY CALL, la photo d'un contact enregistré dans votre répertoire peut s'afficher sur votre cadre, lorsque cette personne vous appelle.

Pour bénéficier de cette fonction, il vous faut enregistrer dans le répertoire du cadre, le nom du contact, son numéro d'appel, et la photo que vous désirez lui associer.

a. Nouvelle entrée

Pour paramétrer cette fonctionnalité, il est préférable d'utiliser votre combiné téléphonique en mode télécommande.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Attention ! Vous ne pouvez sélectionner que des photos stockées dans la mémoire interne du cadre.

Appuyez sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Les images s'affichent sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu puis sélectionnez la ligne « répertoire téléphonique » à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation pour afficher votre répertoire. Appuyez une seconde fois sur cette même touche afin d'afficher les options.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « nouvelle entrée » puis

appuyez sur la touche  en haut à droite du pavé de navigation pour sélectionner la photo associée au contact. Le cadre affiche alors automatiquement les vignettes. Sélectionnez la photo désirée à l'aide des

touches « haut/bas-gauche/droite », puis appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix.

Un écran symbolisant un clavier téléphonique s'affiche, vous permettant d'entrer le nom de votre contact.

A l'aide des touches alphanumériques de votre combiné, saisissez le nom du contact que vous souhaitez ajouter au répertoire.

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche « bas » du pavé de navigation .
(Vous pouvez taper jusqu'à 16 caractères).

Une fois le nom de votre contact entré, appuyez sur la touche  pour valider votre choix.
Le clavier s'affiche à nouveau sur l'écran.

A l'aide des touches alphanumériques de votre combiné, saisissez le numéro d'appel du contact que vous souhaitez ajouter au répertoire.

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche « bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  pour enregistrer. Le contact a été ajouté à votre répertoire.

Si vous désirez entrer un autre contact, appuyez une nouvelle fois sur la touche  pour afficher les options, et répétez l'opération.

Pour relancer le diaporama et revenir en mode téléphone, appuyez sur la touche .

b. édition

Vous pouvez modifier les paramètres d'un contact de votre répertoire.

Pour cela, appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande. Les vignettes s'affichent.

Appuyez sur la touche  du clavier pour afficher le menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « répertoire téléphonique », puis appuyez sur la touche . Votre répertoire s'affiche.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé numérique, sélectionnez le contact à modifier, puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « éditer » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche .

A l'aide des touches alphanumériques de votre combiné, modifiez tout d'abord le nom du contact (touche « bas » du pavé de navigation pour effacer).

Une fois la modification du nom effectuée, appuyez sur la touche , puis modifiez éventuellement le numéro d'appel de votre contact.

Appuyez de nouveau sur la touche . Sélectionnez une nouvelle photo si vous le désirez à l'aide des touches « haut/bas-gauche/droite » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  pour enregistrer vos modifications.

Appuyez sur la touche  pour relancer le diaporama et revenir au mode téléphone.

c. Suppression

Pour supprimer un contact de votre répertoire, appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande, puis sur la touche  du clavier pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « répertoire téléphonique », puis appuyez sur la touche . Votre répertoire s'affiche.

Sélectionnez le contact à supprimer à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « effacer », puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Vous pouvez également supprimer tous les contacts de votre répertoire. Il vous suffit de sélectionner la ligne « effacer tout ».

2. Sélection du type d'affichage

Le CADRE EASY CALL TELEFUNKEN offre une fonction exclusive : L'affichage multiple. Ce mode vous permet d'afficher simultanément 2, 3 ou 4 images en fonction de leur orientation (verticale ou horizontale).

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « affichage multiple »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Avec les touches   sélectionnez l'option qui vous intéresse (« Aucun » ou « Activer »), puis appuyez sur la touche .

Appuyez ensuite sur la touche  pour sortir du menu, puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu puis sélectionnez la ligne « affichage multiple » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation pour afficher les options, puis sélectionnez l'option désirée à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez maintenant sur la touche  du combiné pour revenir en mode téléphone. Le diaporama sera relancé automatiquement avec le mode d'affichage sélectionné.

3. Effets de transition

Par défaut, les effets de transitions sont réglées sur « aléatoire » vous pouvez néanmoins choisir entre 9 autres transitions (Fondu, bandes verticales, croix, mosaïque, brique, atténuation, barre, extension, soie) ou bien pas de transition du tout.

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « effets de transition »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Avec les touches   sélectionnez l'option qui vous intéresse (Pas de transition, fondu, bandes verticales, croix, mosaïque, brique, atténuation, barre, extension, soie, aléatoire), puis appuyez sur la touche .

Appuyez ensuite sur la touche  pour sortir du menu, puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu puis sélectionnez la ligne « effets de transition » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation pour afficher les options, puis sélectionnez l'option désirée (Pas de transition, fondu, bandes verticales, croix, mosaïque, brique, atténuation, barre, extension, soie, aléatoire) à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix

Appuyez maintenant sur la touche  du combiné pour revenir en mode téléphone. Le diaporama sera relancé automatiquement avec la transition sélectionnée.

5. Durée d'affichage des photos

Vous avez la possibilité de régler la durée d'affichage des images de votre diaporama. Il existe 5 durées possibles (3s, 5s, 10s, 30s, 60s). Par défaut elle est réglée sur 3 s.

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « Vitesse de transition »

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches   sélectionnez l'option qui vous intéresse (3s, 5s, 10s, 30s, 60s), puis appuyez sur la touche .

Appuyez ensuite sur la touche  pour sortir du menu, puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu puis sélectionnez la ligne « vitesse de transition » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation pour afficher les options, puis sélectionnez l'option désirée (3s, 5s, 10s, 30s, 60s) à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation . Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez maintenant sur la touche  du combiné pour revenir en mode téléphone. Le diaporama sera relancé automatiquement avec la transition sélectionnée.

6. Diaporama aléatoire

Par défaut, le CADRE EASY CALL fait défiler les images dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites dans la mémoire interne ou enregistrées dans la carte mémoire.

Si vous le désirez, vous avez la possibilité de sélectionner le mode « diaporama aléatoire » dans lequel les photos défilent au hasard.

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « Diaporama aléatoire »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Avec les touches   sélectionnez l'option qui vous intéresse (« Aucun » ou « Activer »), puis appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Appuyez ensuite sur la touche  pour sortir du menu, puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu puis sélectionnez la ligne «diaporama aléatoire » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation pour afficher les options, puis sélectionnez l'option désirée (« Aucun » ou « Activer ») à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation . Appuyez maintenant sur la touche  du combiné pour revenir en mode téléphone. Le diaporama sera relancé automatiquement avec la transition sélectionnée.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

7. Lancement manuel du diaporama

Il vous est possible de relancer le diaporama directement dans le menu et de sélectionner les images qui seront affichées dans le diaporama

a lancement du diaporama

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque les vignettes sont affichées, sélectionnez tout d'abord l'image par laquelle vous souhaitez débiter le diaporama, puis sélectionnez la ligne « lancer le diaporama » à l'aide des touches  .

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.
Le diaporama se lance automatiquement.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez tout d'abord l'image à partir de laquelle le diaporama doit commencer, puis sélectionnez la ligne «diaporama aléatoire » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation. Le diaporama se lance automatiquement.

b Sélectionner les images du diaporama

Pour sélectionner les images du diaporama, il est nécessaire d'utiliser le combiné en mode télécommande.

Appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande et afficher les vignettes. Sélectionnez la première photo à l'aide des touches « haut/bas-gauche/droite » du pavé de navigation, puis appuyez sur la touche  pour mémoriser votre choix.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Répétez l'opération pour sélectionner les autres images composant votre diaporama. (pour désélectionner une image appuyez une seconde fois sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour repasser en mode téléphone et relancer le diaporama. Seules les images sélectionnées s'afficheront.

8. Copie de photo

Avec votre cadre EASY CALL, vous avez la possibilité de copier des photos d'une carte mémoire ou d'une clé USB vers la mémoire interne, d'une carte mémoire ou clé USB vers un autre type de carte, ou bien de la mémoire interne vers une carte ou une clé

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

a. Copier une photo

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Sélectionnez d'abord la photo à copier à l'aide des touches   (pressions courtes pour aller de haut en bas, pressions longues pour aller de gauche à droite). Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « Copier photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches   sélectionnez l'option « une » puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez ensuite le support sur lequel vous voulez copier la photo (mémoire interne, SM, XD, MS, SD/MMC, CF, Clé USB), puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

Attention ! Les emplacements de cartes mémoire vides sont grisés dans le menu.

Attention ! Lorsque vous copiez toutes les images d'un support, vérifiez que le support de destination des images ait une capacité de stockage suffisante.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Sélectionnez d'abord la photo à copier à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » sélectionnez la ligne « Copier photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches « haut/bas du pavé de navigation , sélectionnez l'option « une », puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez ensuite le support sur lequel vous voulez copier la ou les photos (mémoire interne, SM, XD, MS, SD/MMC, CF, Clé USB), puis appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Attention ! Les emplacements de cartes mémoire vides sont grisés dans le menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

b Copier une sélection de photos

Pour copier une sélection de photos, le combiné téléphonique en mode télécommande est indispensable.

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Sélectionnez d'abord la première photo à copier à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation



Appuyez sur la touche  pour mémoriser l'image, puis renouvelez l'opération pour les autres images à sélectionner

Appuyez sur la touche  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » sélectionnez la ligne « Copier photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches « haut/bas du pavé de navigation , sélectionnez l'option « sélectionnées », puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez ensuite le support sur lequel vous voulez copier les photos (mémoire interne, SM, XD, MS, SD/MMC, CF, Clé USB), puis appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Attention ! Les emplacements de cartes mémoire vides sont grisés dans le menu.

Attention ! Lorsque vous copiez toutes les images d'un support, vérifiez que le support de destination des images ait une capacité de stockage suffisante.

c Copier toutes les images

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « Copier photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Avec les touches   sélectionnez l'option « toutes » puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez ensuite le support sur lequel vous voulez copier les photos (mémoire interne, SM, XD, MS, SD/MMC, CF, Clé USB), puis appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche  puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

Attention ! Les emplacements de cartes mémoire vides sont grisés dans le menu.

Attention ! Lorsque vous copiez toutes les images d'un support, vérifiez que le support de destination des images ait une capacité de stockage suffisante.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » sélectionnez la ligne « Copier photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Avec les touches « haut/bas du pavé de navigation » , sélectionnez l'option « toutes », puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez ensuite le support sur lequel vous voulez copier les photos (mémoire interne, SM, XD, MS, SD/MMC, CF, Clé USB), puis appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Attention ! Les emplacements de cartes mémoire vides sont grisés dans le menu.

Attention ! Lorsque vous copiez toutes les images d'un support, vérifiez que le support de destination des images ait une capacité de stockage suffisante.

9. Suppression de photo

Attention ! Par sécurité, seules les images se trouvant dans la mémoire interne du cadre peuvent être supprimées.

Par ailleurs, il est fortement conseillé de conserver une copie de vos images ailleurs que dans le cadre photo.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

a Supprimer une photo

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Sélectionnez d'abord la photo à supprimer à l'aide des touches   (pressions courtes pour aller de haut en bas, pressions longues pour aller de gauche à droite). Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches   sélectionnez la ligne « effacer photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches   sélectionnez l'option « une » puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « oui », puis validez avec la touche .

Appuyez sur la touche  puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Sélectionnez d'abord la photo à supprimer à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  durant une seconde pour afficher le menu.

À l'aide des touches « haut/bas » sélectionnez la ligne « effacer photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches « haut/bas du pavé de navigation , sélectionnez l'option « une », puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « oui », puis validez votre choix avec la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

b Effacer une sélection de photos

Il est impératif d'utiliser le combiné téléphonique en mode télécommande pour cette option

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Sélectionnez la première photo à supprimer à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  pour mémoriser l'image et répétez l'opération pour les autres images à supprimer.

Appuyez sur la touche  durant une seconde pour afficher le menu.

À l'aide des touches « haut/bas » sélectionnez la ligne « effacer photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches « haut/bas du pavé de navigation , sélectionnez l'option « sélectionnées » puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

À la question « êtes vous sûr ? », sélectionnez la ligne « oui » si vous désirez réellement effacer les photos puis appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

c effacer toutes les images

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez sur la touche . Les vignettes s'affichent. Appuyez de nouveau sur le bouton  durant une seconde pour afficher le menu.

À l'aide des touches   sélectionnez la ligne « effacer photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches   sélectionnez l'option « toutes » puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « oui », puis validez avec la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Appuyez sur la touche  durant une seconde pour afficher le menu.

À l'aide des touches « haut/bas » sélectionnez la ligne « effacer photo »

Appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Avec les touches « haut/bas du pavé de navigation , sélectionnez l'option « toutes », puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « oui », puis validez votre choix avec la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

10. Rotation

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le diaporama tourne, appuyez sur la touche  pour afficher les vignettes,

A l'aide des touches  , (pressions courtes pour aller de haut en bas, pressions longues pour aller de gauche à droite) sélectionnez tout d'abord l'image à faire pivoter, puis appuyez sur la touche  pour afficher l'image en plein écran. Appuyez de nouveau durant une seconde sur la touche  pour afficher le menu.

A l'aide des touches  , sélectionnez la ligne « rotation », puis appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher la photo dans le sens désiré.

Une fois l'orientation sélectionnée, appuyez une fois sur la touche , puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Sélectionnez la photo à faire pivoter à l'aide des touches « haut/bas-gauche/droite » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation, pour afficher l'image en plein écran.

Appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher la photo dans le sens désiré.

Si vous souhaitez relancer le diaporama, appuyez sur la touche  située en haut à gauche du pavé de navigation., puis sur la touche  pour revenir au mode téléphone et relancer le diaporama.

Attention ! L'image pivotée n'est pas gardée en mémoire. Si vous désirez conserver votre rotation en mémoire, il convient d'effectuer la manipulation avant le transfert de l'image dans le cadre.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

11. Zoom

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le diaporama tourne, appuyez sur la touche  pour afficher les vignettes. A l'aide des touches  (pressions courtes pour aller de haut en bas, pressions longues pour aller de gauche à droite) sélectionnez tout d'abord l'image à agrandir, puis appuyez sur la touche  pour afficher l'image en plein écran. Appuyez de nouveau durant une seconde sur la touche  pour afficher le menu.

A l'aide des touches  , sélectionnez la ligne « zoom », puis appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher la photo à la taille souhaitée.

Une fois le zoom effectué, appuyez une fois sur la touche , puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez d'abord sur la touche  du combiné téléphonique pour passer en mode télécommande. Le cadre affiche alors vos images sous forme de vignettes.

Sélectionnez la photo à faire pivoter à l'aide des touches « haut/bas-gauche/droite » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  située en haut à droite du pavé de navigation, pour afficher l'image en plein écran.

Appuyez de nouveau sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher la photo dans le sens désiré.

Si vous souhaitez relancer le diaporama, appuyez sur la touche  située en haut à gauche du pavé de navigation., puis sur la touche  pour revenir au mode téléphone et relancer le diaporama.

Attention ! L'image agrandie n'est pas gardée en mémoire. Si vous désirez conserver votre zoom en mémoire, il convient d'effectuer un recadrage avant le transfert de l'image dans le cadre.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

12. Réinitialisation

Cette fonction vous permet de réinitialiser le cadre. Ainsi, tous les paramètres que vous avez programmés seront remplacés par les paramètres par défaut.

Affichage multiple : désactivé, transitions : aléatoires, durée d'affichage : 3 s., diaporama aléatoire : activé, langue : français

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Appuyez une fois sur la touche  pour sortir du diaporama et afficher les vignettes.

Appuyez de nouveau sur cette touche durant une seconde pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « retour aux paramètres par défaut ».

Appuyez sur la touche  pour valider puis sélectionnez l'option choisie à l'aide des touches  .

Validez avec la touche .

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu, puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande et afficher les vignettes, puis sur la touche

 pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « retour aux paramètres par défaut », puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation,  sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur la touche .

Appuyez ensuite sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

13.Date et heure

Le cadre étant doté d'un calendrier/agenda, il est nécessaire de programmer la date et l'heure du cadre.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

a. Réglage de l'heure

Le combiné téléphonique en mode télécommande est nécessaire pour régler cette fonction.

Appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande et afficher les vignettes, puis sur la touche  pour afficher le menu.

À l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « date et heure », puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix..

À l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « heure », puis validez avec la touche .

Sélectionnez la ligne « programmer l'heure » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche .

Réglez l'heure avec les touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Pour régler les minutes, appuyez sur la touche « droite » du pavé de navigation , puis effectuez le réglage à l'aide des touches « haut/bas ».

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Vous pouvez si vous le désirez, programmer le format de l'heure (sur 12 ou 24h).

Opérez de la même façon que pour le réglage de l'heure jusqu'aux options « programmer l'heure » et « programmer le format de l'heure ».

Sélectionnez la ligne « programmer le format de l'heure » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Choisissez votre format à l'aide des touches « haut/bas », puis validez avec la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

b. Réglage de la date

Le combiné téléphonique en mode télécommande est nécessaire pour régler cette fonction.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande et afficher les vignettes, puis sur la touche  pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « date et heure », puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix..

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « date », puis validez avec la touche .

Sélectionnez la ligne « programmer la date » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche .

Réglez le jour avec les touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Pour régler le mois, appuyez sur la touche « droite » du pavé de navigation , puis effectuez le réglage à l'aide des touches « haut/bas ».

Appuyez sur la touche « droite » pour régler l'année puis faites votre sélection à l'aide des touches « haut/bas »

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Vous pouvez si vous le désirez, programmer le format de la date (JJ.MM.AAAA ou MM.JJ.AAAA).

Opérez de la même façon que pour le réglage de la date jusqu'aux options « programmer la date » et « programmer le format de la date ».

Sélectionnez la ligne « programmer le format de la date » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Choisissez votre format à l'aide des touches « haut/bas », puis validez avec la touche .

Appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

14. Paramètres

a. Calendrier/Rendez-vous

Vous pouvez afficher sur l'écran de votre cadre un calendrier, et programmer des rendez vous.

Pour paramétrer ces fonctions, il est nécessaire d'utiliser le combiné téléphonique en mode télécommande.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Pour afficher le calendrier, appuyez sur la touche  de votre combiné pour passer en mode

télécommande, puis sur la touche  pour afficher le menu.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « paramètres » puis appuyez sur la touche  pour afficher les options.

Sélectionnez la ligne « Calendrier Rendez-vous » à l'aide des touches « haut/bas », puis validez votre choix avec la touche .

Le calendrier est maintenant affiché.

Il vous est possible à présent de programmer des rendez vous.

A l'aide des touches « haut/bas-gauche/droite » du pavé numérique, sélectionnez la date de votre rendez vous. (pour passer au mois suivant, appuyez sur la touche « bas » du pavé de navigation jusqu'à la dernière ligne).

La date que vous avez sélectionnée s'affiche sur la ligne située au bas de l'écran.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Pour cela, appuyez sur la touche , afin d'afficher les options possibles.

Sélectionnez la ligne « nouveau rendez-vous » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, puis appuyez sur la touche .

-Sélectionnez la ligne « sujet » puis appuyez sur .

-Entrez le sujet du rendez-vous à l'aide des touches alphanumériques du clavier.puis appuyez sur .
En cas d'erreur de frappe, appuyez sur la touche « Bas » du pavé de navigation

-Sélectionnez la ligne « heure de début » et appuyez sur .

-Sélectionnez l'heure à l'aide des touches « haut/bas », puis appuyez sur la touche « droite », afin de régler les minutes.

-Une fois votre choix effectué, appuyez sur la touche .

-Sélectionnez si vous le désirez la ligne « durée » à l'aide des touches « haut bas » puis appuyez sur .

- Choisissez la durée du rendez-vous à l'aide des touches « haut/bas » (30 mn, 1h, 2h, 3h, 4h), puis appuyez sur  pour confirmer.

-Vous pouvez être alerté avant l'heure de votre rendez-vous (à l'heure du rendez-vous, 5mn, 15 mn, 30 mn ou 1h avant)

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

-Sélectionnez la ligne « rappel », puis appuyez sur la touche .

A l'aide des touches « haut bas », sélectionnez l'option qui vous intéresse puis appuyez sur la touche .

- Vous pouvez également associer une photo au rappel.

- Sélectionnez la ligne « photo » puis appuyez sur la touche .

-A l'aide des touches « haut/bas-gauche/droite », choisissez la photo à associer au rappel, puis appuyez sur la touche .

-Si votre rendez vous se répète à intervalle régulier, vous pouvez également le programmer.

-Sélectionnez la ligne « répéter » puis appuyez sur la touche .

-Choisissez l'option désirée à l'aide des touches « haut/bas », puis appuyez sur la touche .

-il ne vous reste plus qu'à sauvegarder le rendez vous

Pour cela, sélectionnez la ligne « sauvegarder le rendez-vous » puis appuyez sur la touche  pour valider.

-Appuyez sur la touche  de votre combiné pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

b. Paramètres d'affichage

Votre cadre EASY CALL est doté d'un réglage des paramètres d'affichage (luminosité, contraste, couleur, teinte).

- Luminosité

Appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande et afficher les vignettes, puis appuyez sur la touche  pour accéder au menu.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « paramètres » puis appuyez sur la touche  pour valider.

Sélectionnez la ligne « paramètres d'affichage », puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « luminosité » puis appuyez sur la touche . Un curseur s'affiche au bas de l'écran.

Effectuez le réglage à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Si vous n'avez aucun autre réglage à effectuer, appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Si vous voulez régler les autres paramètres d'affichage, appuyez sur la touche  après avoir vérifié que la ligne « paramètres » était sélectionnée.

- *Contraste*

Sélectionnez la ligne « contraste » puis appuyez sur la touche . Un curseur s'affiche au bas de l'écran.

Effectuez le réglage à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Si vous n'avez aucun autre réglage à effectuer, appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Si vous voulez régler les autres paramètres d'affichage, appuyez sur la touche  après avoir vérifié que la ligne « paramètres » était sélectionnée.

- *Couleur*

Sélectionnez la ligne « couleur » puis appuyez sur la touche . Un curseur s'affiche au bas de l'écran.

Effectuez le réglage à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Si vous n'avez aucun autre réglage à effectuer, appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

Si vous voulez régler les autres paramètres d'affichage, appuyez sur la touche  après avoir vérifié que la ligne « paramètres » était sélectionnée.

- *Teinte*

Sélectionnez la ligne « couleur » puis appuyez sur la touche . Un curseur s'affiche au bas de l'écran.

Effectuez le réglage à l'aide des touches « gauche/droite » du pavé de navigation .

Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Si vous n'avez aucun autre réglage à effectuer, appuyez sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

c- Mise en veille

Le cadre EASY CALL est doté d'un dispositif d'économie d'énergie, permettant de programmer l'arrêt du cadre soit après une certaine durée de fonctionnement (30mn, 1h, 2h, 4h), soit en programmant l'heure d'arrêt.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche  de votre combiné, afin de passer en mode télécommande. Les vignettes s'affichent.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « paramètres » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Sélectionnez la ligne « LCD off heure » puis appuyez sur la touche .

Si vous désirez programmer l'arrêt après une certaine durée de fonctionnement, sélectionnez l'option désirée (30 mn, 1h, 2h, 4h) puis appuyez sur la touche .

Si vous désirez programmer une heure d'arrêt, sélectionnez la ligne « programmer l'heure d'arrêt » puis appuyez sur .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez tout d'abord l'heure à l'aide des touches « haut/bas » du pavé numérique , puis appuyez sur la touche « droite » pour sélectionner les minutes.

Réglez les minutes à l'aide des touches « haut/bas » puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Appuyez enfin sur la touche  pour revenir en mode téléphone et relancer le diaporama.

d. sonnerie

Le cadre dispose de sa propre sonnerie téléphonique, que vous pouvez choisir dans le menu.

-Si vous utilisez les boutons du cadre :

Lorsque le diaporama tourne, appuyez sur la touche  pour afficher les vignettes, puis une nouvelle fois durant une seconde pour afficher le menu.

A l'aide des touches  , sélectionnez la ligne « paramètres », puis appuyez sur la touche .

Sélectionnez la ligne « sonnerie » à l'aide des touches  , puis appuyez sur .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez la ligne « mélodie de sonnerie » puis appuyez sur .

Choisissez votre mélodie à l'aide des touches   puis appuyez sur la touche  pour valider.

Sélectionnez si vous le désirez la ligne « volume de sonnerie », appuyez sur la touche , puis réglez le volume comme vous le désirez.

Appuyez trois fois sur la touche  puis deux fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

-Si vous utilisez le combiné téléphonique comme télécommande

Appuyez sur la touche  pour passer en mode télécommande et afficher les vignettes, puis appuyez sur la touche  pour accéder au menu.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , sélectionnez la ligne « paramètres » puis appuyez sur la touche  pour valider.

Sélectionnez la ligne « sonnerie », puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez la ligne « mélodie de sonnerie » puis appuyez sur la touche . Effectuez le réglage à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Sélectionnez maintenant la ligne « volume de sonnerie » et appuyez sur la touche .

Réglez le volume à l'aide des touches « haut/bas » puis sur la touche  pour valider votre choix.

Appuyez sur la touche  pour repasser en mode téléphone et relancer le diaporama.

VI. FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE

1. *Emission d'un appel*

Composez le numéro de votre correspondant sur votre clavier alphanumérique, puis appuyez sur la touche

de ligne au centre du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Une fois la conversation terminée, appuyez de nouveau sur la touche de ligne  pour raccrocher

2. Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, l'icône  se met à clignoter

Appuyez sur la touche de ligne au centre du pavé de navigation , l'icône d'appel cesse de clignoter
Le numéro de l'appelant s'affiche *

Une fois la conversation terminée, appuyez de nouveau sur la touche de ligne  pour raccrocher

*Si vous avez souscrit l'abonnement à la fonction Identification de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

3. Répertoire téléphonique

a. Nouveau contact

Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire téléphonique. Appuyez une seconde fois sur cette touche pour accéder au menu des options.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « ajouter entrée » puis

appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Entrez le nom de votre contact à l'aide des touches du clavier alphanumérique puis appuyez sur la touche

. En cas d'erreur de frappe, appuyez sur la touche « Bas » du pavé de navigation pour revenir en arrière.

Entrez le numéro d'appel à l'aide du clavier alphanumérique puis appuyez sur la touche .

A l'aide des touches « haut/bas » du clavier alphanumérique, sélectionnez la mélodie de sonnerie à associer à votre contact puis appuyez sur la touche .

Votre contact est mémorisé.

Répétez l'opération pour chaque nouveau contact.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Note : Si vous associez une photo au contact créé dans le répertoire, ce contact sera automatiquement copié dans le répertoire du cadre photo. Dans le cas contraire, il ne sera mémorisé que dans le répertoire du téléphone. (cf chapitre « Choix d'une photo » p.74)

b. Modifier un contact

Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire téléphonique. Appuyez une seconde fois sur cette même touche pour accéder au menu des options.

Sélectionnez le contact à modifier à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation  puis appuyez sur la touche .

À l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « modifier détail » puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Effectuez la modification du nom si nécessaire à l'aide des touches du clavier alphanumérique, puis appuyez sur la touche  pour valider.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Modifiez ensuite le numéro d'appel. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche « bas » du pavé de

navigation .

Une fois le numéro modifié, appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Sélectionnez maintenant la sonnerie à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, puis appuyez sur  pour mémoriser la modification.

c. Afficher le détail d'un contact

Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire téléphonique. Appuyez une seconde fois sur cette touche pour accéder au menu des options.

Sélectionnez le contact à afficher à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation  puis appuyez sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

À l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « Montrer détail » puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Confirmez la suppression en appuyant une nouvelle fois sur la touche .

Si vous désirez appeler le contact, appuyez sur la touche , sinon, appuyez sur la touche .

d. Effacer un contact

Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire téléphonique. Appuyez une seconde fois sur cette touche pour accéder au menu des options.

Sélectionnez le contact à supprimer à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation  puis appuyez sur la touche .

À l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « effacer entrée » puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Confirmez la suppression en appuyant une nouvelle fois sur la touche . Répétez l'opération pour chaque contact à supprimer.

e. Effacer tout le répertoire

Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire puis une seconde fois pour afficher les options. À l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez la ligne « effacer tout » puis appuyez sur la touche .

Confirmez votre choix en appuyant une nouvelle fois sur la touche .

Attention ! l'effacement de tout le contenu du répertoire est définitif.

f. Choix d'une photo

La photo associée à un contact dans le cadre photo numérique peut également être choisie à partir du menu répertoire du combiné téléphonique.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire, sélectionnez le contact à qui vous souhaitez associer

une photo à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation , puis appuyez de nouveau sur la touche  pour afficher les options.

Sélectionnez la ligne « choix photo » à l'aide des touches « haut/bas », puis appuyez sur la touche . Le message « connexion au cadre en cours » s'affiche.

A l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation, sélectionnez votre photo, puis appuyez sur . La photo est mémorisée pour ce contact. Le diaporama se relance automatiquement.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

4. Menus de réglage

a. Combiné

- *Type de sonnerie*

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « combiné » à l'aide des touches

« haut/bas » du pavé de navigation  et validez en appuyant sur la touche .

Vous pouvez régler la sonnerie pour les appels entrants externes, ou pour les appels provenant d'un combiné supplémentaire.

Sélectionnez la ligne « sonnerie » à l'aide des touches « haut/bas » et appuyez sur .

Sélectionnez l'option qui vous convient (« interne » ou « externe ») puis appuyez sur la touche .

Choisissez maintenant la sonnerie que vous désirez parmi les 18 proposées. et appuyez sur la touche  pour mémoriser votre choix.

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir de ce menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- *Volume de la sonnerie*

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « combiné » à l'aide des touches

« haut/bas » du pavé de navigation



Appuyez sur la touche  puis sélectionnez la ligne « vol. sonnerie ».

Appuyez sur la touche  puis réglez le volume de la sonnerie à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de

navigation



Appuyez sur le bouton  pour mémoriser votre choix puis appuyez deux fois sur  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- *Nom du combiné*

Vous pouvez affecter un nom à chacun de vos combinés. Pour cela, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « combiné » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation



Appuyez sur la touche  puis sélectionnez la ligne « nom combiné ». Appuyez sur  puis entrez le nom désiré à l'aide des touches alphanumériques.

Une fois le nom entré, appuyez sur  pour mémoriser votre choix puis appuyez deux fois sur  pour sortir du menu.

- *Bip touches*

Par défaut, les touches de votre combiné émettent un « bip » lorsque vous appuyez dessus. Vous pouvez désactiver le son des touches.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « combiné à l'aide des touches

« haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche  puis sélectionnez la ligne « bip touches ». Appuyez sur  puis sélectionnez l'option désirée.

Appuyez sur  pour mémoriser votre choix puis appuyez deux fois sur  pour sortir du menu.

- *Contraste*

Pour régler le contraste de l'écran rétro éclairé du combiné, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « combiné à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « contraste » à l'aide des touches « haut/bas ».

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur  puis réglez le contraste à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur  pour mémoriser votre choix puis appuyez deux fois sur  pour sortir du menu.

- *Décroché automatique*

La fonction décroché automatique vous permet de prendre un appel lorsque le combiné est posé sur sa base, sans avoir à appuyer sur le bouton de prise de ligne.

Pour activer la fonction, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « combiné ». Appuyez sur  pour valider, puis sélectionnez la ligne « Autotalk » à l'aide des touches

« haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « marche » à l'aide des touches « haut/bas ».

Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix, puis 2 fois sur la touche  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- Durée rétro-éclairage

La durée de rétro-éclairage de l'écran peut être paramétrée. Vous avez le choix entre 4 durées différentes (10s, 20s, 30s, 40s).

Pour sélectionner la durée, appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis sélectionnez la ligne

« combiné » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « Tps éclairage ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez la durée désirée à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation.

Appuyez sur la touche  pour mémoriser votre choix, puis deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- Choix de la base

Si vous possédez plusieurs bases identiques, vous avez la possibilité d'affecter un combiné à une base précise, ou de le laisser choisir automatiquement la base ayant le meilleur signal.

Pour effectuer ce réglage, appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis sélectionnez la ligne

« combiné » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « choix base » ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez la ligne désirée à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation.

Si vous optez pour le choix « automatique », sélectionnez cette ligne, puis validez en appuyant sur la touche .

Si vous préférez sélectionner une base manuellement, sélectionnez la ligne correspondante à l'aide des touches « haut/bas », puis appuyez sur .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez la base désirée, puis mémorisez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

- *Choix de la langue*

Pour sélectionner la langue du système, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez

la ligne « combiné » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « langue ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez la langue désirée parmi les 15 disponibles à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation.

Mémorisez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- *Enregistrer le combiné sur une base*

Vous avez la possibilité d'enregistrer un ou plusieurs combinés sur une base, ou bien de les supprimer.

Pour enregistrer ou supprimer un combiné, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis

sélectionnez la ligne « combiné » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « enregistrer ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez l'option désirée à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de

navigation .

Mémorisez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

b. Réglage de la base*- Type de sonnerie*

La base est dotée de sa propre sonnerie, que vous pouvez sélectionner (parmi les neuf proposées), via le menu.

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis sélectionnez la ligne « réglage base » à l'aide des

touches « haut/bas » du pavé de navigation  .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « Sonnerie ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez la sonnerie désirée à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de

navigation  .

Mémorez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- Volume de la sonnerie

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis sélectionnez la ligne « réglage base » à l'aide des

touches « haut/bas » du pavé de navigation  .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « vol. sonnerie ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez le volume désiré (de 5 à arrêt) à l'aide des touches « haut/bas »

du pavé de navigation  .

Mémorez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

- Mode composition

Selon le réseau ou votre installation, vous devrez peut-être changer le mode de numérotation de votre téléphone (contactez votre installateur ou votre opérateur en cas de besoin).

Vous disposez de 2 modes de numérotation différents :

- Tonalité/ Fréquences vocales (le plus fréquent)
- Impulsions (Pour les anciennes installations)

Pour sélectionner l'un ou l'autre des modes, appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis

sélectionnez la ligne « réglage base » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « mode compos. ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez l'option désirée. à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de

navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Mémorez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

- Rappel

La fonction « rappel » représente une courte interruption de la ligne ; cette fonction est utile si vous utilisez un standard téléphonique. Vous pouvez choisir entre une coupure de 100ms (court) ou 300ms (long) ; (contactez votre installateur pour tout renseignement complémentaire). La durée de la coupure calibrée est réglée par défaut sur 300 ms.

Pour choisir le type de coupure, appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis sélectionnez la ligne

« réglage base » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « rappel. ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez l'option désirée. à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de

navigation  .

Mémorez votre choix en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

- Code Pin

Par sécurité, certaines fonctions ne sont accessibles qu'à l'aide d'un code Pin à 4 chiffres. Par défaut, ce code est 0000.

Pour personnaliser le code Pin, appuyez sur la touche  pour accéder au menu , puis sélectionnez la ligne

« réglage base » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation  .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « PIN Système ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix, puis tapez le code PIN actuel (par défaut, le 0000). Appuyez sur la touche  pour valider, puis tapez à l'aide du clavier, les 4 chiffres du nouveau code PIN. Appuyez sur la touche , puis retapez le nouveau code pour le confirmer.

Validez en appuyant sur , puis sortez du menu en appuyant deux fois sur .

c. Alarme/horloge

- Réglage de l'alarme

Votre téléphone dispose d'une fonction réveil, que vous pouvez programmer pour un réveil ponctuel, quotidien (7 jours/7), ou quotidien (du lundi au vendredi).

Pour régler l'alarme, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne

« Alarme/horloge » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation  .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne « régler alarme ». Appuyez de nouveau sur la touche  pour valider votre choix. Sélectionnez la fréquence désirée à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation . Appuyez sur la touche , puis tapez l'heure de réveil souhaitée à l'aide du clavier alphanumérique. Validez en appuyant sur , puis sortez du menu en appuyant deux fois sur .

- Réglage de la date et de l'heure

Pour régler la date et l'heure du système, appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « Alarme/horloge » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation . Appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Choisissez tout d'abord les deux derniers chiffres de l'année à l'aide des touches du clavier alphanumérique puis validez en appuyant sur . Sélectionnez ensuite les deux chiffres du mois, puis validez en appuyant sur .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Sélectionnez ensuite les deux chiffres du jour puis validez en appuyant sur . Sélectionnez ensuite les deux chiffres de l'heure puis validez en appuyant sur . Sélectionnez enfin les deux chiffres des minutes puis validez en appuyant sur . Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

- Format de l'heure

L'heure peut être affichée selon deux modes différents : 12h ou 24h.

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « Alarme/horloge » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation .

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne «format temps». Appuyez sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez le format d'affichage à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation



Mémorez votre choix en appuyant sur la touche  puis deux fois sur la touche  pour sortir du menu.

d. Outils

Vous disposez sur votre téléphone de deux outils supplémentaires : l'agenda, qui vous permet de programmer jusqu'à 5 rendez-vous, et la fonction chronomètre.

- Rendez-vous

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu, puis sélectionnez la ligne « outils » à l'aide des touches



« haut/bas » du pavé de navigation .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708

Appuyez sur la touche , puis sélectionnez la ligne «rendez-vous». Appuyez sur la touche  pour valider votre choix, puis sélectionnez le premier rendez vous à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de



navigation , puis appuyez sur la touche .

Pour entrer un nouveau rendez-vous, sélectionnez la ligne « modifier », puis appuyez sur la touche . Nommez votre rendez vous à l'aide des touches alphanumérique de votre combiné, puis appuyez sur la touche .

Entrez la date à l'aide du clavier puis appuyez sur la touche .

Entrez l'heure du rendez-vous et appuyez sur la touche .

Sélectionnez la sonnerie annonçant le rendez vous à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation



, puis mémorisez en appuyant sur la touche .

Appuyez deux fois sur la touche .

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Vous pouvez également supprimer un rendez vous en sélectionnant la ligne « supprimer » dans le menu « rendez-vous ».

Attention ! Les rendez vous enregistrés dans le combiné n'ont aucun lien avec les rendez vous enregistrés dans le cadre photo.

- Chronomètre

Vous disposez également d'un mode chronomètre.

Pour y accéder, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu puis sélectionnez la ligne « outils » à l'aide des touches « haut/bas » du pavé de navigation.

Appuyez sur la touche  et sélectionnez la ligne « chronomètre ».

Appuyez sur la touche  pour afficher le compteur, puis une nouvelle fois pour déclencher le chronomètre.

Appuyez sur la touche  pour arrêter le chronomètre.

Pour reprendre ou vous en êtes resté, appuyez sur la touche 

Pour remettre le compteur à 0, appuyez sur la touche 

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Appuyez sur  pour sortir du menu après la remise à 0.

VII. F.A.Q

Cadre photo

Q: J'ai mis une carte mémoire dans mon cadre mais le cadre ne la lit pas. Que dois-je faire ?

R : Assurez-vous que le format de la carte est compatible avec le cadre. Ensuite, assurez-vous que la carte est bien insérée dans l'emplacement correspondant. Enfin, éteignez puis rallumez votre cadre afin que la carte soit prise en compte par le lecteur.

Q : Pourquoi certaines photos sont chargées plus vite que d'autres ?

R : Les photos en haute résolution sont plus lentes à charger. Pour réduire le temps de chargement, il est préférable d'adapter la définition de vos images à celle du cadre, à savoir 800 x 600 pixels. Vous pouvez également utiliser des photos de plus basse définition.

Q : Pourquoi ne puis-je pas afficher une photo en Noir et Blanc ?

R : Le cadre peut lire les images noir et blanc à condition qu'elles soient en mode RVB, et non pas en niveau de gris. Pour conserver des images noir et blanc en RVB, il suffit de désaturer les couleurs à l'aide d'un logiciel de retouches

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Q : Pourquoi mes images sont-elles plus lentes à charger avec certaines cartes ?

R : Il existe différentes technologies de cartes. Certaines d'entre elles sont plus lentes que d'autres à la lecture. Si vous les chargez dans la mémoire interne, la lecture se fera plus rapidement.

Téléphone

Q . Comment identifier un combiné GAP sur une base GAP ?

R . Pour identifier un combiné sur la base, il faut suivre deux procédures : celle de la base et celle du combiné. Référez-vous donc à la fois au mode d'emploi de votre base et à celui de votre combiné (si ce sont des marques différentes).

Q . Je ne peux pas téléphoner si je suis trop loin de la base. Pourquoi ?

R . La technologie DECT utilisée sur les téléphones sans fil permet de téléphoner jusqu'à 300 mètres en champ libre et 50 mètres en intérieur. Bien sûr, cela dépend de votre environnement (épaisseur des murs, présence d'autres appareils électroménagers ou informatiques...).



Q . L'écran de mon combiné n'affiche rien à l'écran. Que faire ?

R . Respectez le temps de charge prévu pour les batteries (cf notice de votre téléphone).

Vérifiez que vous avez bien inséré les piles et que ce sont des batteries rechargeables.

Q ; Le numéro de mon correspondant ne s'affiche pas lorsque je reçois un appel. De quoi cela vient-il ?

R . Vérifiez que vous avez souscrit à l'abonnement « Identification de l'appelant » auprès de votre opérateur téléphonique.

-Selon votre fournisseur Télécom, il peut y avoir une manipulation spéciale à faire pour activer l'identification de l'appelant. Veuillez donc le contacter.

Q . Vous rencontrez les problèmes suivants avec votre téléphone : grésillement, coupure de communication, phénomènes d'écho, pas de tonalité ?

R . Ces désagréments se produisent, en général, si votre téléphone est branché sur une « Box » (exemple : live box, free box, neuf box...). Il faut donc réinitialiser votre Box pour remédier à ces problèmes. Pour ce faire, débranchez puis rebranchez votre Box.

-Ces problèmes peuvent aussi apparaître si vous utilisez des boîtiers type Numéricâble, UPC ou Noos.



Q . Lorsque j'appelle une boîte vocale, je ne peux accéder aux différents menus. Pourquoi ?

R . Les Boîtes vocales nécessitent un mode de numérotation spécifique. Dans la fonction Mode de numérotation de votre combiné, choisissez le mode vocal.

VIII. SECURITE

Cadre photo

Manipulez le cadre photo numérique avec précaution et évitez de toucher l'écran ; les traces de doigts sont difficiles à enlever.

Placez toujours le cadre photo numérique sur une surface plane et stable pour éviter qu'il ne tombe et ne soit endommagé.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique au soleil ou aux températures élevées car ceci peut endommager le cadre ou réduire sa durée d'utilisation. Ne le placez pas près de sources de chaleurs telles que les radiateurs, les chauffages d'appoints... Ne positionnez pas le cadre face aux rayons du soleil pour éviter les reflets.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Évitez d'exposer le cadre photo numérique à la pluie, l'eau ou l'humidité. Ne le placez pas dans un évier ou dans un bassin où il pourrait entrer en contact avec l'eau.

Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur le cadre, l'écran ou l'alimentation du cadre.

Veillez à ne pas brancher le cadre photo numérique sur une prise ou un cordon à l'alimentation trop puissante. Ceci pourrait provoquer une surchauffe, un feu ou un choc électrique.

Veillez à l'emplacement du cordon d'alimentation ; celui-ci ne doit pas être piétiné ou en contact avec d'autres objets. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Vérifiez régulièrement l'état du cordon pour éviter tout dommage. Si le cordon est endommagé, débranchez-le et remplacez-le.

Ventilation

Les emplacements pour cartes mémoires et les ouvertures placées permettent de ventiler le cadre. Pour assurer une utilisation optimale du cadre et pour empêcher toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes.

Gardez le cadre numérique à une distance suffisante du mur pour assurer sa ventilation.

Ne placez pas le cadre photo numérique sur un lit ou un canapé pour éviter toute surchauffe.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Attention !

Ne retirez jamais le capot en plastique situé à l'arrière du cadre. Le cadre photo numérique comporte des circuits électriques et vous pouvez être blessé si vous les touchez.

Ne tentez pas de réparer votre cadre numérique seul.

Téléphone

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec ce téléphone. Si vous utilisez un adaptateur secteur non autorisé, vous risquez d'endommager votre téléphone et votre garantie ne pourra pas fonctionner. Branchez l'adaptateur secteur au plus près d'une prise secteur 230 Volts alternatif 50 hertz ou d'une prise équipée d'une protection facilement accessible en cas d'urgence. Il ne doit pas être raccordé avec une rallonge électrique.

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de même type que celles fournies à l'origine (1,2v NiMH 600 Mah – type AAA). N'utilisez jamais d'autre type de batteries ou des piles non rechargeables. Cela pourrait entraîner un court-circuit ou endommager le compartiment à batteries. Insérez les batteries rechargeables en respectant le sens d'introduction des piles.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



N'essayez jamais d'ouvrir le combiné ou la base. Cela vous exposerait à de fortes décharges électriques ou à d'autres risques. Contactez votre revendeur ou notre support technique au 0892 70 50 44 (service AUDIOTEL®, 0,337 € la minute) pour toute réparation.

Des signaux radio transmis entre le combiné et la base peuvent être à l'origine d'interférences avec une prothèse auditive. Si vous portez une prothèse auditive, vérifiez avec un médecin avant d'utiliser ce produit.

Il est recommandé de demander l'avis d'un expert médical avant d'utiliser ce téléphone à proximité d'un service de soins intensifs ou d'urgence.

Votre téléphone peut causer des interférences avec d'autres équipements électriques, tels qu'une télévision, radio, réveil ou ordinateur s'il en est trop proche. Nous vous recommandons de placer votre téléphone à au moins un mètre de distance de chaque appareil électrique.

Ne jetez jamais les batteries au feu. Cela représente un haut risque d'explosion et/ou l'émission de produits chimiques toxiques.

N'exposez pas votre téléphone au soleil

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Il se peut que le combiné chauffe lorsque les batteries sont mises à recharger et ceci est normal. Cependant, nous vous conseillons de ne pas placer votre téléphone sur du bois antique ou marqueté pour éviter tout dommage.

Ne laissez pas votre téléphone sur des tapis et autres surfaces qui produisent des fibres ou alors, placez-le dans des endroits empêchant le passage d'air à travers leurs surfaces.

Ne mettez aucune partie de votre téléphone au contact de l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions d'humidité élevées comme dans une salle de bain par exemple.

N'exposez pas votre téléphone aux flammes, conditions explosives ou toute autre condition hasardeuse.

Pour respecter l'environnement, ne jetez pas les batteries dans votre poubelle ou dans tout autre endroit non adapté. Adressez-vous au centre de recyclage de votre localité qui vous indiquera la procédure à suivre ou portez les batteries dans un collecteur prévu à cet effet.


Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. Apportez votre appareil dans un collecteur prévu à cet effet.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Le symbole  sur ce produit, guide d'utilisation et emballage vous le rappelle. Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apporterez une contribution importante à la protection de l'environnement.

Adressez vous au centre de recyclage de votre localité pour toute information complémentaire sur les points de collecte de votre région.

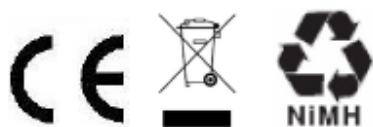

Il peut arriver que votre téléphone soit endommagé par un orage. Nous vous recommandons de débrancher le cordon électrique et le cordon téléphonique pendant toute la durée de l'orage.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



IX. GARANTIE

La garantie ne couvre pas les dommages causés si vous (ou toute personne non habilitée) avez tenté de réparer le cadre.

Si le cadre émet de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Contactez votre magasin.

Si vous n'utilisez pas le cadre numérique pendant quelques temps, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

La garantie porte sur le cadre photo numérique et n'inclut pas les accessoires. Sont considérés comme accessoires :

Le bloc d'alimentation secteur, La télécommande (selon modèle).

Toutefois, ces accessoires peuvent être commandés auprès de notre service technique (0892 70 50 44, Service Audiotel® 0,337 Euros la minute).

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Période de garantie

Ce cadre numérique et ce téléphone bénéficient d'une durée de garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du cadre.

La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et le modèle acheté.

Couverture

Un cadre numérique et/ou un téléphone défectueux doivent être retournés complets auprès de votre distributeur avec une note explicative.

Si ce cadre numérique ou ce téléphone présente une défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après Vente agréé réparera tous les éléments défectueux ou tout défaut de fabrication. Le Service Après Vente décidera unilatéralement de la réparation ou du remplacement du cadre numérique ou du téléphone en intégralité ou en partie.

La date d'achat initiale détermine la date de début de période de garantie

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du cadre numérique ou du téléphone par notre Service Après vente.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du cadre numérique ou du téléphone et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés par la présente notice ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le numéro de série du cadre numérique ou du téléphone a été modifié, enlevé, effacé ou rendu illisible.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le cadre numérique ou le téléphone a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

Le fabricant ne garantit pas les propriétés techniques décrites dans ce manuel. Le matériel et les accessoires décrits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. Pour cette raison, le fabricant se réserve le droit de modifier les composants, les options, les caractéristiques et les documents s'y rattachant sans préavis.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



X CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre photo

Produit : Cadre photo numérique avec écran 8 pouces

Définition : 800 x 600 pixels

Compatible JPEG

*Cartes compatibles : Memory Stick, Memory Stick Pro, SD, Mini SD, Compact Flash et MMC.

Mémoire interne 128 Mo

Menu en 7 langues : FR, GB, I, P, NI, D, E

Position de l'écran réglable sur 12 niveaux

Contraste, luminosité, couleur et teinte réglables

Touches de réglage sur le cadre

Effets de transition des diapositives

Temps d'affichage réglable

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



109

EasyCall

CADRE PHOTO+TÉLÉPHONE

Zone de visualisation active : 162.2 x 121.7 mm

Température de stockage : -25 °C à +70°C

Température de fonctionnement : 0 °C à 55 °C

Angle de visualisation : CR>5

Alimentation :

Entrée : 100V-240V AC, 50-60 Hz

Sortie : 9V DC, 1,25A

Poids : 790g

Dimensions : 257 x 192 x 30 mm

Compatibilité système : Windows XP

Téléphone

- Téléphone DECT numérique sans fil
- Écran LCD
- Répertoire 200 noms et numéros
- 18 sonneries dont 9 polyphoniques
- Fonction mains libres
- Verrouillage du clavier

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708



110

EasyCall

CADRE PHOTO+TÉLÉPHONE

- Identification de l'appelant
- Journal d'appels 10 numéros
- Mode conférence à trois (2 internes, 1 externe)
- Interphonie
- Volume d'écoute réglable
- Indicateur d'appel
- Modes agenda, alarme
- Menu en 15 langues.

Textes et photos non contractuels, soumis à modification en cas d'erreur typographique Mktg0708