

MODE D'EMPLOI

So you

Cadre photo numérique

3.5"




TELEFUNKEN

les meilleurs moments de votre vie!

I. CONTENU DE LA BOÎTE	3
II. DESCRIPTION DU CADRE	3
III. INSTALLATION DU CADRE	4
1. <i>Inclinaison du cadre</i>	4
2. <i>Charge de la batterie interne</i>	4
IV. FONCTIONNEMENT	5
1. <i>Insertion d'une carte</i>	5
2. <i>Mise en route</i>	6
3. <i>Menu réglages</i>	7
a. <i>Taille d'affichage</i>	7
b. <i>Effets de transition</i>	8
c. <i>Durée d'affichage</i>	8
d. <i>Langue</i>	9
e. <i>Economie d'énergie</i>	9
f. <i>Réinitialisation</i>	10
4. <i>Autres réglages</i>	11
a. <i>Rotation</i>	11
b. <i>Zoom</i>	11
c. <i>Réglage écran</i>	12
5. <i>Sélection mémoire interne (Copie/suppression d'images)</i>	13
6. <i>Connexion à l'ordinateur</i>	15

7. <i>Transfert d'images</i>	15
V. NETTOYAGE	16
VI. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	17
VII. SECURITE	18
VIII. GARANTIE	18

I. CONTENU DE LA BOÎTE

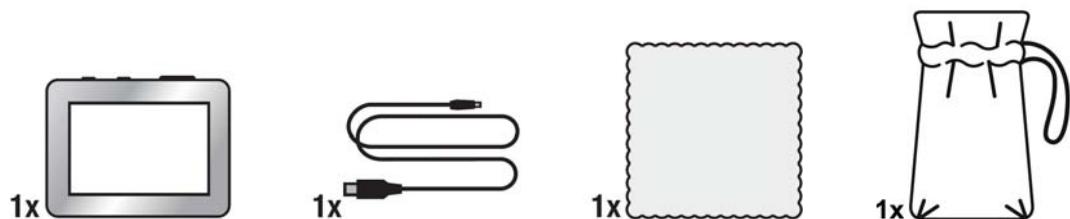


II. DESCRIPTION DU CADRE

Votre cadre « So You » se compose d'un écran LCD doté d'une prise mini USB pour la connexion à l'ordinateur et la charge de la batterie, ainsi que d'un emplacement destiné à recevoir une carte SD/MMC.

III. INSTALLATION DU CADRE

1. Inclinaison du cadre

Tirez le support vers l'arrière comme indiqué sur l'image.

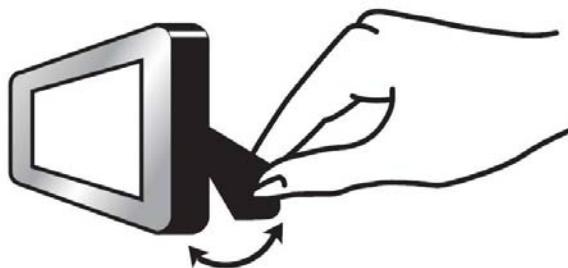


2. Charge de la batterie interne

Le « So You » ne nécessite aucun câble électrique. Il fonctionne grâce à sa batterie interne.



Pour charger la batterie, reliez simplement le « So You » à votre ordinateur grâce au cordon USB fourni. La charge complète dure environ 1h30 et l'autonomie en fonctionnement est d'environ 2h30.

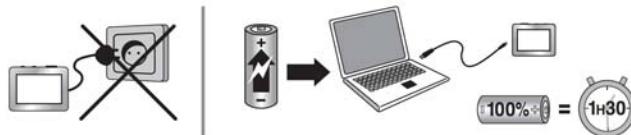

(NB : si vous ne possédez pas d'ordinateur, vous pouvez charger votre cadre grâce à l'adaptateur secteur ref : DPF 3501AU disponible en option)

IV. FONCTIONNEMENT

1. Insertion d'une carte

Insérez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, comme indiqué sur l'image ci-dessous.





2. *Mise en route*

Appuyez sur  durant 1 seconde : le diapora ma commence automatiquement.

Pour afficher une photo fixe, appuyez sur la touche  pour mettre l diaporama en pause. Lorsque le diaporam a est en pause, vous pouvez faire défiler les photos manuellement en appuyant sur les touches .

Appuyez de nouveau sur la touche  pour relancer le diaporama.



3. Menu réglages

Pendant le diaporama, appuyez deux fois sur  pour afficher l'écran de sélection des supports mémoire, puis durant 3s sur  pour afficher le menu.

a. Taille d'affichage

Lorsque le menu de réglages est affiché, sélectionnez la ligne « taille d'affichage » à l'aide des touches  et , puis appuyez sur la touche . 2 options apparaissent : « original » et « optimal ».

Si vous sélectionnez « Original », les images seront affichées en intégralité. Cependant, si votre image est au ratio 16 : 9 è ou 3 : 2, deux bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'image.

Si vous sélectionnez « Optimal », vos images seront affichées sur la totalité de la surface de l'écran. Si vos images sont au ratio 16 : 9 è ou 3 : 2, elles seront recadrées en haut et en bas.

Faites votre choix à l'aide des touches   , puis validez avec   . Appuyez ensuite 2 fois sur la touche  pour revenir à la sélection des supports, puis 3 fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

b. Effets de transition

Lorsque le menu de réglages est affiché, sélectionnez la ligne « Effets de transition » à l'aide des touches   , puis appuyez sur la touche   . Choisissez votre effet parmi les 6 proposés à l'aide des touches   puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Appuyez ensuite 2 fois sur la touche  pour revenir à la sélection des supports, puis 3 fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

c. Durée d'affichage

Lorsque le menu de réglages est affiché, sélectionnez la ligne « Durée d'affichage » à l'aide des touches   , puis appuyez sur la touche   .

Choisissez votre durée (rapide : environ 3s, moyen : environ 5s, lent : environ 8s) à l'aide des touches  puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Appuyez ensuite 2 fois sur la touche  pour revenir à la sélection des supports, puis 3 fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

d. *Langue*

Lorsque le menu de réglages est affiché, sélectionnez la ligne « Langue » à l'aide des touches , puis appuyez sur la touche . Choisissez le langage parmi les 7 proposés à l'aide des touches  puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Appuyez ensuite 2 fois sur la touche  pour revenir à la sélection des supports, puis 3 fois sur la touche  pour relancer le diaporama.

e. *Economie d'énergie*

Lorsque le menu de réglages est affiché, sélectionnez la ligne « Economie d'énergie » à l'aide des touches , puis appuyez sur la touche .



Choisissez la durée de fonctionnement (15 mn, 30 mn, 60 mn, ou désactivée) à l'aide des touches puis appuyez sur la touche pour valider votre choix. Appuyez ensuite 2 fois sur la touche pour revenir à la sélection des supports, puis 3 fois sur la touche pour relancer le diaporama.

f. Réinitialisation

Pour rétablir les réglages par défaut de votre cadre, sélectionnez la ligne « réinitialisation» à l'aide des touches , puis appuyez sur la touche pour valider. Après quelques secondes, l'affichage revient automatiquement à la sélection des supports. Appuyez 3 fois sur la touche pour relancer le diaporama.

4. Autres réglages

a. Rotation

Lorsqu'une image fixe est affichée, appuyez sur la touche  durant 3 secondes pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Rotation » à l'aide des touches . Appuyez ensuite sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher l'image dans le sens désiré.
Pour relancer le diaporama, appuyez une fois sur la touche  puis sur la touche .

b. Zoom

Lorsqu'une image fixe est affichée, appuyez sur la touche  durant 3 secondes pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Zoom » à l'aide des touches . Appuyez ensuite sur la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher l'image à la taille désirée.



Pour relancer le diaporama, appuyez une fois sur la touche  puis sur la touche .

c. *Réglage écran*

Lorsqu'une image fixe est affichée, appuyez sur la touche  durant 3 secondes pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Réglage écran » à l'aide des touches .

Appuyez sur la touche  : l'écran affiche alors 4 curseurs (luminosité  , contraste  , Teinte  , couleur )

Réglez d'abord la luminosité par pressions successives sur les touches  . Pour régler le contraste, appuyez durant 3 s sur les touches  , puis, lorsque le curseur s'est positionné sur la ligne contraste, réglez le par pressions successives sur les touches  . Répétez l'opération pour les deux autres réglages. Pour relancer le diaporama, appuyez deux fois sur la touche  puis sur la touche .



5. Sélection mémoire interne (Copie/suppression d'images)

Lorsque le diaporama tourne, appuyez trois fois sur la touche  (deux fois si le diaporama est en pause), pour afficher l'écran de choix des mémoires.

Sélectionnez votre support (carte ou mémoire interne) à l'aide des touches  puis appuyez deux fois sur le bouton  pour relancer le diaporama.

- Copie de photos.

Lorsque les images qui défilent sont celles de la carte mémoire, vous pouvez transférer une ou toutes les images de la carte vers la mémoire interne du cadre (dans la limite de l'espace disponible sur cette dernière).

Appuyez deux fois sur la touche  lorsque le diaporama tourne (une fois si il est en pause), pour afficher les images sous forme de vignettes.

Sélectionnez la photo à copier à l'aide des touches  (photo sélectionnée encadrée en bleu), puis appuyez durant 3 secondes sur la touche .

Sélectionnez la ligne « Copier photo » à l'aide des touches , puis validez avec .



Vous avez alors le choix de copier la photo sélectionnée, ou toutes les images contenues dans votre carte.

Sélectionnez l'option choix à l'aide des touches puis appuyez sur . Le message « copier » puis « ok » s'affichent en haut à gauche de l'écran. Appuyez deux fois sur la touche puis sur la touche pour relancer le diaporama.

Il est également possible de copier dans la mémoire interne une photo affichée en plein écran. Il suffit d'appuyer durant 3s sur la touche pour afficher le menu, de sélectionner la ligne « copier photo » à l'aide des touches , et de valider votre choix avec la touche .

- Suppression de photos

Cette fonction vous permet de supprimer l'image affichée. (uniquement si cette image est stockée dans la mémoire interne).

Sélectionnez la fonction « Supprimer photo » à l'aide des touches puis appuyez sur la touche pour supprimer l'image affichée.



6. Connexion à l'ordinateur

Reliez le cordon USB fourni à un port USB disponible de votre ordinateur d'une part, et à votre « So You » d'autre part.

Accédez ensuite au menu de réglage (décris page 7), et sélectionnez la fonction « Reliez le PC », puis appuyez sur la touche . Votre cadre est maintenant connecté à l'ordinateur.

7. Transfert d'images

Votre « So you » est reconnu comme un lecteur de cartes mémoire externe. Il apparaît sous forme d'icône dans le poste de travail. Il suffit pour transférer des images, de sélectionner celles qui vous intéressent dans votre disque dur, de les copier (clic droit-copier) ou (Ctrl-C avec le clavier), puis de les coller dans le lecteur correspondant à la carte mémoire du « So You » (clic droit-coller) ou (Ctrl-V-coller avec le clavier)

Attention ! Seule la carte mémoire est accessible par l'ordinateur. Pour copier des images dans la mémoire interne, il est impératif de passer par le menu copier du « So You ».

V. NETTOYAGE

Attention ! Assurez vous que le « So You » est éteint avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de spray ou de liquide nettoyant directement sur le cadre ou sur le boîtier en plastique. Pour nettoyer votre « So You », essuyez l'écran avec la chiffonnette fournie pour ôter poussières et autres particules. Si l'écran n'est toujours pas propre, appliquez un nettoyant pour vitres (sans ammoniac et sans alcool) sur un chiffon propre et doux.



VI. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit : cadre photo numérique avec écran 3.5 pouces

Définition : 320 x 240 pixels

Formats compatibles : JPEG

Cartes compatibles : SD/MMC

Langues : 7 (Français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais)

Touches de réglage : Oui, 3

Durée d'affichage : réglable sur 3 vitesses (voir durées page 9)

Température de stockage : -25°C à +70°C

Température de fonctionnement : 0°C à 55°C

Alimentation :

Entrée : 100-240V


Sortie : 5V

Poids : 105g

Dimensions : 95 x 56 x 14 mm

Compatibilité système : Windows XP, Vista

VII. SECURITE

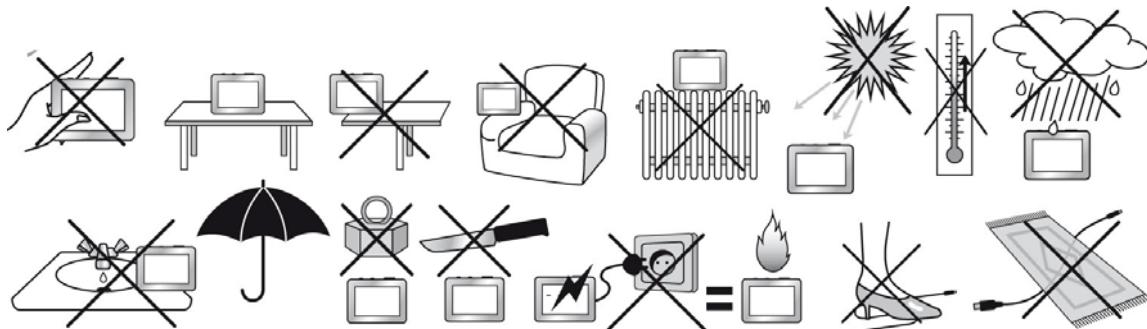

VIII. GARANTIE

- La garantie ne couvre pas les dommages causés si vous (ou toute autre personne non habilitée) avez tenté de réparer le cadre.
- Si le cadre émet de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Contactez votre magasin.

- La garantie porte sur le cadre photo numérique et n'inclut pas les accessoires. Sont considérés comme accessoires : Le cordon USB. Toutefois, cet accessoire peut être commandé auprès de notre service technique (Pour la France 05-45-60-82-51 prix d'un appel local) ou par mail : assistance@sopaq.fr

1. Période de garantie.

- Ce cadre numérique bénéficie d'une durée de garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du cadre. La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date d'achat et le modèle acheté.

2. Couverture.

- Un cadre numérique défectueux doit être retourné complet auprès de votre revendeur avec une notice explicative.
- Si ce cadre numérique présente une défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après Vente agréé réparera tous les éléments défectueux ou tout défaut de fabrication. Le Service Après Vente décidera unilatéralement

de la réparation ou du remplacement du cadre numérique en intégralité ou en partie.

- La date d'achat initiale détermine la date de début de période de garantie
- La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du cadre numérique par notre Service Après vente.

3. Exclusions

- Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du cadre numérique et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés par la présente notice ne sont pas couverts par la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.
- Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le numéro de série du cadre numérique a été modifié, enlevé, effacé ou rendu illisible.

- Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le cadre numérique a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.
- Le fabricant ne garantit pas les propriétés techniques décrites dans ce manuel. Le matériel et les accessoires décrits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. Pour cette raison, le fabricant se réserve le droit de modifier les composants, les options, les caractéristiques et les documents s'y rattachant sans préavis.

4. Conformité aux règlements en vigueur

- Ce cadre numérique est conforme aux normes CE en vigueur et compatible avec la norme RoHS

5. Recyclage des équipements électroniques en fin de vie

- Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. La présence de ce symbole  sur le produit ou son emballage vous le rappelle.
- Certains matériaux composants ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.
- Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous adresser à votre mairie, au service de traitement des déchets usagés ou au magasin où vous acheté le produit.