




**amarys® 1200**

® téléphone filaire compact


Vous venez d'acquérir un de nos téléphones et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser votre **AMARYS® 1200** dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

LES TOUCHES DE FONCTION  
DU TELEPHONE  
SOULEVEZ CETTE PAGE



## TOUCHES DE FONCTION

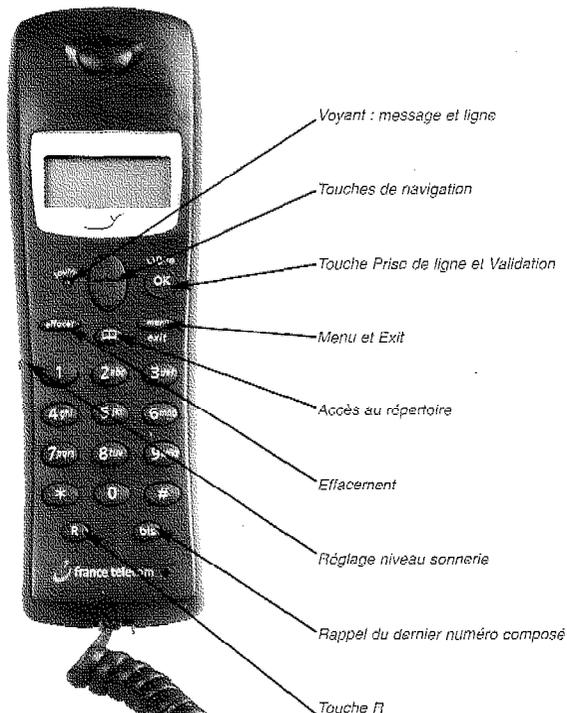

## SOMMAIRE GENERAL

**METTRE EN SERVICE VOTRE  
AMARYS 1200**

**PAGE 1**

**UTILISER VOTRE AMARYS® 1200**

**PAGE 6**

**UTILISER LES SERVICES DE  
FRANCE TELECOM**

**PAGE 17**

**ENTREtenir VOTRE AMARYS® 1200**

**PAGE 33**

**FONCTIONNEMENT DU POSTE  
HORS PILE**

**PAGE 34**

**UN PROBLEME ? VERIFIER...**

**PAGE 35**

**CE**

### Déclaration de conformité

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens et aux dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques..

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.  
La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

**METTRE EN  
SERVICE VOTRE  
AMARYS® 1200**

**INSTALLER VOTRE AMARYS® 1200**

**PAGE 2**

**DECOUVRIR VOTRE AMARYS® 1200**

**PAGE 3**

**MENU**

**PAGE 5**


# INSTALLER VOTRE AMARYS® 1200

- 1** Mettez en place les 3 piles (type LR6) fournies avec l'appareil en respectant les polarités. Pour cela, ôtez la trappe pile et glissez les 3 piles dans le logement. Remplacez la trappe pile en appuyant en son centre jusqu'au clipsage.



Reportez-vous au marquage du compartiment piles devant la position de celles-ci

- 2** Branchez le connecteur du cordon combiné à l'endroit indiqué , faites cheminer la partie plate du cordon dans la gouttière et branchez l'autre extrémité sur le combiné.

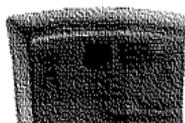


- 3** Branchez le connecteur du cordon téléphonique à l'endroit indiqué **LIGNE**, faites cheminer le cordon dans la gouttière et branchez la prise téléphonique.

- 4** Décrochez le combiné, appuyez la touche , vérifiez la présence de la tonalité puis, raccrochez le combiné.


## INSTALLATION EN POSITION MURALE

- 1** Préparez la fixation murale en perçant deux trous de diamètre 5 mm avec un entraxe de 55 mm suivant le gabarit ci-dessous.




- 2** Chevillez et vissez 2 vis à tête plate (fournies avec l'appareil), sans trop les serrer, pour pouvoir les glisser dans les orifices placés au dos du poste.

- 3** Mettez le poste en place en tirant vers le bas.

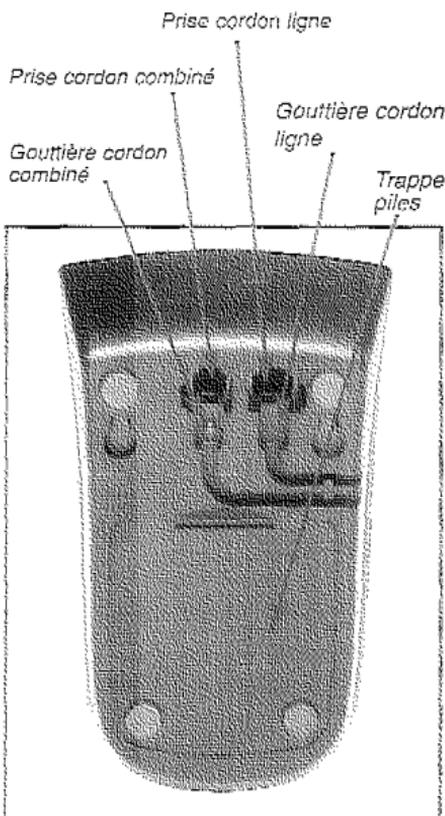

# DECOUVRIR VOTRE AMARYS® 1200

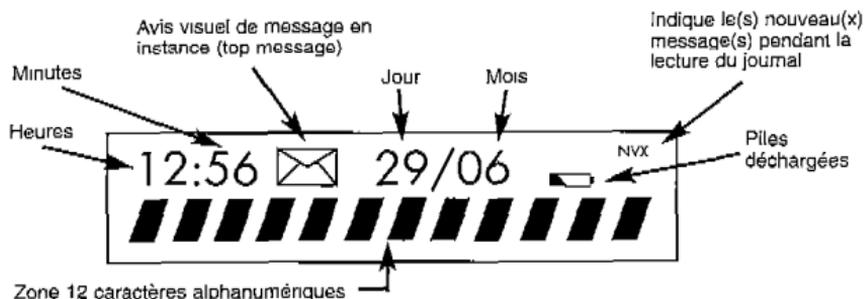

## L'AFFICHEUR



- Au repos



- Événement survenu



- Événement en cours

## LA NAVIGATION



- La touche **OK** est une touche contextuelle. Elle vous permet de valider l'information figurant sur l'écran pendant la consultation des menus ou de prendre la ligne.



- Les touches **flèche haute** et **flèche basse** sont utilisées pour circuler dans les menus de votre **AMARYS® 1200**.


## REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

---

Au repos :

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation **↑** jusqu'à obtenir le message "CONTRASTE".
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.  
Le contraste est positionné par défaut au niveau 2.
- 4 Utilisez les touches de navigation **↑** pour obtenir le contraste désiré (5 niveaux).
- 5 Lorsque le niveau désiré est obtenu, validez en pressant la touche **OK**.

Le message OK est affiché

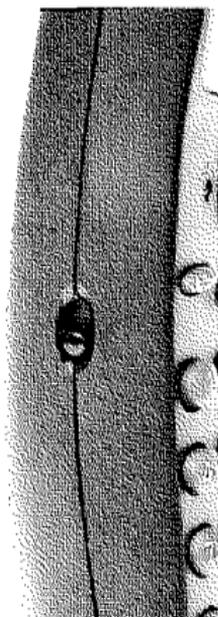

## REGLER LA SONNERIE

---

Votre **AMARYS® 1200**, dispose d'un commutateur situé sur le côté gauche du combiné permettant de choisir :

**En position Fort :**  
un volume maximum de la sonnerie,

**En position Faible :**  
un volume minimum de la sonnerie,

**En position Muet :**  
d'inhiber la sonnerie.

# MENU

Le menu permet de gérer l'accès à certains services de France Telecom, le journal des appels, le répertoire et le contraste.

**1** Prenez le combiné en main.

**2** Appuyez sur la touche  .

**3** Le premier item est affiché.

## LISTE DES ITEMS

- Appel de Top message
- Appel du 3000\*
- Effacer les appels lus du journal
- Effacer tout le journal
- Créer une fiche dans le répertoire
- Voir ou modifier une fiche dans le répertoire
- Effacer une fiche dans le répertoire
- Voir ou modifier la mémoire directe
- Ajuster le contraste de l'afficheur

**4** Les items défilent par les touches de navigation

**5** Pour sélectionner un item, appuyez sur la touche  .

Pour sortir à tout moment, du mode menu, pressez une nouvelle fois la touche  .

Après 15 secondes d'inaction dans un mode menu, votre **AMARYS® 1200** retourne en état de repos.

Si un appel entrant survient alors que vous êtes en mode menu, votre action est arrêtée et l'appel entrant est présenté.



\* service disponible à partir de septembre 2000

**UTILISER  
VOTRE  
AMARYS® 1200**

**APPELER UN CORRESPONDANT ET  
REPENDRE À UN APPEL**

**PAGE 7**

**PREPARER VOTRE NUMERO  
AVANT D'APPELER**

**PAGE 8**

**RAPPELER LE DERNIER NUMERO  
COMPOSE (BIS)**

**PAGE 9**

**CREER ET UTILISER VOTRE  
REPertoire**

**PAGE 10**

**CREER ET UTILISER  
LA MEMOIRE DIRECTE**

**PAGE 16**

# APPELER UN CORRESPONDANT ET REpondre A UN APPEL

## APPELER

Au repos,

- 1 Prenez le combiné en main.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** ;
- 3 Composez votre numéro.
- 4 A la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** ou reposez le combiné sur son socle pour mettre fin à la conversation.

Le voyant s'éclaire  
en mode fixe  
Vous entendez la  
tonalité

Le numéro composé  
s'affiche à  
l'écran.

## REpondre A UN APPEL

Votre **AMARYS® 1200** sonne.

Le voyant clignote

Le numéro de téléphone ou le nom associé dans le répertoire s'affichent si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro". Si ce n'est pas le cas l'afficheur indique "appel".

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche **OK** .
- 2 Vous pouvez converser.

Le voyant est fixe.

# PREPARER VOTRE NUMERO AVANT D'APPELER

Avec votre **AMARYS® 1200**, vous pouvez composer le numéro du correspondant et éventuellement le corriger avant de l'appeler

**Au repos,**

- 1** Prenez le combiné en main.
- 2** Composez le numéro de votre correspondant

En cas d'erreur, appuyez sur la touche **EFF** pour corriger un chiffre.

- 3** Appuyez sur la touche **OK**.

- 4** A la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser.

Si le correspondant est occupé ou ne répond pas, reposez le combiné sur son socle ou appuyez la touche **OK** pour raccrocher.

**NOTA :** La touche **BIS** permet d'introduire une pause dans la numérotation.

*Le numéro s'affiche sur l'écran.*

*votre **AMARYS® 1200** prend la ligne, le voyant s'allume. Le numéro est composé automatiquement*

# RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

Votre **AMARYS® 1200** recompose automatiquement le dernier numéro composé (au clavier ou par une mémoire). Ce dernier numéro reste mémorisé jusqu'à la composition d'un nouveau numéro et tant que les piles sont en état. Vous pouvez cependant l'effacer.

Vous avez deux possibilités :

## **APPEL DIRECT**

Au repos,

- 1** Prenez le combiné en main.
- 2** Appuyez sur la touche **(OK)** ; le voyant s'éclaire en mode fixe.
- 3** Appuyez sur la touche **(BIS)** .
- 4** Le numéro est affiché puis composé après une attente de 2 secondes.

## **APPEL APRES VISUALISATION**

Au repos,

- 1** Prenez le combiné en main.
- 2** Appuyez sur la touche **(BIS)** , le numéro s'affiche.
- 3** Appuyez sur la touche **(OK)** si vous souhaitez appeler ce numéro.  
Si vous ne souhaitez pas appeler ce numéro, appuyez sur la touche **(Menu)** .

## **EFFACER LE DERNIER NUMERO COMPOSE**

Au repos,


- 1** Appuyez sur la touche **(BIS)** .
- 2** Appuyez sur la touche **(EFF)** .

# CREER ET UTILISER VOTRE REPERTOIRE

Votre **AMARYS® 1200** possède 11 mémoires : 1 directe et 10 indirectes permettant d'appeler automatiquement les correspondants enregistrés. Une mémoire indirecte contient le numéro (18 caractères au maximum) et le nom (12 caractères au maximum) d'un correspondant. La mémoire directe est accessible automatiquement par appui sur une touche (cf p 16). Les mémoires indirectes sont gérées par le répertoire.

## CREER UNE FICHE

Au repos,




**1** Appuyez sur la touche **Menu**

**2** Appuyez successivement sur la touche **▼** ou sur la touche **▲** pour afficher : "**CREER FICHE**".

**3** Appuyez sur la touche **OK**.

Si le répertoire est libre,  
Enregistrer le nom, l'afficheur indique : **NOM**




Si le répertoire est saturé, le message "REP SATURÉ" est affiché. Vous devez alors effacer une fiche avant d'en entrer une nouvelle.


**4** Enregistrer le nom.  
Exemple de nom :  
**Maité B**

Les lettres sont inscrites sur chaque touche du clavier.


● Appuyez sur la touche **6** jusqu'à ce que la lettre **M** s'affiche.




● Appuyez sur la touche **2** jusqu'à ce que la lettre **A** s'affiche.




● Appuyez sur la touche **4** jusqu'à ce que la lettre **I** s'affiche.




● Appuyez sur la touche **8** jusqu'à ce que la lettre **T** s'affiche.



● Appuyez sur la touche **3** jusqu'à ce que la lettre **E** s'affiche.




● Appuyez sur la touche **1** pour générer un espace.




Pour atteindre la lettre désirée il faut procéder par appui(s) successif(s).

Pour passer à la lettre suivante attendez le déplacement du curseur.

- Appuyez sur la touche **2** jusqu'à ce que la lettre **B** s'affiche.



- 5** Appuyer sur la touche **OK** pour valider le nom. Si ce nom est déjà utilisé pour une autre fiche, après la validation, L'écran affiche "**DEJA UTILISE**".

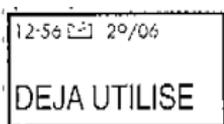


Vous devez alors appuyer sur la touche **EFF** pour supprimer les derniers caractères et saisir un nouveau nom.

Lorsque le nom est validé,

## ENREGISTREMENT D'UN NUMERO

**1** Le message "NUMERO" est affiché. Il disparaît dès le premier chiffre saisi.




**2** Appuyez sur une touche de 0 à 9. Pour corriger une erreur de saisie appuyez sur la touche **EFF**.

**3** Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche **OK**.

**Si ce numéro est déjà présent dans le répertoire,**

L'écran affiche "DEJA UTILISE". Puis, le numéro est affiché en alternance avec le nom entré pour la fiche existante.




**4** Vous devez alors appuyer sur la touche **EFF** pour corriger le nouveau numéro et le valider à nouveau par la touche **OK** lorsque ce numéro est complet.

**NOTA :** La touche **BIS** permet d'introduire une pause dans la numérotation.

## MODIFIER UNE FICHE

### Au repos

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** puis, appuyez successivement sur la touche **▼** ou sur la touche **▲** pour afficher : **MODIF REP.**



- 2** Appuyez la touche **OK**.
- 3** Le premier nom, par ordre alphabétique, est affiché.


- 4** Sélectionnez le nom recherché à l'aide des touches **▲** ou **▼**.

Le curseur, positionné en fin de nom est affiché en clignotant.

- 5** Appuyez sur la touche **OK**.

- 6** Si vous voulez modifier le nom, appuyez sur la touche **EFF** pour effacer le(s) dernier(s) caractère(s), puis sélectionnez les lettres en utilisant la même méthode que pour créer un nom.


- 7** Lorsque le nom est correct appuyez sur la touche **OK**. Si ce nom est déjà utilisé pour une autre fiche, après la validation, l'écran affiche "**DEJA UTILISE**". Appuyez alors sur la touche **EFF** pour supprimer le dernier caractère et saisissez un nouveau nom



Le numéro est affiché le curseur est positionné en fin de numéro, en mode clignotant.

- 8** Si vous désirez modifier le numéro, appuyez sur la touche **EFF** pour effacer le(s) dernier(s) caractère(s) et saisir de nouveaux chiffres (comme pour créer un numéro). Validez le numéro en pressant la touche **OK**.

- 9** Validez le numéro en appuyant sur la touche **OK**.



OK s'affiche

## SI CE NUMERO EST DEJA PRESENT DANS LE REPERTOIRE

Si ce numéro est déjà utilisé pour une autre fiche, après la validation, l'écran affiche "DEJA UTILISE". Puis, le numero est affiché en alternance avec le nom entré pour la fiche existante.

Si vous vous êtes trompés de numéro, corrigez le à l'aide de la touche  et validez le à nouveau lorsque ce numéro est complet.

## CONSULTER LE REPERTOIRE

### Au repos

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Poursuivez le défilement à l'aide de la touche navigation .
- 3 Pour voir le numéro enregistré, attendez 2 secondes après l'affichage du nom.

Les noms sont affichés par ordre alphabétique.

Le nom et le numéro sont alors affichés en alternance.

## APPELER A PARTIR DU REPERTOIRE

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Déplacez-vous dans le répertoire par les touches de navigation. .
- 3 Lorsque le nom recherché est affiché, appuyez sur la touche .


Le premier nom, par ordre alphabétique, est affiché.

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement. Le voyant ligne est éclairé.


## EFFACER UNE FICHE

### Au repos


- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez successivement sur la touche  ou sur la touche  pour afficher : "EFF FICHE".
- 3 Appuyez sur la touche .
- 4 Sélectionnez la fiche (comme pour modifier). Lorsque vous êtes sur la bonne fiche, appuyez sur la touche .
- 5 Le message "CONFIRM EFF?" est affiché.
- 6 Appuyez sur la touche .




12:56 [envelope icon] 29/06  
EFF FICHE




12 56 [envelope icon] 29/06  
CONFIRM EFF?



La mémoire sélectionnée est effacée.



12 56 [envelope icon] 29/06  
OK EFFACEE



Le Message "OK EFFACEE" est affiché.

# CREER ET UTILISER LA MEMOIRE DIRECTE

## ENREGISTRER LA MEMOIRE DIRECTE

Au repos :

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez successivement sur la touche ▼ ou sur la touche ▲ pour afficher : "MEM DIRECTE" appuyez sur la touche .
- 3 Procédez comme pour enregistrer le numéro dans une mémoire du répertoire




## EFFACER LA MEMOIRE DIRECTE

Au repos :

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez successivement sur la touche ▼ ou sur la touche ▲ pour afficher "MEM DIRECTE" appuyez la touche .
- 3 Appuyez sur la touche  jusqu'à faire disparaître le numéro affiché.
- 4 Appuyez sur la touche .

## APPELER LE NUMERO ENREGIS- TRE DANS LA MEMOIRE DIRECTE

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Appuyez sur la touche  pendant 4 secondes

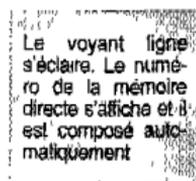

**NOTA :** Lorsqu'il n'y a pas de mémoire directe enregistrée, et que l'on fait un appui long sur la touche , l'afficheur indique "MEM VIDE".

**UTILISER  
LES SERVICES  
DE  
FRANCE TELECOM**

**LES SERVICES DE  
FRANCE TELECOM**

**PAGE 18**

**PRESENTATION DU NUMERO**

**PAGE 19**

**TOP MESSAGE**

**PAGE 24**

**LE SIGNAL D'APPEL**

**PAGE 25**

**LE TRANSFERT D'APPEL**

**PAGE 26**

**LA CONVERSATION A TROIS**

**PAGE 27**

**L'ACCES SELECTIF MODULABLE**

**PAGE 28**

**LE SECRET APPEL PAR APPEL**

**PAGE 30**

**LE 3000**

**PAGE 31**

**LE 3131**

**PAGE 32**

**L'AUTORAPPEL**

**PAGE 33**



## LES SERVICES FRANCE TELECOM

**France Telecom met plusieurs services à votre disposition :**

---

### **La Présentation du Numéro**

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher (lorsque le service sera disponible, votre **AMARYS® 1200** présentera directement le nom de l'appelant).

### **Top Message**

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, Top message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

### **Le Signal d'Appel**

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

### **Le Transfert d'Appel**

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

### **La Conversation à Trois**

Pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

Ces services sont accessibles seulement par abonnement, pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

**Le 3000** est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

### **Le 3131**

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

### **L'autorappel**

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

## LA PRESENTATION DU NUMERO

Grâce à ce service, le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle s'affiche sur votre écran. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le "Journal des appels".

 Dès l'émission de la sonnerie, votre **AMARYS® 1200** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle.

12:56	29/06
1-123456789	

Si le nom de votre correspondant est déjà enregistré dans une fiche du répertoire, votre **AMARYS® 1200** l'affiche.

12:56	29/06
MICHEL B	

Si votre correspondant a protégé son identité, l'afficheur indique :  
"\*\*\*\*\*"

12:56	29/06
1 - *****	

Si le numéro n'est pas disponible, l'afficheur indique "NON RECU".

12:56	29/06
NON RECU	

 Appuyez la touche  pour prendre l'appel.

Le numéro ou le nom de votre correspondant, ainsi que la date et l'heure de son appel seront enregistrés dans le journal des appelants.

*Le voyant clignote.  
Cet appel remet l'horloge de votre **AMARYS® 1200** à jour.*

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

## LE JOURNAL DES APPELS

Associé au service "Présentation du Numéro", le journal des appels permet de mémoriser tous les appels reçus.

Chaque appel est mémorisé avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée.

Les 20 derniers appels sont mémorisés.

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal.

L'afficheur indique le nombre d'appels effectués par le même appelant (9 maxi).

Lorsqu'un nouvel appel a été reçu, le voyant Journal clignote et l'afficheur l'indique.

Lorsqu'il y a saturation du journal, pour mémoriser le nouveau numéro, la plus ancienne fiche lue sera effacée et si aucune fiche n'a été lue, alors la plus ancienne des fiches non lues sera effacée.

### ● Consulter le journal

#### Poste au repos.

 L'afficheur indique le nombre d'appels non consultés et le nombre d'appels enregistrés dans le journal.

Vous avez reçu de nouveaux appels.

12:56 29/06  
02 NVX / 11

Le voyant clignote.

Tous les appels ont déjà été consultés.

12:56 29/06  
00 NVX / 13

Le voyant est éteint.

Vous n'avez reçu aucun appel.

12:56 29/06  
00 NVX / 00

Le voyant est éteint.

- 2 Appuyez sur la touche de navigation ▼ ou ▲ pour afficher l'appel le plus ancien non lu.

L'afficheur présente :

- Le numéro de l'appelant (ou son nom), précédé du nombre d'appels (1 à 9).
- La date et l'heure de l'appel.
- L'icône NVX si c'est la première fois que vous consultez cet appel.
- L'icône  s'il s'agit d'un avis de message.

12 56 29/06  
2\_0123456789

*Le dernier appelant dont le N° est 0123456789, a appelé 2 fois. Il a appelé la seconde fois le 29 juin à 12h56. Cet appel est nouveau.*

- 3 Appuyez successivement sur la touche ▼ pour afficher les appels plus récents (ou sur ▲ pour revenir sur les appels plus anciens).

- 4 Lorsque vous êtes en début de liste le message "DEBUT LISTE" est affiché.

12 56  29/06  
DEBUT LISTE

- 5 Lorsque vous êtes en fin de liste, le message "FIN DE LISTE" est affiché.

12 56  29/06  
FIN DE LISTE

Appuyez sur la touche  pour terminer la consultation.

-  **Rappeler un correspondant à partir du journal**

En cours de consultation du journal,

- 1 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez rappeler.

- 2 Appuyez sur la touche .

- 3 Le message "APP EN COURS" est affiché 2 secondes puis le numéro est composé.

12:56  29/06  
APP EN COURS

*Le numéro ou le nom du correspondant que vous désirez appeler est affiché*

Si le message affiché ne contient pas un numéro utilisable, le message "RAPP IMPOSS" est affiché.

12.56  29/06  
RAPP IMPOSS


## Enregistrer un numéro du journal dans le répertoire

En cours de consultation du journal

1 Sélectionnez la fiche que vous souhaitez enregistrer.

2 Appuyez sur la touche **II** pendant 4 secondes.

Si le répertoire est saturé, le message "REP SATURE" est affiché. Vous devez alors effacer une fiche avant d'en entrer une nouvelle.



3 Les 12 premiers caractères du nom inclus dans le message sont affichés, le curseur en mode clignotant positionné sur la dernière lettre du nom.

4 Si ce nom vous convient, appuyez sur la touche **OK**.

5 Si vous désirez modifier le nom, appuyez sur la touche **EFF** pour effacer le(s) dernier(s) caractère(s) (comme pour créer une fiche, programmez une mémoire) procédez comme pour modifier une fiche du répertoire

6 Validez en appuyant sur la touche **OK**.

Si ce nom est déjà utilisé pour une autre fiche, vous devez le modifier. Appuyez alors sur la touche **EFF** pour supprimer le(s) dernier(s) caractère(s) et saisissez un nouveau nom

7 Validez le en appuyant sur la touche **OK**.

8 Si vous désirez modifier le numéro, appuyez sur la touche **EFF** pour effacer le(s) dernier(s) caractère(s) et saisissez de nouveaux chiffres (comme pour enregistrer une fiche au répertoire)

Le numéro s'affiche ;  
Le curseur, en fin de  
numéro, est affiché en  
mode clignotant.

9 Validez en appuyant sur la touche **OK**.

Le message "OK" est  
affiché

(1) Tant que le service de présentation du nom n'est pas ouvert, ce champ sera vide. Vous devez entrer le nom au clavier

- 10** L'enregistrement est mémorisé dans le répertoire en ordre alphabétique.  
Si ce numéro est déjà présent dans le répertoire, le numéro est affiché en alternance avec le nom entré pour la fiche existante.

## EFFACER UNE FICHE D'APPEL RECU

En cours de consultation du message que vous désirez effacer :

- 1** Appuyez sur la touche **EFF**

12:56 29/06  
MESS EFFACE

L'appel est effacé du journal

## EFFACER TOUTES LES FICHES LUES DU JOURNAL

Au repos,

- 1** Appuyez sur la touche **Menu**

12:56 29/06  
EFF APP LUS

- 2** Appuyez sur les touches de navigation pour obtenir le message "EFF APP LUS".

12:56 29/06  
CONFIRM EFF ?

- 3** Appuyez sur la touche **OK**

Le message "CONFIRM EFF?" est affiché.

- 2** Appuyez sur la touche **OK**

12:56 29/06  
XX NVX / XX

Tous les messages que vous avez consultés sont effacés

## EFFACER TOUT LE JOURNAL

Au repos,

- 1** Appuyez sur la touche **Menu**

12:56 29/06  
EFF TS APPEL

- 2** Appuyez sur les touches de navigation pour obtenir le message "EFF TS APPEL".

12:56 29/06  
CONFIRM EFF ?

- 3** Appuyez sur la touche **OK**

Le message "CONFIRM EFF?" est affiché.

- 2** Appuyez sur la touche **OK**

12:56 29/06  
00 NVX / 00

Votre journal est vide



Top Message est le service de messagerie de France Telecom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention. Vous êtes prévenus de la présence de messages en instance, dans le journal des appels, par un "avis visuel" de message. Cet appel est distingué des autres appels par l'affichage de l'icône  qui clignote. Si vous constatez une anomalie avec l'icône, contactez votre agence France Telecom.

L'icône de messages reçus dans votre messagerie seront mémorisés dans le journal des appels et effacés après consultation.


*Le numéro affiché est celui de la messagerie où est déposé votre message.*

## **APPELER TOP MESSAGE A PARTIR DU JOURNAL**

-  Pendant la consultation de la fiche dans le journal, appuyer sur  .  
"TOP MESSAGE" est automatiquement appelé.

## **APPELER TOP MESSAGE A PARTIR DU MENU**

-  Appuyez sur la touche  puis, sur les touches de navigation pour obtenir l'affichage du message "TOP MESSAGE".
-  Validez en appuyant sur la touche  .



Le numéro d'accès à Top Message est émis. Laissez vous guider par le guide vocal de la messagerie.

Ce service est accessible par abonnement pour en bénéficier, contacter votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

## SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

### UTILISER LE SIGNAL D'APPEL

En cours de communication, si un deuxième correspondant essaie de vous joindre, vous entendez un "BIP" sonore dans l'écouteur.

#### • Pour prendre cet appel

Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.

Pour prendre un appel, appuyer sur les touches **R** et **2**

#### • Pour passer d'un correspondant à l'autre

Appuyer sur les touches **R** et **2**

#### • Pour quitter définitivement le correspondant à qui vous parlez

appuyer sur les touches **R** et **1**

Vous retrouvez le correspondant précédent.

### ACTIVER / DESACTIVER LE SIGNAL D'APPEL

Pour désactiver le Signal d'Appel, composez la séquence suivante :

# 4 3 #

Pour remettre en service le Signal d'Appel

\* 4 3 #

Ce service est accessible par abonnement pour en bénéficier, contacter votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

# LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

## MISE EN SERVICE

- 1 Décrochez
- 2 Appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Composez la séquence suivante :  
**\* 2 1 \* Numéro destinataire #**

Vous entendez un message vocale de confirmation, vous pouvez raccrocher. Tous vos appels sont désormais transférés vers le numéro destinataire choisi.

## ANNULATION

- 1 Décrochez
- 2 Appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Composez la séquence suivante :  
**# 2 1 #**

Vous entendez un message vocal de confirmation, vous pouvez raccrocher.

Ce service est accessible par abonnement pour en bénéficier, contacter votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

## LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Vous êtes en ligne avec un premier correspondant, vous voulez entrer en communication avec un deuxième correspondant.

### APPELER UN DEUXIEME CORRESPONDANT

Composez : **(R)**

Composez le numéro complet du deuxième correspondant.

Si le deuxième correspondant décroche, vous pouvez passer en conversation à Trois.

Si le deuxième correspondant ne décroche pas, pour revenir au premier correspondant,

Composez : **(R)**

### PARLER A TROIS

Composez : **(R)** et **(3)**

Attendez la tonalité

Ce service est accessible par abonnement pour en bénéficier, contacter votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

# L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement, de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant, quand vous le désirez, l'option de restriction la plus adaptée à la situation.

## MODIFIER L'OPTION DE RESTRICTION

Pour changer le type d'option, décrochez puis composez la séquence suivante :

\*3 4 \* Code confidentiel

\* n° de l'option #

Vous entendez un message vocal ou une tonalité continue vous indiquant que la commande a été acceptée.

Raccrochez

## OPTIONS DE RESTRICTION

OPTIONS	APPELS INTERDITS *)	APPELS AUTORISÉS *)
Option 0 libre		
Option 1 Verrouillé	Tous appels sauf appels gratuits et d'urgence	Appels d'urgence (15,17,18) Appels gratuits (N° vert, etc.)
Option 2 Local	Appels de voisinage Appels nationaux Appels internationaux	Appels de la zone locale Minitel autorisé (3611, 3613, 3614, 3618)
Option 3 National	Appels internationaux et DOM-TOM	Autres appels
Option 4 Sélectif Audiotel	Kiosque Audiotel (08 36 65 .../08 36 66)	Autres appels
Option 5 Sélectif Télématique	Kiosque Télématique	Autres appels

\*) Pour plus de détails, renseignez vous auprès de votre Agence France Telecom

## L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Le code confidentiel est un nombre à 4 chiffres modifiables à tout moment.

- 1 Appuyez sur **OK**.
- 2 Composez \* 03 \*.
- 3 Composez votre ancien code, puis \*.
- 4 Composez votre nouveau code, puis \*.
- 5 Composez à nouveau votre code.
- 6 Composez # pour terminer et raccrocher.

# LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du Numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, ce service vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

## UTILISER LE SECRET APPEL PAR APPEL

- 1 Décrochez
- 2 Appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Composez la séquence suivante :  
**3 6 5 1**
- 4 Puis composez le numéro de votre correspondant.

Ce service est gratuit.

# LE 3000

Le **3000\*** est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.


Ainsi grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- régler vos conditions d'accès
- activer vos services téléphoniques
- par la "boutique du **3000**", vous informer et souscrire un nouveau service.

## DESCRIPTION DE L'ACCES AU 3000

### APPELER LE 3000 PAR LE MENU

1 Appuyez sur la touche **Menu**, puis les touches **▲** ou **▼** pour obtenir l'affichage du message "Le 3000".



2 Validez en appuyant sur la touche **OK**. Laissez vous guider.

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

• date prévisionnelle de mise en service : septembre 2000.



Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre en vain.

Composez le numéro du service :

**3131**

Le service 3131 vous indique le numéro, la date et l'heure du dernier appelant.

Pour le rappeler :

Composez le **5**

Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce n°, il s'efface du 3131.

Vous pouvez également effacer volontairement le n° présent dans le 3131, en composant le # 92 #.

**Ce service est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toute ligne analogique.**



## L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

- Vous avez cherché à joindre un correspondant dont la ligne est occupée et avez demandé un auto-rappel. Votre téléphone sonne pour vous mettre en relation avec votre correspondant qui vient de se libérer.
- Vous noterez peut être que la sonnerie vous informant de l'Auto Rappel est différente.
- Ce numéro n'est pas inscrit dans le journal des appels.
- Pour annuler votre demande d'Auto Rappel, composer # 37 #.

Ce service sera disponible courant 2000.

# ENTREtenir VOTRE AMARYS 1200

Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

- Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse puis, essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez ni solvant ni produit ménager.
- Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.
- Evitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

## CHANGER LES PILES

Lorsque les piles sont usées, votre **AMARYS® 1200** vous prévient en affichant l'icône .

**Remarque :** dans ce cas, seules les fonctions en communication sont assurées (voir page 33).

- 1** Débranchez la ligne téléphonique.
- 2** Ouvrez la trappe du compartiment à piles, situé au dos de l'appareil.
- 3** Enlevez les piles usées.
- 4** Mettez en place les 3 nouvelles piles (type LR6) en respectant le sens des polarités comme l'indique le marquage dans le logement piles.
- 5** Remettez la trappe en place en appuyant en son centre jusqu'au clipsage.
- 6** Rebranchez la ligne téléphonique.
- 7** Décrochez le combiné, appuyez sur la touche , vérifiez la présence de la tonalité puis, raccrochez le combiné.

*Il est conseillé de changer les piles au moins tous les 6 mois*



*Les informations enregistrées dans votre AMARYS 1200 seront conservées pendant 3 minutes hors piles*

**ATTENTION :** les batteries et piles ne peuvent être jetées aux ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, suivant le décret 97-1328 du 30 décembre 1997 de protection de l'environnement

# FONCTIONNEMENT DU POSTE HORS PILES

Si les piles sont déchargées ou absentes, le poste fonctionne en mode réduit :

## **Appels entrants :**

- La sonnerie est activée.
- Le voyant ligne s'éclaire.
- Vous pouvez prendre l'appel.
- Le numéro présenté ne s'affiche pas.

## **Appels sortants**

- Vous pouvez établir une communication à partir du clavier.
- L'écran et la numérotation à partir du répertoire (mémoire directe, Bis, Journal) ne fonctionnent pas.

## UN PROBLEME ? VERIFIER...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Pas de tonalité.	Votre poste n'est pas branché	Vérifiez les branchements
Votre poste ne sonne plus.	La sonnerie est coupée	Pour rétablir la sonnerie, réglez le commutateur "sonnerie" comme indiqué en page 3
Vous êtes abonné au service de présentation du numéro mais votre poste n'affiche pas l'identité de l'appelant	Les piles sont usées.	Procédez au remplacement des piles usées (voir page 32).
Vous ne parvenez pas à utiliser les services class	Vous n'avez pas souscrit l'abonnement correspondant	Adressez-vous à votre agence commerciale

**NB :** Votre poste numéroté uniquement en fréquences vocales. Il ne fonctionne pas derrière une installation privée utilisant la numérotation décimale

*Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).*

*Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.*

*En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu, votre fournisseur.*

**SERVICE ASSISTANCE  
FRANCE TELECOM**

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Telecom\*

 **N° Vert** 0 800 33 11 22

\* de 8 h à 20 h du lundi au samedi hors jours fériés



france telecom

**amarys®**  
"le téléphone de votre vie,  
services compris"

**amarys® 1200**  
téléphone filaire compact



Services Contacts

Présentation du Numéro\*\*

Top Message\*\*

icône  
guide à l'écran

ver : 00 06 28 02



france telecom

France Telecom - Branche Grand Public  
6 Place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15  
SA au capital de 25 000 000 000 F - RCS Paris B 380 129 606