



# AMARYS 200

Téléphone électronique avec haut- parleur  
et appel sans décrocher.

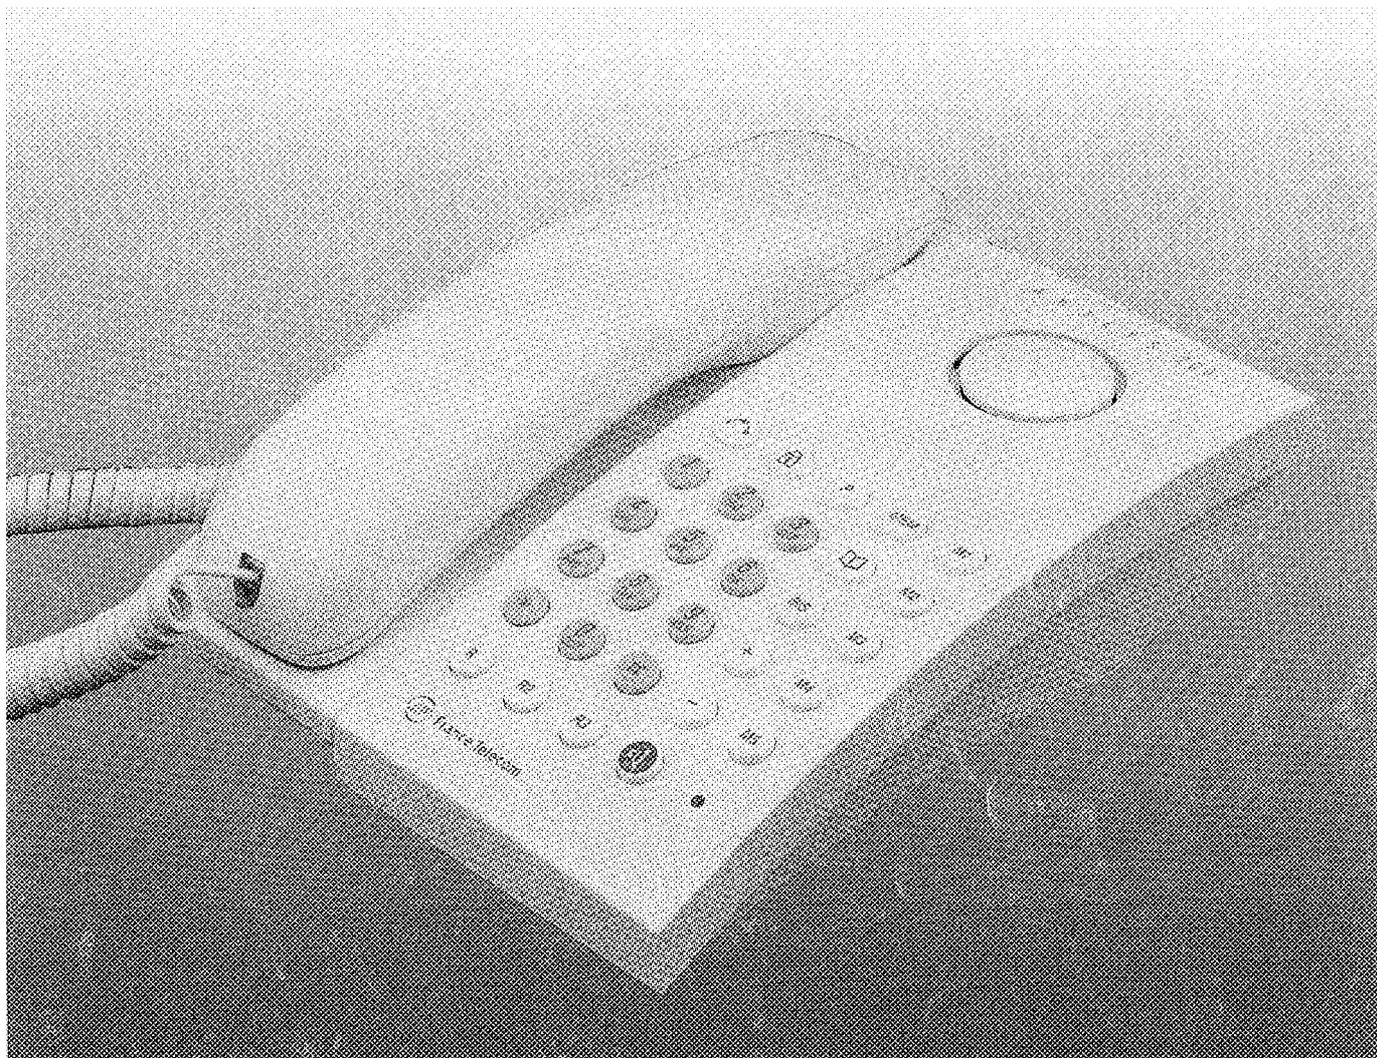

**France Telecom**

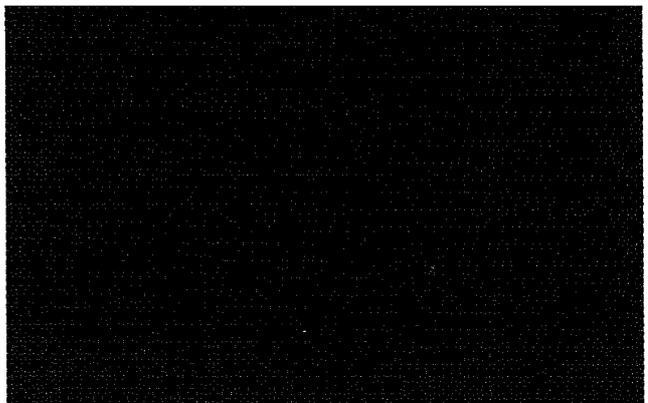


Vous venez d'acquérir un de nos téléphones électroniques multifonctions et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser AMARYS 200 efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.


Votre AMARYS 200 bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence Commerciale (14, appel gratuit).

**LES TOUCHES DE FONCTION  
DE L'AMARYS 200  
SOULEVEZ CETTE PAGE**

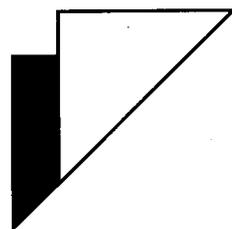

# TOUCHES DE FONCTION D'AMARYS 200

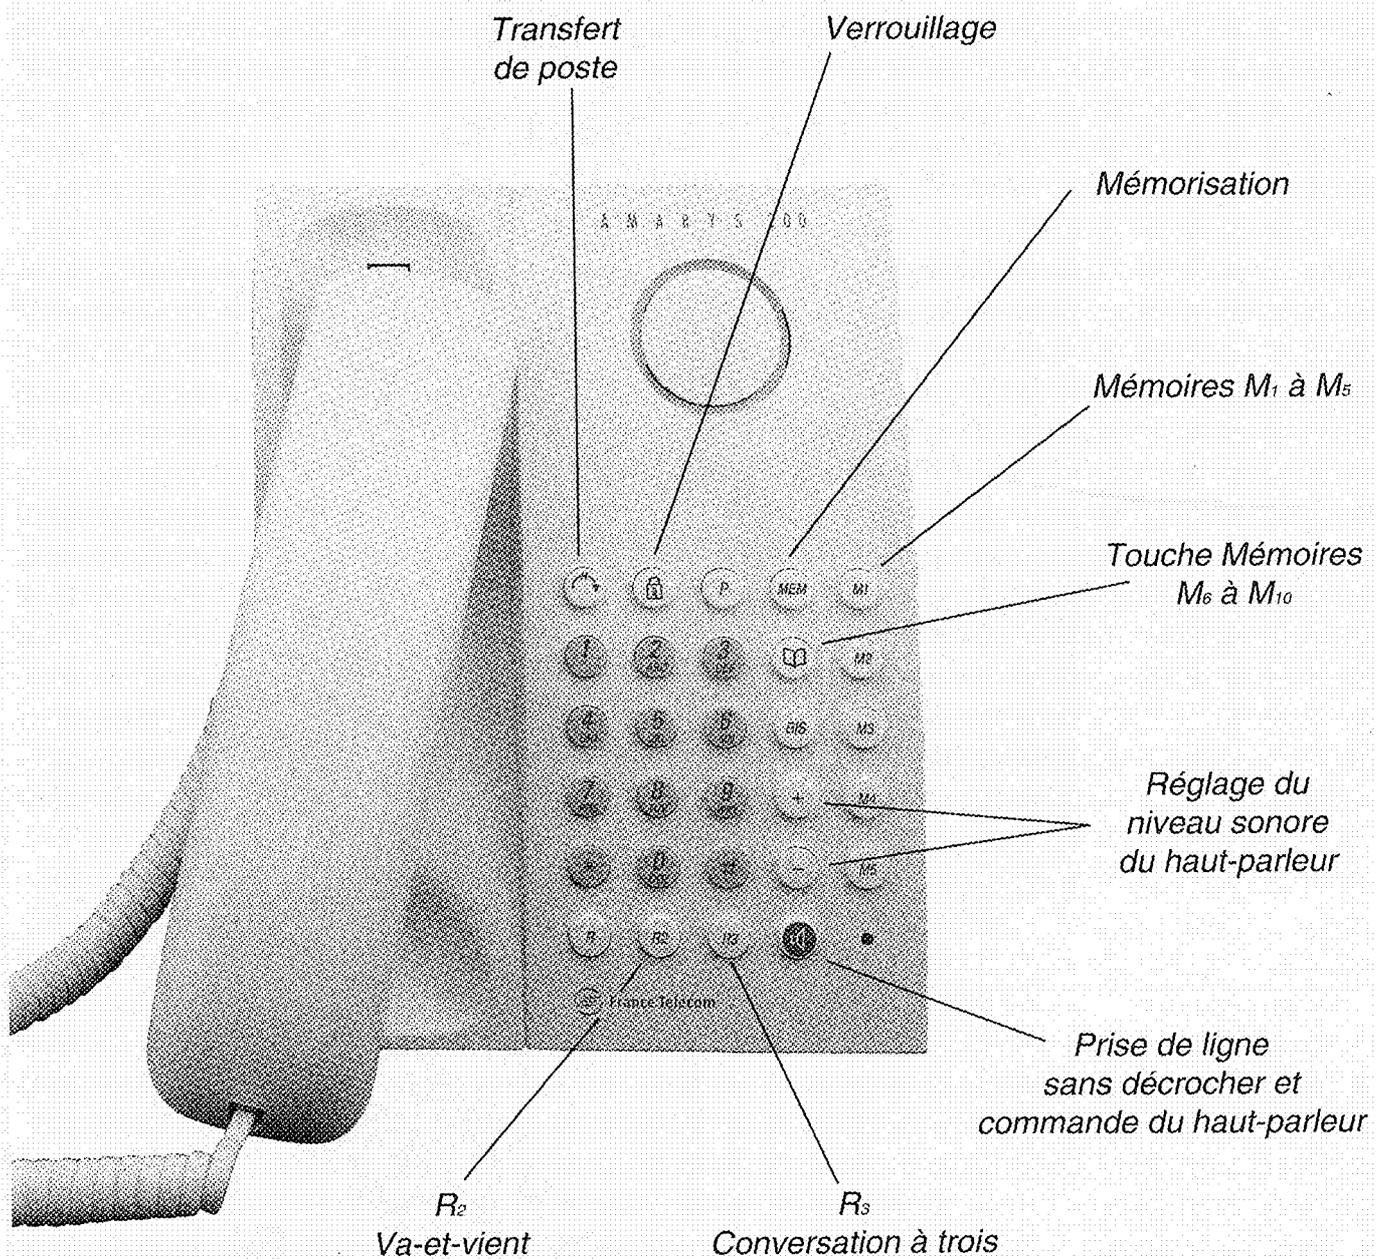

# SOMMAIRE

**METTRE EN SERVICE AMARYS 200**

**PAGE 1**

**REGLER LA SONNERIE**

**PAGE 2**

**SUPPRIMER LA SONNERIE**

**PAGE 3**

**APPELER SANS DECROCHER LE COMBINE ET  
UTILISER LE HAUT-PARLEUR**

**PAGE 4**

**METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS  
ET LES APPELER**

**PAGE 5**

**POURSUIVRE LA CONVERSATION  
SUR UN AUTRE POSTE**

**PAGE 7**

**LIMITER L'UTILISATION D' AMARYS 200**

**PAGE 8**

**UTILISER LES SERVICES CONFORT**

**PAGE 12**

# METTRE EN SERVICE AMARYS 200

Branchez **AMARYS 200**, décrochez : votre poste est prêt à l'emploi.

Si toutefois, vous constatez, à la première utilisation de votre **AMARYS 200**, que le numéro composé ne passe pas, votre ligne n'est pas raccordée à un central électronique. En ce cas, pour utiliser **AMARYS 200** :



**1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.



**2** Décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.

**3** Relâchez les touches **1** et **2**.

**4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **2**.

*Vous entendez un Bip.*

**5** Raccrochez le combiné.

**REMARQUE GÉNÉRALE :** Pour chacune des opérations que vous allez effectuer :

- 1 bip confirmera la bonne exécution de la manœuvre,
- L'absence de bip vous informe que l'opération n'est pas conforme et qu'il convient de recommencer la manœuvre.

*Si vous le souhaitez, un support mural est en vente dans votre agence FRANCE TELECOM.*

# REGLER LA SONNERIE

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 5 disponibles et régler son volume sonore.

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*Le voyant s'allume.*

**2** Appuyez sur la touche .

**3** Appuyez sur la touche .

**4** Appuyez sur la touche .

*Vous entendez la 1ère sonnerie.*

**5** Réappuyez sur la touche .

*A chaque nouvel appui, la sonnerie change. La dernière mélodie sélectionnée, sera mémorisée.*

**6** Appuyez sur la touche .

*Le volume augmente.*

**7** Appuyez sur la touche .

*Le volume diminue.*

**8** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*Le voyant s'éteint.*

*Vous pouvez également appuyer sur les touches ,  et  pendant que quelqu'un vous appelle, et ainsi obtenir un nouveau réglage de votre sonnerie.*

# SUPPRIMER LA SONNERIE

Vous pouvez supprimer la sonnerie ; dans ce cas, seul le voyant rouge clignotant vous signalera que l'on vous appelle.

- 1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.
- 2** Décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.
- 3** Relâchez les touches **1** et **2**.
- 4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **0**.
- 5** Raccrochez le combiné.

*Vous entendez un Bip.*

*Pour rétablir la sonnerie, procédez comme ci-dessus, en remplaçant l'appui sur la touche **0** (point **4**) par un appui sur la touche **1**; vous entendez la sonnerie en service.*

# APPELER SANS DECROCHER LE COMBINE, ET UTILISER LE HAUT-PARLEUR



- 1 Pour prendre la ligne, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*Le voyant s'allume.*

- 2 Composez le numéro de votre correspondant.

*Si votre correspondant ne répond pas ou qu'il est occupé, appuyez sur la touche HP pour raccrocher.*

- 3 Décrochez le combiné à la réponse de votre correspondant.

## ● NIVEAU SONORE :

Appuyez sur les touches  ou  à tout moment.

*Il y a 8 niveaux différents.*

## ● RAPPEL DU DERNIER NUMERO APPELE :

Appuyez sur les touches  puis .

*Le dernier numéro composé (au clavier ou avec les mémoires) reste mémorisé 15 minutes environ.*

*En cours de communication, pour mettre en service ou supprimer le haut-parleur, appuyez sur la touche  : la communication ne sera pas coupée.*

# METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS ET LES APPELER

Votre AMARYS 200 possède 10 mémoires ; 5 auxquelles vous accédez directement par les touches **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5**, et 5 dont l'accès se fait d'abord par appui sur la touche  puis l'une des touches **M1** à **M5**.

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO A 8 CHIFFRES

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*Le voyant s'allume.*

**2** Appuyez sur la touche .

**3** Composez le numéro de votre correspondant.

*Numéro de 16 chiffres maximum.*

**4** Appuyez sur la touche mémoire choisie **M1** à **M5**, ou bien sur  puis **M1** à **M5**.

*Vous entendez un Bip.  
Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

**5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou recommencez depuis le point **2** pour mettre un numéro dans une autre mémoire.

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO PRECEDE DU 16 OU DU 19

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*Le voyant s'allume.*

**2** Appuyez sur la touche  et composez le 16 ou le 19.

**3** Appuyez sur la touche  et composez le numéro de votre correspondant.

**4** Appuyez sur la touche mémoire choisie  à , ou bien sur  puis  à .

*Vous entendez un Bip.  
Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

**5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou recommencez depuis le point **2** pour mettre un numéro dans une autre mémoire.

*Le voyant s'éteint.*

## APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

**1** Appuyez directement sur la touche  à  (jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité) ou bien d'abord sur la touche  puis sur  à  selon la mémoire dédiée à votre correspondant.

*Le voyant s'allume.*

*La communication s'établit automatiquement.*

# POUR SUIVRE LA CONVERSATION SUR UN AUTRE POSTE

La fonction Maintien, vous permet de poursuivre la conversation en cours sur un autre poste raccordé sur la même ligne téléphonique.

- 1** Prévenez votre correspondant de la manœuvre et dites-lui qu'il ne vous entendra plus, le temps pour vous d'atteindre l'autre poste.



- 2** Appuyez sur la touche  et raccrochez le combiné...

*Le voyant clignote.*

- 3** Allez jusqu'à l'autre poste dont vous décrocherez le combiné.

*Vous pouvez poursuivre la conversation précédemment interrompue.*

*Vous disposez de 30 secondes pour aller décrocher le combiné de l'autre poste. A l'issue de ce délai, AMARYS 200 raccrochera automatiquement, le voyant s'éteindra.*

# LIMITER L'UTILISATION D' AMARYS 200

*Vous pouvez programmer votre AMARYS 200 pour restreindre son utilisation. Pour limiter les appels, il vous faut entrer au préalable un code secret, puis programmer la limitation souhaitée.*

## ENTREZ VOTRE CODE SECRET A 4 CHIFFRES

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité

*Le voyant s'allume.*

**2** Appuyez sur la touche .

**3** Appuyez sur la touche .

**4** Composez les 4 chiffres choisis pour votre code.

*Ex : code 1 2 3 4  
Appuyer successive-  
ment sur les touches 1  
2 3 4. AMARYS 200  
émet un bip.*

**5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

### **CHANGEMENT DU CODE :**

*Procédez de la même façon que pour entrer votre code, mais dans le point **4** composez d'abord les 4 chiffres du code en cours, puis appuyez sur  et ensuite composez les 4 chiffres du nouveau code.*

## LIMITER LES APPELS AUX NUMEROS D'URGENCE A 2 CHIFFRES

---

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.
- 2 Appuyez sur  puis .
- 3 Composez votre code secret à 4 chiffres.
- 4 Appuyez successivement sur les touches  puis .
- 5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*AMARYS 200 émet un BIP. Il est entièrement verrouillé. Seul les numéros d'urgence peuvent être appelés.*

## LIMITER LES APPELS AUX NUMEROS DEJA MIS EN MEMOIRE

---

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.
- 2 Appuyez sur  puis .
- 3 Composez votre code secret à 4 chiffres.
- 4 Appuyez successivement sur les touches  puis .
- 5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*AMARYS 200 émet un BIP. Seul les n° d'urgence et les n° en mémoire peuvent être appelés.*

## LIMITER LE NOMBRE DE CHIFFRES DES NUMEROS QUE L'ON PEUT APPELER

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*Le nombre de 4 à 11 représente le nombre maximum de chiffres que vous pourrez composer à chaque appel ; les suivants ne seront pas émis.*

- 2 Appuyez sur les touches  puis .

- 3 Composez votre code secret à 4 chiffres.

- 4 Appuyez sur la touche  et composez un **nombre** de 4 à 11.

*AMARYS 200 émet un BIP.*

- 5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

## EFFACEMENT DU CODE

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

- 2 Appuyez sur les touches  et .

- 3 Composez le code , , , .

*AMARYS 200 émet un BIP.*

- 4 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

## SUPPRIMER LA LIMITATION D'APPELS

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.
- 2 Appuyez sur  puis .
- 3 Composez votre code secret à 4 chiffres.
- 4 Appuyez successivement sur les touches  puis .
- 5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*AMARYS 200 émet un BIP.*

*Les appels ne sont plus limités.*

## SUSPENDRE LA LIMITATION POUR UN APPEL

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.
- 2 Appuyez sur la touche .
- 3 Composez votre code secret à 4 chiffres.
- 4 Composez le numéro de votre correspondant.

*Au raccrochage, l'utilisation d'AMARYS 200 sera à nouveau limitée.*

*Si vous voulez changer la limitation d'AMARYS 200, supprimez la limitation en cours avant de programmer la nouvelle.*

# UTILISER LES SERVICES CONFORT

**FRANCE TELECOM MET TROIS SERVICES A VOTRE DISPOSITION :**

## **SIGNAL D'APPEL**

Pour être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

## **TRANSFERT D'APPEL**

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent.

## **CONVERSATION A TROIS**

Pour converser avec 2 correspondants en même temps sur votre ligne.

**CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.**  
*POUR EN BENEFICIER, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE FRANCE TELECOM (14 ; appel gratuit ou 3614 FRANCE TELECOM sur votre Minitel).*

## LE SIGNAL D'APPEL

*En cours de communication, un Bip vous avertit d'un appel.*

- 1** Prévenez votre correspondant d'un nouvel appel.
- 2** Prenez ce nouvel appel en appuyant sur la touche **R2**.
- 3** Passez d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la touche **R2**.
- Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication et libérer votre ligne, appuyez sur les touches **R** puis **1**.

R2

R

# LE TRANSFERT D'APPEL

*Vous souhaitez faire suivre vos communications.*

## ● MISE EN SERVICE :

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.
- 2** Appuyez successivement sur les touches  **2** **1** .
- 3** Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- 4** Appuyez sur la touche  et attendez la tonalité.
- 5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*Numéro de téléphone complet, y compris le 16.*

*Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé.*

*En cas d'utilisation fréquente d'un transfert d'appel vers un même numéro, nous vous conseillons de mettre en mémoire les séquences **2 3 4**.*

## ● ANNULATION :

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.
- 2** Appuyez successivement sur les touches  **2** **1**  et attendez la tonalité.
- 3** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

## LA CONVERSATION A TROIS

*Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur votre ligne.*

R

**1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.

**2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

*B décroche, vous lui parlez ; pour revenir à A :*

R2

**3** Appuyez sur la touche **R2**.

*B décroche, vous lui parlez ; pour parler en même temps à A et B :*

R3

**3** Appuyez sur la touche **R3**.

*B ne décroche pas ; pour revenir à A :*

R2

**3** Appuyez sur la touche **R2**.

# REGLAGES TECHNIQUES RESERVES A L'INSTALLATEUR

**AMARYS 200.** Ceci concerne votre installateur si vous envisagez de connecter ce poste derrière un auto-commutateur privé (PABX). Il faut *appuyer simultanément sur les touches 1 et 2, et en même temps décrocher le combiné* avant de composer les séquences suivantes. Un bip est émis si la séquence est acceptée.

PARAMÈTRES	MANIPULATIONS
<b>TYPE DE NUMEROTATION</b>	
Numérotation décimale (DC)	MEM + 2
Numérotation multifréquence (FV)*	MEM + 3
<b>TYPE DE RACCORDEMENT</b>	
Réseau commuté (RC)*	MEM + 4
Installation privée (IP) <u>composer</u>	MEM + 5
<u>puis</u> Impédance 600 ohms	MEM + 9
<u>ou</u> Impédance complexe	MEM + 8
<b>DUREE DU FLASHING</b>	
Flashing court : 115 ms	MEM + 6
Flashing long : 270 ms*	MEM + 7
<b>INHIBITION ACOUSTIQUE</b>	
Inhibition de sonnerie	MEM + 0
Rétablissement de sonnerie *	MEM + 1

\* Configuration par défaut

**N.B. : La configuration Réseau Commuté, remet l'ensemble des paramètres à leur valeur par défaut.**

# NOTES PERSONNELLES



A large empty rectangular box with a black border, intended for handwritten notes.



**Direction Générale**  
6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866