

# AMARYS 210

Téléphone électronique multifonctions



**France Telecom**




Vous venez de louer un de nos téléphones électroniques multifonctions et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser **AMARYS 210** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.


La location de votre **AMARYS 210** comprend l'entretien du poste. En cas de panne, il serait immédiatement remplacé sans frais à votre Agence Commerciale FRANCE TELECOM par un appareil en état de marche.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence Commerciale (14, appel gratuit).

LES TOUCHES DE FONCTION  
DE L'AMARYS 210  
SOULEVEZ CETTE PAGE

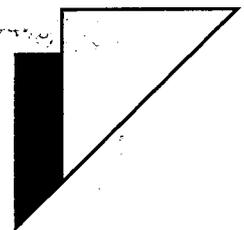

# TOUCHES DE FONCTION

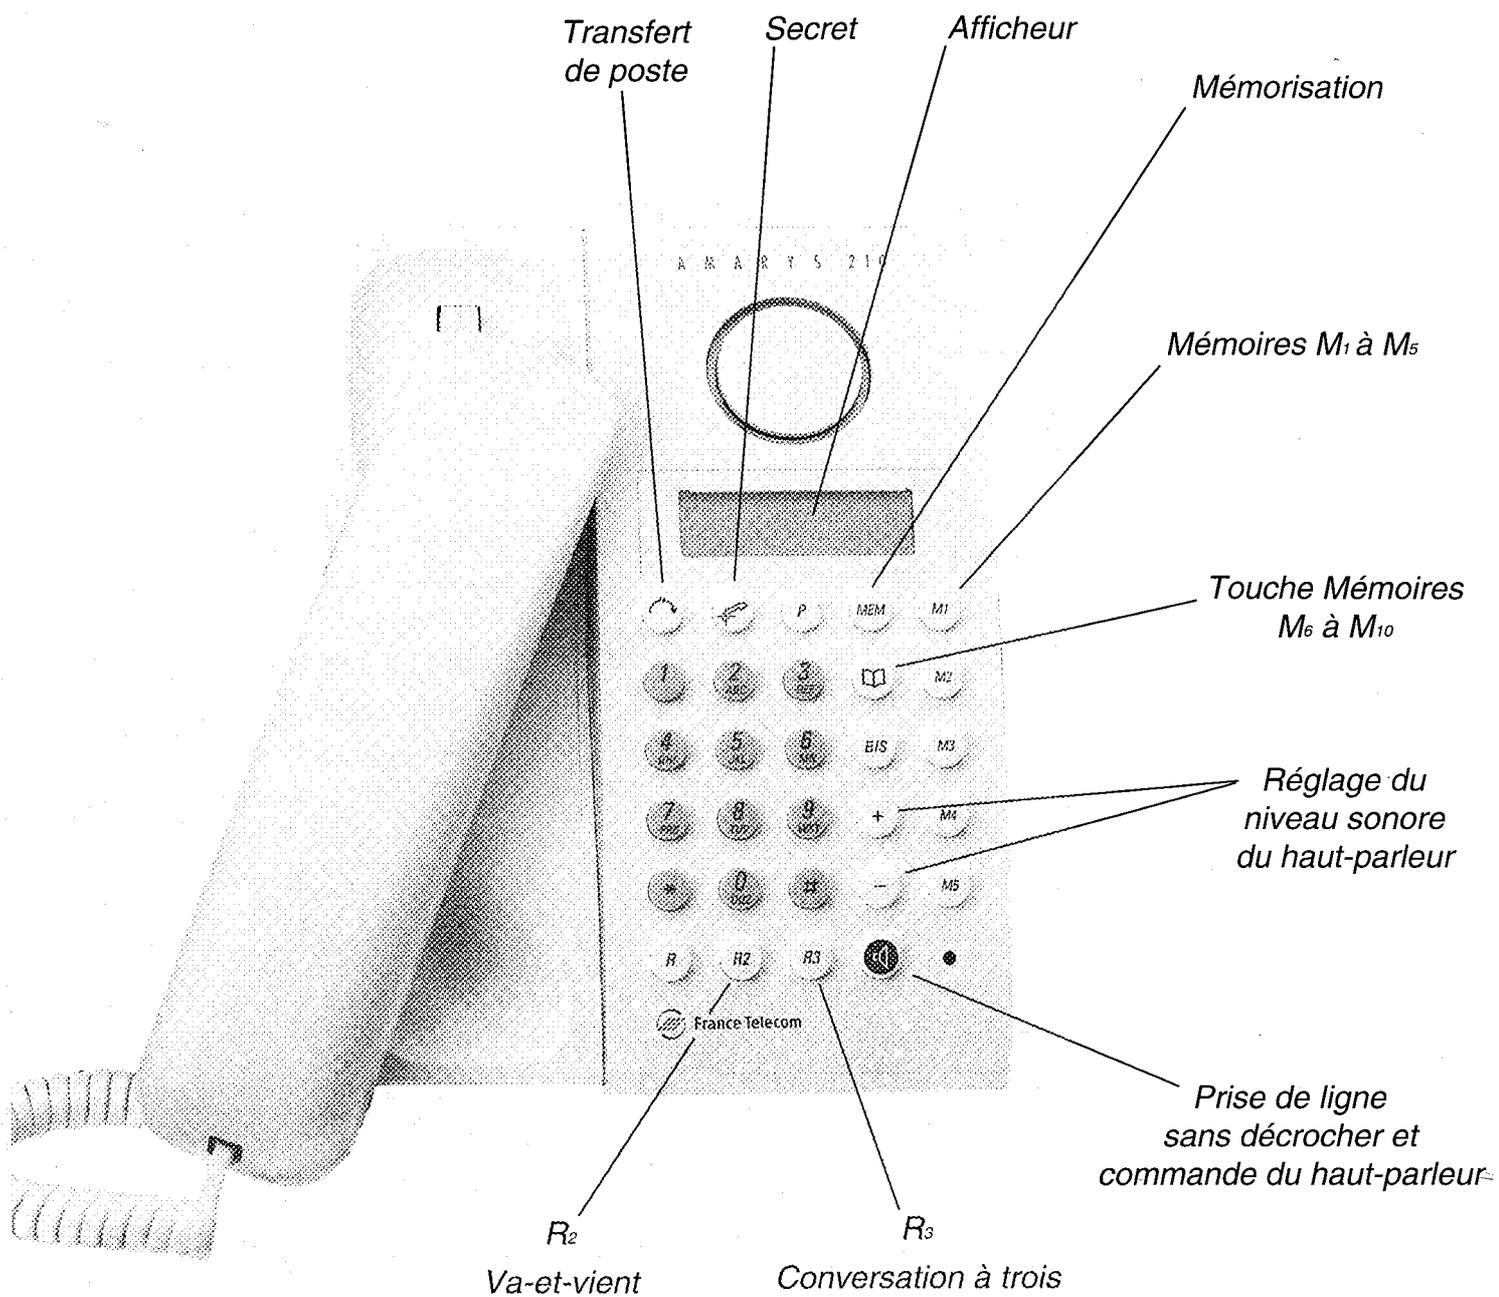

# SOMMAIRE

**METTRE EN SERVICE AMARYS 210**

**PAGE 1**

**REGLER LA SONNERIE**

**PAGE 2**

**SUPPRIMER LA SONNERIE**

**PAGE 3**

**APPELER SANS DECROCHER LE COMBINE ET  
UTILISER LE HAUT-PARLEUR**

**PAGE 4**

**METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS  
ET LES APPELER**

**PAGE 5**

**UTILISER LA TOUCHE SECRET**

**PAGE 8**

**POURSUIVRE LA CONVERSATION  
SUR UN AUTRE POSTE**

**PAGE 9**

**CHRONOMETRER LA DUREE  
DES COMMUNICATIONS**

**PAGE 10**

**UTILISER LES SERVICES CONFORT**

**PAGE 11**

**UN PROBLEME ? VERIFIER ...**

**PAGE 17**

# METTRE EN SERVICE AMARYS 210

Branchez **AMARYS 210**, décrochez : votre poste est prêt à l'emploi.

Si toutefois, vous constatez, à la première utilisation de votre **AMARYS 210**, que le numéro composé ne passe pas, votre ligne n'est pas raccordée à un central électronique. En ce cas, pour utiliser **AMARYS 210** :




**1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.

**2** Décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.

**3** Relâchez les touches **1** et **2**.

*L'afficheur indique*

Pub FL Fu



**4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **2**.

*L'afficheur indique*

Pub FL dc

*Vous entendez un Bip.*

**5** Raccrochez le combiné.

**REMARQUE GÉNÉRALE :** Pour chacune des opérations que vous allez effectuer :

- 1 bip confirmera la bonne exécution de la manœuvre,
- L'absence de bip vous informe que l'opération n'est pas conforme et qu'il convient de recommencer la manœuvre.

Si vous le souhaitez, un support mural est en vente dans votre agence **FRANCE TELECOM**.

# REGLER LA SONNERIE

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 5 disponibles et régler son volume sonore.

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*Le voyant s'allume.  
L'afficheur indique*



- 2** Appuyez successivement sur les touches  puis  et .

*Vous entendez une  
mélodie.*

- 3** Rappuyez sur la touche  pour écouter la mélodie suivante.

*A chaque nouvel appui,  
la sonnerie change. La  
dernière mélodie sélectionnée,  
sera mémorisée.*

- 4** Une fois la mélodie choisie, appuyez sur les touches  ou  pour régler le niveau sonore.

*Le volume de la sonnerie  
croît ou décroît.*

- 5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*Le voyant s'éteint.*

*Vous pouvez également appuyer sur les touches ,  et  pendant que quelqu'un vous appelle, et ainsi obtenir un nouveau réglage de votre sonnerie.*

# SUPPRIMER LA SONNERIE

Vous pouvez supprimer la sonnerie ; dans ce cas, seul le voyant rouge clignotant vous signalera que l'on vous appelle.

- 1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.
- 2** décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.
- 3** Relâchez les touches **1** et **2**.
- 4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **0**.
- 5** Raccrochez le combiné.

L'afficheur indique

Pub	FL	Fu
-----	----	----

L'afficheur indique


---

Vous entendez un Bip.  
La sonnerie est supprimée.

Pour rétablir la sonnerie, procédez comme ci-dessus, en remplaçant l'appui sur la touche **0** (point **4**) par un appui sur la touche **1**; vous entendez la sonnerie en service.

# APPELER SANS DECROCHER LE COMBINÉ, ET UTILISER LE HAUT-PARLEUR



- 1 Pour prendre la ligne, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

L'afficheur indique




Le voyant s'allume.

- 2 Composez le numéro de votre correspondant.

- 3 Décrochez le combiné à la réponse de votre correspondant.

Si votre correspondant ne répond pas ou qu'il est occupé, appuyez sur la touche  pour raccrocher.



- **NIVEAU SONORE :**  
Appuyez sur les touches  ou  à tout moment.

Il y a 6 niveaux différents. L'afficheur indique de  mini à  maxi



- **RAPPEL DU DERNIER NUMERO APPELE :**  
Appuyez sur les touches  puis .

Le dernier numéro composé (au clavier ou avec les mémoires) reste mémorisé 15 minutes environ.

En cours de communication, pour mettre en service ou supprimer le haut-parleur, appuyez sur la touche  : la communication ne sera pas coupée.

# METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS ET LES APPELER

Votre **AMARYS 210** possède 10 mémoires ; 5 auxquelles vous accédez directement par les touches **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5**, et 5 dont l'accès se fait d'abord par appui sur la touche  puis l'une des touches **M1** à **M5**.

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO A 8 CHIFFRES

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*L'afficheur indique*



*Le voyant s'allume.*

- 2** Appuyez sur la touche **MEM**.

- 3** Composez le numéro de votre correspondant.

- 4** Appuyez sur la touche mémoire choisie **M1** à **M5**, ou bien sur  puis **M1** à **M5**.

*Vous entendez un bip.  
Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

- 5** Appuyez sur la touche  pour décrocher ou recommencez depuis le point **2** pour mettre un numéro dans une autre mémoire.

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO PRECEDE DU 16 OU DU 19

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*L'afficheur indique*



*Le voyant s'allume.*

- 2** Appuyez sur la touche  et composez le 16 ou le 19.

- 3** Appuyez sur la touche  et composez le numéro de votre correspondant.

- 4** Appuyez sur la touche mémoire choisie  à , ou bien sur  puis  à .

*Vous entendez un bip.  
Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

- 5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou recommencez depuis le point **2** pour mettre un numéro dans une autre mémoire.

*Le voyant s'éteint.*

## APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

- 1** Appuyez directement sur la touche  à  (jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité) ou bien d'abord sur la touche  puis sur  à  selon la mémoire dédiée à votre correspondant.

*Le voyant s'allume.*

*La communication s'établit automatiquement.*

P

## EFFACER UN NUMERO EN MEMOIRE

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

*L'afficheur indique*



*Le voyant s'allume.*

- 2** Appuyez sur la touche .

- 3** Appuyez sur la touche mémoire choisie  à , ou bien sur  puis  à .

*Vous entendez un bip.  
Le numéro est effacé.*

- 4** Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou recommencez depuis le point **2** pour effacer un numéro dans une autre mémoire.

*Le voyant s'éteint.*

# UTILISER LA TOUCHE SECRET

*En cours de communication, vous avez la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.*



**1** Appuyez sur la touche .

*L'afficheur indique*



*Votre correspondant  
ne peut plus vous  
entendre.*

**2** Appuyez à nouveau sur la touche  pour reprendre la conversation avec votre correspondant.

# POUR SUIVRE LA CONVERSATION SUR UN AUTRE POSTE

La fonction Maintien vous permet de poursuivre la conversation en cours sur un autre poste raccordé sur la même ligne téléphonique.

- 1 Prévenez votre correspondant de la manœuvre et dites-lui qu'il ne vous entendra plus, le temps pour vous d'atteindre l'autre poste.



- 2 Appuyez sur la touche  et raccrochez le combiné.

*Le voyant clignote.*

- 3 Allez jusqu'à l'autre poste dont vous décrocherez le combiné.

*Vous pouvez poursuivre la conversation précédemment interrompue.*

*Vous disposez de 30 secondes pour aller décrocher le combiné de l'autre poste. A l'issue de ce délai, **AMARYS 210** raccrochera automatiquement, le voyant s'éteindra.*

# CHRONOMETRER LA DUREE DES COMMUNICATIONS

## VOUS APPELEZ UN CORRESPONDANT

---

Le chronomètre se déclenche et s'affiche automatiquement quelques secondes après la composition du dernier chiffre.

*L'afficheur indique*

00' 01"

## VOUS RECEVEZ UN APPEL

---

Le chronomètre se déclenche dès que vous répondez à l'appel, et s'affiche automatiquement 10 secondes après.

*L'afficheur indique*

00' 10"

# UTILISER LES SERVICES CONFORT

**FRANCE TELECOM MET TROIS SERVICES A VOTRE DISPOSITION :**

## **SIGNAL D'APPEL**

Pour être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

## **TRANSFERT D'APPEL**

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent.

## **CONVERSATION A TROIS**

Pour converser avec 2 correspondants en même temps sur votre ligne.

***CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.  
POUR EN BENEFICIER, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE FRANCE  
TELECOM (14 ; appel gratuit ou 3614 FRANCE TELECOM sur votre Minitel).***

## LE SIGNAL D'APPEL

*En cours de communication, un Bip vous avertit d'un appel.*

- 1** Prévenez votre correspondant d'un nouvel appel.
- 2** Prenez ce nouvel appel en appuyant sur la touche **R2**.
- 3** Passez d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la touche **R2**.
- Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication et libérer votre ligne, appuyez sur les touches **R** puis **1**.



R2



R

## LE TRANSFERT D'APPEL

*Vous souhaitez faire suivre vos communications.*

### ● MISE EN SERVICE :

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

**2** Appuyez successivement sur les touches  **2** **1** .

**3** Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.

*Numéro de téléphone complet, y compris le 16.*

**4** Appuyez sur la touche  et attendez la tonalité.

**5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé.*

*En cas d'utilisation fréquente d'un transfert d'appel vers un même numéro, nous vous conseillons de mettre en mémoire les séquences **2 3 4**.*

### ● ANNULATION :

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

**2** Appuyez successivement sur les touches  **2** **1**  et attendez la tonalité.

**5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

## LA CONVERSATION A TROIS

*Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur votre ligne.*

**R**

**1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.

**2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

*B décroche, vous lui parlez ; pour revenir à A :*

**R2**

**3** Appuyez sur la touche **R2**.

*B décroche, vous lui parlez ; pour parler en même temps à A et B :*

**R3**

**3** Appuyez sur la touche **R3**.

*B ne décroche pas ; pour revenir à A :*

**R2**

**3** Appuyez sur la touche **R2**.

## NOTES PERSONNELLES

# REGLAGES TECHNIQUES RESERVES A L'INSTALLATEUR

**AMARYS 210.** Ceci concerne votre installateur si vous envisagez de connecter ce poste derrière un auto-commutateur privé (PABX). Il faut *appuyer simultanément sur les touches 1 et 2, et en même temps décrocher le combiné* avant de composer les séquences suivantes. Un bip est émis si la séquence est acceptée.

PARAMETRES	MANIPULATIONS
<b>TYPE DE NUMEROTATION</b>	
Numérotation décimale (DC)	MEM + 2
Numérotation multifréquence (FV)*	MEM + 3
<b>TYPE DE RACCORDEMENT</b>	
Réseau commuté (RC)*	MEM + 4
Installation privée (IP) <u>composer</u>	MEM + 5
<u>puis</u> Impédance 600 ohms	MEM + 9
<u>ou</u> Impédance complexe	MEM + 8
<b>DUREE DU FLASHING</b>	
Flashing court : 115 ms	MEM + 6
Flashing long : 270 ms*	MEM + 7
<b>INHIBITION ACOUSTIQUE</b>	
Inhibition de sonnerie	MEM + 0
Rétablissement de sonnerie *	MEM + 1

\* Configuration par défaut

**N.B. :** La configuration Réseau Commuté, remet l'ensemble des paramètres à leur valeur par défaut (y compris les niveaux de la sonnerie, du haut parleur et la mélodie).

# UN PROBLEME ? VERIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Pas de tonalité.	<b>AMARYS 210</b> n'est pas branché.	Vérifiez le branchement.
Vous avez la tonalité mais le numéro composé ne passe pas.	<b>AMARYS 210</b> n'est pas relié à un central électronique.	Effectuez la manipulation décrite page 1 de cette notice. Lorsque vous serez relié à un central électronique, appuyez sur <b>3</b> au lieu de <b>2</b> au <b>4</b> .
<b>AMARYS 210</b> ne sonne plus.  s'affiche au décrochage.	La sonnerie est coupée.	Rétablir la sonnerie. Procédez comme indiqué en bas de la page 3.
Vous n'arrivez pas à utiliser les services Confort de France Telecom.	Vous n'avez pas souscrit l'abonnement correspondant.	Adressez-vous à votre agence Commerciale (14, appel gratuit)
Votre correspondant ne vous entend plus,  est affiché.	Vous avez manœuvré la touche  de votre <b>AMARYS 210</b> .	Appuyez une nouvelle fois sur la touche  .

## ABREVIATIONS UTILISEES DANS L'AFFICHEUR

- Pub** : Raccordement sur réseau public.
- IP** : Raccordement sur installation privée standard.
- IPIC** : Raccordement sur installation privée de type impédance complexe.
- IPI6** : Raccordement sur installation privée de type 600 Ohms.
- FL** : Durée de rappel d'enregistreur longue 270 ms.
- FC** : Durée de rappel d'enregistreur courte 115 ms.
- Fu** : Numérotation en Fréquences Vocales, pour raccordement sur central électronique.
- dc** : Numérotation décimale, pour raccordement sur central **non** électronique.



**France Telecom**

**Direction Générale**  
6, place d'Alleray 75505 Paris Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866