

**METTRE
EN SERVICE
L'AMARYS
2400 SF**

INSTALLER L'AMARYS 2400 SF

PAGE 2

DÉCOUVRIR L'AMARYS 2400 SF

PAGE 4

INSTALLER L'AMARYS 2400 SF

● CONSEILS ET SÉCURITÉ

L'**AMARYS 2400 SF** est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe) et le **COMBINÉ** (combiné sans fil) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.), devant ou sur de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huissieries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes est importante et les obstacles séparant la **BASE** et le **COMBINÉ** peuvent nuire à la qualité de la communication.

Placer la **BASE** de préférence en hauteur.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, ni à moins de 1,50 m d'un point d'eau, et ne pas mettre le **COMBINÉ** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

L'**AMARYS 2400 SF** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

ATTENTION : ce poste doit être utilisé en complément d'un poste principal, qui ne nécessite pas de courant secteur.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers et pour les perturbations électromagnétiques.
Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.
Attention: la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme. Température d'utilisation entre 5° C et 45° C. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.
Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN 60-950.
L'**Amarys 2400 SF** est utilisable en France uniquement.

● INSTALLER L'AMARYS 2400 SF



- 1 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez le bloc d'alimentation secteur* dans une prise 230 V facilement accessible.

Le voyant **SECTEUR** vert de la **BASE** s'allume.
*Voir la note de bas de page "Raccordement électrique" p 2.

- 2 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique.

- 3 Posez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**.

Le voyant rouge de charge de la **BASE** s'allume.
Le chargement du **COMBINÉ** sur la **BASE** est signalé par un bip.

- 4 Déployez l'antenne télescopique de la **BASE**.

Celle-ci doit être déployée en permanence.

*Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de sa **BASE**, le **COMBINÉ** doit être chargé complètement pendant 24 heures. Après la charge complète, l'**Amarys 2400 SF** est prêt à fonctionner.*

N.B. : important, sans le bloc d'alimentation secteur*, l'**AMARYS 2400 SF** ne fonctionne pas. Lors d'une coupure secteur, la communication en cours peut être coupée.

DÉCOUVRIR L'AMARYS 2400 SF

● L’AFFICHEUR


Votre **Amarys 2400 SF**, en plus de ses fonctions téléphoniques, possède un afficheur qui vous guidera dans l'utilisation du téléphone et des services proposés par **France Telecom**.

L'afficheur vous renseignera sur l'état dans lequel se trouve votre **Amarys 2400 SF** lors de son utilisation ou vous indiquera les événements survenant durant votre absence, ainsi que des événements en cours de communication.

Votre afficheur dispose pour cela :

- de 2 lignes de 12 caractères (1 ligne alphanumérique et 1 ligne numérique),
- de 5 pictogrammes*,
- d'une ligne pour la date, l'heure et le compteur d'appels.

Exemple de ce que vous pouvez voir lors d'un appel entrant** :

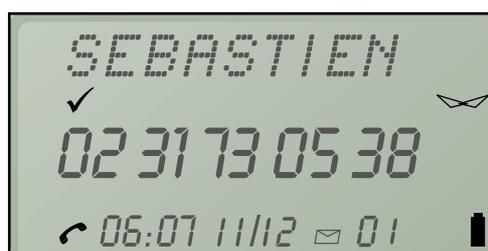

* Voir tableau explicatif des pictogrammes (p 47).

** Sous réserve d'abonnement à l'agence France Telecom.

● VOYANTS LUMINEUX DE L'AMARYS 2400 SF

Votre **Amarys 2400 SF** comporte 2 voyants lumineux sur le combiné et 4 sur la base.

Les voyants lumineux du combiné

- Les voyants verts, positionnés à l'avant et à l'arrière du **COMBINÉ**, clignotent lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels*.

Voir "Journal des Appels", p 46.

Ils clignotent aussi lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "**TOP MESSAGE**".

Voir "Top Message", p 50.

Ils sont éteints lorsque tous les appels et messages ont été consultés ou effacés.

Ils sont éteints lorsqu'il n'y a ni appel ni message.

* Informations liées aux services de France Telecom

Les voyants lumineux de la base

- Le voyant **JOURNAL** clignote lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels*.

Voir "Journal des Appels", p 46.

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "**TOP MESSAGE**".

Voir "Top Message", p 50.

Il est allumé fixe lorsque tous les appels et messages ont été consultés.

Il est éteint lorsque tous les appels et messages ont été effacés.

Il est éteint lorsqu'il n'y a ni appel ni message.



- Le voyant **EN LIGNE** est allumé lorsque vous êtes en communication avec l'extérieur.

Il clignote lorsque vous recevez un appel et est éteint lorsque le poste est au repos.



- Le voyant **SECTEUR** doit toujours être allumé.



- Le voyant lumineux de **CHARGE** est allumé quand le contact **BASE-COMBINÉ** est correct : il indique que le circuit de charge fonctionne. Il reste allumé même lorsque la batterie est à pleine charge.

*Il est éteint lorsque le **COMBINÉ** est hors de la **BASE**.*

* Informations liées aux services de France Telecom

● MENUS DE L'AMARYS 2400 SF

L'**AMARYS 2400 SF** propose un menu par défaut lors de la mise en service.

Ce menu est contextuel : il peut être aménagé par des rubriques qui apparaissent selon les événements survenus en votre absence ou en fonction des réglages que vous avez effectués. Certains services France Telecom apparaîtront dans le menu, car ils auront été déclarés (voir p 39). Par ailleurs, il existe un menu en ligne contextuel qui s'affiche en cours de conversation selon les services que vous avez déclarés.

● PRINCIPES GÉNÉRAUX D'UTILISATION



permet d'entrer dans le menu et de naviguer dans les rubriques.



interrompt la fonction à tout moment et affiche l'écran d'accueil.



annule une saisie ou les informations enregistrées.



confirme une saisie ou un choix, ou active la fonction.

1 bip court = appui touche,
2 bips courts de validation =
commande acceptée ou information
enregistrée,
3 bips longs = commande refusée.

● FONCTION RECHERCHE DU COMBINÉ

La touche  permet de faire sonner le **COMBINÉ** dans la zone de couverture de la **BASE**.

Pour arrêter la sonnerie avant l'issue de ce délai :

Appuyez de nouveau sur  ou sur la touche  du **COMBINÉ** ou reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

*Le combiné situé dans la zone de couverture de la **BASE** va sonner pendant environ 30 secondes. L'afficheur indique "Appel base" sur la 1ère ligne.*

**Écran d'accueil
"Amarys 2400"**

- TRANSFERT**
 - Trans vers
 - Annuler trsf
 - Retour
- TOP MESSAGE**
 - Appel vers 3125
- RESTRIC LIGN**
 - Code d'accès
- ANNUL AUTO RAP**
- VOIR JOURNAL**
 - xx Nvx/ yy Msgs
- REPertoire**
 - Créer fiche
 - Voir/Modif
 - Retour
- SECRET APPEL**
 - Appel vers
- REGLAGES VIP**
 - Etat VIP
 - Écoute mélod
 - Retour
- INSTAL POSTE**
 - Mélodie comb
 - Mélodie base
 - Bip touche
 - Mode journal
 - Retour
- REGL TECHNIQ**
 - Code instal ?
 - Retour
- DECLARATIONS**
 - Signal Appel
 - Convers à 3
 - Transfert
 - Top Message
 - Le 3131
 - Annu AutoRap
 - Restric lign
 - Retour
- RETOUR**

● **DÉROULEMENT DU MENU**

Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service.

Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service.

Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service.

Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service.

*Menu contextuel affiché en cas de messages ou d'appels reçus**.*

Enregistrer, modifier et effacer les noms et numéros de vos correspondants habituels dans le répertoire, et leur attribuer un type de fiche.

Protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.

Arrêter ou activer la fonction VIP. Permet d'écouter la mélodie spéciale VIP.

*Choisir les mélodies du **COMBINÉ**, choisir les mélodies et le volume des mélodies de la **BASE**, activer ou désactiver les bips touches, choisir le type d'appel sauvegardé dans le Journal des Appels.*

Modifier les codes services. Régler l'appareil pour une utilisation derrière installation privée (PABX). Modifier le répertoire France Telecom, restaurer les réglages usines par défauts.

Déclarer ou retirer un service France Telecom.

Revenir à l'écran d'accueil.

* Cette fonction est utilisable sur abonnement aux services de France Telecom correspondants.
 ** Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" ou "Top Message".

● REMARQUES GÉNÉRALES

Lorsque l'**Amarys 2400 SF** est en mode programmation et/ou navigation, l'écran est désactivé au bout de 20 s. si aucune autre opération n'a été effectuée (3 bips d'erreur vous en avertissent).

Lorsque l'**Amarys 2400 SF** est en mode repos et hors de la base si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, l'écran est désactivé.

Un appui sur n'importe quelle touche réactive l'écran.

En mode programmation et/ou navigation, la rubrique "Retour" vous permet de revenir au menu précédent.

Lorsque vous choisissez une fonction qui est activée par défaut, alors l'**Amarys 2400 SF** vous propose de la désactiver.

● AUTONOMIE

Elle est de 8 jours lorsque le **COMBINÉ** est hors de sa **BASE**, et de 8 heures en communication. En cours de communication, lorsqu'il ne vous reste plus que 20 s. d'autonomie, des bips vous en avertissent. À l'expiration de ce délai, la communication sera automatiquement coupée.

 *clignote lorsque la batterie est faible. Vous devez alors recharger le **COMBINÉ**.*

*Pour entretenir la charge, pensez à reposer régulièrement votre **COMBINÉ** sur la **BASE**.*

● RECHARGE

Reposez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**. L'**Amarys 2400 SF** est réversible. Il existe deux façons de reposer le combiné sur la base : clavier visible ou caché. La durée complète de recharge, lorsque la batterie est vide, est de 24 h.

2 h de charge permettent 1 h de communication.

 *est allumée quand le combiné est sur la base.*

● PORTÉE

La portée du **COMBINÉ** est d'environ 300 m en site dégagé.

- En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, la conversation devient hachée. Dans ce cas, rapprochez-vous rapidement de la **BASE**, sinon la communication sera coupée 60 s. plus tard.

Ces données sont indicatives et sont fournies pour une batterie à pleine charge.

UTILISER LE TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONER

PAGE 13

**UTILISER LE HAUT-PARLEUR
RÉGLER LE VOLUME MÉLODIE DE LA BASE**

PAGE 16

**RAPPELER ET EFFACER LES DERNIERS
NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)**

PAGE 17

**UTILISER LA TOUCHE SERVICES
(RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)**

PAGE 19

**CRÉER ET MODIFIER
VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL**

PAGE 25

**UTILISER LA FONCTION VIP
(CORRESPONDANTS PRIVILÉGIÉS)**

PAGE 29

**APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL**

PAGE 32

TÉLÉPHONER

● APPELER

Pour appeler, ôtez le **COMBINÉ** de la **BASE**, puis :

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne.

*L'afficheur indique :
"Appel vers".
La touche clignote,
puis reste fixe après un
certain délai.*

- 2 Vérifiez la présence de la tonalité, puis composez le numéro de votre correspondant.

*Après 10 secondes
"Durée : 00:10"
s'affiche.*

A la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser.

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire personnel et le répertoire de France Telecom.

En cours d'appel, le chronomètre se déclenche automatiquement après 10 s. et affiche le temps écoulé.

N.B. : *l'Amarys 2400 SF numérote en Fréquences Vocales.
Vous pouvez également utiliser votre répertoire personnel (p 25), le BIS (p 17) ou n'importe quelle fiche mémorisée dans le Journal des Appels (p 46) pour appeler un correspondant.*

● PRÉPARER VOTRE NUMÉRO AVANT D'APPELER

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant d'appeler :

- 1 Composez le numéro au clavier.

Effacez éventuellement le dernier caractère avec , en cas d'erreur.

Le numéro apparaît sur la seconde ligne de l'afficheur.

Un appui long (1 s) sur  effacera la ligne entièrement, un appui long de plus d'une seconde sur  insère une pause, un appui sur  retourne au mode repos.

- 2 Appuyer sur  pour lancer l'appel. Vous pouvez également appuyer sur .

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

● RÉPONDRE A UN APPEL



L'**Amarys 2400 SF** sonne :

Appuyez sur .

Vous pouvez converser.

En cours d'appel, l'identité de l'appelant s'affiche pendant 10 secondes* et le chronomètre se déclenche automatiquement après 10 s.

Si l'identité de l'appelant n'apparaît pas sur l'afficheur, seul le chronomètre se déclenche automatiquement après 10 s.

La touche  clignote au rythme de la mélodie.

La touche  est allumée.

● RACCROCHER

En manuel :

Appuyez sur .

La touche  s'éteint.

En automatique :

Posez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

La ligne est raccrochée automatiquement. La touche  s'éteint.

Au raccroché, le chronomètre s'efface après 10 s.

N.B. : après chaque appel auquel vous n'aurez pas répondu (dans le cas où vous n'êtes pas abonné à l'identification du numéro), l'afficheur indiquera "Rappeler". Cette fonction peut être utilisée par simple appui sur  ou sur . En cas de problème, renseignez-vous auprès de votre Agence France Telecom. Si vous ne l'utilisez pas, effacez cette information en appuyant sur .

*Cette fonction est disponible si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro.

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

● METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER LE HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication :



Appuyez sur  pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur de la **BASE**.

La touche  s'allume lorsque le haut-parleur est en marche.

● RÉGLER LE VOLUME MÉLODIE

Du haut-parleur :



Appuyez sur  ou  sur la **BASE** pour adapter le volume sonore du haut-parleur en cours d'appel.

RAPPELER ET EFFACER LES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Votre combiné **Amarys 2400 SF** enregistre automatiquement les 4 derniers numéros appelés : vous pouvez les rappeler, les modifier, les afficher ou les effacer.

● RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

Pour recomposer le dernier numéro appelé :

1 Appuyez sur .

 2 Appuyez sur .

*La touche s'allume.
L'afficheur indique
"Appel vers".*

*Le dernier numéro
appelé (au clavier ou
du répertoire) est
recomposé
automatiquement avec
protection de l'identité,
si c'était le choix
(voir p 60).*

● VISUALISER LE NUMÉRO AVANT DE LE RAPPELER

Pour visualiser un numéro :

1 Appuyez sur  sans prendre la ligne.

2 Sélectionnez avec  le numéro à rappeler.

Si vous souhaitez rappeler le numéro affiché, appuyez sur  ou sur .

*L'afficheur indique
"Appel vers" et le
numéro est
automatiquement
composé.*

● EFFACER UN OU TOUS LES NUMÉROS BIS ENREGISTRÉS

Pour effacer un numéro :

- 1 Appuyez sur  sans prendre la ligne.
- 2 Sélectionnez le numéro à effacer avec .
- 3 Appuyez sur .

L'afficheur indique "OK effacé" et 2 bips de validation sont émis, puis il se positionne sur le Bis suivant.

Pour effacer tous les numéros Bis enregistrés :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "Eff. tous bis" avec .
- 3 Appuyez sur  ou sur .
- 4 Confirmez l'effacement de tous les numéros Bis avec  ou .

L'afficheur indique : "Confirmer ?".

L'afficheur indique "OK effacé" et 2 bips de validation sont émis.

*Le dernier numéro composé reste en mémoire jusqu'à la composition d'un nouveau numéro et tant que la batterie du **COMBINÉ** est suffisamment chargée. La liste des Bis contient les 4 derniers numéros composés, le dernier étant situé en haut de la liste.*

UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

● CONTENU DU RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM



*Le 3000
3000*

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit*.

Le 3000

*Top Message
3125*

La messagerie de votre téléphone : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé. Top message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés. Consultation des messages en composant le 3125 (appel gratuit). Cette fonction est disponible si vous êtes abonné au service Top Message*.

Top Message

*Le 3131
3131*

Votre téléphone vous dit qui rappeler. Pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pas pu prendre et le rappeler facilement. Service disponible sur votre ligne et gratuit*.

Le 3131

*Quidonc
0892680111*

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax. 2,23 F TTC/minute (tarif au 01/07/00).

Quidonc

Le 3.2.2.3
3223

Pour accéder à des services Audiotel depuis votre téléphone. En prononçant simplement le nom du service, vous êtes mis en relation*.

Le 3.2.2.3.

Agence FT
1014

Pour contacter votre agence France Telecom : le conseil, les tarifs, les services...
Appel gratuit de chez vous.

Agence FT

SAV
1013

Dysfonctionnements et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom.
Appel gratuit de chez vous, 24h/24.

SAV ligne

Renseignements
12

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Renseignements

Rens. Interna
32 12

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements à l'international tels que numéros de téléphone, décalage horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Rens. internationaux

HorlogePar1t
3699

Horloge parlante*.

Horloge parlante

* Sauf indications contraires, ces services ainsi que les communications téléphoniques éventuelles sont payants. Pour plus d'informations sur les prix et les services, contactez depuis chez vous votre agence France Telecom au 1014 (appel gratuit).

● CONSULTER ET UTILISER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Lorsque votre téléphone est en mode repos ou lorsque vous êtes en communication :



- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire France Telecom.

La première fiche, "Le 3000", apparaît alors sur l'afficheur.

- 2 Appuyez sur la touche  pour naviguer d'une fiche Service France Telecom à l'autre.

Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, 3 bips erreur sont émis et l'afficheur revient à l'écran d'accueil. Si vous appuyez sur la touche , vous revenez à l'écran d'accueil.

Si vous n'êtes pas en communication, il vous suffit d'appuyer sur la touche  ou  pour que votre téléphone compose automatiquement le numéro de la fiche présente sur l'afficheur.

● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous avez la possibilité de modifier les fiches proposées par les services de France Telecom.

Pour modifier une fiche service France Telecom :

1 Sélectionnez "Repl.techniq" avec .

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique "Code instal ?".

3 Composez le code installateur 4678 (I.N.S.T) (voir p 65).

Si le code n'est pas correct, l'afficheur indique "Echec".

4 Appuyez sur .

5 Sélectionnez "Modif rép FT" avec .

6 Appuyez sur .

N.B. : la navigation dans le répertoire peut se faire de manière circulaire.

7 Sélectionnez avec  le service proposé par France Telecom que vous voulez modifier.

Le curseur clignote à la fin du nom.

8 Appuyez sur .

9 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

L'afficheur indique : "Nom ?".

10 Appuyez sur .

Le curseur est positionné après le dernier chiffre du numéro.

11 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau numéro.

Le curseur est positionné sur la 2ème ligne de l'afficheur.

12 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

N.B. : vous avez la possibilité d'effacer soit le numéro soit le nom en entier en maintenant l'appui sur  pendant 1 s.

Vous avez également la possibilité d'effacer l'une des fiches proposées par France Telecom.

Pour effacer une fiche :

1 Sélectionnez la fiche désirée en reproduisant les étapes **1** à **8** de la section précédente.

2 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"Eff. fiche ?".*

La fiche vide conservera sa place initiale dans le répertoire des services proposés par France Telecom et indique "(Vide)" sur l'afficheur.

3 Confirmez l'effacement en appuyant de nouveau sur  ou sur .

*L'afficheur indique :
"OK effacé" et 2 bips de validation sont émis.*

CRÉER ET MODIFIER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

● CRÉER UNE FICHE

Votre répertoire peut contenir 40 fiches maximum. Chaque fiche est composée d'un numéro et d'un nom. Chaque nom peut contenir 20 caractères maximum, y compris les séparateurs (espaces, apostrophe et tiret).

Tables des Caractères de la première ligne :

Touches	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1ère pression	0	Esp	A	D	G	J	M	P	T	W	*	#
2ème pression	+	&	B	E	H	K	N	Q	U	X		
3ème pression		'	C	F	I	L	O	R	V	Y		
4ème pression		(a	d	g	j	m	S	t	Z		
5ème pression)	b	e	h	k	n	p	u	w		
6ème pression		,	c	f	i	l	o	q	v	x		
7ème pression		-	2	3	4	5	6	r	8	y		
8ème pression		.						s		z		
9ème pression		/						7		9		
10ème pression		1										

Chaque numéro peut contenir 20 caractères maximum, y compris *, #, R et Pause (appui long sur R).

Pour obtenir la lettre désirée, il faut procéder par appui successif sur la touche correspondante.

Sur la seconde ligne :

"*" sera affiché ainsi : " ≡ " " #" sera affiché ainsi : " □ "
 "Pause" sera affiché ainsi : " | □ " "R" sera affiché ainsi : " | "
 (Note: The symbols in the original image are simplified representations of the actual display characters.)

Pour effacer les caractères, soit vous procédez par appui successif sur la touche , soit vous maintenez l'appui sur  pendant 1 s.

N.B. : pour créer une fiche à partir du Journal des Appels, reportez-vous à la page 49.

Pour créer une fiche :

- 1 Sélectionnez "Répertoire" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Créer fiche" avec .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Saisissez le nom à l'aide du clavier :
 - Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
 - Attendez (1 s) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située sur la même touche. Ou bien,
 - Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Saisissez le numéro.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Sélectionnez "Fich normale" ou "Fiche VIP" avec .
- 10 Appuyez sur .

Appuyez sur  pour créer une nouvelle fiche ou sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : vous pouvez également créer une fiche depuis le Journal des Appels (voir p 46).

Le curseur clignote au début de la première ligne.

L'afficheur indique : "Nom ?".

Le curseur clignote en début de deuxième ligne.

Le numéro apparaît sur la seconde ligne de l'afficheur.

Pour utiliser la fonction VIP (correspondants privilégiés), reportez-vous p 29.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est mémorisée.

● MODIFIER UNE FICHE

Pour modifier une fiche :

1 Sélectionnez "Répertoire" avec .

2 Appuyez sur .

3 Sélectionnez "Voir/modif" avec .

4 Appuyez sur .

5 Sélectionnez la fiche avec .

6 Appuyez sur .

7 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau nom.

Le curseur est positionné après la dernière lettre du nom.

8 Appuyez sur .

9 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau numéro.

Le curseur est positionné après le dernier chiffre du numéro.

10 Appuyez sur .

11 Sélectionnez avec  "Fich normale" ou "Fiche VIP".

Pour activer la fonction VIP (correspondants privilégiés), reportez-vous p 29.

12 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est mémorisée.

● EFFACER UNE FICHE

Pour effacer une fiche, procédez aux étapes relatives à la modification d'une fiche jusqu'au **6**, puis :

7 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"Eff fiche ?"*

8 Appuyez sur  ou  pour effacer la fiche sélectionnée.

*L'afficheur indique :
"OK effacé" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est effacée.*

*Si vous désirez conserver le nom et modifier le numéro, ne faites pas l'étape **7**. Si vous désirez conserver le numéro et modifier le nom, ne faites pas l'étape **9**.
Lorsque le répertoire est saturé, si vous tentez de créer une nouvelle fiche, 3 bips d'erreur sont émis et l'afficheur indique "Echec".*

UTILISER LA FONCTION VIP (correspondants privilégiés)

La fonction VIP vous permet d'identifier dans votre répertoire personnel, un groupe de correspondants privilégiés, auquel sera attribuée une mélodie spécifique. Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro" et que vous avez activé la fonction VIP au préalable (voir p 30).

La mélodie VIP se déclenche seulement si les fiches VIP ont été enregistrées dans votre répertoire personnel (voir p 25).

● CRÉER UN CORRESPONDANT VIP

- 1 Activez cette fonction dans le menu Répertoire quand vous créez ou modifiez une fiche.

Après avoir validé le nom et le numéro (voir p 26), sélectionnez "Fich normale" ou "Fiche VIP" avec la touche .

- 2 Appuyez sur .

● ACTIVER OU ARRÊTER LA FONCTION VIP

La fonction VIP est désactivée par défaut.

Pour activer la fonction VIP :

1 Sélectionnez "Réglages VIP" avec .

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Etat VIP".

3 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Activer".

4 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "OK enregistré" et revient à "Etat VIP". 2 bips de validation sont émis.

Pour arrêter la fonction VIP :

1 Répétez les étapes **1** à **2** de l'activation.

L'afficheur indique : "Arrêter".

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "OK enregistré" et revient à "Etat VIP". 2 bips de validation sont émis.

● ÉCOUTER LA MÉLODIE VIP

Pour écouter la mélodie VIP :

1 Sélectionnez "Réglages VIP"
avec .

2 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"Etat VIP".*

3 Sélectionnez "Ecoule melod"
avec  ou .

4 Appuyez sur .

*Vous entendez la
mélodie VIP pendant
5 secondes.*

*Si vous sélectionnez la mélodie silence de la **BASE** et du **COMBINÉ**, toutes les mélodies (y compris la mélodie VIP) sont désactivées.*

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

● CONSULTER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL ET APPELER

Par défilement :

Ce répertoire vous permet de vous remémorer les coordonnées de vos correspondants et éventuellement de les contacter sans avoir à composer de numéro sur le clavier.

1 Appuyez sur .

2 Sélectionnez le nom recherché avec .

Le premier nom du répertoire dans l'ordre alphabétique s'affiche.

Les noms défilent par ordre alphabétique.
L'image  indiquera s'il s'agit d'une entrée VIP (voir p 29).

3 Appuyez sur  ou sur  pour appeler.

*L'afficheur indique :
"Appel vers".
La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.*

Par recherche alphabétique :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche qui comporte la première lettre du nom recherché (1 à 3 caractères maximum).
- 3 Appuyez sur , puis reprenez à l'étape 2 ci-dessus.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour appeler.

*L'afficheur indique :
"Appel vers".
La ligne est prise et le
numéro est composé
automatiquement.*

Appuyez sur  après consultation si vous ne souhaitez pas appeler.

N.B. : la navigation dans le répertoire peut se faire de manière circulaire.

PERSONNALISER VOTRE AMARYS 2400 SF

RÉGLER LES MÉLODIES

PAGE 35

SUPPRIMER LES BIPS TOUCHES

PAGE 38

DÉCLARER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 39

RÉGLER LES MÉLODIES

● RÉGLER LES MÉLODIES

Le **COMBINÉ** et la **BASE** disposent de 4 mélodies standard que vous pouvez désactiver et d'une mélodie spécifique.

● MÉLODIE DU COMBINÉ :

Pour modifier les mélodies du combiné :

1 Sélectionnez "Instal poste" avec .

L'afficheur indique "Mélodie comb".

2 Appuyez sur .

Vous entendez la première mélodie pendant 5 s. et son numéro s'affiche.

3 Appuyez sur .

4 Faites défiler les mélodies avec .

5 Appuyez sur  lorsque vous avez trouvé la mélodie qui vous convient.

L'afficheur indique "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

Remarque : la mélodie silence qui vous permet de désactiver la sonnerie du combiné est incluse dans le choix de mélodie. Si vous avez désactivé la sonnerie du combiné, en mode repos l'afficheur indiquera "Silence comb".

● MÉLODIE DE LA BASE : CHOIX ET VOLUME

Pour modifier les mélodies de la base à partir du combiné :

- 1 Sélectionnez "Instal poste" avec  .
- 2 Appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez "Mélodie base" avec  et appuyez sur  .

L'afficheur indique "Mélodies comb".

Vous entendez la première mélodie pendant 5 s. et son numéro s'affiche.

Modifiez ensuite le volume de la mélodie en procédant aux étapes suivantes :

- 1 Faites défiler les niveaux de volume avec  .
- 2 Appuyez sur  lorsque vous avez trouvé le volume qui vous convient.

Il y en a 4 : Faible, Moyen, Fort, Très fort.

L'afficheur indique "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis, puis revient à "Mélodie base".

Pour couper la mélodie :

- 1 Sélectionnez "Silence" avec  .
- 2 Appuyez sur  .

L'afficheur indique "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

Pour modifier le volume à partir de la base :



- 1 Appuyez sur  ou  sur la base pour adapter le volume sonore de la mélodie de la base lors d'un appel entrant.

Remarque : la mélodie silence qui vous permet de désactiver la sonnerie de la base est incluse dans le choix de mélodie.

SUPPRIMER LES BIPS TOUCHES

Chaque appui sur une touche du **COMBINÉ** est signalé par un bip d'acquiescement.
Vous pouvez supprimer ce bip.

● SUPPRIMER LE BIP TOUCHE

Pour supprimer le bip touche :

1 Sélectionnez "Instal poste" avec .

2 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"Mélodie comb".*

3 Sélectionner "Bip touche" avec .

4 Appuyer sur .

*L'afficheur indique
"Désactiver".*

5 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"OK enregistré" et
revient à "Bip touche".
2 bips de validation
sont émis.*

*Les Bips touches sont activés par défaut.
Si les bips touches sont déjà désactivés, l'afficheur propose "Activer".*

DÉCLARER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

Lorsque vous êtes abonné aux services de France Telecom (voir p 41), certains doivent être déclarés sur votre **COMBINÉ**, afin que les rubriques correspondantes vous soient proposées dans les menus* (voir schéma p 9).

● DÉCLARER UN SERVICE

Pour déclarer un service :

- 1 Sélectionnez "Déclarations" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le service désiré avec  ou .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez "Déclarer" avec  ou .
- 6 Appuyez sur .

L'afficheur propose les services disponibles.

2 bips de validation sont émis.

● RETIRER UN SERVICE

Si vous souhaitez retirer un service que vous avez déclaré, procédez comme précédemment des étapes **1** à **4**, puis :

- 1 Sélectionnez "Retirer" avec .
- 2 Appuyez sur .

2 bips de validation sont émis.

* D'autres services de France Telecom sont présents par défaut dans le menu de votre Amarys. Toutefois, si vous n'y êtes pas abonné, vous ne pouvez en bénéficier.

Services France Telecom

	Fonction	Réglage par défaut
<i>Signal Appel</i>	Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.	<i>Déclaré</i>
<i>Convers a 3</i>	Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.	<i>Déclaré</i>
<i>Transfert</i>	Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix : si vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, leurs appels vous suivent.	<i>Retiré</i>
<i>Top Message</i>	Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.	<i>Déclaré</i>
<i>Le 3131</i>	Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.	<i>Déclaré</i>
<i>Annu AutoRap</i>	Pour annuler la fonction AutoRappel.	<i>Déclaré</i>
<i>Restric lign</i>	Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.	<i>Retiré</i>

L'Amarys 2400 SF vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM	PAGE 42
LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO	PAGE 44
TOP MESSAGE	PAGE 50
LE SIGNAL D'APPEL	PAGE 52
LA CONVERSATION A TROIS	PAGE 54
LE TRANSFERT D'APPEL	PAGE 56
L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE	PAGE 58
LE SECRET APPEL PAR APPEL	PAGE 60
LE 3000	PAGE 61
LE 3131	PAGE 62
L'AUTORAPPEL	PAGE 63

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met plusieurs services à votre disposition dont certains sont directement accessibles par le terminal **Amarys 2400 SF** :

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher ou en cours de conversation.

TOP MESSAGE

Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

LE SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

LA CONVERSATION A TROIS

Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

** Lorsque le service sera disponible, l'**Amarys 2400 SF** présentera directement le nom de l'appelant.*

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Si vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, leurs appels vous suivent.

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique. L'**Amarys 2400 SF** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

*Ces services sont accessibles par abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

LE 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne est occupée.

LA PRÉSENTATION DU NUMERO

Grâce à ce service, le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle s'affiche sur votre écran.

● COMBINÉ AU REPOS

- 1 Dès l'émission de la sonnerie, l'**Amarys 2400 SF** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle*.

Si le nom de votre correspondant est déjà enregistré dans une fiche du répertoire, votre **Amarys 2400 SF** affiche la fiche.

- 2 Décrochez pour répondre. Si vous ne répondez pas, le numéro (ou le nom) de votre correspondant, la date et l'heure de son appel sont enregistrés dans le Journal des Appels.

L'afficheur indique :
"====" : l'appelant a protégé son numéro.
"****" : l'appelant a protégé son nom.
"IIIIII" : l'identification du numéro de l'appelant n'a pas été possible.
"Non reçu" : l'identification du nom de l'appelant n'a pas été possible (appel en provenance de l'étranger).

*Ce service est accessible par abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

● EN COURS DE CONVERSATION

L'afficheur présente le nom et le numéro de votre deuxième correspondant pendant 40 s. après avoir reçu le signal d'appel*.

L'appel sera mémorisé dans le Journal des Appels (voir p 46).

Appuyez sur  ou sur  pour prendre le deuxième appel.

Si la fonction Signal d'Appel est désactivée dans le menu de déclaration des services France Telecom, le signal d'identification de l'appelant n'est pas traité.

* Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement simultané au service "Signal d'Appel" et à la "Présentation du Numéro" et sous réserve de disponibilités techniques.


● LE JOURNAL DES APPELS

Associé aux services "Présentation du Numéro" et "Top Message", le Journal des Appels permet de mémoriser les appels reçus, décrochés ou non décrochés, seulement en fonction du mode "Journal des Appels" que vous avez choisi.

Chaque appel est mémorisé avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée. Lorsqu'une même personne vous appelle plusieurs fois, seul le dernier appel sera mémorisé, et dans ce cas, l'afficheur indiquera en bas à droite de l'afficheur, le nombre d'appels effectués par ce même appelant (99 maximum).

Lorsque le journal est plein (20 messages maximum, de provenances différentes) tout nouvel appel efface le plus ancien, excepté les appels liés à votre messagerie.

Description générale d'un libellé

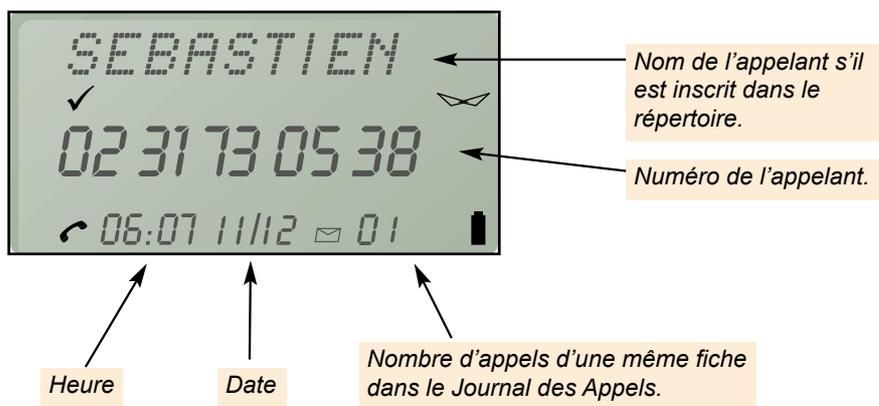

	S'affiche Clignote	Le combiné est en charge sur sa base. La batterie est faible.
	S'affiche Absent	L'appel est répondu dans le Journal des Appels. L'appel est non répondu dans le Journal des Appels.
	Clignote Absent	Vous avez au moins un message associé à la fiche dans le Journal des Appels dans Top Message*. Vous n'avez pas de nouveaux messages dans Top Message*.
	S'affiche Absent	Le secret appel par appel est activé. Le secret appel par appel n'est pas activé.
	S'affiche Absent	Fiche lue. Fiche non lue.

Choix du type d'appel sauvegardé dans le Journal des Appels

Vous avez la possibilité de choisir le type d'appels mémorisés dans le Journal des Appels : tous les appels peuvent être mémorisés ou seuls les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Pour enregistrer le type d'appels sauvegardés :

1 Sélectionnez "Instal poste" avec .

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Mélodie comb".

3 Sélectionnez "Mode journal" avec .

L'afficheur indique : "Tous appels".

4 Appuyez sur .

L'option "Tous appels" est activée par défaut.

Vous pouvez alors :

1 Appuyez sur  pour accéder à "Non répondu".

L'afficheur indique : "OK enregistré". 2 bips de validation sont émis et l'afficheur revient en "Mode journal".

2 Appuyez sur  pour valider.

Remarque : si le Journal des Appels est souvent saturé, choisissez l'option : "Non répondu". Les appels pour lesquels vous n'avez pas décrochés sont considérés comme non répondu.

*Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement au service "Top Message".

Consulter le journal

Vous avez reçu au moins un nouvel appel :

- 1 Appuyez sur .
- 2 L'écran d'accueil du journal apparaît sur l'afficheur pendant 1 s.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour accéder au premier appel reçu.

Le premier appel reçu s'affichera automatiquement pendant 10 s.

Vous avez reçu un ancien appel sur le journal des appels :

L'afficheur est en mode repos.

- 1 Sélectionnez "Voir journal" avec .
- 2 Appuyez sur .

Note :

Si vous n'avez pas reçu d'appel, le libellé "Voir Journal" n'apparaîtra pas dans le menu.

Rappeler à partir du journal

Appuyez sur  ou sur  lorsque l'appel reçu qui vous intéresse est affiché.

Remarque :

"Rappeler" n'est pas proposé pour les appels protégés ou non identifiés.

Le voyant lumineux JOURNAL clignote et en mode repos l'afficheur indique : "Voir journal".

"xx Nvx" indique le nombre de nouvelles fiches dans le journal ; "yy Msgs" indique le nombre total de fiches dans votre journal.

Les appels reçus s'affichent un par un. Le voyant JOURNAL de la BASE est allumé fixe lorsque tous les appels ont été consultés et les voyants du combiné sont éteints.

Effacer une fiche du journal

Appuyez sur  lorsque la fiche à effacer est affichée.

L'afficheur indique : "OK effacé". La fiche est effacée et 2 bips de validation sont émis. L'afficheur se positionne sur la fiche suivante.

Copier une fiche du journal en entrée Répertoire

1 Sélectionnez la fiche du journal que vous souhaitez enregistrer avec .

2 Appuyez sur la touche .

3 Saisissez le nom à l'aide du clavier.

- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.

- Si vous souhaitez saisir successivement deux lettres situées sur la même touche, attendez 1 s. que le curseur passe à l'emplacement suivant. Dans le cas contraire, appuyez sans attendre sur une autre touche.

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur  pour effacer le dernier caractère saisi ou maintenez l'appui sur  pendant 1 s. pour effacer tous les caractères.

4 Appuyez sur  pour valider ce nom.

5 Saisissez le numéro.

6 Appuyez sur  pour valider ce numéro.

7 Sélectionnez "Fich normale" ou "Fiche VIP" avec .

8 Appuyez sur .

Pour utiliser la fonction VIP (correspondants privilégiés), reportez-vous p 29.

L'afficheur indique : "OK enrgrstré" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est mémorisée.

TOP MESSAGE

TOP MESSAGE est le service* de messagerie de France Telecom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

Si votre ligne le permet, Top Message vous prévient de la présence de messages en instance : le voyant **JOURNAL** de l'**Amarys 2400 SF** clignote rapidement et en décrochant votre combiné, vous entendez une tonalité spécifique*.

Les avis de messages reçus de votre messagerie seront mémorisés dans le Journal des Appels, ou bien sur l'afficheur en mode repos.

Pour les identifier facilement, créez une fiche **TOP MESSAGE*** (voir astuce p 51).

● **CONSULTER VOS AVIS DE MESSAGES**

Les avis de messages sont enregistrés dans le Journal des Appels au fil de l'eau.

Le voyant JOURNAL sera automatiquement éteint par le réseau dès la consultation de l'ensemble des messages déposés dans votre messagerie, sauf si vous avez créé une fiche Top Message (voir Astuce p 51).

*Si éventuellement, après avoir consulté tous les événements du Journal des Appels, le voyant **JOURNAL** reste allumé, pensez à consulter votre messagerie **TOP MESSAGE** si vous êtes abonné.*

* Cette fonction est disponible sous réserve de disponibilité technique.

● ÉCOUTER LES MESSAGES À VOTRE ATTENTION

Pour contacter le service
Top Message et écouter vos
messages, plusieurs possibilités
s'offrent à vous :

Depuis la touche Services

- 1 Appuyez sur  l'afficheur indique : Le 3000.
- 2 Sélectionnez "Top Message" avec .
- 3 Appuyez sur la touche  ou .

L'afficheur indique :
"Appel vers
3125".

Depuis le Journal des Appels

- 1 Sélectionnez avec  la fiche Top Message possédant l'icône .
- 2 Appuyez sur la touche  ou .

L'afficheur indique :
"Appel vers
3125".

Depuis le menu*

- 1 Appuyez sur la touche  depuis l'écran d'accueil pour accéder à "Top Message".
- 2 Appuyez sur la touche  ou .

* Top Message est déclaré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

ASTUCE : si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro, créez une fiche Top Message avec les numéros suivants : 08.36.75.10.10 ou 31.25.

Ce service est accessible sur abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit). Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, contactez le 1014.

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre*.

2 bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

Si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro" (voir p 44), l'**Amarys 2400 SF** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle.

*L'afficheur indique :
"====" : l'appelant a protégé son numéro.
"****" : l'appelant a protégé son nom.
"IIIIII" : l'identification du numéro de l'appelant n'a pas été possible.
"Non reçu" : l'identification du nom de l'appelant n'a pas été possible (appel en provenance de l'étranger).*

L'**Amarys 2400 SF** affiche le nom du correspondant si vous l'avez enregistré dans votre répertoire.

En cas de second appel, prévenez en premier lieu votre correspondant de l'arrivée de cet appel.

Vous pouvez ensuite :

Via les touches

1 Pour prendre le second appel appuyez sur  ou sur , ou encore composez  .

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

2 Pour reprendre le correspondant avec lequel vous êtes en communication, composez  .

Vous pouvez ainsi passer d'un interlocuteur à l'autre.

* Le Signal d'Appel est déclaré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

- 3 Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, composez **R** et **1**.

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

- 4 Pour interrompre définitivement votre ou vos communications, appuyez sur la touche **Ligne** ou reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

Via le menu

- 1 Pour prendre le second appel sélectionnez "Va et vient ?" avec **▽** à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez ainsi passer d'un interlocuteur à l'autre. La durée affichée correspond au cumul des temps passés en conversation avec vos deux interlocuteurs.

- 2 Pour reprendre le correspondant en attente, sélectionnez "Va et vient ?" avec **▽** à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur **OK**.

- 3 Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, sélectionnez "Libérer Appel" avec **△** à partir de l'affichage "Durée".

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

- 4 Pour interrompre définitivement votre ou vos communications, reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

*Ce service est accessible sur abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne*. Alors que vous êtes en communication avec un correspondant, il est possible que vous souhaitiez appeler un second correspondant sur la ligne ou que vous receviez un second appel.

● COMPOSITION D'UN 2ND APPEL

Prévenez en premier lieu votre correspondant. Vous pouvez ensuite :

Via les touches

- 1 Appuyez sur la touche (R) et attendez la tonalité.
- 2 Composez le numéro complet de votre second correspondant.
- 3 Si votre second correspondant décroche, composez (R) (3def).

Vous pouvez également appeler un numéro de votre répertoire.

Vous pouvez alors converser à trois.

Dans le cas contraire, pour reprendre le correspondant en attente, appuyez sur (v) ou composez (R) (2abc).

* La conversation à trois est déclarée par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

** Cette procédure est applicable uniquement lorsque le Signal d'Appel est déclaré.

● RÉCEPTION D'UN 2ND APPEL **

Prévenez en premier lieu votre correspondant. Vous pouvez ensuite :

Via les touches

- 1 Pour prendre le second appel, appuyez sur  ou composez  .
- 2 Pour converser à trois, composez  .

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

Via le menu

- 1 Pour prendre le second appel sélectionnez "Va et vient ?" avec  à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur .
- 2 Pour converser à trois, sélectionnez "Convers à 3" avec  à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur .

*Ce service est accessible sur abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi. Afin que les affichages* correspondants à ce service soient présentés sur l'**Amarys 2400 SF**, effectuez au préalable, la procédure de d'activation de ce service (voir p 39).

● **ACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL**

Pour activer cette fonction :

- 1 Sélectionnez "Transfert" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- 4 Appuyez sur  ou  pour effectuer le transfert. Les appels sont transférés.

L'afficheur indique :
"Transf vers ?".

L'afficheur indique :
"Appel vers" et le
numéro où l'appel est
transféré apparaît sur
la 2ème ligne.

Remarque : un serveur vocal vous indique la prise en compte ou non de votre commande.

En mode repos,
l'afficheur indique :
"Annuler trsf".

*Ce service est accessible sur abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

* Le Transfert d'Appel est retiré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

● ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL

Pour annuler cette fonction :

1 Sélectionnez "Transfert" avec .

L'écran d'accueil indique : "Annuler trsf" pour rappel.

2 Appuyez sur  ou sur .

3 Sélectionnez "Annuler trsf" avec .

4 Appuyez sur  ou .

L'afficheur indique : "Appel vers"  21 .

Remarque :

Un serveur vocal vous indique la prise en compte ou non de votre commande. Les appels ne sont pas transférés.

● CHANGER LES DESTINATAIRES DU TRANSFERT

Pour modifier le transfert :

1 Sélectionnez "Transfert" avec  puis appuyez sur .

L'afficheur indique "Transf vers ?".

2 Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.

3 Appuyez sur  ou sur  pour effectuer le transfert. Les appels sont transférés.

L'afficheur indique : "Appel vers" et le numéro où l'appel est transféré sur la 2ème ligne.

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis l'**Amarys 2400 SF**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation. Afin que les affichages* correspondants à ce service soient présentés sur l'**Amarys 2400 SF**, effectuez au préalable, la procédure de déclaration. Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel à 4 chiffres que vous pourrez modifier pour le personnaliser.

● MODIFIER LE NIVEAU DE RESTRICTION

- 1 Sélectionnez "Restric lign" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez votre code confidentiel à 4 chiffres.
- 4 Validez avec .
- 5 Sélectionnez le niveau de restriction avec .

L'afficheur indique "Code d'accès".

6 choix sont possibles :

- Ligne libre (autoriser tout appel)
- Lign bloquée (interdire tout appel)
- Local OUI (autoriser appel local)
- National OUI (autoriser appel national)
- Audiotel NON (interdire appel audiotel)
- Telmatiq NON (interdire appel minitel)

L'afficheur indique "Appel vers" et le numéro est composé automatiquement.

- 6 Validez avec .

* L'accès sélectif modulable est retiré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

7 Le guide vocal vous indique que votre commande est acceptée. Vous pouvez raccrocher.

8 Si la commande est acceptée, l'afficheur indique le niveau de restriction au repos.

L'usage de votre ligne sera géré selon le choix que vous venez de valider.

En mode repos, l'afficheur indique le niveau de restriction que vous avez sélectionné : "Modif restrX".

● **MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL**

Le code confidentiel est un nombre à 4 chiffres que vous pouvez modifier à tout moment, à partir de votre poste.

1 Appuyez sur **Ligne**.

2 Composez la séquence ***** **0** **3^{der}** *****.

Attendez la tonalité.

3 Composez votre ancien code, puis *****.

4 Composez votre nouveau code, puis *****.

5 Composez à nouveau votre nouveau code.

Vous devez répéter deux fois le nouveau code pour éviter les erreurs.

6 Composez **#** pour terminer.

Un message confirme l'acceptation de votre commande.

7 Raccrochez.

Pour votre sécurité, après trois tentatives avec un code erroné, les changements deviennent impossibles et la ligne reste sur l'option de restriction antérieure. Dans ce cas, contactez votre agence France Telecom. Ce service est accessible sur abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du Numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret Appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

● PROTECTION DE VOTRE IDENTITÉ

Pour protéger votre identité avant d'appeler un correspondant :

1 Sélectionnez "Secret Appel" avec .

L'afficheur indique "Appel vers" et l'icône  s'affiche.

2 Appuyez sur .

Votre combiné prend la ligne. Votre numéro ne s'affichera pas sur le téléphone de votre correspondant abonné au service "Présentation du Numéro". L'icône  s'efface lorsque vous raccrochez en fin de communication.

3 Composez le numéro de votre correspondant, puis appuyez sur  ou sur .

Vous pouvez également invoquer le secret de votre identité, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant (ce service est gratuit) ou contacter votre agence France Telecom pour vous abonner (gratuitement) au secret permanent.

LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.

Ainsi grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- Régler vos conditions d'accès,
- Activer vos services téléphoniques,
- Par la "boutique du 3000", vous informer et souscrire un nouveau service.

● L'ACCÈS AU 3000

Depuis la touche Services

1 Appuyez sur .

L'afficheur indique :
"Le 3000".

2 Appuyez sur  ou sur .

L'afficheur indique :
"Appel vers
3000".

Depuis le clavier

1 Appuyez sur .

2 Composez le 3000.

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

Date prévisionnelle de mise en service : septembre 2000.

LE 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre en vain. Le service 3131 vous indique le numéro, la date et l'heure du dernier appelant. Pour le rappeler, composez le 5. Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce numéro, il s'efface du service 3131. Vous pouvez également effacer volontairement le numéro présent dans le 3131 en composant le #92#.

● L'ACCÈS AU 3131

Depuis la touche Services

- 1 Appuyez sur .
- 2 Choisissez le "3131" avec la touche .
- 3 Appuyez sur  ou sur .

*L'afficheur indique :
"Le 3131
3131".*

Si l'afficheur mentionne "Rappeler" :

- 1 Appuyez sur , le 3131 est composé automatiquement.

*L'afficheur indique :
"Appel vers
3131".*

Depuis le clavier

- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le 3131.

Vous pouvez également procéder dans l'ordre inverse.

Ce service est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toutes les lignes analogiques.

L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet, après abonnement, de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent. L'autoRappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement. Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction AutoRappel est désactivée automatiquement.

● DÉCLENCHEMENT DE L'AUTORAPPEL

Vous cherchez à joindre un correspondant dont la ligne est occupée.

Vous appuyez sur **(5RD)** ou **(R)** puis **(5RD)** pour déclencher l'AutoRappel ou bien suivez les instructions du guide vocal.

Dès que la ligne de votre correspondant se libère, votre téléphone sonne.

Si vous décrochez, votre correspondant est automatiquement rappelé.

Votre afficheur indique alors :

Autorappel

Si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro.

Appel ext

Si vous n'êtes pas abonné à la Présentation du Numéro.

Remarque :

Ce numéro n'est pas inscrit dans le Journal des Appels.

La date prévisionnelle de disponibilité du service est courant 2000.

● ANNULATION DE L'AUTORAPPEL

Deux possibilités s'offrent à vous :

Depuis le menu

1 Sélectionnez "Annu AutoRap" avec .

2 Appuyez sur .

3 Raccrochez à la fin de la séquence.

L'afficheur indique :
"Appel vers
□ 37 □".

Depuis le clavier

1 Appuyez sur la touche .

2 Composez le #37#.

3 Raccrochez à la fin de la séquence.

PROGRAMMER LES PARAMÈTRES PHYSIQUES

● MODIFIER LES CODES DE SERVICES

Pour modifier les codes :

- 1 Sélectionnez "Regl technique" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez le code installateur 4 6 7 8 (I.N.S.T).
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez "Modf codesFT" avec .
- 6 Appuyez sur .

Le curseur est positionné en début de deuxième ligne sous "Code instal ?".

L'afficheur propose divers réglages décrits ci-après.

Sélectionnez avec 	Validez avec 	Code usine par défaut (1)	Effacez avec  , tapez le nouveau code, puis validez avec 
Trsf Avt Num		Code : *21*	7 caractères maximum
Trsf Apr Num		Code : #	4 caractères maximum
Annuler Trsf		Code : #21#	7 caractères maximum
Le 3131		Code : 3131	6 caractères maximum
Restrictions		Code : *34*	4 caractères maximum
Rest Avt Opt		Code : *	2 caractères maximum
Rest Apr Opt		Code : #	2 caractères maximum
Secret Appel		Code : 3651	4 caractères maximum
Top Message		Code : 3125	4 caractères maximum
Annu AutoRap		Code : #37#	4 caractères maximum
Libérer Appel		Code : R1	2 caractères maximum

(1) Si vous ne souhaitez pas modifier le code, appuyez sur .

● MODIFIER LE RACCORDEMENT

Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), vous pouvez modifier les paramètres physiques.

Pour modifier le raccordement :

- 1 Reprenez les étapes 1 à 4 de la section "Modifier les codes de services".
- 2 Sélectionnez "Type réseau" avec .
- 3 Appuyez sur .

L'affichage dépend de l'état initial.

S'il est en raccordement privé : appuyez sur  pour valider le changement.

S'il est en raccordement public : appuyez sur  pour valider le changement.

L'afficheur indique : "Rés.Public" et 2 bips de validation sont émis.

L'afficheur indique : "Rés.Privé" et 2 bips de validation sont émis.

Remarque : appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil sans modifier le raccordement.

● RETOUR AUX PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Si vous souhaitez revenir simplement aux paramètres d'origine de votre **Amarys 2400 SF** :

- 1 Reprenez les étapes 1 à 4 de la section "Modifier les codes de services".
- 2 Sélectionnez "Restaur usin" avec .
- 3 Appuyez sur .

Après l'opération la sonnerie du téléphone et les bips sont de nouveau activés et le raccordement est configuré pour un réseau commuté.

Le combiné garde en mémoire les numéros enregistrés et le Bis.

ENTREtenir L'AMARYS 2400 SF


Pour entretenir l'**Amarys 2400 SF**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant, ni produit ménager.

Important : évitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

● CHANGER LA BATTERIE

Important :

En cas de remplacement des batteries, veuillez n'utiliser que le modèle suivant (GP30AAK3BMX-2AF) disponible dans votre agence commerciale.

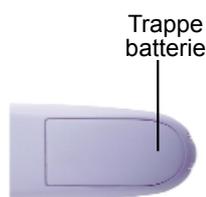


- 1** Faites coulisser vers le bas la trappe du compartiment batterie.
- 2** Débranchez le connecteur de la batterie et enlevez la batterie.
- 3** Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.
- 4** Reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**. Laissez en charge pendant 24 heures.

*Le voyant de charge rouge de la **BASE** s'allume.*

Attention : les batteries et piles usagées ne doivent pas être mises aux ordures ménagères.

Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.

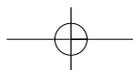

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez les branchements.
Le voyant de charge de la BASE ne s'allume pas quand le COMBINÉ est posé sur la BASE .	- Mauvais contact avec les plots de charge. - Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINÉ . - Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le voyant EN LIGNE est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou reposez le COMBINÉ sur sa BASE .
Pas de tonalité.	- Pas d'alimentation. - Le COMBINÉ n'est pas assez chargé. - Vous êtes trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE .
Pas de sonnerie.	La sonnerie est coupée.	Voir le chapitre "Régler les mélodies" (p 16).
Des parasites perturbent la communication.	- Vous êtes trop éloigné de la BASE . - L'antenne est mal déployée. - Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déployer les antennes de la BASE et du COMBINÉ . - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
Le COMBINÉ émet des ronflements importants à l'écoute.	Le bloc d'alimentation secteur est trop proche de la BASE .	Éloignez la BASE du bloc d'alimentation.
Des ronflements sont perçus sur votre radio ou téléviseur.	La BASE de l' Amarys 2400 SF ou le bloc d'alimentation sont trop proches d'un des appareils cités.	Éloignez la BASE ou le bloc, le plus possible.
La touche  ne s'allume pas.	La batterie est mal connectée.	- Ouvrez la trappe batterie. - Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur la BASE .
Le mode VIP ne fonctionne pas.	- L'État VIP est arrêté. - Aucune des fiches de votre répertoire personnel n'a été activée.	- Activez l'État VIP (voir p 30). - Attribuez le critère VIP aux fiches de votre choix.