



AMARYS® 265 SF

Téléphone sans fil multicanal

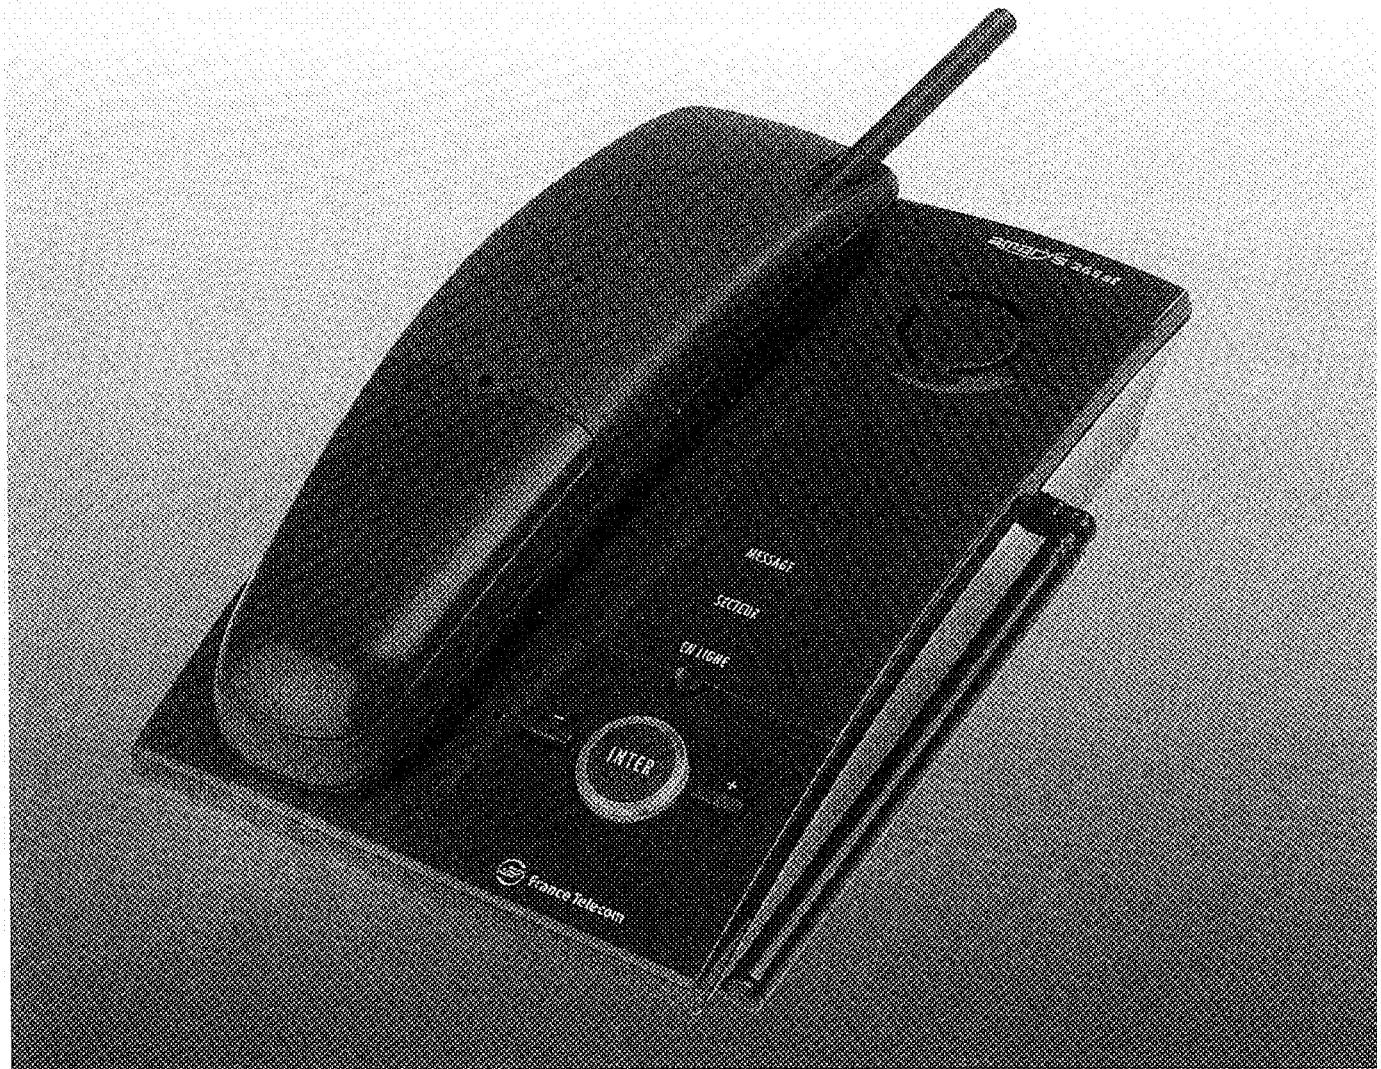

France Telecom

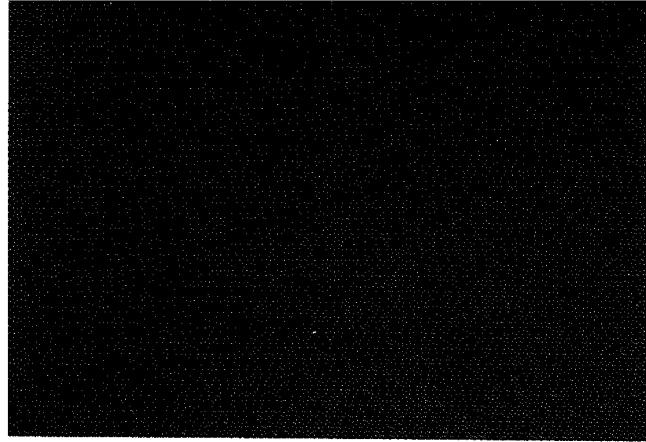

Vous venez d'acquérir le téléphone sans fil **AMARYS 265 SF** et nous vous en remercions.


L'**AMARYS 265 SF** peut fonctionner avec 3 combinés sans fil.

Les combinés sans fil supplémentaires avec chargeurs et le chargeur seul sont disponibles en option.

Afin d'utiliser l'**AMARYS 265 SF** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence FRANCE TELECOM (14, appel gratuit).

LES touches de fonction
de l'AMARYS 265 SF
soulevez cette page

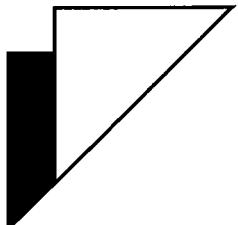

TOUCHES DE FONCTION



SOMMAIRE GENERAL

METTRE EN SERVICE L'AMARYS 265 SF

PAGE 1

UTILISER L'AMARYS 265 SF

PAGE 13

UTILISER LES SERVICES



PAGE 24

ENTREtenir L'AMARYS 265 SF

PAGE 39

PROGRAMMER LES PARAMETRES

PAGE 41

UN PROBLEME ? VERIFIEZ...

PAGE 43

METTRE EN SERVICE L'AMARYS 265 SF

INSTALLER L'AMARYS 265 SF

PAGE 2

DECOUVRIR L'AMARYS 265 SF

PAGE 5

REGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 11

CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE

PAGE 12

INSTALLER L'AMARYS 265 SF

CONSEILS ET SECURITE

L'AMARYS 265 SF est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe), et le **COMBINE SANS FIL** (mobile) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (tubes néon, réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, etc.), devant de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes et les obstacles séparant la **BASE** du **COMBINE SANS FIL** sont importants.

Placez la **BASE** de préférence en hauteur.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, et à moins de 1,50 m de l'évier d'une cuisine, et ne pas mettre le **COMBINE SANS FIL** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

La liaison entre la **BASE** et le **COMBINE SANS FIL** se faisant par radio, la confidentialité de vos conversations téléphoniques ne peut être absolue ; néanmoins, le dispositif multicanal de l'**AMARYS 265 SF** sélectionnera automatiquement le meilleur canal radio disponible.

L'AMARYS 265 SF dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

ATTENTION : Ce poste doit être utilisé en complément d'un poste principal.


Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003. Température d'utilisation entre 5°C et 45°C.

Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (tension réseau téléphonique) au sens de la norme NF EN 41-003.


INSTALLER L'AMARYS 265 SF

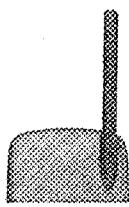

- 1 Placez l'antenne dans le trou situé en haut du **COMBINE SANS FIL** et vissez-la.

Il faut tourner l'antenne de 4 tours environ.

- 2 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique.

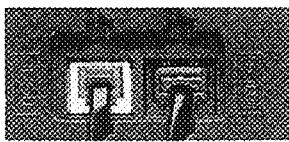

- 3 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez l'adaptateur de courant* dans une prise 230 V facilement accessible.

*Le témoin **SECTEUR** de la **BASE** s'allume.
Voir "Raccordement électrique" p. 2.

- 4 Déployez l'antenne télescopique de la **BASE**.

Celle-ci doit être déployée en permanence.

- 5 Posez le **COMBINE SANS FIL** sur sa **BASE**.


*Le témoin rouge de charge  du **COMBINE SANS FIL** s'allume.*

*Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de sa **BASE**, le **COMBINE SANS FIL** doit être chargé complètement pendant 24 heures.*

*Après la charge complète, l'**AMARYS 265 SF** est prêt à fonctionner. La fonction **SECURISER** combiné/base a déjà été effectuée en usine et permet d'éviter toute prise frauduleuse de votre ligne. Utilisez cette fonction uniquement lorsque vous ajoutez (en option) un combiné sans fil supplémentaire (voir notice du combiné supplémentaire) ou en cas de problème (voir p. 43 de cette notice).*

N.B. : Important : Sans courant secteur 230V, l'**AMARYS 265 SF** ne fonctionne pas.

INSTALLER LA BASE EN POSITION MURALE

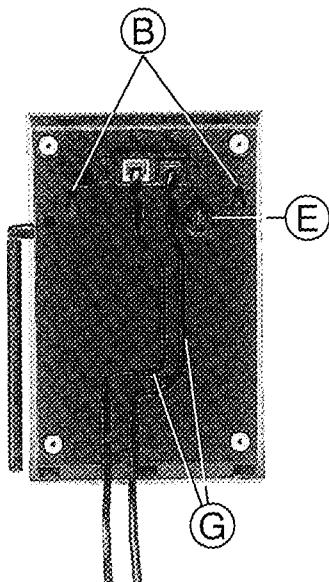

- 1** Tournez d'un demi-tour l'ergot **(E)** d'accrochage du combiné.
- 2** Faites cheminer les cordons dans les gorges **(G)**.
- 3** Marquez l'emplacement des trous à percer dans le mur à l'aide du gabarit ci-dessous.
- 4** Percez et chevillez ; puis vissez chaque vis à tête plate de diamètre 3,5 en laissant 5 mm sous les têtes.
- 5** Engagez les têtes de vis dans les boutonnières **(B)**, et appuyez la base contre le mur, puis tirez vers le bas, jusqu'au blocage.
- 6** Le combiné tient parfaitement raccroché sur le crochet dégagé par la rotation de l'ergot **(E)**.

84 mm
Gabarit de perçage


DECOUVRIR L'AMARYS 265 SF

TOUCHES ET TEMOIN LUMINEUX DU COMBINE



- La touche  permet de passer et de recevoir vos appels. Elle est allumée lorsque vous êtes en communication.

Elle clignote quand vous recevez un appel et quand une communication est en attente.

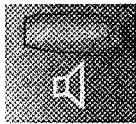

- La touche  permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. Elle est allumée lorsque le haut-parleur est activé.

Elle est éteinte lorsque le haut-parleur est désactivé.



- La touche  permet d'entrer en interphonie avec la **BASE**.

Elle clignote en cours d'appel interphonie. Elle s'allume quand la conversation est établie.

- Le témoin lumineux de charge est allumé quand le contact **BASE-COMBINE SANS FIL** est correct, il indique que le circuit de charge fonctionne. Il clignote lorsque le **COMBINE** est hors de la **BASE** et que le niveau de charge devient insuffisant.

*Tant que le combiné sans fil est sur la **BASE** et que le contact est correct, le témoin rouge reste allumé, même lorsque la batterie est à pleine charge.*

TOUCHE ET TEMOINS LUMINEUX DE LA BASE



- La touche  permet d'entrer en interphonie avec le **COMBINE SANS FIL**.

*Elle clignote en cours d'appel interphonie.
Elle s'allume quand la conversation est établie.*

- Le témoin **MESSAGE*** s'allume par intermittence lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "**TOP MESSAGE**".

* Voir p. 27 Notification d'un appel et p. 30 chapitre **TOP MESSAGE**.

- Le témoin **SECTEUR** doit toujours être allumé.

Eteint : il n'y a pas de courant électrique.

- Le témoin **EN LIGNE** est allumé lorsque vous êtes en communication.

Il clignote lorsque vous recevez un appel et quand la ligne est en attente.

AUTONOMIE

- Elle est de 24 heures lorsque le **COMBINE SANS FIL** est hors de sa **BASE**, et de 3 heures en communication.
- En cours de communication, lorsqu'il ne vous restera plus que 15 s d'autonomie, des bips et le témoin de charge clignotant vous en avertiront. A l'expiration du délai de 15s, la communication sera automatiquement coupée.

*L'afficheur indiquera :
"Batterie déchargée"
Vous devrez alors
recharger le **COMBINE
SANS FIL**.*

*Pour entretenir la charge, pensez à reposer régulièrement votre **COMBINE SANS FIL** sur la **BASE**.*

RECHARGE

- Raccrochez le **COMBINE SANS FIL** sur sa **BASE**.
- La durée complète de recharge, lorsque les batteries sont vides est de 24 h.

3 h de charge permettent 1 h de communication.

PORTEE

En champ libre de tout obstacle, à pleine charge, la portée avec l'antenne télescopique du **COMBINE SANS FIL** entièrement déployée est de 300 m.

- En cours de communication, la limite de portée étant atteinte le **COMBINE SANS FIL** émet 1 bip long pour vous prévenir. Vous disposez alors de 10 secondes pour vous rapprocher, sinon, la communication est interrompue.

*Rapprochez-vous de la **BASE** avant 10 s.
5 bips vous avertissent avant la coupure.*

L'AFFICHEUR

L'afficheur permet de visualiser des messages informatifs et des états. Il dispose pour cela de 2 lignes de 12 caractères et d'une ligne de 2 pictogrammes. Exemples :

31Juil 10H40

Au repos, la date et l'heure sont affichées.

31Juil 10H40

RAPPELER

Personne n'a répondu à l'appel*.

31Juil 10H40

VOIR Journal

Personne n'a répondu à l'appel*.

31Juil 10H40

ANNULER TRSF

La ligne est transférée*.

Appel de :
0123456789

L'appelant ne figure pas dans le répertoire*.

Appel de :
MAMIE

L'appelante figure dans le répertoire*.

Durée: 01'25"
VA ET VIENT

En communication la durée s'affiche.

Interphonie

Communication interphonie combiné/base.

31Juil 10H40



La protection de l'identité a été demandée*.

31Juil 10H40



La sonnerie du combiné sans fil est inhibée.

services

CLAS

* Informations liées aux services


LE MENU

Le menu comporte 9 rubriques principales au repos* et 4 en communication. Certaines rubriques comportent des sous-menus.

Principe général

- A l'aide des touches  .
- Selon le cas, l'appareil vous invite à :
 - saisir un choix,
 - confirmer le choix affiché,
 - faire un autre choix à l'aide des touches   à la fin de la saisie, après avoir fait votre choix, et pour confirmer ou activer le choix.

Exemple d'utilisation :

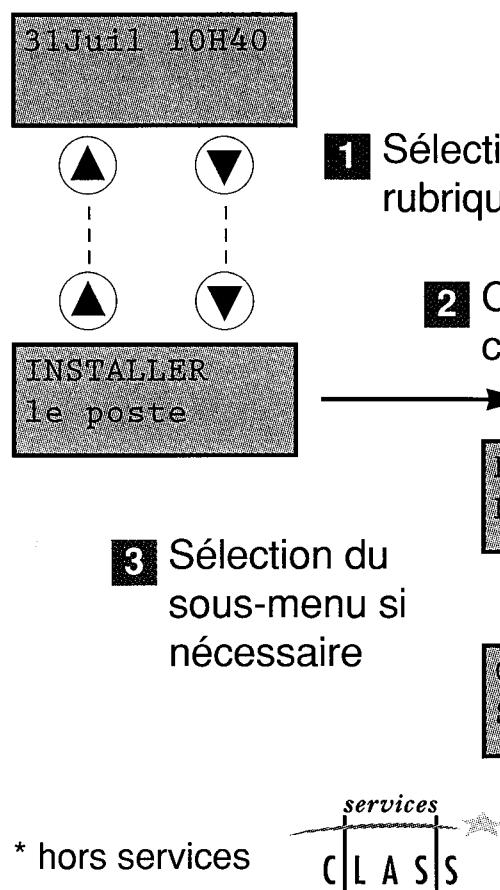


 interrompt la fonction à tout moment et affiche le menu d'accueil.

 annule une saisie ou les informations enregistrées.

2 bips = commande acceptée
4 bips = commande refusée

MENU GENERAL AU REPOS




Menu d'accueil Jour, mois et heure.

Pour régler la date et l'heure voir p. 11.




Faire suivre vos appels vers un autre numéro.

Fonction nécessitant un abonnement aux services CLASS voir p. 32.




Annuler le transfert de vos appels vers un autre numéro.

Voir p. 32 comme précédemment.




Protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.

Fonction ne nécessitant pas d'abonnement aux services CLASS voir p. 38.




Enregistrer les noms et numéros de vos correspondants habituels, dans le répertoire.

20 fiches maximum voir p. 18. Rubrique non proposée si le répertoire est saturé.




Consulter, modifier ou appeler une fiche du répertoire.

Voir p. 19 et 20. Rubrique proposée si au moins une fiche a été créée.




Régler l'horloge (date et heure) et la sonnerie du combiné sans fil.

Voir p. 11 et 12.




Régler l'appareil pour une utilisation derrière une installation privée (P.A.B.X.).

Voir p. 41 et 42



Associer le combiné sans fil à la base pour éviter toute prise frauduleuse de votre ligne.
Fonction déjà effectuée en usine.

Fonction à utiliser uniquement lorsque vous ajoutez un combiné sans fil supplémentaire.




Interdire tous les appels ou autoriser tous les appels ou seulement certains appels.

Voir p. 35, 36 et 37.

REGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horloge, l'**AMARYS 265 SF** affiche le jour, le mois et l'heure en permanence sur votre **COMBINE SANS FIL**. Pour régler l'horloge :

INSTALLER
Le poste



date: 31/07
heure: 10h47

- 1 Sélectionnez INSTALLER Le poste avec , puis appuyez sur .
- 2 Appuyez à nouveau sur (si vous ne souhaitez pas modifier la date, passez en 5).
- 3 Appuyez successivement sur pour effacer la ou les saisies à modifier.
- 4 Saisissez le jour puis le mois (ou seulement le mois selon le cas) avec les touches du clavier.
- 5 Appuyez sur (si vous ne souhaitez pas modifier l'heure, appuyez sur).
- 6 Appuyez successivement sur .
- 7 Saisissez l'heure puis les minutes.
- 8 Appuyez sur la touche .

- Pour modifier la date et l'heure, recommencez depuis 1.

*L'afficheur indique
REGLER Date & Heure.*

*Le curseur se positionne
sur le dernier chiffre du
mois.*

*Le curseur se déplace
d'un chiffre de droite à
gauche à chaque appui.*

*Tapez 0 avant pour les
saisies à 1 chiffre
ex : 1^{er} janvier 8 H 5.
Tapez 01/01 08 h 05*

*Le curseur se positionne
sur le dernier chiffre des
minutes.*

*L'afficheur indique :
Information enregistrée
Votre réglage est
confirmé.*

NOTA : ATTENTION : Vous devez régler à nouveau l'horloge, lorsque la batterie a été débranchée ou complètement déchargée.

N.B. : L'heure sera remise à jour par le réseau à chaque appel, si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro".

CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE

DU COMBINE SANS FIL

Le combiné dispose de 5 sonneries : 3 fortes et 2 faibles.

1 Sélectionnez INSTALLER le poste avec  puis appuyez sur .

CHOISIR
Sonnerie

2 Sélectionner CHOISIR Sonnerie avec  puis appuyez sur .

Vous entendez la sonnerie active et son numéro s'affiche.

3 Sélectionnez la sonnerie avec  ou avec  pour revenir en arrière.

● Pour inhiber la sonnerie, sélectionnez Sonnerie O Muette.

Vous entendez la sonnerie sélectionnée.

4 Appuyez sur .

 sera affiché dans l'écran d'accueil après validation pour rappel.

*L'afficheur indique :
Commande enregistrée
Votre choix est validé.*

DE LA BASE

La base dispose d'une seule mélodie de sonnerie. Vous pouvez seulement régler son niveau sonore, un parmi les 5 disponibles.

A la réception d'un appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche  selon le niveau sonore souhaité.

A chaque sonnerie d'appel, le niveau change. Le dernier niveau choisi sera mémorisé.

UTILISER L'AMARYS 265 SF

TELEPHONER

PAGE 14

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

PAGE 16

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

PAGE 17

CREER ET MODIFIER VOTRE REPERTOIRE

PAGE 18

APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOTRE REPERTOIRE

PAGE 20

UTILISER L'INTERPHONIE

PAGE 21

REDIRIGER LA CONVERSATION

PAGE 23

TELEPHONER

POUR APPELER



- 1 Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

*La touche clignote puis se fixe après un certain délai.
L'afficheur indique : APPELER N°*

- Remarque : si l'afficheur indique "BASE inaccessible", reportez-vous page 43.
- 2 Vérifiez la présence de la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant ("App. en cours" s'affiche). A la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser (VA ET VIENT s'affiche après quelques secondes, voir p. 31-33).
- Remarque : L'**AMARYS 265 SF** ne numérote qu'en Fréquences Vocales.

Un délai variable (3 s maxi) est nécessaire pour permettre au système multicanal de sélectionner automatiquement le meilleur canal libre.

Vous passez ou recevez un appel, le chronomètre se déclenche automatiquement (après 10 secondes en émission d'appel et immédiatement en réception d'appel) et affiche approximativement le temps écoulé. Au raccroché, le chronomètre s'efface.

PREPARER VOTRE NUMERO AVANT D'APPELER

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant envoi :

APPELER N°
0_

EFFACE

- 1 Composez le numéro au clavier.
 - Effacez éventuellement le dernier caractère avec **EFFACE**, en cas d'erreur.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Le numéro s'affiche à l'écran.

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

POUR REPONDRE A UN APPEL

Appel de :

L'afficheur indique "Appel de" :
Appuyez sur la touche .

*La touche s'allume.
Vous pouvez converser.*

POUR RACCROCHER

- **EN MANUEL :**
Appuyez sur la touche .
- **EN AUTOMATIQUE :**
Posez simplement le **COMBINE SANS FIL** sur la **BASE**.


La touche s'éteint.

La ligne est raccrochée automatiquement.

*Nota : Après chaque appel auquel vous n'aurez pas répondu, l'afficheur indiquera "RAPPELER" pendant 15 mn. Cette fonction, pour être utilisée nécessite un abonnement au service Rappel du dernier appelant (page 34). Renseignez-vous auprès de votre agence FRANCE TELECOM. Si vous ne l'utilisez pas, effacez cette information en appuyant sur **EFFACE**.*

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

METTRE EN MARCHE ET ARRETER

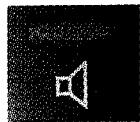

Vous êtes en communication :
Appuyez sur la touche  pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur.

La touche  s'allume lorsque le haut-parleur est en marche.

REGLER LE VOLUME



Appuyez sur  ou  de la BASE pour adapter le volume sonore.

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

1 Appuyez sur la touche .

La touche s'allume.

2 Appuyez sur la touche .

Le dernier numéro appelé (au clavier ou en mémoire) est recomposé automatiquement.

- Vous pouvez également visualiser le numéro du Bis avant de le rappeler : Pour cela, appuyez successivement sur  puis sur la touche .

Pour effacer le dernier numéro composé, appuyez sur  puis sur . 2 bips sont émis pour confirmer.

*Le dernier numéro composé reste en mémoire jusqu'à la composition d'un nouveau numéro et tant que la batterie du **COMBINE SANS FIL** est suffisamment chargée.*

CREER ET MODIFIER VOTRE REPERTOIRE

CREER UNE FICHE

Votre répertoire peut contenir 20 fiches maximum. Chaque fiche est composée d'un numéro et d'un nom. Chaque numéro peut contenir 18 caractères maximum, y compris *, # et R et chaque nom peut contenir 12 caractères maximum y compris les séparateurs (espace, apostrophe et tiret). Le répertoire est commun à tous les combinés.

CREER Fiche
Répertoire

Nom :
N° :

- 1 Sélectionnez CREER Fiche Répertoire avec .
- 2 Appuyez sur la touche .
- 3 Saisissez le nom à l'aide du clavier :
 - Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
 - Attendez (2 s) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située dans la même touche ou bien ;
 - Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Saisissez le numéro.
- 6 Appuyez sur la touche .

Le curseur est positionné sur Nom :

Utilisez les correspondances des touches avec les lettres.

Pour sélectionner un espace, une apostrophe ou un tiret, appuyez une, deux ou trois fois sur .

Appuyez sur  en cas d'erreur de saisie.

Le curseur est positionné sur N° :

*L'afficheur indique :
Information enregistrée
La fiche est mémorisée.*

MODIFIER UNE FICHE

VOIR/MODIF
Répertoire

- 1 Sélectionnez VOIR/MODIF Répertoire avec  , appuyez sur  , puis sélectionnez la fiche à modifier avec  .
- 2 Appuyez sur  puis sur  .
- 3 Appuyez successivement sur  puis saisissez le nouveau nom.
- 4 Appuyez sur  .
- 5 Appuyez successivement sur  puis saisissez le nouveau numéro.
- 6 Appuyez sur  .

Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner la fiche à modifier avec  .

Le curseur est positionné sur la dernière lettre du nom.

Le curseur est positionné sur Nom : _

Le curseur est positionné sur le dernier chiffre du numéro.

Le curseur est positionné sur N° : _

*L'afficheur indique :
"Information enregistrée"
La fiche modifiée est mémorisée.*

● EFFACER UNE FICHE

Pour effacer une fiche, après l'avoir sélectionnée (séquence 1), appuyez sur  .

*2 bips sont émis.
La fiche est effacée.*

Si vous désirez conserver le nom et modifier le numéro, ne faites pas le 3 .

Si vous désirez conserver le numéro et modifier le nom, ne faites pas le 5 .

*Lorsqu'aucune fiche n'a été créée, la rubrique VOIR/MODIF Répertoire n'est pas proposée et un appui sur  entraîne l'émission de 4 bips d'erreur.
- Lorsque le répertoire est saturé, la rubrique CREER Répertoire n'est plus proposée.*

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE REPERTOIRE

CONSULTER LE REPERTOIRE ET APPELER

REPERTOIRE

NOM 1 ←
NOM 2

EXIT

- 1 Appuyez sur **REPERTOIRE** ou sélectionnez VOIR/MODIF Répertoire avec **▼** puis appuyez sur **▷**.

Les deux premiers noms du répertoire dans l'ordre alphabétique s'affichent. La flèche ← indique le nom sélectionné.

- 2 Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que le nom recherché s'affiche sur la première ligne avec la flèche ← à droite.

*Les noms défilent par ordre alphabétique. Vous pouvez appuyer sur la touche **▲** pour revenir en arrière.*

- 3 Appuyez sur **▷** pour le sélectionner.

L'afficheur indique APPELER XXXXX.....

- Appuyez sur **EXIT** après consultation si vous ne souhaitez pas appeler.

- 4 Appuyez à nouveau sur **▷** pour appeler.

La ligne est prise. Le numéro est composé automatiquement.

● **POUR CONSULTER ET APPELER PLUS RAPIDEMENT**

Après **1**, appuyez sur la touche qui comporte la première lettre du nom recherché puis reprenez depuis **2**.

En cours de communication, vous pouvez également consulter ou modifier votre répertoire et appeler.

UTILISER L'INTERPHONIE

L'interphonie est limitée à 15 minutes et s'interrompt automatiquement. Un bip vous en avertira 5 secondes au préalable. Elle peut être utilisée hors ou pendant la communication.

INTERPHONIE HORS COMMUNICATION

Interphonie

- 1 Appuyez sur la touche **INTER** de la **BASE** ou du **COMBINE SANS FIL** : "Interphonie" s'affiche.

*La sonnerie interphone (bips) se déclenche. Les touches **INTER** clignotent.*

- 2 Appuyez sur la touche **INTER** lorsque vous entendez la sonnerie (bips).

*La liaison est établie. Les touches **INTER** sont allumées. Vous pouvez converser.*

- 3 Appuyez sur la touche **INTER** (du **COMBINE SANS FIL**) pour raccrocher.

*Les touches **INTER** s'éteignent.*

● **NIVEAU SONORE BASE :**




Appuyez sur les touches ou pour adapter le niveau sonore.

*Parlez à moins d'un mètre du micro intégré de la **BASE**.*

- Si un appel survient en cours d'interphonie, celle-ci est interrompue. Prenez la ligne en appuyant sur la touche .

INTERPHONIE EN COURS DE COMMUNICATION

1 COMBINE SANS FIL : prévenez votre correspondant qu'il ne vous entendra plus pendant un instant.

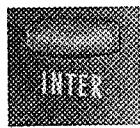

2 Appuyez sur la touche : "Interphonie" s'affiche.

*La sonnerie d'interphonie se déclenche. Des bips d'attente sont envoyés au correspondant extérieur. Les touches **INTER** clignotent.*



3 BASE : Appuyez sur la touche lorsque vous entendez la sonnerie (bips).

*La liaison est établie. Les touches **INTER** s'allument. Vous pouvez converser.*

4 Appuyez sur la touche du **COMBINE SANS FIL** pour libérer l'interphonie et reprendre votre communication.

*En appel interphonie **BASE** vers **COMBINE SANS FIL**, lorsque votre installation dispose de plusieurs **COMBINES SANS FIL** (options), tous les **COMBINES SANS FIL** sonnent (bips) sans distinction.*

REDIRIGER LA CONVERSATION

Lorsque vous possédez 2 ou 3 combinés, vous avez la possibilité en cours de communication de rediriger la conversation sur un autre **COMBINE SANS FIL**.

Durée: 01' 10"
REDIRIG. Conv

1 Sélectionnez REDIRIG.Conv avec .

Il faut être en communication.

2 Prévenez votre correspondant qu'il entendra des bips de patience pendant la manœuvre.

3 Appuyez sur .

L'écran d'accueil s'affiche et la touche  s'éteint; l'(les) autre(s) combiné(s) sans fil sonne(nt).

● En cas de non-réponse sur le (ou l'un des) combiné(s) qui sonne(nt), passé un délai de 15 secondes, l'ensemble des combinés sans fil sonne à nouveau pendant 15 secondes.

Appuyez sur la touche  pour reprendre le correspondant.

Si aucun ne répond après ce nouveau délai, la communication est perdue.

UTILISER LES SERVICES

services
CLASS

LES SERVICES

services
CLASS

PAGE 25

LA PRESENTATION DU NUMERO

PAGE 27

TOP MESSAGE

PAGE 30

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 31

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 32

LA CONVERSATION A TROIS

PAGE 33

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

PAGE 34

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

PAGE 35

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 38



FRANCE TELECOM MET SEPT SERVICES A VOTRE DISPOSITION :

LA PRESENTATION DU NUMERO*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

TOP MESSAGE

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

LE SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

(suite p. 26)

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent.

LA CONVERSATION À TROIS

Pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT*

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel.

L'ACCÈS SELECTIF MODULABLE*

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

L'AMARYS 265 SF vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

**CES SERVICES SONT OU SERONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.
POUR EN BENEFICIER : adressez-vous à votre agence FRANCE TELECOM
(14, appel gratuit ou 3614 FRANCE TELECOM).**

* Services disponibles fin 1997

LA PRESENTATION DU NUMERO

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

- 1 Dès l'émission de la sonnerie **l'AMARYS 265 SF** affiche soit le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle, soit le nom de votre correspondant s'il figure dans votre répertoire.
Si vous ne répondez pas, le numéro (ou le nom) de votre correspondant, la date et l'heure de son appel sont enregistrés dans le Journal des appels.
- 2 Décrochez pour répondre.

*Si l'appelant a utilisé le service "Secret appel par appel", l'afficheur indiquera "APPEL DE" :

L'appel ne sera pas mémorisé dans le journal (voir p. 28-29).

● **NOTIFICATION D'UN APPEL**

- Lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie **TOP MESSAGE**, le témoin MESSAGE de notification rouge s'allume par intermittence.

Les appels reçus dans votre messagerie **TOP MESSAGE** seront aussi mémorisés dans le "journal des appels".

L'extinction du témoin MESSAGE est gérée par la messagerie.


(suite p. 28)

● UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

Associé au service "Présentation du numéro", le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus en votre absence et chaque fois que vous ne répondez pas à un appel (16 maximum de provenances différentes). Chaque appel est mémorisé avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée (de 01 à 16). Lorsqu'un appel est effectué plusieurs fois par le même appelant, seul le dernier appel sera mémorisé, et dans ce cas, l'afficheur indiquera le nombre d'appels effectués par ce même appelant (9 maxi). Lorsqu'il y a au moins un appel reçu non identifié, l'afficheur indique "VOIR Journal". Si l'appel est identifié, l'afficheur indique "Rappeler". Appuyez sur **▼** ou **EFFACE** pour afficher "Voir Journal". Un appel mémorisé peut se présenter sous 5 formes de libellés :

- 1 - "non reçu" : l'identification de cet appel n'a pas été possible (appel provenant de l'étranger ou d'un central non équipé du système d'identification).
- 2 - "*****" : l'appelant a demandé le secret appel par appel.
- 3 - "MAMIE" : le nom de l'appelant est affiché lorsque vous l'avez enregistré en mémoire dans votre répertoire.
- 4 - "0134607000" : le numéro de l'appelant est affiché.
- 5 - "TOP MESSAGE" : la messagerie Top Message, dont le nom et le numéro ont été enregistrés dans le répertoire, a appelé.

● DESCRIPTION GENERALE D'UN LIBELLE

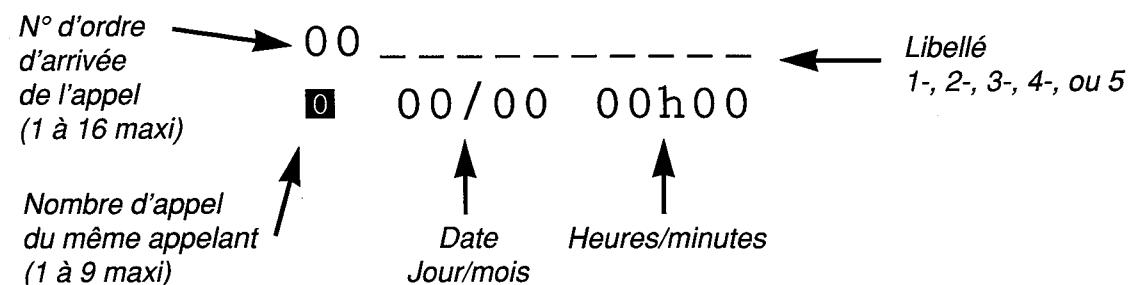

● CONSULTER LE JOURNAL

L'afficheur indique VOIR Journal.

Vous avez reçu au moins 1 appel.

- 1** Appuyez sur .

Le premier appel reçu (le plus ancien) s'affiche.

- 2** Maintenez l'appui sur .

Les appels reçus défilent un par un toutes les 1/2 secondes.

ou

appuyez successivement sur .

Les appels reçus s'affichent un par un.

● RAPPELER A PARTIR DU JOURNAL

- 1** Appuyez sur  lorsque l'appel reçu qui vous intéresse est affiché.

L'afficheur indique RAPPELER.

- 2** Appuyez à nouveau sur .

La ligne est prise et le numéro de l'appelant est composé automatiquement.

● EFFACER UN APPEL REÇU

- 1** Appuyez sur  lorsque l'appel reçu à effacer est affiché.
2 bips sont émis pour confirmer.

*L'afficheur revient au menu VOIR Journal (s'il reste des articles dans le journal).
L'appel reçu est effacé.
La liste est remise à jour.*

TOP MESSAGE

Top Message est le service répondeur-enregistreur de France Télécom. Il accueille vos correspondants, lorsque vous êtes absent ou occupé. **L'AMARYS 265 SF** facilite l'accès à Top Message et vous prévient des messages en instance par le journal des appels et le témoin **MESSAGE**.

● **CONSULTER LES NOTIFICATIONS DE MESSAGE**

Procédez comme pour les appels (page 29).

MESSAGE

Lorsque au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie Top Message, le témoin **MESSAGE** de notification rouge s'allume par intermittence.

Les appels reçus dans votre messagerie Top Message seront mémorisés dans le journal des appels. Pour les identifier facilement, créez une fiche Top Message dans votre répertoire avec le numéro **08 36 75 10 10** et le nom **TOP MESSAGE** (Reportez-vous au chapitre **Créer et modifier votre répertoire**, page 18).

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

En cours de communication, un bip vous averti d'un appel.

Durée: 01 '19"
VA ET VIENT

1 Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.

"VA et VIENT" est affiché.

2 Appuyez sur  pour prendre cet appel.

● Pour passer d'un interlocuteur à l'autre (va et vient), appuyez sur .

● Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, appuyez sur  puis **1**.

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

● Pour interrompre définitivement la communication, appuyez sur la touche  ou reposez simplement le **COMBINE SANS FIL** sur la **BASE**.

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi. Vous souhaitez faire suivre vos communications.

● **METTRE EN SERVICE**

- 1** Sélectionnez TRANSFERT avec  puis appuyez sur .

- 2** Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- Si vous souhaitez enregistrer également le nom du destinataire, appuyez sur  et saisissez le nom comme pour une fiche répertoire (voir p. 18).
- 3** Appuyez sur  pour effectuer le transfert. L'afficheur indique "Commande en cours" puis "Commande acceptée". 2 bips sont émis.

● **ANNULER**

L'afficheur indique "ANNULER TRSF". Appuyez sur la touche . L'afficheur indique "Commande en cours" puis "Commande acceptée".

- Pour transférer à nouveau vers le même numéro, effectuez seulement les séquences **1** et **3**.
- Pour changer le destinataire du transfert, recommencez les séquences **1**, **2** et **3**.

L'afficheur indique
Nom :
N° : _

*Si un numéro et un nom sont déjà présents, appuyez sur **EFFACE** et enregistrez les nouveaux numéro et nom.*

Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé. L'afficheur indique ANNULER TRSF

Les appels ne sont plus transférés. L'afficheur indique l'écran d'accueil.

Lorsqu'une commande est refusée, recommencez depuis le début. En cas de problème, contacter votre agence France Télécom.

31 Juil 14H44
TRANSFERT

31 Juil 14H44
ANNULER TRSF

LA CONVERSATION A TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur la ligne.

- 1** Prévenez votre correspondant, puis, appuyez sur la touche  et attendez la tonalité.
- 2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

Vous pouvez également appeler un numéro de votre répertoire (voir p. 20).

B décroche, vous lui parlez ; pour revenir à A :

- 1** L'afficheur indique "VA ET VIENT" Appuyez sur .

Pour parler en même temps à A et B :

- 1** Appuyez sur  et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur .

B ne décroche pas, pour revenir au correspondant A :

- 1** L'afficheur indique "VA ET VIENT" Appuyez sur .

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre. **L'AMARYS 265 SF** vous prévient de la réception d'un appel auquel il n'a pas été répondu depuis moins de quinze minutes.

1 Appuyez sur .

Le correspondant est rappelé automatiquement.

● “RAPPELER” reste affiché 15 minutes maximum.

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement, de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis l'**AMARYS 265 SF**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation. Pour accéder à ce service, un code confidentiel à 4 chiffres est nécessaire. Lors de votre abonnement à ce service, le code est initialisé à "0000". Vous pourrez par la suite, le modifier en un code personnel à 4 chiffres à tout moment.

MODIFIER LE NIVEAU DE RESTRICTION

31 Juil 15H50
Restrictions

1 Sélectionnez Restrictions avec .

2 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
Composer
le code : _____*

Composer le
code : _____

3 Composez votre code confidentiel.

4 Validez avec .

5 Sélectionnez le niveau de restriction avec .

(suite p. 36)

- 4 choix : AUTORISER Tout Appel
- INTERDIRE Tout Appel
- AUTORISER Appel Local
- AUTORISER Appel National

Commande
en cours

- 6** Validez avec . L'afficheur indique "Commande en cours", puis "Commande Acceptée" accompagné de 2 bips. Si la commande est refusée, recommencez la manœuvre en entier.

L'usage de votre ligne sera gérée selon le choix que vous venez de valider.

Si la commande est toujours refusée, contacter votre agence France Télécom.

MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL

Le code confidentiel est un nombre à quatre chiffres que vous choisissez. Vous pouvez le modifier à tout moment, à partir de votre poste. Lorsque vous vous abonnez au service, le code est initialisé à 0000.

APPELER N°

- 1** Appuyez sur .

Attendez la tonalité.

- 2** Composez la séquence    .

- 3** Composez votre ancien code puis .

- 4** Composez votre nouveau code puis .

5 Composez à nouveau votre nouveau code.

- Vous devez répéter deux fois le nouveau code pour éviter les erreurs.

6 Composez  pour terminer.

Vous entendez la tonalité continue qui vous indique que la commande est acceptée.

7 Raccrochez.

Pour votre sécurité, après trois tentatives avec un code erroné, les changements deviennent impossibles et la ligne reste sur l'option de restriction antérieure. Dans ce cas, contactez votre Agence FRANCE TELECOM (14, appel gratuit).

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret Appel par Appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis. Avant de numérotter ou d'appeler un numéro de votre répertoire, vous pouvez demander le secret. Pour protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.

1 Appuyez sur la touche .

Attendez la présence de la tonalité.

Secret Appel

2 Sélectionnez Secret Appel avec .

3 Appuyez sur .

L'afficheur indique : Commande acceptée. Le pictogramme  s'affiche.

4 Composez le numéro de votre correspondant.

● Vous pouvez également débuter la manœuvre par **2** et **3** puis appuyez sur , et composer le numéro de votre correspondant.

Votre numéro ne s'affichera pas sur le téléphone de votre correspondant abonné au service "Présentation du numéro". Le pictogramme  s'efface lorsque vous raccrochez en fin de communication.

Vous pouvez également demander le secret appel par appel, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant. Ce service est gratuit.

ENTREtenir L'AMARYS 265 SF

NETTOYER L'AMARYS 265 SF

Pour entretenir l'**AMARYS 265 SF**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

- N'utilisez ni solvants, ni produits ménagers.


Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Important :

Evitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.


(suite p. 40)

CHANGER LA BATTERIE

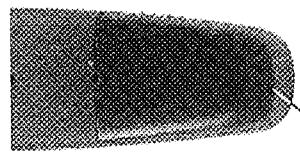

1

- 1 Ouvrez la trappe du compartiment batterie du **COMBINE SANS FIL** en soulevant en 1.

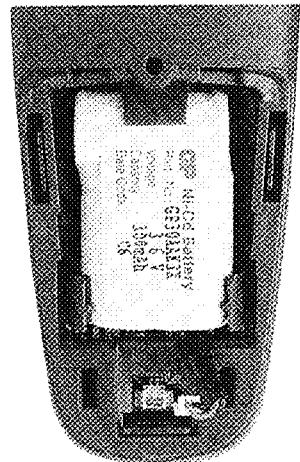

- 2 Débranchez et enlever la batterie en tirant sur les fils.

2



- 3 Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.

PROGRAMMER LES PARAMETRES PHYSIQUES

REGLER LES PARAMETRES TECHNIQUES

Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), **utilisez le code installateur 4.6.7.8 (I.N.S.T.)** pour programmer les paramètres physiques.

Pour effectuer les réglages techniques :

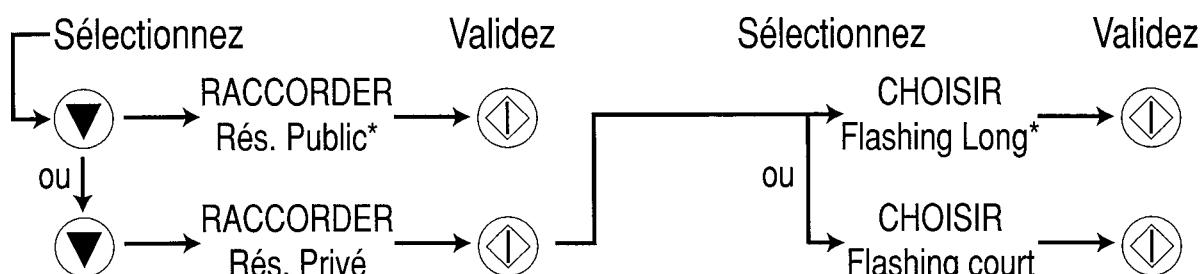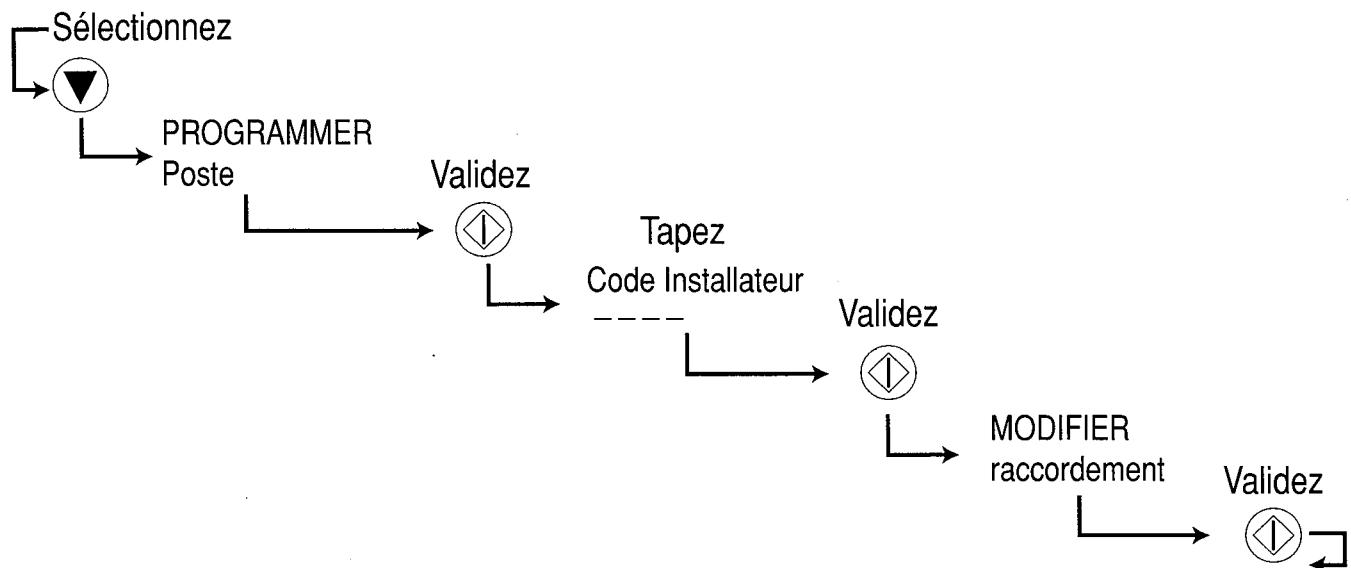

* Configuration par défaut.

(suite p. 42)

ADAPTER LES CODES DE SERVICES

Pour adapter les codes de Services France Télécom au PABX :

Sur la **BASE**, appuyez simultanément sur   et  puis ;

sur le **COMBINE SANS FIL**, avant 20 s, pour modifier le code :

Transfert d'appel avant numéro	: composez le nouveau code puis 1 puis  pour valider
Transfert d'appel après numéro	: composez le nouveau code puis 2 puis  pour valider
Transfert d'appel désactivé	: composez le nouveau code puis 3 puis  pour valider
Rappel reçu activé	: composez le nouveau code puis 4 puis  pour valider
Secret appel par appel	: composez le nouveau code puis 5 puis  pour valider
Va et vient	: composez le nouveau code puis 6 puis  pour valider

Exemple :

Le code Transfert d'appel avant numéro  **2** **1**  devient  **3** **5**  :

Sur la **BASE**, appuis simultanés sur   et  puis, avant 20 s,

sur le **COMBINE SANS FIL**, composez  **3** **5**  puis **1** puis  pour valider, 2 bips sont émis.

N.B. : L'introduction d'une pause (activée par la touche  après le préfixe d'accès au réseau commuté), est possible lors de la création d'une fiche dans le répertoire (suivre la procédure page 18).

UN PROBLEME ? VERIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le témoin SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez les branchements.
Le témoin EN CHARGE du COMBINE SANS FIL ne s'allume pas quand celui-ci est posé sur la BASE .	Mauvais contact avec les plots de charge. Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINE SANS FIL . - Les nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le témoin EN LIGNE est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou reposez le COMBINE SANS FIL sur sa BASE .
Pas de tonalité.	Pas d'alimentation. Le COMBINE SANS FIL n'est pas assez chargé. Vous êtes trop éloigné de la BASE . Les antennes sont mal déployées.	- Vérifiez les branchements. - Mettre en charge le COMBINE SANS FIL sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déployez l'antenne de la BASE et contrôlez celle du COMBINE SANS FIL . Voir le chapitre SONNERIE (p. 12).
Le COMBINE SANS FIL affiche : "BASE inaccessible", après avoir appuyé sur  *.	Le COMBINE SANS FIL n'est pas "sécurisé".	1 - Sur le COMBINE SANS FIL , sélectionnez SECURISER Combiné/base avec  et appuyez sur  2 - sur la BASE , avant 1 minute appuyez sur  . Deux bips sont émis.
Des parasites perturbent la communication.	Les antennes sont mal déployées. Vous êtes trop éloigné de la BASE . Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Déployez l'antenne de la BASE et contrôlez celle du COMBINE SANS FIL . - Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
L'appareil est bloqué, ou son fonctionnement est incohérent.	L'appareil a subi des parasites importants.	- Initialisez l'appareil. 1 - Débranchez l'alimentation secteur et la batterie (p. 40). 2 - Rebranchez la batterie (p. 40), et refaites la mise en service (p. 3 et p. 11).

* En multicombinés, dès que la base est en liaison avec 1 combiné, les actions sur les autres combinés feront afficher "Base inaccessible".

NOTES PERSONNELLES

SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom

APPEL GRATUIT

N° Vert 0800 33 11 22

de 8 h à 20 h du lundi au samedi*

* hors jours fériés



Branche Grand Public
6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

RCS PARIS B 360 129 866