

METTRE EN SERVICE AMARYS 3600 DECT

INSTALLER VOTRE AMARYS 3600 DECT

PAGE 2

DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 3600 DECT

PAGE 6

INSTALLER AMARYS 3600 DECT

CONSEILS ET SÉCURITÉ

Votre téléphone **amarys** à la norme **DECT** bénéficie des dernières avancées technologiques pour une utilisation encore plus simple et plus confortable.

L'**amarys 3600 dect** est constitué de 2 types d'éléments : la **BASE** (fixe), et le ou les **COMBINÉ(S)** sans fil avec lequel (lesquels) vous allez pouvoir téléphoner sans être astreint à rester au voisinage de la base.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.), devant ou sur de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, les obstacles séparant la **BASE** et le **COMBINÉ** peuvent entraîner une diminution de la portée.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, ni à moins de 1,50 m d'un point d'eau, et ne pas mettre le **COMBINÉ** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.). Éviter de mettre en contact les plots de chargement et de la batterie avec des objets conducteurs (surface métallique, clefs, bijoux, etc.).

ATTENTION : Ce poste doit être utilisé en complément d'un poste principal ne nécessitant pas de courant secteur, de façon à pouvoir accéder à tout moment aux services d'urgence.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables conformément à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers, les perturbations électromagnétiques et pour les essais radio.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme. Température d'utilisation entre 5° C et 45° C. En cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé, par précaution, à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (tension réseau téléphonique) au sens de la norme NF EN 60-950.

Note d'information : Vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un autocommutateur privé (PABX) sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au Journal Officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L.89 du code des postes et télécommunications. En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

1. L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques ;
2. Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 50 mW ;
3. L'installation des équipements DECT (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T. ;
4. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.

L'amarys 3600 dect est conforme à l'interface analogique de l'opérateur public France Telecom.

INSTALLER L'AMARYS 3600 DECT

Pour effectuer une bonne installation :

- 1 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez l'adaptateur de courant* dans une prise 230 V facilement accessible.



Passez les deux cordons dans les gouttières.

- 2 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique.

*Le voyant **SECTEUR** vert de la **BASE** s'allume.*

- 3 Installez les batteries conformément à la page suivante.

L'icône  clignote indiquant la charge en cours. Les barres, au nombre de zéro à 3, indiquent le taux de charge atteint.

- 4 Posez le combiné sur sa **BASE**.

- 5 Les batteries du **COMBINÉ** doivent être chargées complètement pendant au moins 12 heures avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de sa **BASE**.

Après la charge complète, votre amarys 3600 dect est prêt à fonctionner.

- Votre base est protégée. Pour ajouter un combiné supplémentaire, il faut le faire reconnaître par celle-ci (voir p. 75).
- Vous pouvez aussi utiliser un même combiné avec plusieurs bases. Il faut alors le faire reconnaître par chacune des bases (voir p. 77). L'amarys 3600 dect est livré avec son combiné déjà reconnu par sa base.

*** Important :** sans courant secteur 230 V, l'**amarys 3600 dect** ne fonctionne pas.

INSTALLER ET REMPLACER LES BATTERIES


En cas de remplacement des batteries, veuillez utiliser des batteries R03/AAA NiMh.

1 Faites coulisser vers le bas la trappe du compartiment en appuyant fortement sur le dessus.

2 Retirez les batteries.

3 Insérez les nouvelles batteries dans le sens indiqué et refermez la trappe.

4 Reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**.
Laissez en charge pendant au moins 12 heures.

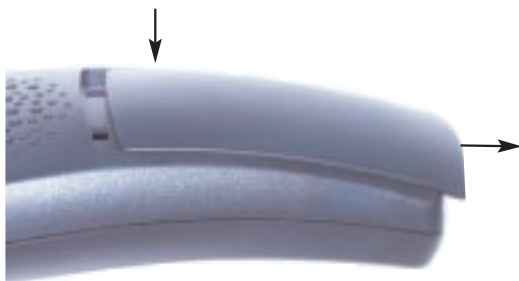

Attention : les batteries usagées ne doivent pas être mises aux ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.

Attention : *N'utilisez jamais des piles non rechargeables et n'utilisez que des modèles préconisés (R03/AAA NiMh).*

ENTREtenir L'AMARYS 3600 DECT

Pour entretenir l'**amarys 3600 dect**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

- N'utilisez ni solvant, ni produit ménager.
Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Important :

Évitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

DÉCOUVRIR L'AMARYS 3600 DECT

LES TOUCHES DE L'AMARYS 3600 DECT

Soulevez le rabas de couverture pour une explication de toutes les touches de votre amarys 3600 dect. Vous trouverez ci-dessous des explications complémentaires pour certaines d'entre elles.

Touches et voyants lumineux du COMBINÉ

- **La touche éclairée**  permet de passer et de recevoir vos appels. Elle est allumée lorsque vous êtes en communication. L'information est répétée sur l'écran du combiné (icône ).

Elle clignote quand vous recevez un appel.

Un **appui long** sur cette touche, à partir de l'état de repos, initialise la numérotation par reconnaissance vocale (voir p. 34).

- **La touche**  permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du **COMBINÉ**.

Un **appui long** sur cette touche active ou désactive le haut-parleur de la **BASE**.

- **La touche**  permet de sélectionner l'interphonie avec la base (ou un des autres combinés en option).

- **La touche**  permet de prendre un appel signalé et de faire des va-et-vient entre deux appels externes (si le service a été souscrit).
- **La touche**  permet d'accéder au répertoire France Télécom pré-enregistré.
- **Le voyant du combiné** clignote lorsqu'un nouvel appel non-répondu a été mémorisé dans le journal. Il clignote également dès que vous avez un nouveau message sur votre répondeur ou votre messagerie Top Message*.

Il est éteint lorsqu'il n'y a aucun nouvel appel, ni message.

Touches et voyants lumineux de la BASE

- **La touche**  permet de mettre en service ou d'arrêter le répondeur. Elle est allumée ou éteinte selon l'état d'activation du répondeur.
- **Le voyant "Journal"** clignote lorsqu'un nouvel appel non répondu a été mémorisé dans le journal. Il clignote également dès que vous avez un nouveau message sur votre répondeur ou dans votre messagerie Top Message.
Il reste éteint lorsqu'il n'y a aucune fiche dans le journal, ou lorsque toutes les fiches ont été consultées.
- **Le voyant "Secteur/En ligne"** doit toujours être allumé.
Il clignote rapidement lorsque vous recevez un appel.
Il clignote plus lentement en cours de communication.

Elle clignote si le répondeur est saturé.

Éteint : la base n'est pas alimentée.


* Sous réserve de disponibilité technique.

L'ÉCRAN DU COMBINÉ


L'écran permet de visualiser des informations. Il dispose pour cela de 2 lignes de 16 caractères et d'une ligne de 8 pictogrammes (icônes). La ligne du bas est réservée aux libellés des menus.

Au repos, la date, l'heure, le nom du combiné et son numéro sont affichés.


Exemples d'écrans couramment rencontrés :




Au repos, la date, l'heure, le nom et le numéro du combiné sont affichés.




Appel entrant, l'appelant ne figure pas dans le répertoire*.




Appel entrant, l'appelant figure dans le répertoire*.



Appel composé depuis votre amarys, le numéro appelé s'affiche.




Au repos, la ligne est transférée*.



Au repos, personne n'a répondu à l'appel*.



Au repos, deux appels non répondus ont été mémorisés dans le journal des appels*. Si un de ces nouveaux appels est une notification visuelle Top Message*, le pictogramme  apparaît à l'écran.



Au repos, un message a été déposé sur votre répondeur.

* Information liée aux Services Contacts de France Telecom

COMPRENDRE LE SYSTÈME DE MENUS


Il existe des menus qui s'affichent sur la quatrième ligne et des rubriques et sous-rubriques, qui s'affichent sur les deuxième et troisième lignes de votre écran.

Principe général d'utilisation

● CAS DES MENUS :

Les touches   vous permettent d'accéder aux menus :

- A l'aide de ces touches choisissez les menus présentés sur la ligne du bas de l'écran.
Par ex. : dans l'écran de repos, ces menus sont **|BIS** et **REP. COMMUN|**.




- Lorsque vous désirez accéder à des menus non présentés sur la ligne du bas, utilisez les touches   pour les faire défiler, puis utilisez les touches   comme ci-dessus.

Pour les rubriques et sous-rubriques le pictogramme ♦ ne figure pas sur l'écran.

- La touche  vous permet d'interrompre à tout moment l'opération en cours et de revenir à l'écran de repos.

● CAS DES RUBRIQUES ET SOUS-RUBRIQUES :

- Le titre de la rubrique est indiqué en 2ème ligne sur fond noir.

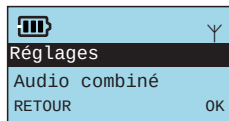

Le pictogramme ♢ vous rappelle que plusieurs menus sont accessibles.

- Les sous-rubriques sont indiquées sur la 3ème ligne.
Utilisez les touches   pour faire défiler les sous-rubriques. Puis, utilisez les touches   pour valider **OK** ou remonter d'un niveau **RETOUR**.

- Dans certains cas, les rubriques vous permettent de modifier des options. Lors de l'accès à la rubrique, l'option active s'affiche en premier, précédée de "√". Pour sélectionner une autre option, faites défiler à l'aide des touches   et valider votre nouveau choix comme indiqué ci-dessus.

Le signe √ est placé devant l'option active.

Exemple d'utilisation

Réglage de la sonnerie
d'interphonie du combiné :

- 1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **REGLAGES** dans les menus.

17 FEV 11:48
amarys dect 1
BIS ⬆ REP.COMMUN

17 FEV 11:48
amarys dect 1
REGLAGES ▼ SERVICES

Le menu recherché n'est pas présenté sur l'écran de repos. Il faut appuyer deux fois sur  pour faire apparaître le menu Réglages. Puis, appuyez sur la touche  de gauche pour sélectionner Réglages.

- 2 Pour sélectionner la rubrique "Audio combiné", choisissez **OK**.

Réglages
Audio Combiné
RETOUR OK

Pour accéder à la rubrique Audio combiné, vous devez sélectionner **OK** en appuyant sur la touche  de droite.

- 3 Faites défiler jusqu'à "Mélodie interne".

Audio Combiné
Mélodie externe
RETOUR OK

Afin d'accéder à la rubrique Mélodie interne, appuyez sur  pour faire défiler le menu.

- 4 Choisissez **OK**.

Audio Combiné
Mélodie interne
RETOUR OK

Appuyez sur la touche  de droite pour sélectionner **OK**.

- 5 Faites défiler pour sélectionner votre mélodie puis choisissez **OK**.

Mélodie interne
√ Mélodie 1
RETOUR OK


La mélodie déjà active apparaît en premier précédée du signe "√". Afin d'en changer, servez-vous des touches  et , puis appuyez sur la touche  de droite pour sélectionner **OK**.

- 6 Appuyez sur .

Ok, effectué

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

Le menu d'accès principal

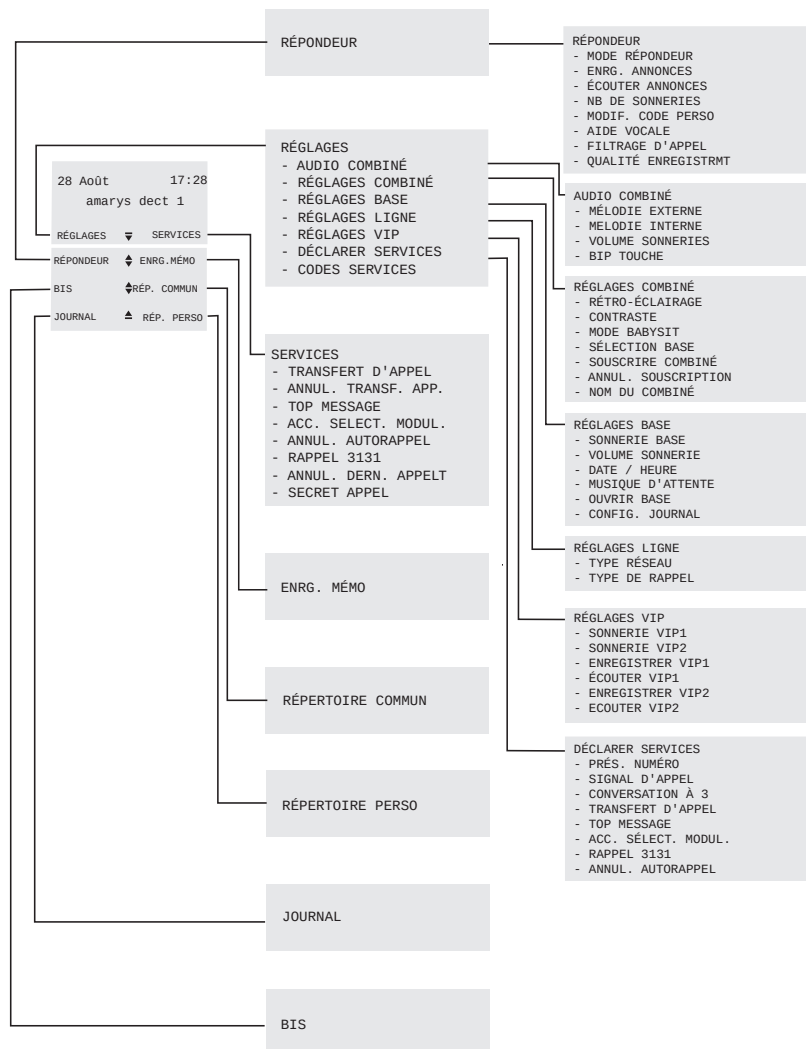

AUTONOMIE

Elle est d'une semaine environ lorsque le **COMBINÉ** est au repos hors de sa **BASE**, et de 8 heures en communication.

En cours de communication, lorsqu'il ne vous reste plus que quelques secondes d'autonomie, des bips vous en avertissent. A l'expiration de ce délai, la communication sera automatiquement coupée.

L'icône  indique un taux de charge inférieur à 5% (aucune barre). Vous devez alors recharger le combiné.

RECHARGE

La durée complète de recharge, lorsque la batterie est vide, est au moins de 12 h.

PORTÉE

La portée du **COMBINE** est d'environ 300 m en site dégagé et dans de bonnes conditions d'environnement radio.

En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, la conversation devient hachée. Dans ce cas, rapprochez-vous rapidement de la base, sinon la communication sera coupée.

Respectez les conseils d'installation présentés en page 4.

Ces données sont indicatives et sont fournies pour une batterie à pleine charge.

PERSONNALISER VOTRE AMARYS 3600 DECT

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 15

RÉGLER LES SONNERIES

PAGE 16

**RÉGLER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN
ET LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE**

PAGE 18

**ACTIVER/DÉSACTIVER LES BIPS TOUCHES ET
RENOMMER LE COMBINÉ**

PAGE 19

**DÉCLARER/RETIRER LES SERVICES
DE FRANCE TELECOM**

PAGE 20

**CONFIGURER LE JOURNAL DES APPELS ET
VERROUILLER LE CLAVIER**

PAGE 21

FONCTION PRIVILÈGE

PAGE 22

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horloge, l'**amarys 3600 dect** affiche le jour et l'heure sur l'écran de repos de votre combiné, et permet de dater toutes les fiches du Journal des appels. Pour régler l'horloge :

1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **RÉGLAGES**.

2 Faites défiler jusqu'à "Réglages base", et choisissez **OK**.

3 Faites défiler jusqu'à "Date/heure" et choisissez **OK**.

4 Choisissez **CORRIGER** pour effacer la/les saisie(s) à modifier.

5 Saisissez le jour, le mois, l'année, l'heure puis les minutes avec les touches du clavier.
Sous la forme jj/mm/aaaa pour la date et hh/mm pour l'heure.
Ex. : 1er janvier 2001 8H05 ;
tapez : 01012001 0805.

6 Choisissez **OK** pour enregistrer.

Réglages	
Audio Combiné	
RETOUR	OK

Réglages base	
Sonnerie base	
RETOUR	OK

Date/heure	
01/01/2000	00:00
CORRIGER	OK

Le curseur se déplace d'un chiffre de droite à gauche à chaque appui.

Enregistré !

Nota : La date et l'heure seront remises à jour par le réseau à chaque appel reçu, si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro".

RÉGLER LES SONNERIES


Le combiné dispose de 5 mélodies de sonnerie. Vous pouvez utiliser ces mélodies pour différencier les appels (voir “Fonction Privilège” p. 22). La base dispose de 5 mélodies pour les appels externes et une mélodie fixe pour l'interphonie. Le volume sur le combiné et la base est réglable sur 3 niveaux, plus un mode silence.

RÉGLER LES SONNERIES DU COMBINÉ

● SONNERIE DU COMBINÉ :

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Audio combiné”, faites défiler jusqu’à “Mélodie Externe” ou “Mélodie Interne” et choisissez **OK**.

- 2 Faites défiler pour sélectionner une des cinq mélodies et choisissez **OK**.




*Mélodie externe :
Pour tout appel
entrant.
Mélodie interne :
Pour tout appel en
interphonie.*

*Vous entendez la
sonnerie sélectionnée.*

● VOLUME DE LA SONNERIE DU COMBINÉ :

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Audio combiné”, faites défiler jusqu’à “Volume Sonnerie” et choisissez **OK**.
- 2 Faites défiler pour sélectionner le volume souhaité et choisissez **OK**.




*Pour couper la
sonnerie, choisissez
l'option Silence, le
pictogramme  s'affiche.*

RÉGLER LA SONNERIE DE LA BASE

● SONNERIE DE LA BASE :


- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages base”, faites défiler jusqu’à “Sonnerie base” et choisissez **OK**].
- 2 Faites défiler pour sélectionner une des quatre mélodies et choisissez **OK**].



Vous entendez la sonnerie sélectionnée.

● VOLUME DE LA SONNERIE DE LA BASE :

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages base”, faites défiler jusqu’à “Volume Sonnerie” et choisissez **OK**].
- 2 Faites défiler pour sélectionner le volume souhaité et choisissez **OK**].




Pour couper la sonnerie de la base, choisissez l'option Silence.

RÉGLER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN ET LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

CONTRASTE DE L'ÉCRAN

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Contraste" et choisissez **OK**].

- 2 Faites défiler pour sélectionner le contraste souhaité et choisissez **OK**].




Le contraste de l'écran s'ajuste immédiatement.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Cette fonction vous permet de choisir la durée pendant laquelle l'écran restera allumé après votre dernière manipulation.

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Rétro-éclairage" et choisissez **OK**].

- 2 Faites défiler pour sélectionner la durée de l'éclairage et choisissez **OK**].




ACTIVER/DÉSACTIVER LES BIPS TOUCHES ET RENOMMER LE COMBINÉ

ACTIVER/DÉSACTIVER LES BIPS TOUCHES

Chaque appui sur une touche du **COMBINÉ** peut être signalé par un bip d'acquiescement.

Vous pouvez programmer ce bip :



- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Audio combiné", faites défiler jusqu'à "Bip touches" et choisissez **OK**].
- 2 Faites défiler pour activer ou désactiver les bips et choisissez **OK**].



RENOMMER LE COMBINÉ

Vous pouvez personnaliser votre combiné en lui donnant un autre nom.

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Nom du combiné" et choisissez **OK**].
- 2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**].
- 3 Saisissez le nouveau nom selon le principe décrit page 32 (point 4) de votre manuel et choisissez **OK**].



Le code d'installation est le 4678, il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.


Choisissez **CORRIGER** pour effacer les caractères à modifier.

DÉCLARER/RETIRER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM


DÉCLARER LES SERVICES FRANCE TELECOM

Certains des services de France Telecom doivent être déclarés sur votre combiné afin que leur utilisation soit guidée sur l'écran de votre amarys 3600 dect.

- 1 A partir du menu "Réglages", faites défiler jusqu'à "Déclarer services" et choisissez **OK**.




- 2 Faites défiler jusqu'au service désiré (ici, "Transfert d'Appel") et choisissez **OK**.



L'écran indique si le service sélectionné est déclaré ou non.

- 3 Faites défiler pour déclarer ou non le service sélectionné et choisissez **OK**.



- Liste des services et état de la déclaration à l'achat

Présentation du Numéro	Non Déclaré*
Signal d'Appel	Déclaré
Conversation à Trois	Déclaré
Transfert d'Appel	Non Déclaré
Top Message	Non Déclaré
Accès Sélectif Modulable	Non Déclaré
Rappel 3131	Déclaré**
Annulation de l'AutoRappel	Déclaré

L'utilisation de chacun de ces services est détaillée à partir de la page 43.

* Cependant si vous êtes abonné à la "Présentation du Numéro", il n'est pas nécessaire de le déclarer. Le premier appel que vous recevez, déclare automatiquement ce dernier, "Rappel 3131" passe alors en mode Non Déclaré.

** Tant que la "Présentation du Numéro" est déclarée, vous n'avez pas accès à la ligne "Rappel 3131".

CONFIGURER LE JOURNAL DES APPELS ET VERROUILLER LE CLAVIER

CONFIGURER LE JOURNAL


Vous pouvez configurer le Journal des appels pour qu'il mémorise :

- tous les appels, répondus ou non,
- uniquement les appels non répondus,
- uniquement les notifications et messages de votre répondeur.

Le journal des appels est décrit en page 37.

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages base", faites défiler jusqu'à "Config. Journal" et choisissez **OK**.


- 2 Faites défiler pour sélectionner l'option souhaitée et choisissez **OK**.



VERROUILLER/ DÉVERROUILLER VOTRE CLAVIER

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier afin d'éviter toute action intempestive des touches, par exemple lorsque le combiné est dans la poche.

- 1 Pour verrouiller votre clavier, appuyez longuement (1,5 s) sur .
- 2 Pour déverrouiller votre clavier, appuyez longuement (1,5 s) sur .




FONCTION PRIVILÈGE


Si vous êtes abonné à la “Présentation du Numéro”, la fonction privilège vous permet de constituer deux groupes de correspondants privilégiés, VIP1 et VIP2. Pour chacun de ces deux groupes, vous pouvez choisir une sonnerie particulière, qui vous permettra de reconnaître l’appel d’un VIP1 ou d’un VIP2 même loin de l’écran de votre téléphone.

● CHOISIR LES SONNERIES “VIP”

A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages VIP”, procédez comme pour “Régler les sonneries” (voir p. 16).



VIP1



VIP2

- Ces correspondants privilégiés doivent être identifiés dans votre répertoire commun (voir p. 31 point **6**).
- Dans le répertoire commun, la fiche d’un correspondant VIP1 ou VIP2 est repérée par **1** ou **2**.

● ENREGISTRER LES ANNONCES “VIP”

A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages VIP”, procédez comme pour “Enregistrer les annonces” (voir p. 59).

Remarques : pour les correspondants VIP, le mode du répondeur est toujours “Enregistreur”.

UTILISER LE TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONER

PAGE 24

**UTILISER LES HAUT-PARLEURS
RÉGLER LES VOLUMES**

PAGE 27

**RAPPELER UN DES DERNIERS
NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)**

PAGE 28

**UTILISER LA TOUCHE SERVICES
FRANCE TELECOM**

PAGE 29

CRÉER ET MODIFIER VOS RÉPERTOIRES

PAGE 31

**APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOS RÉPERTOIRES**

PAGE 34

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

PAGE 35

UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

PAGE 37

UTILISER L'INTERPHONIE

PAGE 39

UTILISER LA FONCTION BABYSIT

PAGE 42


TÉLÉPHONER

POUR APPELER DIRECTEMENT

Avant tout appel, vérifiez la présence du pictogramme . Sinon reportez-vous au chapitre "Téléphone, un problème ? Vérifiez ..".


- 1 Appuyez sur .
- 2 **Vérifiez la présence de la tonalité** puis composez le numéro de votre correspondant.

- 3 Choisissez **MIC.MUET** pour couper le microphone de votre combiné.
 - Choisissez à nouveau **MIC.MUET** pour reprendre votre conversation.



- 4 Choisissez **ATTENTE** pour faire patienter votre correspondant.
 - Choisissez à nouveau **ATTENTE** pour reprendre votre conversation.

- 5 Pour régler le volume, faites défiler et choisissez **VOLUME -**, **VOLUME +**.



- 6 Pour mettre fin à la conversation, appuyez à nouveau sur  ou reposez le combiné sur la base.

Si le pictogramme  clignote, la ligne est déjà occupée.

En cours de communication faites défiler pour accéder aux options disponibles décrites en détails dans les pages suivantes.

Vous entendez toujours votre correspondant.

Vous n'entendez plus votre correspondant qui entend la musique d'attente.

Vous pouvez également prendre la ligne en appuyant sur la touche , ce qui met également en service le haut-parleur du combiné.

NB : Votre **amarys 3600 dect** numérote seulement en Fréquences Vocales.

PRÉPARER VOTRE NUMÉRO AVANT D'APPELER (Pré-numérotation)

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant de lancer l'appel :

- 1 Composez le numéro au clavier.
- En cas d'erreur, vous pouvez effacer le dernier caractère avec **CORRIGER**.

- 2 Appuyez sur  ou  pour lancer l'appel.

Pré-numérotation

—

CORRIGER

ENREG.

*Le numéro s'affiche au fur et à mesure à l'écran. La fonction **ENREG.** permet d'enregistrer ce numéro dans un des répertoires.*

RÉPONDRE À UN APPEL

Votre **amarys 3600 dect** sonne, si vous n'avez pas coupé la sonnerie.

- Appuyez sur  pour converser.

Appel de :
0123456789

SILENCE

- Vous pouvez couper la sonnerie du combiné en choisissant **SILENCE**.

La touche  clignote. L'écran indique le numéro appelant*, ou le nom du correspondant s'il figure dans un des répertoires.

- Vous pouvez aussi prendre la communication sur la base en appuyant sur , dans ce cas, appuyez de nouveau sur  pour raccrocher.

* Si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro", et que le correspondant n'a pas masqué son identité.

Nota : Si vous n'êtes pas abonné au Service "Présentation du Numéro", votre téléphone indiquera "APPEL MANQUÉ" après chaque appel auquel vous n'aurez pas répondu. Si vous souhaitez rappeler le dernier correspondant, choisissez **RAPPELER** pour accéder au "3131".

Cette fonction peut être activée ou désactivée dans le menu "Déclarer Services" rubrique "Rappel 3131", seulement si la "Présentation du Numéro" est Non Déclarée.

UTILISER LES HAUT-PARLEURS RÉGLER LES VOLUMES

METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER LES HAUT-PARLEURS

Vous êtes en communication :

- Appuyez sur  pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur du **COMBINÉ**.

Remarque : pour une meilleure écoute, nous vous conseillons de poser le combiné écran face à la table.

- Appuyez **plus longuement** (1,5 s) sur  pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur de la **BASE**.

Le pictogramme  s'allume quand le haut-parleur du combiné est actif.

Le pictogramme  clignote quand le haut-parleur de la base est actif.

RÉGLER LE VOLUME DE L'ÉCOUTEUR OU DU HAUT- PARLEUR DU COMBINÉ

Vous êtes en communication :

- Faites défiler pour accéder au menu **[VOLUME - , VOLUME +]**.
- Modifiez le volume sonore avec  .

3 niveaux sont disponibles.

Le dernier volume sélectionné est mémorisé.

RÉGLER LE VOLUME DU HAUT- PARLEUR DE LA BASE

Vous êtes en communication et vous avez activé le haut-parleur de la base.

Appuyez sur les touches  ou  de la **BASE** pour adapter le volume sonore.

RAPPELER UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

- 1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **|BIS**.

Alain	
0123456789	
OPTIONS	APPELER

Le dernier numéro composé s'affiche.

- 2 Faites défiler pour sélectionner le numéro à rappeler et choisissez **|APPELER|** ou appuyez sur .

Le répertoire contient les 5 derniers numéros appelés depuis ce combiné.

- Choisissez **|OPTIONS** pour :
- Enregistrer ce numéro dans un des répertoires; **|ENREG.|**
 - Effacer ce numéro du "Bis"; **|EFFACER|**
 - Effacer tous les numéros du "Bis"; **|TOUT EFF.**

Nota : Si vous possédez plusieurs combinés, chaque combiné mémorise son propre répertoire Bis.

UTILISER LA TOUCHE SERVICES FRANCE TELECOM

Dans un répertoire spécial, France Telecom a enregistré pour vous une liste de dix numéros de services France Telecom utiles.

UTILISATION DU RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

- On y accède en appuyant sur .
- Faites défiler les 10 fiches avec  .
- Pour appeler le service affiché, choisissez **APPELER**.
- Vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer une fiche de ce répertoire.

CONTENU DU RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit.

Le 3000 3000	
MODIFIER	APPELER

Le 3000

La messagerie de votre téléphone : pour prendre tous vos appels, que vous soyez absent ou en ligne. Top message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés. Consultation des messages en composant le 3125 (appel gratuit). Abonnement gratuit.

Top Message 3125	
MODIFIER	APPELER

Top Message

Votre téléphone vous dit qui rappeler :
Pour connaître le numéro du dernier appel
que vous avez reçu et n'avez pas pu
prendre et le rappeler facilement.
Service disponible sur votre ligne et gratuit.

Le 3131
3131
MODIFIER APPELER

Le 3131

Recherche d'un particulier ou d'un
professionnel en France à partir de son
numéro de téléphone ou de fax.
2,21 F/minute.

Quidonc
0892680111
MODIFIER APPELER

Quidonc

Pour accéder à des services Audiotel
depuis votre téléphone. En prononçant
simplement le nom du service, vous êtes
mis en relation. 2,21 F/minute.

Le 3.2.2.3.
3223
MODIFIER APPELER

Le 3.2.2.3.

Pour contacter votre agence France
Telecom : le conseil, les tarifs, les services ...
Appel gratuit.

Agence FT
1014
MODIFIER APPELER

Agence FT

Dysfonctionnements et assistance à
l'usage de la ligne, des produits et des
services France Telecom.
Appel gratuit, 24h/24.

S.A.V.
1013
MODIFIER APPELER

SAV

Un téléconseiller effectue vos recherches
de renseignements nationaux : numéro
d'un particulier ou d'un professionnel à une
adresse, ou par profession, et vous met en
relation avec ce numéro si vous le
souhaitez.. 4,46 F par appel et 0,99 F pour
la mise en relation.

Renseignements
12
MODIFIER APPELER

Renseignements

Un téléconseiller effectue vos recherches
de renseignements à l'international telles
que numéros de téléphone, décalages
horaires, modes opératoires et tarifs dans
234 pays, et vous met en relation avec ce
numéro si vous le souhaitez.
19,70 F par appel.

Rens. Internat.
3212
MODIFIER APPELER

Rens. internationaux

Horloge parlante. 0,73 F l'appel.

Horloge parlante
3699
MODIFIER APPELER

Horloge parlante

CRÉER ET MODIFIER VOS RÉPERTOIRES

Votre **amarys 3600 dect** possède deux répertoires :

- Un répertoire commun de 40 fiches, accessible de tous les combinés.
Seul ce répertoire vous permet d'utiliser les fonctions privilèges ainsi que la reconnaissance vocale.
- Un répertoire personnel de 50 fiches par combiné. Il ne peut être consulté et modifié qu'à partir du combiné concerné.

CRÉER UNE FICHE

Chaque fiche est composée d'un numéro et d'un nom. Chaque numéro peut contenir 24 caractères maximum, y compris (*), (#) et (R) et chaque nom peut contenir 16 caractères maximum y compris les séparateurs (espace, apostrophe et tiret).

Vous pouvez créer une fiche à partir du menu, du mode prénumérotation (voir p. 25), du journal (voir p. 38) ou du Bis (voir p. 28).

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **REP. COMMUN** ou, faites défiler et choisissez **REP. PERSO** selon le répertoire désiré.

- 2 Choisissez **OPTIONS**.

- 3 Faites défiler et choisissez **CREER**.

Alain
0123456789
OPTIONS APPELER

Alain
0123456789
RETOUR ⬆ MODIFIER

Le premier nom du répertoire par ordre alphabétique s'affiche. S'il n'y a aucune fiche dans le répertoire sélectionné, l'écran indique : "Liste vide !".

4 Saisissez le nom à l'aide du clavier :

- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.

Entrer nom :
Alain
CORRIGER OK

Choisissez
|CORRIGER pour
effacer une lettre.

- Attendez (2 s) pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Ou bien,

- Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

Puis choisissez **OK** |.

Entrer numéro :
—
CORRIGER OK

5 Saisissez le numéro et choisissez **OK** |.

Pour intégrer une
pause dans le numéro,
appuyez longuement
(1,5 s) sur **(R)** .

- Le type de fiche permet d'utiliser les fonctions privilèges* décrites en page 22.

6 Faites défiler jusqu'à "Groupe VIP1" ou "Groupe VIP2" si vous souhaitez utiliser les fonctions "Privilèges" pour cette fiche (voir p. 22) et choisissez **OK** |.

Type de fiche :
√ Normale
OK

Le type de fiche n'est
accessible que pour le
répertoire commun.

* Si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro".

MODIFIER UNE FICHE

- 1 A partir d'une fiche d'un répertoire, choisissez **|OPTIONS**.

Pierre	
0123456789	
OPTIONS	APPELER

- 2 Choisissez **MODIFIER** et reprenez le chapitre précédent "Créer une fiche" à partir du point 4.

Pierre	
0123456789	
RETOUR	MODIFIER

Le curseur est positionné après la dernière lettre du nom.

EFFACER UNE FICHE

- 1 A partir d'une fiche d'un répertoire, choisissez **|OPTIONS**.

Pierre	
0123456789	
OPTIONS	APPELER

- 2 Faites défiler et choisissez **|EFFACER**.

Pierre	
0123456789	
RETOUR	MODIFIER

Effacé !	
----------	--

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOS RÉPERTOIRES

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **REP. COMMUN** ou **REP. PERSO** selon le répertoire désiré.

Alain 0123456789	
OPTIONS	APPELER

Le premier nom par ordre alphabétique s'affiche.

- 2 Pour sélectionner votre correspondant, vous pouvez :

- **Aller directement à la première lettre du nom** en appuyant sur la touche correspondant à cette lettre.

Par exemple : la touche  correspond aux lettres D, E, F.

En appuyant une fois, vous allez sur la première fiche commençant par la lettre D. En appuyant rapidement 2 fois, vous allez sur la première fiche commençant par la lettre E, etc.

- Faire défiler les fiches avec  .

- 3 Pour appeler votre correspondant, choisissez **APPELER**.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

Votre amarys 3600 dect vous permet d'appeler vos correspondants par reconnaissance vocale.

Dix fiches maximum du répertoire **commun** peuvent être pourvues d'une empreinte vocale. Il est conseillé à l'utilisateur de l'empreinte vocale de l'enregistrer lui-même.

ENREGISTRER UNE EMPREINTE VOCALE

- 1** À partir de l'écran de repos, choisissez **RÉP. COMMUN**.

Alain
0123456789
OPTIONS APPELER

- 2** Faites défiler pour sélectionner la fiche sur laquelle vous désirez enregistrer votre empreinte vocale. Puis, choisissez **OPTIONS**.

Alain
0123456789
OPTIONS ↕ MODIFIER

- 3** Faites défiler et choisissez **AJOUT VOC.**. Si une empreinte existe déjà, vous devez d'abord l'effacer en choisissant **EFF. VOC.**.

Appuyer sur OK
Pour commencer
RETOUR OK

Parlez maintenant..

- 4** Choisissez **OK** puis prononcez distinctement le nom du correspondant devant le micro du combiné.

Appuyer sur OK
Puis répétez
RETOUR OK

*L'amarys 3600 dect
répète votre enoncé.*

- 5 Choisissez **OK** puis répétez le **même nom** que précédemment.

- Votre empreinte vocale est maintenant enregistrée. Le symbole  apparaîtra sur la fiche correspondante.

Parlez maintenant..

Alain 
0123456789
OPTIONS APPELER

Vous entendez à nouveau votre enregistrement.

Remarque : De façon à mémoriser correctement votre voix, l'amarys 3600 dect a besoin d'enregistrer deux fois le même énoncé.

APPELER UN NUMÉRO PAR RECONNAISSANCE VOCALE

Cette fonction est disponible, sous réserve qu'une empreinte vocale ait été préalablement enregistrée dans le répertoire commun (voir chapitre précédent).

- 1 A partir de l'écran de repos, appuyez longuement (1,5 s) sur .

Parlez maintenant..

- 2 Prononcez devant le micro du combiné le nom du correspondant (ou autre énoncé enregistré dans le répertoire).

Alain
BIS  REP. COMMUN

Si l'empreinte est reconnue, le correspondant appelé s'affiche.

- 3 Votre amarys 3600 dect prend la ligne et numérote automatiquement.

Remarque : En cas d'échec de la reconnaissance vocale, différents messages peuvent s'afficher, dans ce cas, suivez les indications à l'écran et recommencez.

UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

Votre amarys 3600 dect possède un journal dans lequel sont mémorisées 40 fiches. Votre journal peut enregistrer, selon la configuration programmée (voir p. 21) :

- les appels répondus,
- les appels non-répondus,
- les notifications de messagerie (Top Message),
- les appels qui ont donné lieu à un enregistrement de message dans votre répondeur.

● FICHE SANS MESSAGE SUR VOTRE RÉPONDEUR

- 1 Si vous avez manqué un appel, choisissez **VOIR**].
- 2 Votre écran vous indique :
 - le nom ou le numéro de téléphone du correspondant*.
 - La date et l'heure de son dernier appel.
 - Le nombre de fois où celui-ci a essayé de vous joindre.
 - Pour une notification envoyée par Top Message, le pictogramme  clignote.
- 3 Après avoir consulté une fiche, elle est considérée comme "lue".
- 4 Pour faire défiler les fiches, utilisez les touches  et .
- 5 Pour appeler directement le correspondant présenté à l'écran, choisissez **APPELER**].

17 FEV	17:48
2 nouv. appel	
SUITE	VOIR

Les voyants "Journal" de votre combiné et de votre base clignotent pour signaler les nouvelles fiches.

Céline		
22/08	- 09:48	3X
OPTIONS	APPELER	

Les appels répondus sont signalés par le pictogramme .

✓ Céline	
22/08	09:48
OPTIONS	APPELER

Une "✓" apparaît devant le nom.

Quand toutes les fiches sont lues, les voyants "Journal" s'éteignent.

* Si vous êtes abonné à la "Présentation du Numéro", et que le correspondant n'a pas masqué son identité.

● FICHE AVEC MESSAGE SUR VOTRE RÉPONDEUR

- 1 Si vous avez reçu de nouveaux messages, choisissez **ÉCOUTER**].
- 2 Votre répondeur automatiquement vous lit tous les nouveaux messages. Votre écran vous indique :
 - le nom ou le numéro de téléphone du correspondant*.
 - La date et l'heure de son dernier appel.
 - Le pictogramme  indique qu'un message est associé à cette fiche.
- 3 La lecture automatique des messages s'arrête après le dernier nouveau message.
- 4 Pour faire défiler les fiches suivantes (appels reçus sans message déposé) ou pour revenir aux fiches précédentes, utilisez les touches  .
- 5 Pour réécouter un message, choisissez **ÉCOUTER**].

17 FEV	17:48
2 nouv. msg	
SUITE	↕ ÉCOUTER

Les voyants "Journal" de votre combiné et de votre base clignotent pour signaler les nouvelles fiches.

Céline	
22/08	09:48
OPTIONS	

Une fiche à laquelle un message est associé devient "lue" ✓ quand le message a été totalement diffusé.

● OPTIONS DISPONIBLES DANS LE JOURNAL

Pendant la consultation des fiches du journal, choisissez **|OPTIONS**, pour accéder aux fonctions suivantes :

- Effacer cette fiche en choisissant **EFFACER**].
- Enregistrer cette fiche dans l'un de vos répertoires en choisissant **ENREG.**].
- Visualiser le numéro de téléphone en choisissant **NUMÉRO**].
- Effacer toutes les fiches du journal lues et non lues, y compris tous les messages de votre répondeur en choisissant **|TOUT EFF.**

* Si vous êtes abonné à la "Présentation du Numéro", et que le correspondant n'a pas masqué son identité.

UTILISER L'INTERPHONIE

L'interphonie vous permet de réaliser des communications en interne entre la **BASE** et le **COMBINÉ** ou entre deux combinés (si vous en possédez plusieurs). De plus, si vous possédez plusieurs combinés, une communication externe peut avoir lieu en même temps qu'une interphonie (par exemple : la base est en communication externe et deux combinés sont en interphonie).

INTERPHONIE HORS COMMUNICATION

DEPUIS LA BASE :

Appuyez longuement sur  de la base.

Un bip est émis.

- 1** La **BASE** envoie un appel général au(x) combiné(s). L'interphonie est établie avec le **1er** combiné qui prend l'appel.
- 2** Lorsqu'un combiné a répondu :
 - Appuyez sur  ou  de la base pour adapter le niveau sonore.
 - Appuyez à nouveau longuement sur  de la base pour mettre fin à l'interphonie.
- Le/les combinés sonnent tous en même temps (mélodie d'appel interne) et la communication est établie avec celui qui prend la ligne le premier ( ou ).
- Pour mettre fin à l'interphonie, depuis le combiné, choisissez **FIN INTER.** ou appuyez sur .

Base
FIN INTER ◀MIC.MUET

Parlez à moins d'un mètre du micro intégré de la base.

Sauf si le combiné a déjà pris l'initiative d'y mettre fin.

Dans ce dernier cas, vous êtes directement en main libre sur haut-parleur.

DEPUIS LE COMBINÉ :

- 1** Appuyez sur  du **COMBINÉ**.

Si vous n'avez pas de combiné supplémentaire, la base sonne automatiquement. Si vous avez plusieurs combinés, vous devez choisir lequel appeler selon la procédure ci-dessous.

- 2** Faites défiler avec   pour sélectionner le ou les postes à appeler (**BASE** et/ou **COMBINÉ(s)**).



Tapez directement le numéro du combiné à appeler ou "0" pour appeler la base.

- 3** Choisissez **APPELER** ou  pour lancer l'appel.

*Dans ce cas, l'étape **2** et **3** sont inutiles.*

- 4** Pour mettre fin à l'interphonie depuis le combiné, choisissez **FIN** **INTER.** ou appuyez sur .


- Sur la **BASE** appelée, appuyez sur  pour répondre. Vous pouvez converser.
- Sur le **COMBINÉ** appelé, appuyez sur  ou  pour répondre.

- Si un appel externe survient en cours d'interphonie, des bips avertissent les combinés occupés. Il faut d'abord mettre fin à l'interphonie avant de pouvoir prendre la communication extérieure. Mais un troisième **COMBINÉ** ou la **BASE**, non engagé dans l'interphonie, peut également prendre le correspondant externe.
- Si un appel externe survient en cours d'Interphonie avec la base, l'interphonie est automatiquement coupée au profit de l'appel externe.

INTERPHONIE EN COURS DE COMMUNICATION EXTERNE SUR LE COMBINÉ ET TRANSFERT DE COMMUNICATION

Vous êtes en communication avec l'extérieur. Prévenez votre correspondant externe qu'il ne vous entendra plus pendant un instant, puis :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec   pour sélectionner la base ou le combiné à appeler et choisissez **APPELER**.

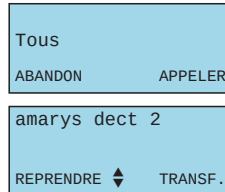

Le correspondant externe entend une musique d'attente pendant ce temps.

- 3 Choisissez **REPRENDRE** ou  du **COMBINÉ** pour mettre en attente l'interphonie et reprendre la conversation avec le correspondant externe. Vous pouvez faire plusieurs va-et-vient entre les correspondants externe et interne de cette façon.
- Choisissez **TRANSF.** si vous désirez transférer définitivement la communication externe sur l'autre combiné et mettre fin à l'interphonie.
- Faites défiler et choisissez **CONF. INT.** pour établir une conférence entre les deux intervenants internes et le correspondant externe.

La touche  s'éteint.

ATTENTION : Si vous transférez la communication externe avant que l'autre combiné n'ait répondu, le correspondant externe reste en attente tant que ce combiné ne décroche pas.

Sur la base appelée ou sur l'un (ou l'autre des) combiné(s) appelé(s) :

Pour répondre, appuyez sur  du combiné ou appuyez longuement sur  de la base.

L'interphonie est établie. La touche  est allumée.

UTILISER LA FONCTION BABYSIT


Il s'agit d'une fonction de surveillance d'ambiance. Un combiné "de surveillance" sert de microphone totalement silencieux.

Un autre combiné (ou la base) établit une interphonie avec le combiné de surveillance pour écouter les bruits de la pièce où se trouve ce dernier.

Si un correspondant vous appelle, le combiné de surveillance reste silencieux et ne prend pas l'appel.

● ACTIVER LE MODE BABYSIT


- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Mode babysit", choisissez **OK**.



- 2 Faites défiler pour activer la fonction et choisissez **OK**.

● DÉSACTIVER LE MODE BABYSIT

A partir de l'écran de repos ci-contre, choisissez **ANNULER**.



Vous pouvez aussi désactiver le mode babysit en passant par le menu "Mode babysit" comme pour l'activer.

● UTILISER LA SURVEILLANCE

Pour écouter les bruits environnants le combiné de surveillance, vous devez établir une interphonie (voir p. 39) avec le combiné, depuis la base ou depuis un autre combiné.

Nota : Un combiné en mode "Babysit", vous permet de passer un appel, mais il ne sonnera pas lors d'un appel entrant.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 44

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

PAGE 46

TOP MESSAGE

PAGE 47

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 48

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 49

LA CONVERSATION À TROIS

PAGE 51

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

PAGE 52

L'AUTORAPPEL ET SON ANNULATION

PAGE 54

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 55

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met huit services à votre disposition :



PRÉSENTATION DU NUMÉRO*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.



TOP MESSAGE

Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.



TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent à un autre numéro.



SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

** Lorsque le service sera disponible, l'amarys 3600 dect présentera directement le nom de l'appelant.*



LA CONVERSATION À TROIS

Pour converser avec deux correspondants externes alternativement ou en même temps sur votre ligne. A distinguer de la “Conférence interne”, qui est une fonction de l'**amarys 3600 dect** (un correspondant externe, et deux internes).



LE 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui a raccroché avant que vous ayez pu prendre son appel.



ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Pour limiter l'usage de votre ligne téléphonique.



AUTORAPPEL

Pour rappeler automatiquement une ligne occupée dès qu'elle se libère.

L'**amarys 3600 dect** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable. Pour que l'utilisation de ces services soit guidée sur l'écran de votre **amarys 3600 dect**, il faut préalablement les déclarer dans le menu “Déclarer services”.

CERTAINS DE CES SERVICES SONT ACCESSIBLES SUR ABONNEMENT.
POUR EN BÉNÉFICIER : contactez votre Agence France Telecom.

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

- 1 Dès l'émission de la sonnerie l'**amarys 3600 dect** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle*.
- Si le numéro et le nom de votre correspondant figurent dans un de vos répertoires, l'**amarys 3600 dect** affiche en priorité le nom.

Appel de :
0123456789
SILENCE

Si l'appelant a protégé son identité (service "Secret Appel par Appel" ou abonné au service "Secret Permanent", voir p. 55), l'écran indique "Appel de :

- 2** Décrochez pour répondre.
- Suivant la configuration de votre Journal des Appels (voir p. 21), le numéro (ou le nom) de votre correspondant, la date et l'heure de son appel seront enregistrés dans ce Journal.

Appel de :
Alain
SILENCE

* Lorsque le service sera disponible, l'amarys 3600 dect présentera directement le nom de l'appelant.

TOP MESSAGE

La messagerie de votre téléphone qui prend tous vos appels, que vous soyez absent ou déjà en ligne.

TOP MESSAGE accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Vous pouvez appeler **TOP MESSAGE** à partir de la touche .

● DÉCLARER TOP MESSAGE

En déclarant le service **TOP MESSAGE** (voir p. 20), vous pouvez appeler directement votre messagerie à partir du menu “Services”.

Services	
Top Message	
RETOUR	DEMANDER

● LES NOTIFICATIONS VISUELLES DE MESSAGES

Si votre ligne le permet, **TOP MESSAGE** notifie visuellement à votre amarys 3600 dect que des messages sont déposés.

- les voyants “Journal” du combiné et de la base clignotent pour vous prévenir des messages en instance.
- le journal des appels mémorise les notifications envoyées par **TOP MESSAGE**.

TOP MESSAGE	
17/02 - 08:48	
OPTIONS	APPELER

Attention, si vous êtes abonné à **TOP MESSAGE** et que vous avez activé votre répondeur **amarys 3600 dect**, vos appels seront pris en charge par l'un ou l'autre des répondeurs en fonction des réglages respectifs des délais de réponses.

Remarques : si après avoir consulté tous les messages déposés dans votre messagerie **TOP MESSAGE** et lu toutes les fiches de votre journal, le voyant “Journal” reste clignotant, vous pouvez l'éteindre vous-même en effaçant manuellement la fiche “**TOP MESSAGE**” du journal.

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

● DÉCLARER LE SERVICE

Si vous êtes abonné au Transfert d'Appel, déclarez-le dans le menu des déclarations (voir p. 20) pour que son utilisation soit guidée sur l'écran de votre amarys 3600 dect.

● ACTIVER UN TRANSFERT

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **SERVICES**, "Transfert d'appel" apparaît à l'écran.
- 2 Choisissez **DEMANDER**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone où vos appels doivent être renvoyés et choisissez **OK**.
- 4 Lorsque vous entendez la confirmation, raccrochez avec . Vos appels sont maintenant transférés.

Services	
Transfert d'Appel	
RETOUR	DEMANDER
Entrer le numéro : 01234	
CORRIGER	OK
*21*0123456789#	
BIS	♦ REP. COMMUN
17 FEV 12:48	
Ligne transférée	
SUITE	ANNULER

Si un numéro est déjà affiché, vous pouvez le modifier en appuyant sur **CORRIGER**.

Votre **amarys 3600 dect** prend la ligne en activant le haut-parleur.

● ANNULER LE TRANSFERT

A partir de l'écran de repos "Ligne transférée" ci-dessus : choisissez **ANNULER**.
Si vous avez eu l'occasion d'annuler votre transfert depuis un autre poste que votre **amarys 3600 dect**, celui-ci considère que votre ligne est toujours transférée bien que vous receviez vos appels normalement.
Dans ce cas, pour faire disparaître "ligne transférée" de l'écran d'accueil, vous devez effectuer l'opération ci-dessus à partir de votre amarys 3600 dect.

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre. En cours de communication, deux bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

- Si vous êtes abonné à la “Présentation du Numéro” et au “Signal d’Appel”, déclarer le service “Signal d’Appel” (voir p. 20) pour que son utilisateur soit guidé sur l’écran de votre amarys 3600 dect.
A l’achat, le Signal d’Appel est déjà déclaré dans votre amarys 3600 dect.

En cours de communication :

- l'**amarys 3600 dect** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre second correspondant appelle* (sous réserve de compatibilité technique).
- l'**amarys 3600 dect** affiche en priorité le nom mémorisé dans le répertoire si le correspondant y figure.

Appel de :
0123456789

IGNORER PRENDRE

Si l'appelant a protégé son identité, l'écran indique :

"((((((((((((".

Appel de :
Alain

IGNORER PRENDRE

* Lorsque le service sera disponible, l'amarvys 3600 dect présentera directement le nom de l'appelant.

- 1 Prévenez votre premier correspondant de l'arrivée du second appel.

Appel de :
0123456789
IGNORER PRENDRE

- 2 Choisissez **PRENDRE** pour répondre au second appel (ou appuyez sur ).

Ou bien choisissez **IGNORER** si vous ne désirez pas le prendre.

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

L'écran retourne à l'état précédant le Signal d'Appel.

- 3 Si vous avez choisi de prendre le second appel, pour reprendre le premier en attente, choisissez **VA&VIENT** (ou appuyez sur .

Jean-pierre
VA&VIENT  LIBERER

Vous passez ainsi d'un interlocuteur à l'autre. Le numéro ou le nom de l'interlocuteur avec lequel vous êtes en communication est affiché.

- Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, choisissez **LIBERER**.

- Pour interrompre définitivement les deux communications, appuyez sur  ou reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

- Si vous n'êtes pas abonné à la "Présentation du Numéro", aucune information spécifique ne s'affiche à l'écran : utilisez la touche  pour prendre l'appel et pour passer d'un correspondant à l'autre.

LA CONVERSATION À TROIS

Pour converser avec deux correspondants **externes** en même temps sur votre ligne. Vous êtes en communication avec un correspondant A et vous voulez appeler et introduire un correspondant B sur la ligne. Ce service est gratuit, vous ne payez que les communications établies à partir de votre ligne ou tarif normal.

● DÉCLARER LE SERVICE

A l'achat, le service Conversation à Trois est déjà déclaré dans votre amarys 3600 dect. Si vous êtes abonné à ce service son utilisation est guidée sur l'écran.

● UTILISER LE SERVICE

- 1 Prévenez votre correspondant A puis, faites défiler et choisissez **APP. 2ND.**

Durée :	14:25
APP. 2ND	◆ SIGNAL APP.
0987654321	
BIS	◆ REP. COMMUN

Un message de patience et des bips sont diffusés au correspondant A.

- 2 Composez le numéro complet de votre correspondant, ou sélectionnez le à partir d'un répertoire ou du journal.

B décroche et vous lui parlez.

Pour revenir au correspondant A :

- 3 Choisissez **VA&VIENT.**
- 4 Pour passer de l'un à l'autre, choisissez à nouveau **VA&VIENT.**

Pierre	
VA&VIENT	◆ LIBERER

Le numéro ou le nom de l'interlocuteur avec lequel vous êtes en communication est affiché.

Pour parler en même temps à A et B :

- 5 Faites défiler et choisissez **CONV.3.**

Durée :	16:26
CONV. 3	◆ ENRG. COM

Si B ne décroche pas.

Pour revenir au correspondant A :

- 6 Faites défiler et choisissez **VA&VIENT.**

Si vous êtes abonné au service "Conversation à Trois", certaines lignes vous permettent aussi d'établir une conversation à trois avec le correspondant dont vous aurez pris l'appel signalé. Procédez comme en 5.

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Pour contrôler l'usage de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis l'**amarys 3600 dect**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation.

Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel à 4 chiffres que vous pourrez modifier pour le personnaliser.

● DÉCLARER LE SERVICE

Si vous êtes abonné au service "Accès sélectif modulable", déclarez le dans le menu des déclarations (voir p. 20) pour que son utilisation soit guidée sur l'écran de votre amarys 3600 dect.

● UTILISER LE SERVICE

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **SERVICES**].
- 2 Faites défiler jusqu'à "Acc. select. modul."
- 3 Choisissez **DEMANDER**].
- 4 Entrez votre code confidentiel et choisissez **OK**].
- 5 Faites défiler pour afficher l'option que vous souhaitez activer parmi la liste suivante et choisissez **OK**].

Appel libre	option 0
Appel bloqué	option 1
Appel local	option 2
Appel national	option 3
Audiotel bloqué	option 4
Minitel bloqué	option 5

Services	
Transfert d'Appel	
RETOUR	DEMANDER

Services	
Acc. Sélect. Modul.	
RETOUR	DEMANDER

Code personnel	
—	
CORRIGER	OK

Acc. select. modul.	
Appel libre	
RETOUR	OK

Votre amarys 3600 dect prend la ligne en activant le haut-parleur.

Ces limitations s'appliquent à tous les équipements branchés sur votre ligne, et pas seulement à votre amarys 3600 dect.

- 6 Lorsque vous entendez la confirmation, raccrochez avec . L'usage de votre ligne sera géré selon le choix que vous venez de valider.

17 FEV	18:48
Appel bloqué	
SUITE	MODIFIER

- Si la commande est refusée, recommencez la manoeuvre depuis le début. En cas de nouveau refus, contactez votre Agence France Telecom.

Remarques :

L'écran de repos affichera l'état de la restriction d'usage sélectionnée, sauf si des messages plus prioritaires existent (clavier bloqué, nouveaux appels, ligne transférée, etc...).

Dans ce cas, choisissez **SUITE** autant de fois que nécessaire pour faire apparaître la restriction sélectionnée.

● MODIFIER LES RESTRICTIONS

A partir de l'écran de repos ci-contre, choisissez **MODIFIER**, puis reprenez la procédure précédente à partir du 4.

17 FEV	18:48
Appel bloqué	
SUITE	MODIFIER

Si vous avez eu l'occasion de modifier le niveau de restriction de votre ligne à partir d'un autre poste que votre amarys 3600 dect, celui-ci affiche toujours le dernier niveau de restriction sélectionné par son intermédiaire.

Dans ce cas, pour faire disparaître la mauvaise information de l'écran, vous devez modifier à nouveau le niveau de restriction à partir de votre amarys 3600 dect, comme indiqué ci-dessus.


L'AUTORAPPEL ET SON ANNULATION

L'AutoRappel est une fonction proposée par France Télécom lorsque la ligne de votre correspondant est occupée. Un message vocal vous propose le service AutoRappel par appui sur la touche **5** (ou **R** puis **5**). Votre téléphone rappelle ce numéro et vous met en contact automatiquement avec votre correspondant dès que sa ligne se libère. Cette fonction est valable pendant 30 minutes après activation de ce service gratuit.

Si l'attente vous semble trop longue, vous pouvez annuler l'AutoRappel par l'intermédiaire du menu Services.

● ANNULER L'AUTORAPPEL

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **SERVICES**.



- 2 Faites défiler jusqu'à "Annul. AutoRappel" puis choisissez **DEMANDER**.

Votre amarys 3600 dect prend la ligne en activant le haut-parleur.

- 3 Lorsque vous entendez la confirmation, raccrochez avec .

Remarque : A l'achat le service AutoRappel est déjà déclaré et la fonction "Annuler AutoRappel" présente dans le menu "Services".


Néanmoins, vous pouvez la retirer de la liste des services en modifiant la déclaration d'AutoRappel (voir p. 20).

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service “Présentation du Numéro”. Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d’une commande “Secret Appel” qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

Avant de numéroter ou d’appeler un numéro du BIS ou de vos répertoires, vous pouvez demander le secret.


- 1 A partir de l’écran de repos, faites défiler et choisissez **SERVICES**].



- 2 Faites défiler jusqu’à “Secret Appel” et choisissez **DEMANDER**].

Le pictogramme  s’affiche.

- 3 Appelez votre correspondant.



Le pictogramme  s’efface lorsque vous raccrochez. La fonction est alors désactivée.

Remarque : Le Secret Appel par Appel est mémorisé dans le BIS.

Vous pouvez également demander le Secret Appel par Appel, en composant directement le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant (ce service est gratuit) ou contacter votre Agence France Telecom pour vous abonner (gratuitement) au Service Secret Permanent.

UTILISER LE RÉPONDEUR (SUR PLACE)

METTRE EN SERVICE LE RÉPONDEUR

PAGE 57

MODIFIER LE MODE RÉPONDEUR

PAGE 58

ENREGISTRER LES ANNONCES

PAGE 59

ENREGISTRER UN MÉMO

PAGE 61

ENREGISTRER UNE COMMUNICATION

PAGE 62

CONSULTER ET EFFACER LES MESSAGES

PAGE 63

FILTRE VOS APPELS ET MÉMOIRE SATURÉE

PAGE 64

RÉGLER VOTRE RÉPONDEUR

PAGE 66

UTILISER LA FONCTION ÉCONOMISEUR OU
CHOISIR LE DÉLAI DE RÉPONSE

PAGE 67

METTRE EN SERVICE LE RÉPONDEUR

Le répondeur de votre amarys 3600 dect d'une capacité de 15 mn environ peut être activé selon quatre modes.

- Répondeur-Enregistreur avec annonce pré-enregistrée (Rép-enrg. stand),
- Répondeur-Simple avec annonce pré-enregistrée (Rép-simple stand) : le répondeur diffuse l'annonce pré-enregistrée correspondante et ne prend pas de message,
- Répondeur-Enregistreur avec annonce personnelle (Rép-enrg. perso),
- Répondeur-Simple avec annonce personnelle (Rép-simple perso) : le répondeur diffuse l'annonce personnelle correspondante et ne prend pas de message.


Dès l'achat vous pouvez mettre en service le répondeur en appuyant sur la touche  de la base.

Le répondeur est alors activé en mode Répondeur-Enregistreur avec annonce pré-enregistrée.

MODIFIER LE MODE RÉPONDEUR

1 A partir du menu “Répondeur”, faites défiler jusqu’à “Mode répondeur” et choisissez **OK**].

2 Faites défiler pour sélectionner le mode de fonctionnement du répondeur et choisissez **OK**].



Le mode actif s'affiche.

La touche  de la base s'allume et le pictogramme  apparaît sur le combiné dès que l'on active le répondeur.

L'activation ou l'arrêt du répondeur peut se faire également à partir de la base avec la touche .

Dans ce cas, le mode et l'annonce sont ceux qui ont été sélectionnés dans la rubrique “Mode rép.” du combiné.

L'activation du répondeur est impossible si :

- le répondeur est plein ou si le nombre maximum de messages est atteint (40) (répondeur enregistreur uniquement) ;*
- il n'y a pas d'annonce enregistrée dans le mode choisi (répondeur enregistreur personnel ou répondeur simple personnel).*

ENREGISTRER LES ANNONCES

- Pour activer les modes Répondeur-Simple avec annonce personnelle ou Répondeur-Enregistreur avec annonce personnelle, vous devez enregistrer les annonces personnelles correspondantes.
- Si vous êtes abonné à la “Présentation du Numéro”, vous disposez en plus de deux annonces Répondeur-Enregistreur personnalisables : une pour chacune des deux catégories de correspondants privilégiés VIP1 et VIP2 (voir “Fonction privilège” page 22).

ENREGISTRER ET ÉCOUTER LES ANNONCES PERSONNELLES

1 A partir du menu “Répondeur”, faites défiler jusqu’à “Enrg. annonces” et choisissez **OK**].

2 Faites défiler pour sélectionner le type d’annonce que vous désirez enregistrer et choisissez **OK**].

3 Parlez près du microphone du combiné pour enregistrer votre annonce et choisissez **FIN**] pour terminer.

Enrg. annonces
Rép-engr. perso
RETOUR OK

Parlez maintenant...
FIN


La durée d’enregistrement d’une annonce est limitée à 2 minutes.

*Vous entendez votre annonce. Si elle ne vous convient pas, recommencez à partir de **2**.*

Vous pouvez écouter les annonces dans le menu “Répondeur”, rubrique “Écouter annonces”.

ENREGISTRER ET ÉCOUTER LES ANNONCES PRIVILÈGES

- 1** A partir du menu “Réglages”, faites défiler jusqu’à “Réglages VIP” et choisissez **OK**, puis suivez la procédure page précédente à partir de **2**.



La durée d'enregistrement d'une annonce est limitée à 2 minutes.

Pour plus de précisions sur les fonctions privilèges, consultez le chapitre “Fonction privilège” page 22.


Vous pouvez écouter les annonces dans le menu “Réglages”, rubrique “Réglages VIP”.

ENREGISTRER UN MÉMO

Votre **amarys 3600 dect** vous offre la possibilité de déposer localement un mémo (message) dans votre répondeur, qui sera traité et diffusé comme les autres messages lors de l'écoute, en local ou à distance.

Pour le faire commodément, vous disposez d'un raccourci disponible sur tous les écrans de repos (à l'exception de l'écran "Clavier verrouillé").

- 1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **ENRG. MEMO**, puis parlez.



- 2 Choisissez **FIN** pour terminer

Le pictogramme  clignote pour indiquer un nouveau message.

L'enregistrement d'un mémo ne peut excéder 2 minutes.

ENREGISTRER UNE COMMUNICATION

En cours de communication externe avec le combiné, vous avez la possibilité d'enregistrer la conversation.

L'enregistrement est traité comme un message sur le répondeur.

- 1 Pendant la communication, faites défiler et choisissez **ENRG. COM.**.

Alain

FIN

Le pictogramme  clignote pendant l'enregistrement.

- 2 Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur **FIN**.

Le pictogramme  clignote pour indiquer un nouveau message.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 minutes de conversation.

ATTENTION : L'enregistrement d'une conversation à l'insu d'une personne peut être considéré comme un délit au regard de la loi.

CONSULTER ET EFFACER LES MESSAGES

ÉCOUTER LES MESSAGES

Lorsque vous avez de nouveaux messages dans votre répondeur, le pictogramme  de votre combiné clignote, ainsi que les voyants "Journal" sur la base et le/les combiné(s). L'écran indique le nombre de nouveaux messages dans votre répondeur.

22 Août	17:48
3 nouv. msg	
SUITE	ÉCOUTER

SUR LE COMBINÉ

A chaque message de votre répondeur correspond une fiche dans le journal des appels. L'utilisation de ce journal lorsque des messages ont été déposés, est décrite page 38.

SUR LA BASE

Appuyez sur  pour écouter les nouveaux messages.

Régler le volume d'écoute si nécessaire grâce aux touches

 et .

En cours d'écoute, vous pouvez :

- Arrêter l'écoute, en appuyant sur ,
- Reécouter le message, en appuyant sur ,
- Passer au message suivant, en appuyant sur ,
- Revenir au message précédent en appuyant 2 fois sur ,
- Effacer le message en cours, en appuyant sur ,
- Effacer tous les messages de votre répondeur, en appuyant longtemps sur .

Les nouveaux messages sont diffusés en premier. Relancer l'écoute pour entendre tous les messages déjà lus.

ATTENTION : Cette manœuvre efface également les messages non encore lus.

FILTREZ VOS APPELS ET MÉMOIRE SATURÉE

FILTREZ VOS APPELS


Lorsque votre répondeur est en service en mode Répondeur-Enregistreur, vous pouvez écouter le message que l'appelant est en train de déposer, et décider de prendre ou non l'appel.

Sur un appel externe entrant, le répondeur prend la ligne après le nombre de sonneries défini dans son menu de réglages. Le haut-parleur de la base s'active automatiquement.

● **ACTIVER LE FILTRAGE SUR LA BASE**


Pour entendre à chaque appel, le correspondant déposer son message sur le haut-parleur de la base.

A partir du menu "Répondeur", rubrique "Filtrage d'appel", faites défiler pour sélectionner le niveau d'écoute.



● **DÉSACTIVER LE FILTRAGE SUR LA BASE**

Répéter l'opération comme ci-dessus, l'option "Silence" permet de désactiver le filtrage d'appel.



FILTRE AVEC LA BASE

Le correspondant est en ligne avec le répondeur :

si vous décidez de prendre l'appel en cours de filtrage ; appuyez sur



de la base.

Régler le niveau

d'écoute avec



FILTRE AVEC LE COMBINÉ

Le correspondant est en ligne avec le répondeur :

- Choisissez **|ÉCOUTER|** pour entendre le correspondant sur le combiné sans prendre l'appel.

- Choisissez **|PRENDRE|** ou appuyez sur  pour prendre l'appel.

Appel de :
Pierre

ÉCOUTER

PRENDRE

Choisissez **|FIN|** pour interrompre l'écoute.

Remarque : Pendant le filtrage d'appel, vous pouvez également prendre la communication à partir d'un autre téléphone sur votre ligne.

Dans ce cas, le répondeur s'arrête automatiquement ; sinon, appuyez deux fois sur , au clavier de ce téléphone, pour arrêter l'enregistrement.

MÉMOIRE SATURÉE

Quand votre Répondeur-Enregistreur ne dispose plus d'espace mémoire, il se désactive.

Dès que vous libérez de l'espace en effaçant des messages, il revient automatiquement en mode Répondeur-Enregistreur avec l'annonce précédemment sélectionnée.

- Votre **amarys 3600 dect** vous prévient que le répondeur est saturé avec le message "Répondeur plein !".

22 Août 17:48
Répondeur plein !

SUITE



ÉCOUTER

La touche 

de la base clignote.


RÉGLER VOTRE RÉPONDEUR

ACTIVER/DÉSACTIVER L'AIDE VOCALE

Lorsque vous utilisez votre répondeur, certaines informations vous sont données par l'intermédiaire de messages vocaux, par ex. "Vous avez reçu xx nouveaux messages".

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver cette aide vocale.

- A partir du menu "Répondeur", rubrique "Aide vocale" ; faites défiler pour activer ou désactiver l'aide vocale et choisissez **OK**.




CHOISIR LA QUALITÉ D'ENREGISTREMENT

Votre répondeur est livré, avec une très haute qualité d'enregistrement, ce qui réduit le temps d'enregistrement (environ 15 minutes).

Vous avez la possibilité d'augmenter la durée d'enregistrement en choisissant une qualité "standard" (environ 30 minutes).

- A partir du menu "Répondeur", rubrique "Qualité enregistrmt" ; faites défiler pour sélectionner la qualité désirée et choisissez **OK**.




UTILISER LA FONCTION ÉCONOMISEUR OU CHOISIR LE DÉLAI DE RÉPONSE

Vous pouvez choisir un nombre fixe de sonneries avant que votre répondeur ne décroche (utile lorsque vous êtes présent).

Vous pouvez activer le mode Economiseur, utile pour l'interrogation à distance : le répondeur décroche au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages et au bout de 5 sonneries s'il n'y en a pas (ou si les messages sont déjà consultés) vous laissant ainsi le temps de raccrocher, et vous permettant d'économiser une communication.

- 1 A partir du menu "Répondeur", faites défiler jusqu'à "Nb de sonneries" et choisissez **OK**.



- 2 Faites défiler pour sélectionner le nombre de sonneries ou le mode Economiseur puis choisissez **OK**.

Vous avez le choix entre 2, 3 ou 4 sonneries.

UTILISER LE RÉPONDEUR (À DISTANCE)

MODIFIER LE CODE SECRET
D'INTERROGATION À DISTANCE

PAGE 69

INTERROGER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

PAGE 70

ACTIVER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

PAGE 72

MODIFIER LES ANNONCES À DISTANCE

PAGE 73

MODIFIER LE CODE SECRET D'INTERROGATION À DISTANCE

Pour interroger et programmer à distance le répondeur de l'**amarys 3600 dect**, vous devez composer un code secret. Ce code (0000 à l'achat) est personnalisable à volonté.

- 1 A partir du menu "Répondeur", faites défiler jusqu'à "Modif. code perso" et choisissez **OK**].

- 2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**].

- 3 Entrez le nouveau code d'interrogation à distance, puis choisissez **OK**].

Code install. :
—
CORRIGER OK

Code personnel
—
CORRIGER OK

Le code d'installation est le 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.

Remarque : Si vous avez perdu votre code d'interrogation à distance, il vous suffit d'en saisir un nouveau par la procédure ci-dessus.

INTERROGER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

1 Composez votre numéro de téléphone.

L'annonce courante est diffusée.

2 Appuyez sur  pendant ou après l'annonce à partir du clavier du téléphone distant.

Celui-ci doit-être obligatoirement du type à Fréquences Vocales.

3 Composez votre code secret d'interrogation à distance.

- Si vous avez de nouveaux messages, ils seront lus par ordre chronologique en commençant par le plus ancien.
- Avant chaque message, une voix indique le jour et l'heure de dépôt du message.
- Après chaque message, une voix indique le numéro de l'appelant s'il est disponible*.
- Si le code d'interrogation à distance est incorrect, le répondeur rediffuse l'annonce.

Vous pouvez à tout moment composer  et  pour écouter l'aide vocale des commandes accessibles pendant l'interrogation à distance.

* Fonction nécessitant la "Présentation du Numéro".

PENDANT L'INTERROGATION À DISTANCE

Le tableau suivant vous indique les différentes fonctions disponibles pendant l'interrogation à distance.

Appuyez sur (*) puis sur la touche de la fonction désirée.

Touches	Fonctions
(*) (0)	Activer l'aide vocale
(*) (1)	Démarrer ou arrêter la lecture des messages
(*) (3)	Enregistrer une nouvelle annonce
(*) (4)	Mettre en marche ou arrêter le répondeur
(*) (6)	Effacer le message en cours de lecture
(*) (7)	Réécouter le message précédent
(*) (8)	Réécouter le message en cours
(*) (9)	Écouter le message suivant

*En fin d'écoute, les messages sont automatiquement sauvegardés et marqués dans le Journal comme consultés.
Après 40 secondes d'inactivité, le répondeur raccroche automatiquement.*

ACTIVER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Laissez sonner 9 fois, le répondeur prend alors la ligne et émet une tonalité d'attente.
- 3 Composez * puis votre code d'interrogation à distance.
- 4 Composez * 4 pour activer votre répondeur puis raccrochez.

A l'achat, ce code est "0000".

Votre répondeur s'active avec la dernière annonce utilisée.

MODIFIER LES ANNONCES À DISTANCE

L'**amarys 3600 dect** vous permet de modifier à distance le contenu de l'annonce du mode courant (Répondeur-Enregistreur ou Répondeur-Simple).
Il n'est pas possible de modifier une annonce pré-enregistrée, ni une annonce Privilège à distance.

Pendant l'interrogation à distance de votre répondeur :

- 1** Composez le code   pour enregistrer une nouvelle annonce.

L'enregistrement commence après le bip sonore.

- 2** Dicter votre nouvelle annonce.

Attention : l'ancienne annonce est effacée.

- 3** Pour terminer l'enregistrement, composez  .

*L'annonce est diffusée pour contrôle.
Le répondeur repasse en attente d'ordre.*

RÉGLAGES

**AJOUTER UN AUTRE COMBINÉ
AMARYS 3600 DECT SUR LA BASE**

PAGE 75

**UTILISER LE COMBINÉ
AMARYS 3600 DECT SUR DEUX BASES**

PAGE 77

SUPPRIMER UN COMBINÉ SUR UNE BASE

PAGE 78

UTILISER LA COMPATIBILITÉ NORME GAP

PAGE 79

CONFIGURER LES RÉGLAGES DE LIGNE

PAGE 80

MODIFIER LES CODES DE SERVICES

PAGE 81

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

PAGE 82

RÉPONDEUR, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

PAGE 83

AJOUTER UN AUTRE COMBINÉ AMARYS 3600 DECT SUR LA BASE

Vous pouvez avoir jusqu'à 8 combinés sur votre base **amarys 3600 dect**. Avant sa première utilisation, un combiné supplémentaire doit être reconnu par sa base en le souscrivant suivant la procédure suivante :

- 1 Mettre la base **amarys 3600 dect** hors tension, puis sous tension avec le bloc d'alimentation.

- 2 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Souscrire combiné" et choisissez **OK**.

Code d'install. :

—

CORRIGER

OK

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.

- 3 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**.

Code souscription

—

CORRIGER

OK

Le code est inscrit sur l'étiquette sous la **base** (RC...).

- 4 Entrez le code de souscription de la base (4 chiffres) et choisissez **OK**.

En cours...

Pendant quelques instants, l'écran indique "En cours ..", puis "Ok, effectué". En cas d'échec, recommencez la procédure depuis **1**.

Si le combiné supplémentaire est un modèle différent de l'amarys 3600 dect, mais répondant à la norme de compatibilité GAP, reportez-vous à sa notice.

CAS PARTICULIER D'UN PÉRIPHÉRIQUE DECT SANS CLAVIER

Certains périphériques **DECT**, tels que les répéteurs, ne possèdent pas de clavier. Pour qu'ils puissent néanmoins être reconnus de la base, il est prévu une procédure particulière par menu, sans mise hors tension préalable de la base.

- 1 A partir de menu "Réglages", rubrique "Réglages base", faites défiler jusqu'à "Ouvrir base" et choisissez **OK**.

- 2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**.

- 3 Entrez le code de souscription livré avec le périphérique (ex : 0000) et choisissez **OK**.

- 4 La base est maintenant et pendant 5 minutes en mode de souscription. Vous pouvez lancer la souscription de votre périphérique (voir notice du périphérique).

Code d'install. :
—
CORRIGER OK

Code souscription
—
CORRIGER OK

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.

UTILISER LE COMBINÉ AMARYS 3600 DECT SUR DEUX BASES

Chaque **COMBINÉ amarys 3600 dect** peut être utilisé sur quatre **BASES** différentes.

Pour pouvoir fonctionner avec une autre base, le combiné doit au préalable être souscrit sur cette base (voir p. 75).


Ensuite effectuez la procédure qui suit.

CHOISIR UNE BASE


Par défaut, le combiné fonctionne avec la dernière base sur laquelle il a été ajouté.

Pour choisir la base :

- 1 A partir du menu "Réglages", faites défiler jusqu'à "Réglages combiné", puis faites défiler jusqu'à "Sélection base" et choisissez **OK**.



- 2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**.



- 3 Faites défiler pour sélectionner votre nouvelle base et choisissez **OK**.

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.

Nota : Si le combiné dépasse la limite de portée, il cherchera automatiquement une autre base de la liste.

SUPPRIMER UN COMBINÉ SUR UNE BASE

Cette fonction permet de supprimer (désouscrire) un **COMBINÉ**, lorsque ce dernier n'est plus utilisé, par exemple.

- 1 Sur le combiné amarys 3600 dect à partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Annul. souscription" et choisissez **OK**].

- 2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**].

- 3 Faites défiler pour sélectionner la base à désouscrire et choisissez **OK**].

- 4 Entrez le code de souscription de la base et choisissez **OK**].

Code d'install. :
—
CORRIGER OK

Sélection base
Base 1

Code souscription
—
CORRIGER OK

Ok, effectué

Il n'y a aucune manœuvre à effectuer sur la base. Veuillez à rester au voisinage de celle-ci.

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.

*Le code est inscrit sur l'étiquette sous la **base** (RC...).*

Remarque : Pour ajouter à nouveau ce combiné sur cette base, reprenez la procédure décrite page 75.

Pour supprimer un combiné autre que le combiné amarys 3600 dect, reportez-vous à la notice de cet autre combiné.

UTILISER LA COMPATIBILITÉ NORME GAP

La norme **GAP** garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et à toute base **DECT GAP** de marques différentes déclarés ensemble.

Votre **COMBINÉ** et votre **BASE amarys 3600 dect** répondent à cette norme.

- Pour utiliser votre **COMBINÉ amarys 3600 dect** sur une base norme **GAP** de marque différente, effectuez sur la base la procédure décrite dans la notice du constructeur puis, suivez la procédure d'ajout d'un **COMBINÉ amarys 3600 dect** décrite p. 75, à partir de l'étape **2**.

- Pour ajouter un combiné d'une autre marque sur votre **BASE amarys 3600 dect**, mettez hors tension puis sous tension votre base **amarys 3600 dect** puis, effectuez sur le combiné la procédure décrite dans la notice du constructeur.

Le code de souscription est inscrit sur l'étiquette sous la base (RC...).

*Lorsque votre **COMBINÉ** et/ou votre **BASE amarys 3600 dect** sont déclarés sur des bases et avec des combinés de marques différentes, les fonctions utilisables minimales sont : la prise de ligne, la réception d'appel, la numérotation.*

CONFIGURER LES RÉGLAGES DE LIGNE


Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), vous pourrez modifier les paramètres suivants.

TYPE DE RÉSEAU

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages ligne”, choisissez **OK** pour régler le type du réseau.

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3600 dect.

- 2 Faites défiler pour sélectionner votre réseau et choisissez **OK**.




TYPE DE RAPPEL

Cette fonction n'est disponible que si vous avez choisi le réseau type PABX (voir ci-dessus).

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages ligne”, sous-rubrique “Type de Rappel” choisissez **OK**.

Le code d'installation est 4678.

- 2 Faites défiler pour sélectionner votre longueur de flash et choisissez **OK**.



MODIFIER LES CODES DE SERVICES

L'**amarys 3600 dect** est livré avec les codes de services (c'est-à-dire les séquences de touches) déjà programmés. Vous pouvez y accéder si dans l'avenir France Télécom vous demande de les reprogrammer. Utilisez pour cela le menu "Code services".

Comme tous les réglages d'installation, ces rubriques nécessitent la saisie du code d'installation (4678, soit I.N.S.T).

Faites défiler avec  	Validez avec OK	Code usine par défaut (1)	Effacez avec CORRIGER tapez le nouveau code, puis validez avec OK
Transf d'App Avant numéro Transf d'App Après numéro Désactiver Transf d'App Rappel dernier Appelant Accès sélectif modulable ASM avant Option ASM après Option Secret appel par appel TOP MESSAGE Annulation autorappel Libérer Va et vient		Code : *21* Code : # Code : #21# Code : 3131 Code : *34* Code : * Code : # Code : 3651 Code : 3125 Code : #37# Code : R1 Code : R2	8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi. 8 caractères maxi.

(1) Après une vérification, si vous ne souhaitez pas modifier le code, appuyez sur  .

Remarque : La lettre "R" d'un code s'obtient avec la touche  .

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez la présence du secteur et les branchements.
Le pictogramme  du COMBINÉ ne clignote pas quand celui-ci est posé sur la BASE .	- Mauvais contact avec les plots de charge. - Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINÉ . - Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le voyant de la touche  est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche pour raccrocher ou reposez le COMBINÉ sur sa BASE .
Pas de tonalité.	- Pas d'alimentation. - Le COMBINÉ n'est pas assez chargé. - Vous êtes trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE .
Pas de sonnerie.	La sonnerie est coupée.	Voir "Régler les sonneries" (p. 16).
Le pictogramme  n'est pas affiché.	- Le secteur est débranché. - Le COMBINÉ est trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Rapprochez-vous de la BASE .
Le COMBINÉ affiche "Echec" lors de la procédure d'ajout du COMBINÉ sur la BASE .	- La procédure d'ajout du COMBINÉ sur la BASE a échoué. - Le nombre maximum de combiné est atteint.	Débranchez puis rebranchez l'alimentation secteur de la BASE . Reprenez la procédure d'ajout du COMBINÉ sur la BASE (p. 75) ou notice COMBINÉ supplémentaire (p. 4).
Des parasites perturbent la communication.	- Vous êtes trop éloigné de la BASE . - Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
Les voyants "Journal" restent clignotant.	Toutes les fiches du Journal n'ont pas été lues.	Lisez toutes les fiches, supprimez-les si possible (en particulier, les notifications Top Message).
Des ronflements sont perçus sur votre radio ou téléviseur.	La BASE de l' amarys 3600 dect ou le bloc d'alimentation sont trop proches d'un des appareils cités.	Eloignez la BASE ou le bloc d'alimentation, le plus possible.

RÉPONDEUR, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le répondeur n'enregistre pas les messages. - La touche  clignote par intermittence. - La touche  est allumée. - La touche  n'est pas allumée.	- La mémoire est saturée. - Le répondeur simple est activé. - Le répondeur-enregistreur n'est pas activé.	- Ecoutez et effacez les messages. - Sélectionnez le mode enregistreur (reportez-vous p. 58). - Appuyez sur  qui s'allume.
Le répondeur ne fonctionne pas.	Le répondeur n'est pas en service ou il n'y a pas d'annonce.	Appuyez sur la touche répondeur (p. 58) ou enregistrez une annonce (p. 59).
Impossibilité de ré-enregistrer une annonce.	La mémoire est saturée.	Ecoutez et effacez les messages (p. 63).
L' amarys 3600 dect raccroche lors de l'interrogation à distance.	Plus de 3 essais infructueux pour l'envoi d'un code ou manipulation trop longue.	Composez le bon code, ou effectuez plus rapidement les manipulations.
Le répondeur s'est arrêté automatiquement.	La mémoire est saturée.	Écouter et effacer les messages (p. 63).