

Aria Intercom

**Ecoute amplifiée
Interphonie base combiné.**




FRANCE
TELECOM



LES MULTIPLES POSSIBILITES DE VOTRE ARIA INTERCOM


Vous venez d'acquérir le téléphone sans fil ARIA INTERCOM auprès de FRANCE TELECOM. Cet appareil vous permet d'utiliser le téléphone en toute liberté, de suivre les communications grâce à son écoute amplifiée et de communiquer entre la base et le combiné, sans utiliser la ligne téléphonique.


	Page
Contrôle du fonctionnement de l'ARIA INTERCOM	1
Comment installer et raccorder l'ARIA INTERCOM ?	2
Comment mettre en service l'ARIA INTERCOM ?	3
Comment appeler et répondre à un appel ?	4
Comment utiliser l'écoute amplifiée ?	5
Comment communiquer entre le combiné et la base et entre la base et le combiné ?	6
Comment communiquer entre le combiné et la base pendant une communication extérieure ?	8
Comment utiliser le combiné hors de la base ?	9
Comment optimiser la qualité de vos communications ?	10
Comment choisir la sonnerie du combiné et de la base ?	11
Comment mettre des numéros en mémoire et les appeler ?	12
Comment rappeler le dernier numéro composé et utiliser la touche secret ?	13
Comment accéder aux Services Confort et changer de numérotation ?	14
Comment installer l'appareil en position murale ?	15
Une difficulté ? Vérifiez...	16

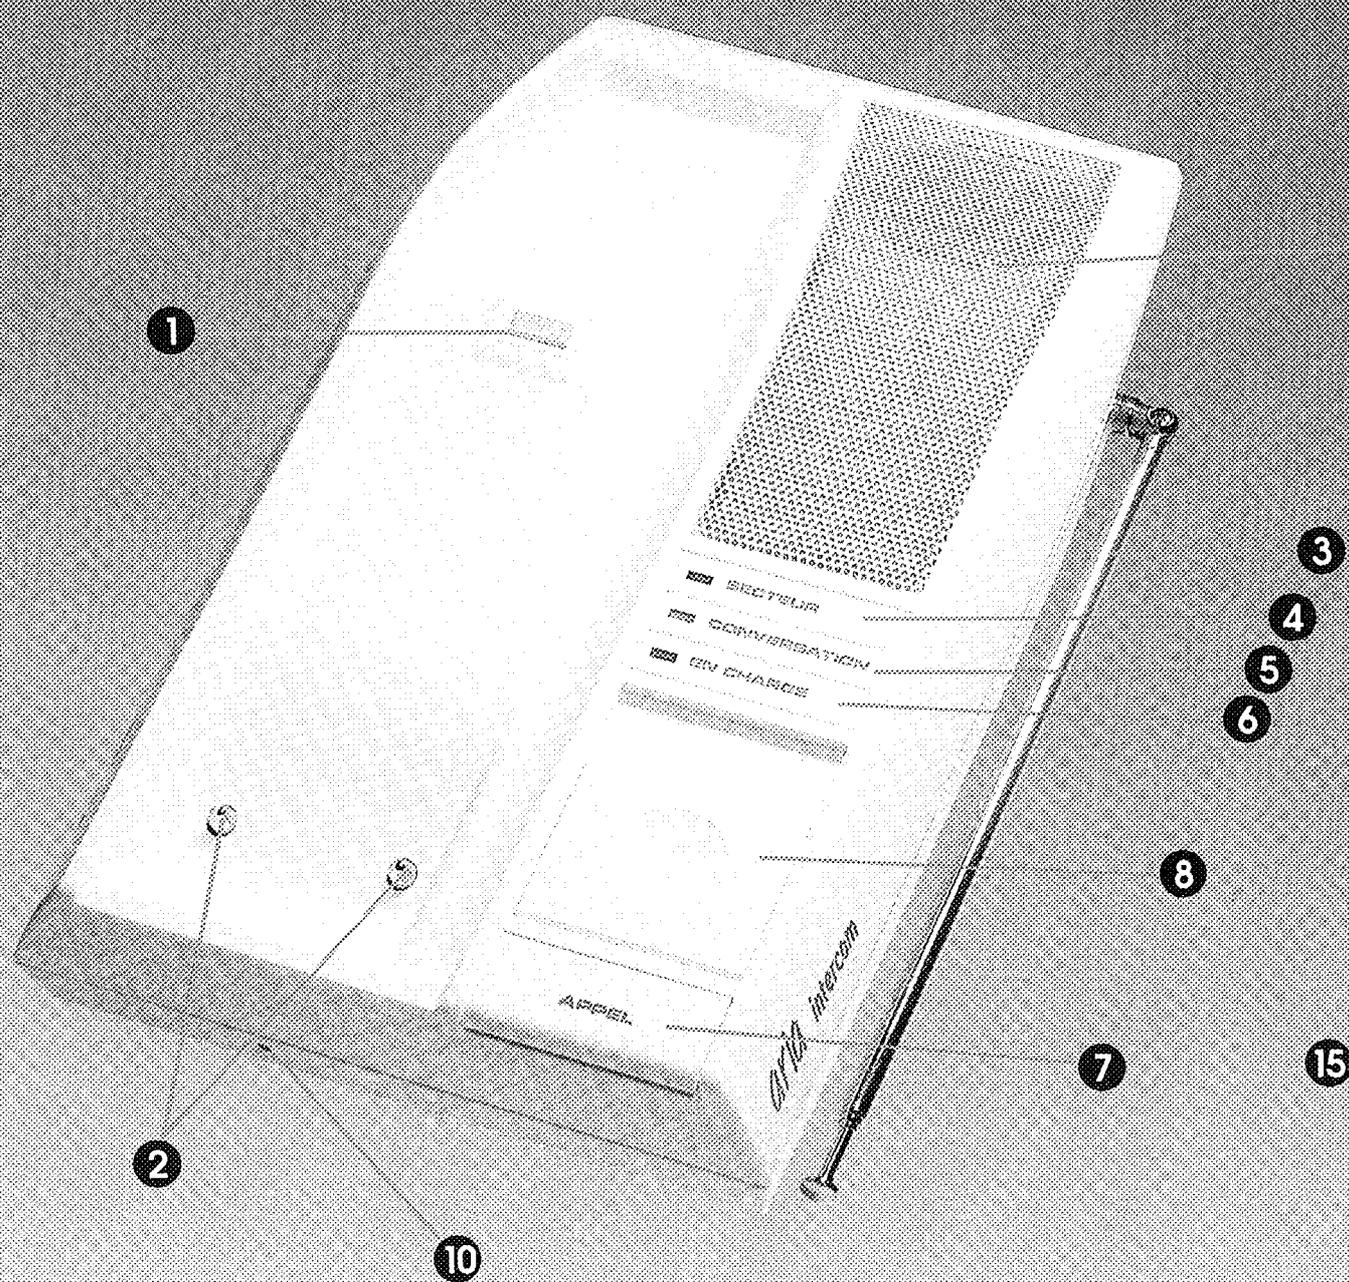

BASE

- 1 Maintien du combiné en position verticale
- 2 Plots de recharge de la batterie du combiné
- 3 Antenne
- 4 Voyant secteur
- 5 Voyant  CONVERSATION (ligne occupée)
- 6 Voyant de recharge de la batterie du combiné
- 7 Touche APPEL (appel du combiné à partir de la base)
- 8 Curseur de réglage du volume du haut-parleur
- 9 Haut-parleur
- 10 Micro (communication base-combiné)
- 11 Boîtier d'alimentation

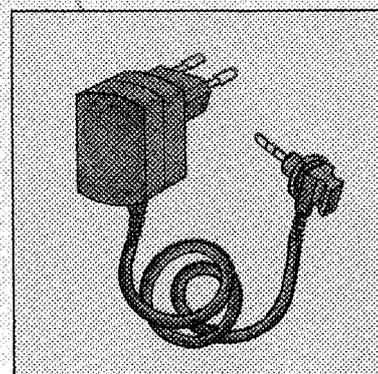

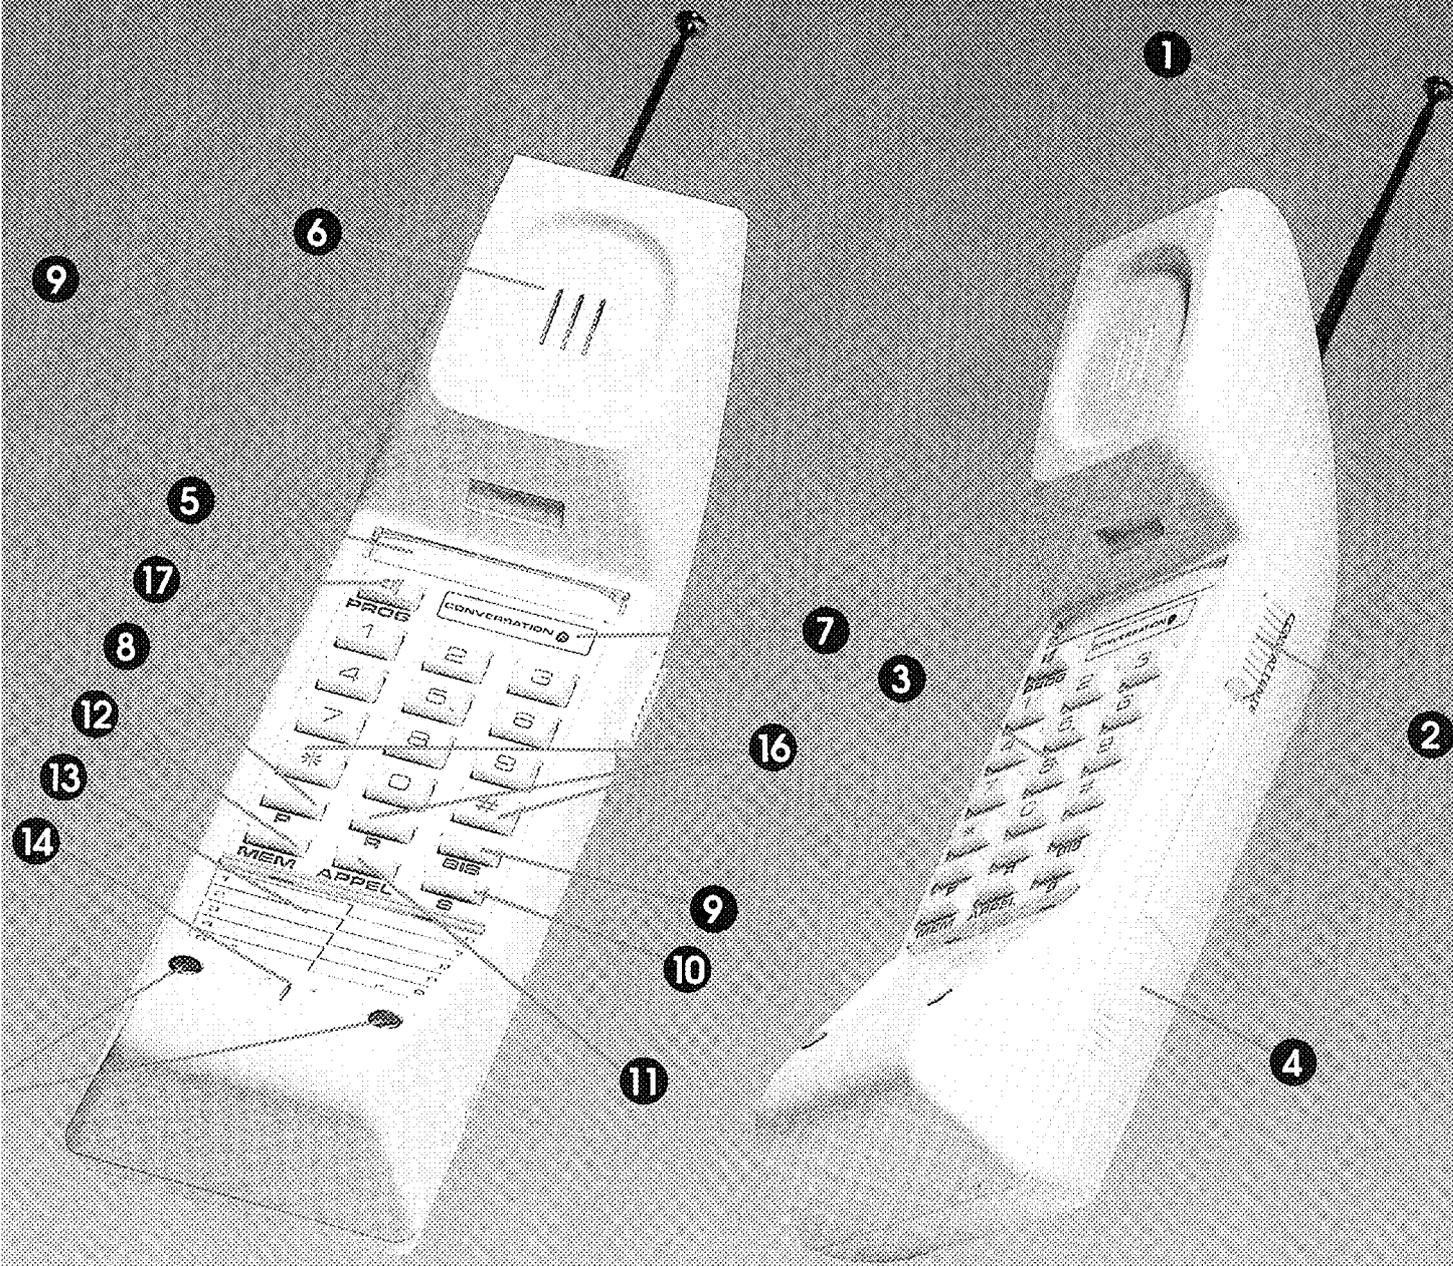


COMBINE

- 1 Antenne
- 2 Sélecteur CONV/ATTENTE (Décroché/Raccroché du poste)
- 3 Touches du clavier
- 4 Capot d'accès aux batteries
- 5 Interrupteur M/A (Marche/Arrêt du poste, sous plexiglas)
- 6 Ecouteur
- 7 Voyant **CONVERSATION** (ligne occupée)
- 8 Touche **P** (Pause pour la mise en mémoire des numéros)
- 9 Touche **BIS** (Rappel du dernier numéro composé)
- 10 Touche **S** (Secret)
- 11 Touche **APPEL** (Appel de la base à partir du combiné)
- 12 Touche **MEM** (Utilisation des mémoires de numéros)
- 13 Répertoire pour noter les numéros en mémoire
- 14 Micro
- 15 Plots de recharge de la batterie
- 16 Touches **#**, *****, **R** : accès aux Services Confort
- 17 Touche **[Speaker]** (Touche de programmation et de Marche/Arrêt du haut-parleur)

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

VOYANTS SUR LA BASE

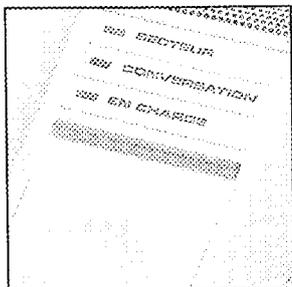

Voyant **SECTEUR**

- doit rester allumé constamment

l'alimentation en courant électrique a bien lieu

Voyant **EN CHARGE**

- s'allume et reste allumé quand le combiné est placé sur la base

la batterie du combiné est bien en cours de recharge


Voyant **CONVERSATION**

- s'allume fixe quand le sélecteur du combiné est placé sur **CONV.** (conversation)
- clignote lentement quand le sélecteur du combiné est placé sur **CONV.**

le combiné est en communication avec l'extérieur et votre ligne est occupée

le combiné est en communication avec la base, ou le haut-parleur est actif en communication extérieure

SUR LE COMBINÉ

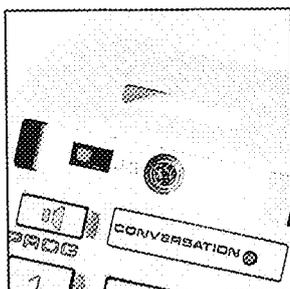

Interrupteur **M/A** (Marche/Arrêt) (sous plexiglas) positionné sur **M** (Marche)

l'appareil est prêt à fonctionner

Voyant **CONVERSATION** ● éteint quand le sélecteur est sur **ATTENTE**

le combiné est prêt à recevoir un appel extérieur ou intérieur


Voyant **CONVERSATION** ●

- allumé fixe quand le sélecteur est sur **CONV.** (Conversation)
- clignote lentement quand le sélecteur est sur **CONV.**
- clignote plus rapidement quand le sélecteur est sur **ATTENTE**

le combiné est en communication extérieure

le combiné est en communication intérieure

le combiné est en état de programmation : sonnerie - mémoires - numérotation DC/FV

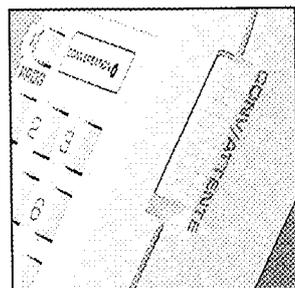

COMMENT INSTALLER ET RACCORDER L'ARIA INTERCOM ?


RACCORDEMENTS

Un téléphone sans fil nécessite du courant électrique pour fonctionner.

Si le courant électrique est coupé, l'appareil ne fonctionne pas ; il ne peut recevoir ni émettre d'appels.

Votre ARIA INTERCOM se raccorde au secteur EDF et à la ligne téléphonique :

- au secteur EDF : par le cordon d'alimentation qui comporte d'un côté un boîtier avec une prise électrique et de l'autre une fiche qui se connecte sous la base de l'appareil,
- à la ligne téléphonique : par le cordon terminé par la fiche téléphonique.

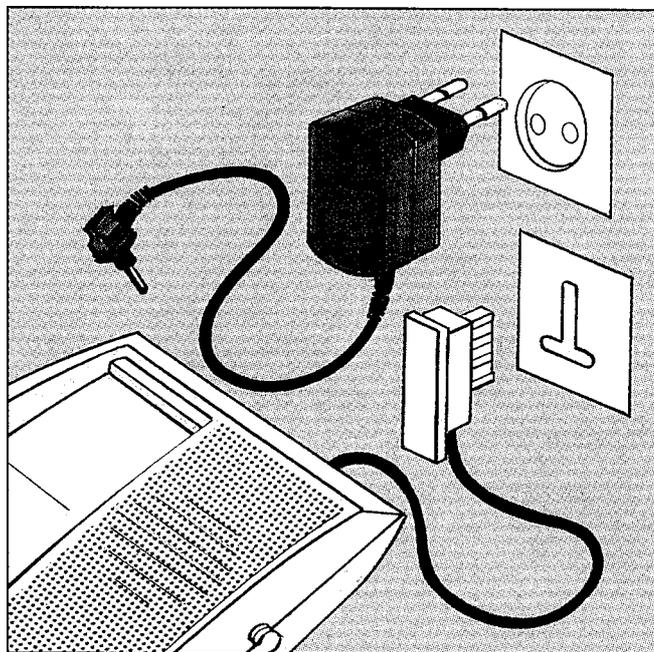


SECURITE D'UTILISATION

Le téléphone sans fil comporte deux parties, l'une fixe (la base), l'autre mobile avec laquelle vous pouvez vous déplacer (le combiné).

Par souci de sécurité vous devez respecter les règles suivantes :

Ne pas installer la base dans une pièce humide : salle d'eau, buanderie, et dans une cuisine à moins de 1,5 m. de l'évier...

Par ailleurs ne mettez pas le combiné au contact de l'eau : pas d'utilisation en piscine, en baignoire, ...

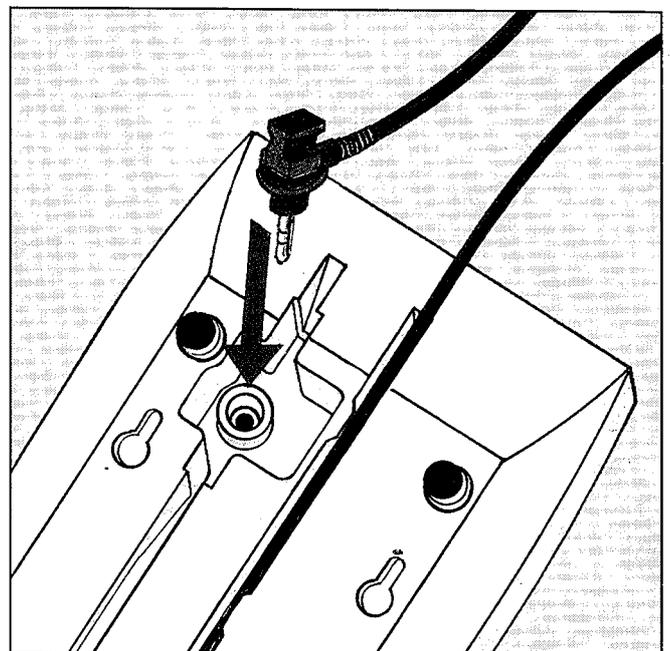


ATTENTION :

L'utilisation d'un modèle de boîtier d'alimentation autre que celui d'origine est à proscrire.

COMMENT METTRE EN SERVICE L'ARIA INTERCOM ?

Le combiné du téléphone sans fil contient une batterie rechargeable. A la première mise en service, le combiné doit être mis en charge sur la base.

- Raccordez l'appareil à la prise électrique ;
le voyant rouge **SECTEUR** s'allume ;
- Raccordez l'appareil au réseau téléphonique ;
- Posez le combiné sur la base ;
le voyant rouge **EN CHARGE** s'allume,
La charge est complète au bout de 14 heures.

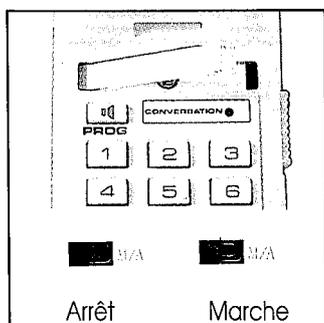

Mettez l'interrupteur M/A (Marche/Arrêt) du combiné, situé sous le plexiglas, sur la position M (Marche) et remettez le plexiglas en place. Déployez complètement l'antenne de la base et

laissez-la déployée en permanence. Faites un essai en composant un numéro et pour cela :

- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Placez le sélecteur sur CONV. (conversation) ;
- Les voyants CONVERSATION du combiné et de la base s'allument ;
- Vérifiez que vous avez la tonalité au combiné ;
- Composez un numéro ;
- Si le numéro aboutit, ARIA INTERCOM est prêt à fonctionner ; ramenez le sélecteur sur ATTENTE et replacez le combiné sur la base ;
- Si le numéro n'aboutit pas, ramenez le sélecteur sur ATTENTE et changez de numérotation en appuyant successivement sur les touches



pour que l'ARIA INTERCOM numéroté en DC.

Pendant cette opération, le voyant **CONVERSATION** clignote ; l'appui sur la touche **1** éteint le voyant et valide l'opération.

- Effectuez un nouvel essai ;
- Si l'impossibilité de passer un appel persiste, consultez le paragraphe "Une difficulté ? Vérifiez..." de cette notice et, si nécessaire, interrogez votre agence FRANCE TELECOM..

ATTENTION : vérifiez que le sélecteur est sur ATTENTE quand vous ne téléphonez pas.

MARCHE/ARRET


L'interrupteur M/A (Marche/Arrêt) du combiné coupe et met en marche votre appareil.

Laissez-le constamment sur la position M (Marche) en fonctionnement normal.

- En position A (Arrêt), votre appareil ne fonctionne pas : il ne sonne pas, vous ne pouvez ni émettre ni recevoir un appel.
Vous utilisez cette position à la mise en service, pour une charge complète, et dans le cas où vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une longue durée.
- En position M (Marche), votre appareil fonctionne : il peut sonner, il peut émettre et recevoir des appels. Placé sur la base, le combiné se recharge suffisamment pour une utilisation normale.

COMMENT APPELER ET REpondre A UN APPEL ?

Le combiné d'ARIA INTERCOM vous permet d'appeler vos correspondants et de recevoir vos appels, qu'il soit proche ou éloigné de la base.

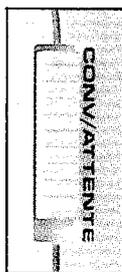

Avec le sélecteur sur CONV., votre appareil est "décroché", n'oubliez pas de ramener le sélecteur sur ATTENTE à la fin de chaque communication.

POUR APPELER

- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Placez le sélecteur sur CONV. (Conversation) ;
- Les voyants CONVERSATION de la base et du combiné s'allument ;
- Vérifiez que vous avez la tonalité au combiné (et sur la base après avoir appuyé sur la touche  du combiné) ;
- Composez le numéro à appeler.

Un bip sonore accompagne chaque appui touche pendant la composition du numéro.

A la fin de la communication, ramenez le sélecteur sur ATTENTE (sinon, combiné hors de la base, votre ligne restera occupée et vous ne recevrez plus aucun appel).

POUR REpondre A UN APPEL QUAND LE COMBINE SONNE

- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Mettez le sélecteur sur CONV. (Conversation) ;
- Les voyants CONVERSATION de la base et du combiné s'allument ;
- La sonnerie s'arrête ; vous pouvez parler.

A la fin de la communication, ramenez le sélecteur sur ATTENTE (sinon, combiné hors de la base, votre ligne restera occupée et vous ne recevrez plus aucun appel).

Si vous avez commencé la communication sur un autre appareil, vous pouvez la poursuivre sur l'ARIA INTERCOM après avoir mis le sélecteur sur CONV.. Dès que vous avez votre correspondant sur l'ARIA INTERCOM, raccrochez l'autre appareil.

ATTENTION : ne laissez pas le combiné hors de la base plus d'une journée (30 heures maximum).





COMMENT UTILISER L'ÉCOUTE AMPLIFIÉE ?

L'écoute amplifiée de la base de l'ARIA INTERCOM permet à l'entourage de suivre la conversation

Pour utiliser l'écoute amplifiée de la base, en communication avec l'extérieur :

- Appuyez sur la touche  du combiné ;
- Les voyants **CONVERSATION** de la base et du combiné clignotent ;
- Réglez le volume du haut-parleur en déplaçant le curseur sur la base ;
- Pour couper le haut-parleur, réappuyez sur la touche  du combiné.

Le haut-parleur permet aux personnes présentes d'entendre le correspondant distant sans pouvoir intervenir dans la conversation.

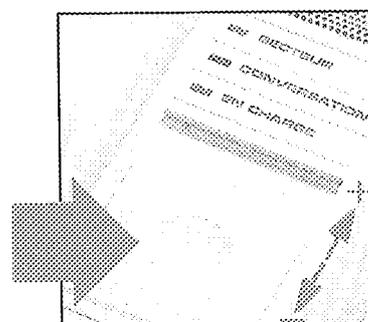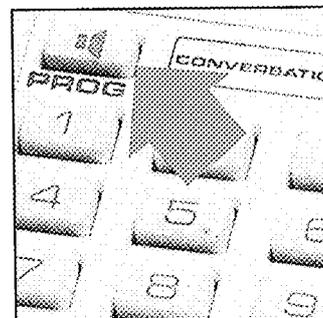

UTILISATION PARTICULIERE DE L'ARIA INTERCOM

Avec le sélecteur placé en permanence sur **CONV.**, votre ARIA INTERCOM peut aussi fonctionner comme un poste classique :

- **raccrochage** du combiné en le reposant sur la base après chaque appel,
- **décrochage** du combiné en le retirant de la base pour passer un appel.

Toutefois cette utilisation nécessite une grande vigilance : après chaque appel vous devez reposer le combiné sur la base, sinon vous ne recevrez plus aucun appel (ligne occupée).

Le voyant  sur la base vous sert de témoin :

- **éteint**, votre ligne est libre ;
- **allumé**, votre ligne est occupée.

Pour revenir au fonctionnement décrit précédemment en utilisant le combiné hors de la base, ramenez le sélecteur du combiné sur **ATTENTE** en fin de communication.

COMMENT COMMUNIQUER ENTRE LE COMBINÉ ET LA BASE ET ENTRE LA BASE ET LE COMBINÉ ?

L'ARIA INTERCOM vous permet de converser entre le combiné et la base et entre la base et le combiné sans utiliser la ligne téléphonique.

La base est équipée d'un micro et d'un haut-parleur. Pour l'utiliser efficacement, vous devez parler à proximité du micro et régler le volume du haut-parleur en déplaçant le curseur situé sur la base.

POUR COMMUNIQUER AVEC LA BASE A PARTIR DU COMBINÉ

- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Sélectionnez sur **ATTENTE**, appuyez sur la touche **APPEL** du combiné ;
- Les voyants **CONVERSATION** de la base et du combiné clignotent ;
- La base sonne 3 fois ;
- L'arrêt de la sonnerie de la base déclenche automatiquement la sonnerie du combiné ;
- Mettez alors le sélecteur sur **CONV.** ; vous pouvez communiquer avec la base pendant 45 secondes au maximum ; 5 secondes avant cette limite, des bips de fin sont émis.

Pendant toute la communication les voyants **CONVERSATION** de la base et du combiné clignotent.

Si votre correspondant se trouve près de la base, il peut appuyer sur la touche **APPEL** de la base pour arrêter la sonnerie : la communication entre le combiné et la base sera plus vite établie. Si vous souhaitez que la communication soit uniquement établie suite à un appui sur la touche **APPEL** de la base, changez la programmation de l'ARIA INTERCOM et effectuez la manipulation suivante :

- Mettez le sélecteur sur **ATTENTE** ;
- Appuyez successivement sur les touches   **APPEL**  
- Le voyant **CONVERSATION**  clignote pendant l'opération ; l'appui sur la touche  éteint le voyant et valide l'opération.

Dans ce cas un appui sur la touche **APPEL** du combiné fera sonner la base 6 fois au maximum ; un appui sur la touche **APPEL** de la base arrêtera la sonnerie et déclenchera celle du combiné pour établir la communication ; au-delà de 6 sonneries le combiné et la base sont libérés. Pour appeler la base, il faut réappuyer sur la touche **APPEL** du combiné.

Si vous souhaitez revenir à la situation initiale, c'est-à-dire à une réponse automatique de la base après 3 sonneries :

- Mettez le sélecteur sur **ATTENTE** ;
- Appuyez successivement sur les touches  ►  ► 
- Le voyant  clignote pendant l'opération ; l'appui sur la touche  éteint le voyant et valide l'opération.

POUR COMMUNIQUER AVEC LE COMBINÉ A PARTIR DE LA BASE

- Appuyez sur la touche **APPEL** de la base ;
- Le combiné sonne une fois ;
- Les voyants **CONVERSATION** de la base et du combiné clignotent ;
- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Mettez le sélecteur du combiné sur **CONV.** avant la fin du clignotement du voyant  sinon la liaison base-combiné est interrompue. Vous pouvez parler pendant 45 secondes ; 5 secondes avant cette limite, des bips de fin sont émis ;
- Pendant la conversation les voyants **CONVERSATION** de la base et du combiné clignotent.

COMMENT COMMUNIQUER ENTRE LE COMBINÉ ET LA BASE PENDANT UNE COMMUNICATION EXTERIEURE ?

ARIA INTERCOM vous permet aussi d'appeler la base et de converser avec un correspondant interne, alors que vous êtes déjà en communication avec l'extérieur.

POUR APPELER LA BASE

- Prévenir d'abord votre correspondant extérieur qu'il va être mis en attente et qu'il entendra des bips (émis par ARIA INTERCOM) ;
- Appuyez sur la touche **APPEL** du combiné ;
- Les voyants **CONVERSATION** de la base et du combiné qui étaient allumés fixes pendant la communication extérieure, clignotent ;
- La base sonne ;
- A la réponse de la base (automatique ou par appui sur la touche **APPEL** de la base) la communication intérieure est établie pour 45 secondes maximum ;
- Appuyez sur la touche **APPEL** du combiné pour reprendre la communication extérieure.


A l'expiration du délai de 45 secondes, le combiné de l'ARIA INTERCOM est automatiquement remis en communication avec le correspondant extérieur. Pendant une communication extérieure la base ne peut pas appeler le combiné.

COMMENT UTILISER LE COMBINÉ HORS DE LA BASE ?

**Pour bien utiliser le combiné hors de la base,
veillez à respecter la portée de l'ARIA INTERCOM
et l'autonomie de la batterie.**

PORTEE

Le contrôle de portée vous permet de vérifier que le combiné n'est pas trop éloigné de la base et que vous pouvez ainsi recevoir et émettre des appels.

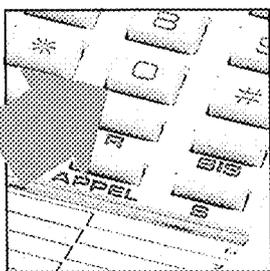

Antenne du combiné déployée, sélecteur sur **ATTENTE**, appuyez sur la touche  du clavier : le combiné doit émettre deux bips. Si ce n'est pas le cas,

rapprochez-vous de la base et réappuyez sur la touche jusqu'à obtention des deux bips.

La distance maximale du combiné par rapport à la base est de 300 m. dans les meilleures conditions de propagation des ondes, sans aucune perturbation, dans un espace dégagé libre de tout obstacle ; batterie complètement chargée.

ATTENTION :

La portée peut être notablement réduite en milieu urbain et notamment par les immeubles en béton armé et les structures métalliques.

Si l'antenne télescopique du combiné est remplacée par une antenne souple, la distance maximale du combiné par rapport à la base est de 200 mètres dans les meilleures conditions de propagation des ondes, sans aucune perturbation, dans un espace dégagé libre de tout obstacle ; batterie complètement chargée.

BATTERIE : PRECAUTION D'EMPLOI

Combiné hors de la base, sélecteur sur **ATTENTE**, l'autonomie de la batterie est de 30 heures dans le cas où celle-ci vient d'être complètement rechargée. En pratique une charge moyenne vous donne une autonomie d'une journée ; il ne faut donc pas laisser le combiné hors de la base plus d'une journée (30 heures maximum).

*Dans le cas où vous auriez laissé le combiné en position conversation (sélecteur sur **CONV.**), l'autonomie est de 6 h 30 après charge complète.*

Une décharge exagérée de la batterie peut la détériorer. Toute utilisation prolongée du combiné hors de la base au-delà de la durée d'autonomie est donc à proscrire.

Si un niveau important de décharge est atteint, le combiné vous alerte en émettant 5 bips successifs. Il doit alors être reposé très rapidement sur la base.

Notez que si les 5 bips sont émis lorsque vous êtes en communication, il ne vous reste que 2 minutes avant la coupure de la communication.

En cas de forte décharge, procédez à une recharge complète pendant 14 heures (combiné sur la base bouton **M/A** sur Arrêt). Une recharge partielle peut être obtenue au bout de quelques dizaines de minutes.

COMMENT OPTIMISER LA QUALITE DE VOS COMMUNICATIONS ?

Un bon emplacement de la base de l'ARIA INTERCOM et une bonne orientation des antennes vous donneront la meilleure qualité pour vos communications.

Le combiné et la base de votre ARIA INTERCOM sont en liaison par échange radio.

Comme dans toute liaison radio, la position des antennes est primordiale pour la qualité de vos communications.

Pour une bonne utilisation les antennes doivent être déployées. Laissez l'antenne de la base déployée en permanence et, à chaque appel, déployez l'antenne du combiné.

Evitez la proximité immédiate d'appareils électriques (tubes néon, réfrigérateur, TV, micro-onde) ou bien de grandes surfaces métalliques (portes et fenêtres avec huisseries métalliques, murs en béton armé) qui peuvent être la cause de bruits parasites.

Si le niveau de bruits parasites est trop important, changez l'emplacement de la base jusqu'à obtenir un niveau de qualité optimal. Pour une meilleure clarté des communications, placez la base de préférence en hauteur.

CODE DE SECURITE


Votre téléphone sans fil possède une protection qui empêche toute utilisation de votre ligne téléphonique par un autre téléphone sans fil.

En effet tous les échanges radio entre la base et le combiné sont authentifiés par un code propre à chaque appareil.

Il y a 65 536 codes différents.

La base et le combiné sont codés en usine lors de la fabrication.

Entre le combiné et la base, la relation se fait par une liaison radio ordinaire qui ne garantit pas la confidentialité absolue de la conversation téléphonique.

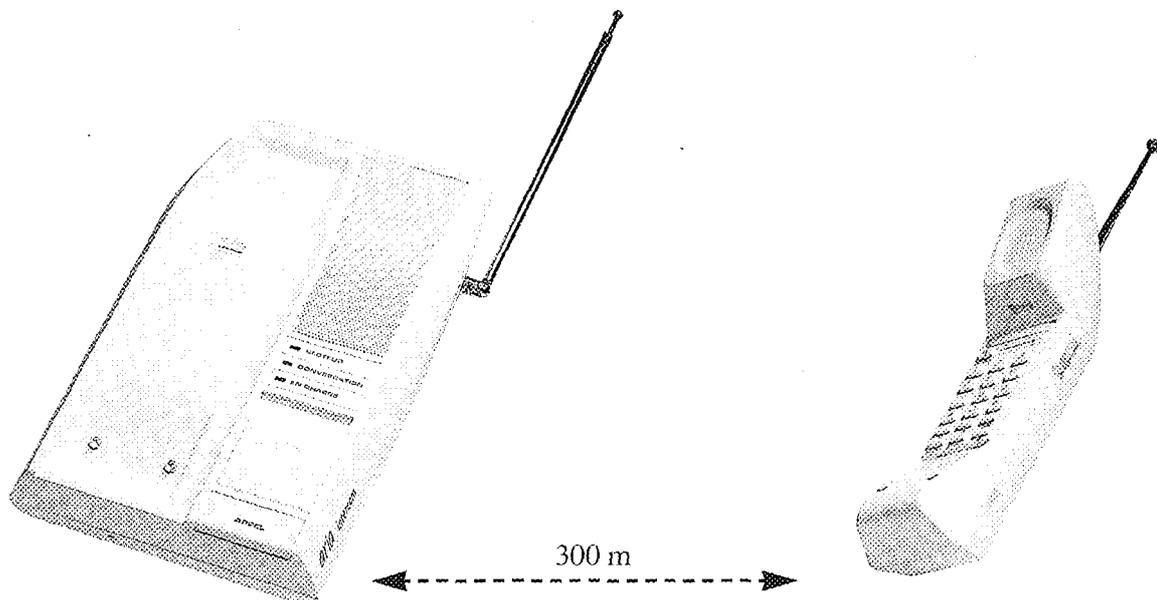

COMMENT CHOISIR LA SONNERIE DU COMBINÉ ET DE LA BASE ?

Avec ARIA INTERCOM vous avez le choix entre 3 sonneries différentes dans le combiné pour les communications extérieures, et 3 autres sonneries différentes dans la base pour les communications intérieures.

POUR CHOISIR LA SONNERIE DU COMBINÉ

Vérifiez d'abord qu'ARIA INTERCOM est bien raccordé et qu'il est sur la position **M** (Marche), bouton **M/A** sous le plexiglas, puis :

- Placez le sélecteur du combiné sur **ATTENTE** ;

- Appuyez successivement sur les touches



ou **2** pour la sonnerie 2,

ou **3** pour la sonnerie 3 ;

- Le voyant **CONVERSATION** clignote pendant cette opération ; l'appui sur la touche **1** ou **2** ou **3** éteint le voyant, valide cette opération et fait sonner le combiné, ce qui vous permet de choisir la sonnerie.

ATTENTION : la sonnerie du combiné est différente et unique pour les communications intérieures.

POUR CHOISIR LA SONNERIE DE LA BASE

- Placez le sélecteur du combiné sur **ATTENTE** ;

- Appuyez successivement sur les touches



ou **5** pour la sonnerie 2,

ou **6** pour la sonnerie 3 ;

- Le voyant **CONVERSATION** clignote pendant cette opération ; l'appui sur la touche **4** ou **5** ou **6** éteint le voyant, valide cette opération et fait sonner la base, ce qui vous permet de choisir la sonnerie.

Notez bien que lorsque vous êtes appelé de l'extérieur, seul le combiné sonne.

POUR COUPER LA SONNERIE DU COMBINÉ

- Placez le sélecteur du combiné sur **ATTENTE** ;

- Appuyez successivement sur les touches



- Le voyant **CONVERSATION** clignote pendant cette opération ; l'appui sur la touche **0** éteint le voyant et valide l'opération.

ATTENTION : le combiné de l'ARIA INTERCOM ne sonne plus lorsque vous êtes appelé de l'extérieur ; par contre il sonne toujours lorsque vous êtes appelé de la base.

COMMENT METTRE DES NUMEROS EN MEMOIRE ET LES APPELER ?

**L'ARIA INTERCOM vous permet de mettre en mémoire 10 numéros.
L'appel de vos principaux correspondants est ainsi plus rapide
et vous n'avez pas à consulter votre répertoire personnel.**

POUR METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO

- Prenez le combiné en main, sélecteur sur **ATTENTE** ;
- Appuyez sur la touche **MEM** , le voyant **CONVERSATION**  clignote ;
- Composez le numéro que vous désirez mettre en mémoire, un bip accompagne chaque chiffre composé ;
- Appuyez sur la touche **MEM** ;
- Appuyez sur une touche entre 0 et 9 choisie pour enregistrer le numéro ;
- Le combiné confirme votre enregistrement en émettant deux bips et le voyant **CONVERSATION**  s'éteint ; sinon, la manipulation est erronée et vous devez renouveler l'opération.

MEM ► **N°** ► **MEM** ► touche choisie

Notez le nom du correspondant sur l'étiquette répertoire du combiné dans la case prévue.

Pour un correspondant obtenu par le 16 (ou le 19) vous pouvez aussi mettre en mémoire le 16 (ou le 19) à condition d'intercaler entre le 16 ou le 19 et le numéro un appui sur la touche **P** (qui correspond au délai d'attente de la tonalité) :

MEM ► **16** ► **P** ► **N°** ► **MEM** ► touche choisie

Si le numéro composé dépasse 20 chiffres, aucun bip n'est entendu au-delà du vingtième ; seuls les 20 premiers chiffres sont réellement mis en mémoire.

POUR APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Placez le sélecteur sur **CONV.** pour obtenir la tonalité, le voyant **CONVERSATION**  s'allume fixe ;
- Appuyez sur la touche **MEM** , le voyant **CONVERSATION**  clignote ;
- Appuyez sur la touche entre 0 et 9 utilisée pour l'enregistrement du numéro, le voyant **CONVERSATION**  redevient fixe ; le combiné compose le numéro automatiquement.

POUR EFFACER UN NUMERO EN MEMOIRE

Lorsque vous mettez en mémoire un nouveau numéro, l'ancien numéro est automatiquement effacé. Pour effacer plus simplement un numéro, enregistrez la touche **P** en mémoire en composant la séquence :

MEM ► **P** ► **MEM** ► touche choisie

COMMENT RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE ET UTILISER LE SECRET ?

La touche **BIS du combiné de l'ARIA INTERCOM facilite le rappel du dernier numéro composé tandis que la touche secret **S** permet de discuter avec une tierce personne sans être entendu de votre correspondant.**

POUR RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

- Prenez le combiné et déployez son antenne ;
- Placez le sélecteur sur **CONV.** pour obtenir la tonalité ;
- Appuyez sur la touche **BIS** , le dernier numéro appelé est alors recomposé automatiquement.

Dans le cas d'une communication entre province et région parisienne ou d'un appel international, composez le 16 ou le 19 avant d'appuyer sur la touche **BIS** .

Tant que vous n'aurez pas appelé un autre correspondant, le dernier numéro restera enregistré dans la touche **BIS** et vous pourrez répéter l'opération (batterie chargée).


Si vous voulez effacer le numéro enregistré dans la touche **BIS** :

- Prenez le combiné et placez le sélecteur sur **CONV.** ;
- Appuyez sur la touche **P** puis ramenez le sélecteur sur **ATTENTE**.

POUR UTILISER LE SECRET

En cours de communication, si vous voulez que votre correspondant n'entende pas ce que vous dites à votre entourage, appuyez sur la touche **S** en maintenant l'appui.

Quand vous désirez que votre correspondant vous entende à nouveau, relâchez la touche.

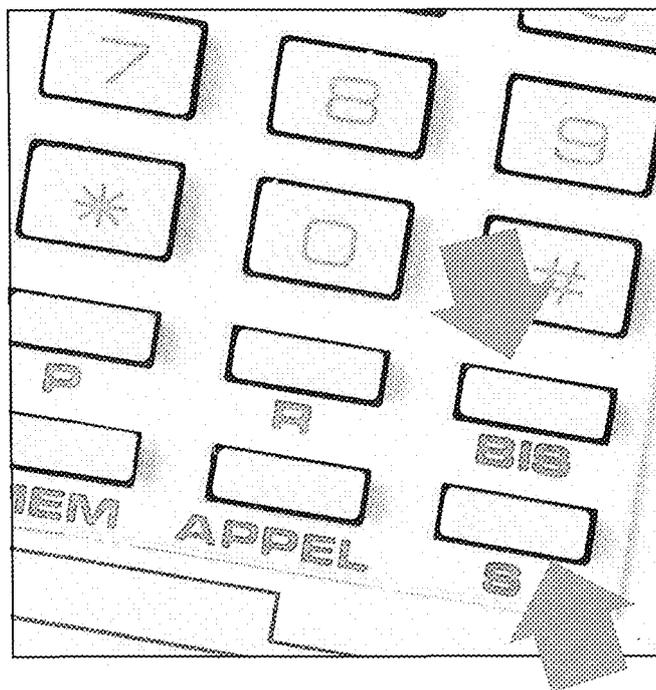

COMMENT ACCEDER AUX SERVICES CONFORT ET CHANGER DE NUMEROTATION ?

*Avec les centraux électroniques
vous pouvez accéder aux Services Confort grâce aux touches*

*****, **#** et **R**

de votre ARIA INTERCOM et passer vos appels plus rapidement.

POUR ACCEDER AUX SERVICES CONFORT

Les centraux électroniques sont mis en place progressivement et votre appareil a été conçu pour que vous puissiez utiliser toutes les possibilités de ces Services Confort :

TRANSFERT D'APPEL :

Faire suivre ses appels vers un autre numéro

SIGNAL D'APPEL :

Etre averti d'un appel en cours de communication

CONVERSATION A TROIS :

Converser avec deux correspondants en même temps.

Un dépliant d'information sur les Services Confort est joint à votre poste ARIA INTERCOM.

Votre Agence Commerciale FRANCE TELECOM est à votre disposition pour tout renseignement concernant l'accès et l'abonnement à ces Services Confort.

ARIA INTERCOM est programmé pour accéder aux Services Confort, et numéroté en FV (Fréquences vocales). Toutefois si le central auquel vous êtes raccordé ne passe pas normalement vos appels et ne permet pas l'accès aux Services Confort, changez de numérotation et utilisez la numérotation DC (Décimale).

POUR CHANGER DE NUMEROTATION ET NUMEROTER EN DC (Décimal)

- Placez le sélecteur du combiné sur ATTENTE ;
- Appuyez successivement sur les touches  ►  ►  ;
- Le voyant **CONVERSATION**  clignote pendant l'opération ; l'appui sur la touche  éteint le voyant et valide l'opération ;
- ARIA INTERCOM numérote en DC.

OU NUMEROTER EN FV (Fréquences vocales)

- Placez le sélecteur du combiné sur ATTENTE ;
- Appuyez successivement sur les touches  ►  ►  ;
- Le voyant **CONVERSATION**  clignote pendant l'opération ; l'appui sur la touche  éteint le voyant et valide l'opération ;
- ARIA INTERCOM numérote en FV.

Notez bien que seule la numérotation FV permet l'accès aux Services Confort.

COMMENT INSTALLER L'APPAREIL EN POSITION MURALE ?

**L'ARIA INTERCOM est également prévu
pour pouvoir être installé en position murale.**

MATERIEL NECESSAIRE

- Deux vis dont le diamètre de la tête ne dépasse pas 6 millimètres ;
- Un tournevis correspondant au type de tête de la vis (plate, cruciforme...) ;
- Un crayon et un niveau.





MISE EN PLACE

- A l'aide du gabarit ci-dessous, marquez l'emplacement des trous à percer ;
- Percez les trous et mettez des chevilles ;
- Vissez les deux vis en laissant 3 mm sous les têtes ;
- Faites cheminer les 2 fils dans les gorges appropriées ;
- Posez le poste sur les 2 vis et tirez vers le bas pour l'accrocher.

Une fois la base mise en place :

- Poussez la pièce repérée **e** vers le haut, pour la sortir de son logement ;
- Retournez la pièce d'un demi-tour, en mettant le bas en haut ;
- Remettez la pièce dans son logement, en l'enclenchant dans sa nouvelle position (ergot proéminent) ;
- Placez le combiné sur sa base.


Le combiné tient en s'accrochant sur l'ergot.

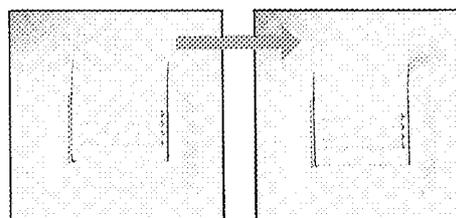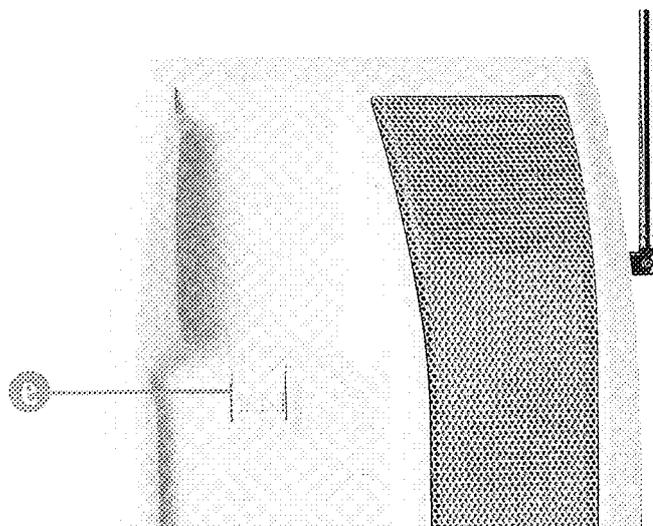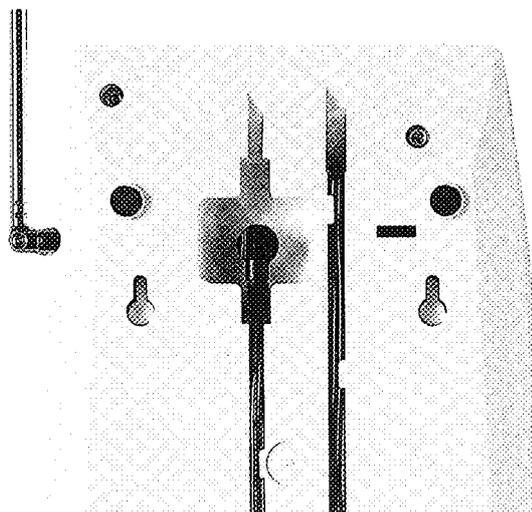

UNE DIFFICULTE ? VERIFIEZ...

LES VOYANTS SUR LA BASE

Voyant 	ne s'allume pas	vérifiez le branchement de la prise électrique et le raccordement du cordon d'alimentation : boîtier d'alimentation dans la prise, fiche sous la base
Voyant 	ne s'allume pas quand le combiné est sur la base	vérifiez le contact des plots de charge, déplacez légèrement le combiné et nettoyez les plots métalliques de la base et du combiné avec un chiffon imbibé d'alcool
Voyant 	est allumé alors qu'il n'y a pas d'appel en cours	ramenez le sélecteur du combiné sur ATTENTE

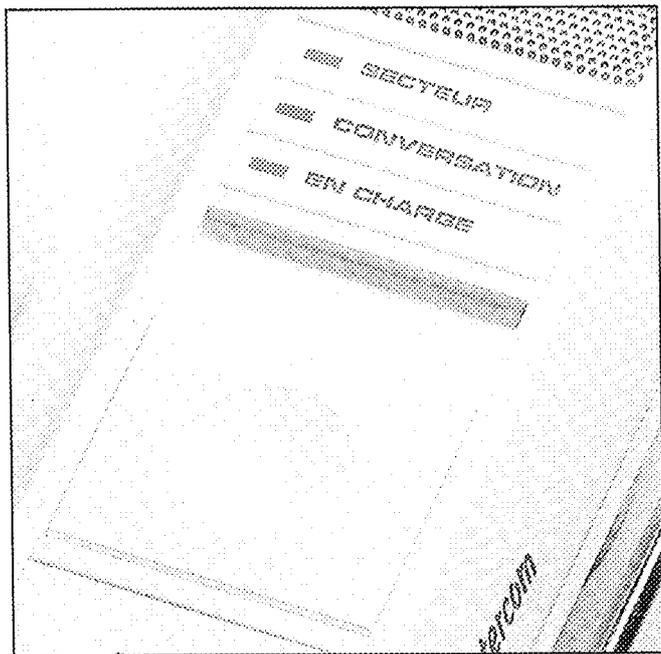

PAS DE TONALITE

- Vérifiez le branchement de la prise téléphonique de l'appareil et du secteur ;
- Vérifiez que les autres appareils branchés sur votre ligne téléphonique ont la tonalité et sont raccrochés ;
- Vérifiez que l'interrupteur du combiné sous le plexiglas est sur **M** (Marche) et placez le sélecteur sur **CONV.** (Conversation) ;
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près de la base et que les antennes sont déployées ;
- Vérifiez que la batterie est bien chargée.

Si le défaut persiste ou si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, rappez l'appareil complet (combiné, base et boîtier d'alimentation) à votre Agence FRANCE TELECOM.

PAS DE SONNERIE

- Vérifiez le branchement de la prise téléphonique de l'appareil et du secteur ;
- Vérifiez que l'interrupteur du combiné sous le plexiglas est sur **M** (Marche) ;
- Vérifiez que la sonnerie n'est pas coupée (consultez le paragraphe "Comment choisir la sonnerie du combiné ?") ;
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près de la base et que les antennes sont déployées ;
- Vérifiez que la batterie est bien chargée ;
- Débranchez tous les autres appareils de votre installation téléphonique ;
- Faites-vous appeler ;
- Si le poste sonne normalement, le problème provient de votre installation : incompatibilité entre appareils ou câblage inadéquat.

Si le défaut persiste ou si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, rapportez l'appareil complet (combiné, base et boîtier d'alimentation) à votre Agence FRANCE TELECOM.

PAS D'ACCES AUX SERVICES CONFORT, LES NUMEROS NE PASSENT PAS OU LA LIGNE EST TOUJOURS OCCUPEE

Vous ne pouvez pas accéder aux Services Confort ou vous pouvez les mettre en service mais pas les annuler ;

les numéros que vous appelez ne passent pas, n'aboutissent pas ou la ligne est très vite ou toujours occupée :

- Changez de numérotation.

Si le défaut persiste ou si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, rapportez l'appareil complet (combiné, base et boîtier d'alimentation) à votre Agence FRANCE TELECOM.


PARASITES EN COMMUNICATION

- Assurez-vous que les antennes sont totalement déployées, que vous n'êtes pas trop loin de la base, qu'il n'y a pas d'élément perturbateur à proximité de la base :
 - appareil qui fonctionne à l'électricité,
 - murs en béton armé,
 - portes ou fenêtres avec huisserie métallique ;
- Placez la base en différents endroits afin de trouver le meilleur emplacement (le plus haut sera le mieux).

ET N'OUBLIEZ PAS DE : RECHARGER LA BATTERIE DU COMBINE

Ne laissez pas le combiné hors de la base plus d'une journée. Si la batterie est complètement déchargée, remplacez le combiné sur la base et laissez-le pendant quelques heures pour une recharge significative (14 heures pour une recharge complète, bouton **M/A** sur Arrêt).

*Mettez le sélecteur sur **ATTENTE** à la fin de chaque communication si le combiné n'est pas reposé sur la base, sinon la ligne reste occupée.*

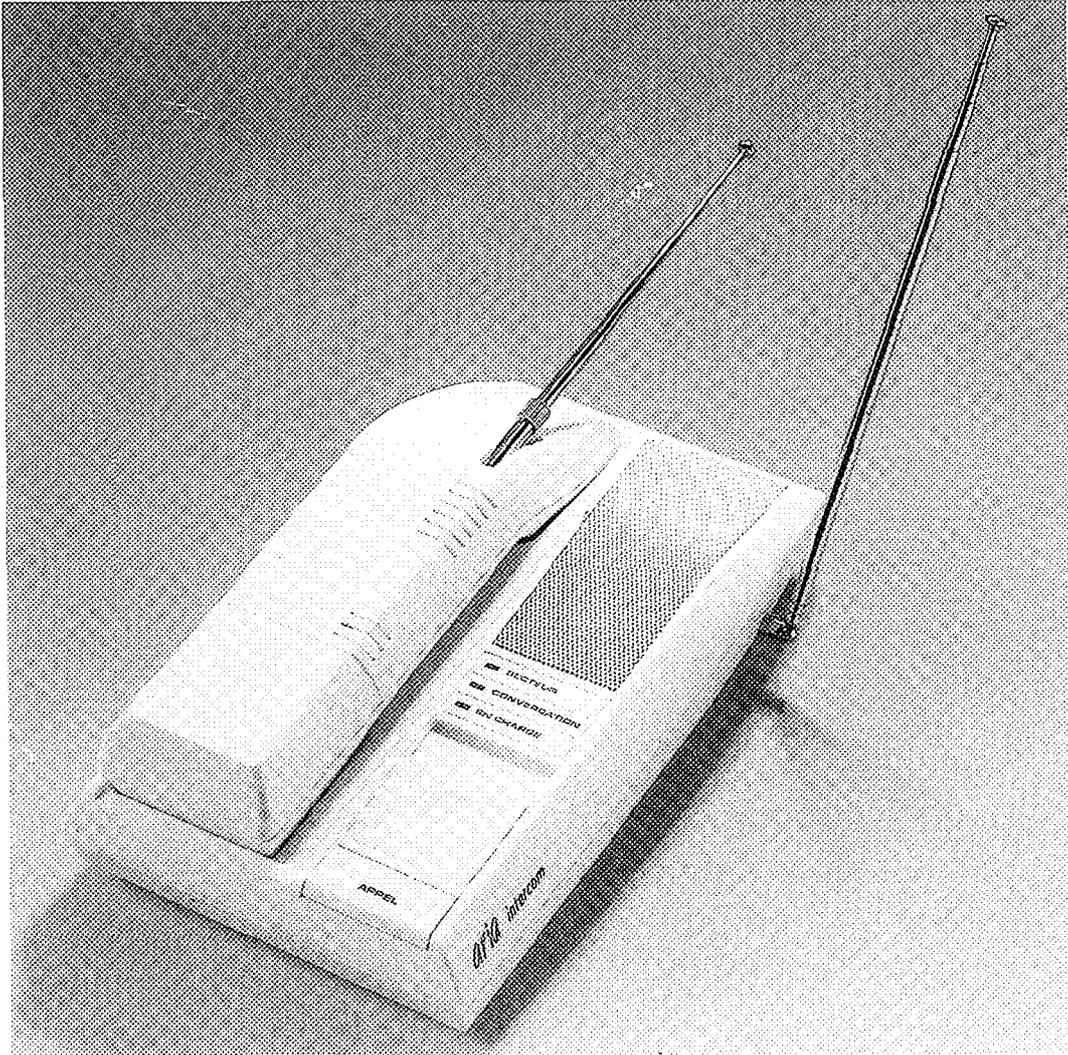

FRANCE
TELECOM

