

Contact *ambiance*

TELEPHONE ELECTRONIQUE
A ÉCOUTE AMPLIFIÉE



FRANCE
TELECOM



Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi le téléphone *Contact ambiance*

Cet appareil va vous apporter, grâce à sa technologie électronique, des fonctions téléphoniques évoluées :

- *Une écoute amplifiée à volume réglable.*
- *Une numérotation décimale.*
- *Une numérotation à fréquences vocales, donnant accès aux nouveaux services de France Télécom.*
- *Une touche de rappel du dernier numéro composé.*
- *Une sonnerie d'intensité réglable.*
- *Une utilisation en position :*
 - soit mobile,*
 - soit murale.*

Cet appareil a été conçu avec le plus grand soin dans le souci de vous donner entière satisfaction.

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION GENERALE	2
II.	DESCRIPTION DE L'APPAREIL	2
III.	INSTALLATION	3
	1. Mise en place	
	2. Fixation murale	
	3. Branchement	
	4. Alimentation	
	5. Remplacement du cordon combiné	
IV.	UTILISATION	5
	1. Réception d'appel	
	2. Prise de ligne	
	3. Type de numérotation	
	4. Numérotation	
	5. Rappel du dernier numéro composé	
	6. Ecoute amplifiée	
	7. Fonctions # ; R ; *	
	8. Sonnerie extérieure	
	9. Suppression de la sonnerie interne	
V.	CONSEILS D'ENTRETIEN	8
VI.	GARANTIE	8

I - PRESENTATION GENERALE

L'appareil *Contact ambiance* est un poste téléphonique agréé par les PTT. Le numéro et la date d'agrément sont indiqués sur l'étiquette d'agrément PTT collée sous le poste. Il peut être branché facilement sans aucune déclaration à faire (Bulletin officiel des PTT du 14.10.80).

II - DESCRIPTION DE L'APPAREIL

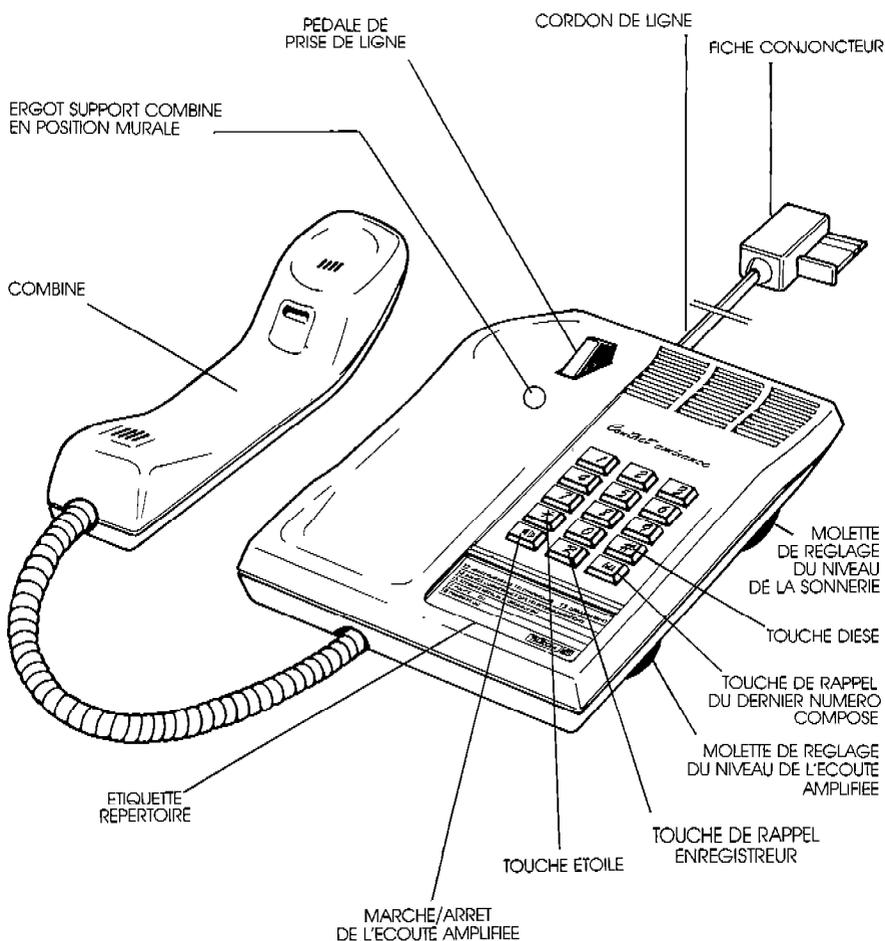


Figure 1 : Poste décroché

III - INSTALLATION

1. Mise en place

Contact ambiance peut s'utiliser indifféremment de façon mobile ou murale, les trous de fixation sont prévus d'origine (voir ci-dessous).

Lorsque vous procédez à la mise en place de votre poste, prenez soin de choisir un emplacement éloigné de toute source de chaleur (radiateur,...).

2. Fixation murale

- 1/ Retourner le poste.
- 2/ Retirer à l'aide d'un tournevis (ne pas enfoncer) les protections des logements (2) situés au centre du poste.
- 3/ Oter les deux pieds caoutchouc supérieurs (1) et les positionner dans les deux logements vides (2).
- 4/ Placer le cordon de ligne (3) dans le conduit (4) De façon à le ressortir vers le bas.
- 5/ Faire pivoter de 180° la vis (5) afin de faire ressortir l'ergot qui maintient le combiné au poste.
- 6/ Fixer au mur deux vis et accrocher le poste par les trous (1) prévus à cet effet.



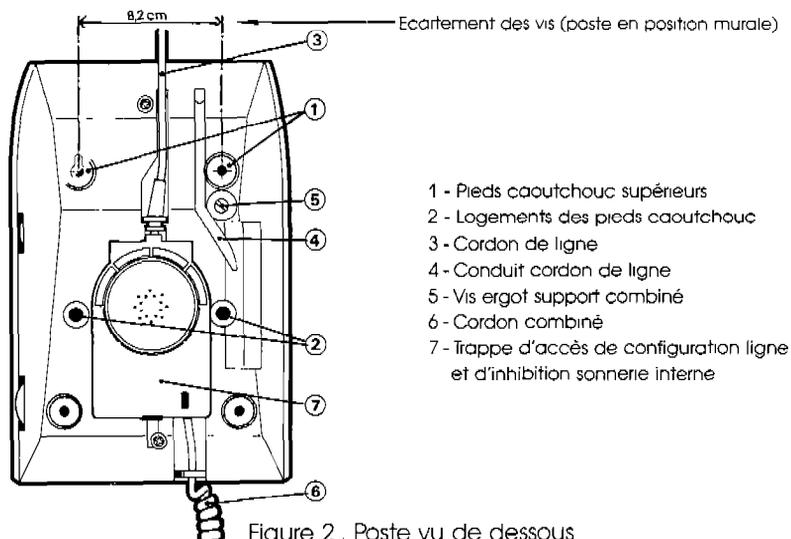


Figure 2 . Poste vu de dessous

3. Branchement

Contact ambiance est équipé d'une fiche standard. Branchez-la simplement dans la prise normalisée.

Si votre installation téléphonique comporte un système de raccordement par rosace, vous pouvez en obtenir gratuitement son remplacement par une prise murale (conjoncteur) en vous adressant à votre Agence Commerciale des Télécommunications.

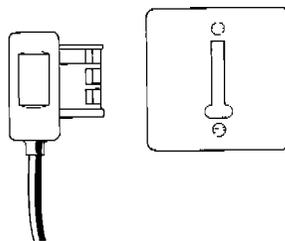

La pose des deux premières prises est gratuite et vous pouvez faire installer - ou installer vous-même - des prises dans n'importe quelle pièce de votre habitation à l'exclusion des pièces d'eau (cf chapitre VIII).

4. Alimentation


Le poste téléphonique *Contact ambiance* est téléalimenté par la ligne du réseau PTT.

5. Remplacement du cordon combiné

Ce cordon est enfichable sur le combiné et le boîtier.

Pour remplacer un cordon usé :

- Dégager les connecteurs en appuyant avec l'ongle sur la languette en tirant.
- Brancher le cordon neuf en poussant les connecteurs dans leurs logements, jusqu'au déclic.

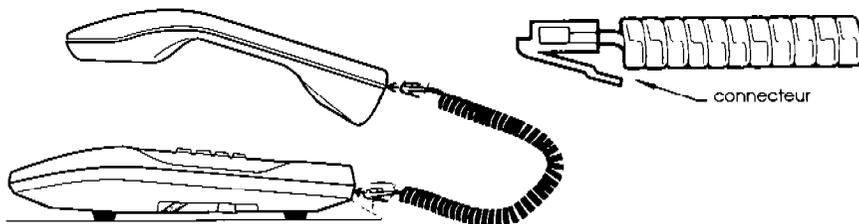

IV - UTILISATION

1. Réception d'appel

En réception d'appel, le volume de la sonnerie électronique est réglable par une molette placée sous le côté droit du poste.

2. Prise de ligne

La prise de ligne s'effectue automatiquement par décrochage du combiné.

3. Type de numérotation

Votre poste téléphonique vous permet de bénéficier, soit de la numérotation décimale (DC), soit de la numérotation à fréquences vocales (FV), selon le type du Central Téléphonique auquel vous êtes raccordé. Cette information vous sera communiquée par votre Agence Commerciale des Télécommunications.

Votre poste est livré en mode DC, donc en numérotation DC, le passage en numérotation FV s'effectue de deux façons :

- Accès temporaire : Par simple appui sur l'une des touches * ou #, vous pouvez passer en mode FV.

Le raccrochage ou le rappel enregistreur (touche R) provoque le retour en numérotation DC.

- Accès permanent : pour cela, retourner votre poste, ouvrir la trappe à l'aide d'un tournevis (7) (figure 2).

Le switch CA5 est en position OFF.

A l'aide de votre ongle, le placer vers la gauche en position opposée.

Vous êtes alors en mode FV (figure 3).

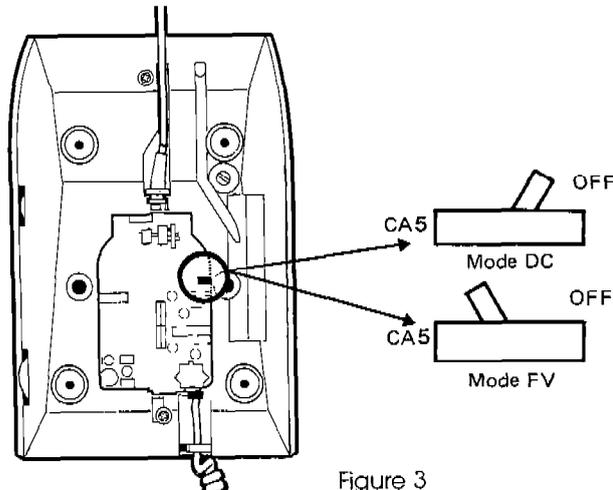


Figure 3

4. Numérotation

Pour appeler un correspondant :

- Décrocher le combiné.
- Attendre la tonalité
- Composer le numéro de votre correspondant à l'aide des touches Numériques du clavier.

5. Rappel du dernier numéro composé

TOUCHE BIS :

Lorsque vous composez un numéro, celui-ci est conservé en mémoire, quelle que soit la numérotation utilisée : DC ou FV.

Deux cas se présentent :

- rappel d'un numéro sans indicatif
- rappel d'un numéro avec indicatif (16 ou 19)

1/ Rappel d'un numéro sans indicatif

- a. Décrochez le combiné.
- b. Appuyez sur la touche BIS.

Le dernier numéro composé est alors recomposé automatiquement.

2/ Rappel d'un numéro avec indicatif (16 ou 19)

Exemple : (16) 1 30 58 98 50

- a. Décrochez le combiné.
- b. Composez 16, attendre la tonalité.
- c. Appuyez sur la touche BIS.

Le numéro 1 30 58 98 50 est alors recomposé automatiquement.

6. Ecoute amplifiée

L'écoute amplifiée permet à plusieurs personnes d'entendre votre correspondant. Lorsque vous décrochez le combiné, la fonction écoute amplifiée est inactive. Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche 

Une molette située sur le côté droit de l'appareil permet le réglage du niveau sonore de l'écoute amplifiée.

7. Fonctions # ; R ; *

Les abonnés raccordés à un Central électronique peuvent bénéficier des nouveaux services mis à leur disposition par les PTT. Pour cela, il vous suffit de demander la brochure explicative à votre agence commerciale des Télécommunications.

8. Sonnerie extérieure

L'utilisation d'une sonnerie extérieure permet d'augmenter la puissance acoustique du dispositif d'appel dans les locaux bruyants ou distants.

N.B. Les installations « nouvelles normes » ne permettent pas le raccordement d'une sonnerie extérieure en série. Celle-ci doit être placée en parallèle conformément à cette norme (cf chapitre VII).

9. Suppression de la sonnerie interne

Pour cela :

Ouvrir la trappe d'accès (7) (cf figure 2).

a) A l'aide d'un petit tournevis, ouvrir l'épingle CA6 située sur la carte électronique (cf figure 4).

b) Le switch CA6 est en position ON. A l'aide de votre ongle, le placer vers le bas en position opposée (cf figure 4).

Dans les cas a) et b) la sonnerie interne du poste est alors supprimée.

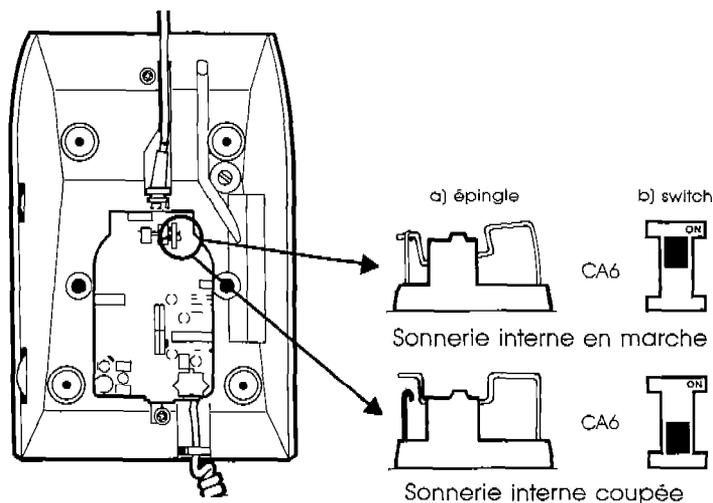


Figure 4

V - CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez votre appareil avec un chiffon humide (eau ou alcool à brûler) en ayant soin de ne pas introduire de liquide dans le poste ou le combiné.

N'utilisez pas de solvants (acétone, trichloréthylène...) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste.

VI - GARANTIE

Votre poste *Contact ambiance* est garanti un an pièces et main-d'œuvre. Conservez le bon de garantie. Cet appareil a été fabriqué avec le plus grand soin dans le souci de vous donner entière satisfaction.

Si toutefois, une défectuosité se révélait dans l'année qui suit votre achat, dans les conditions d'un usage normal de l'appareil, adressez-vous à votre revendeur. Remettez-lui votre appareil accompagné du bon de garantie et de votre facture ou justificatif d'achat.


Vous bénéficierez en tout état de cause de la garantie légale, conformément aux Articles 1641 et suivant du Code Civil.

FRANCE
TELECOM



Contact multi

AIDE MEMOIRE

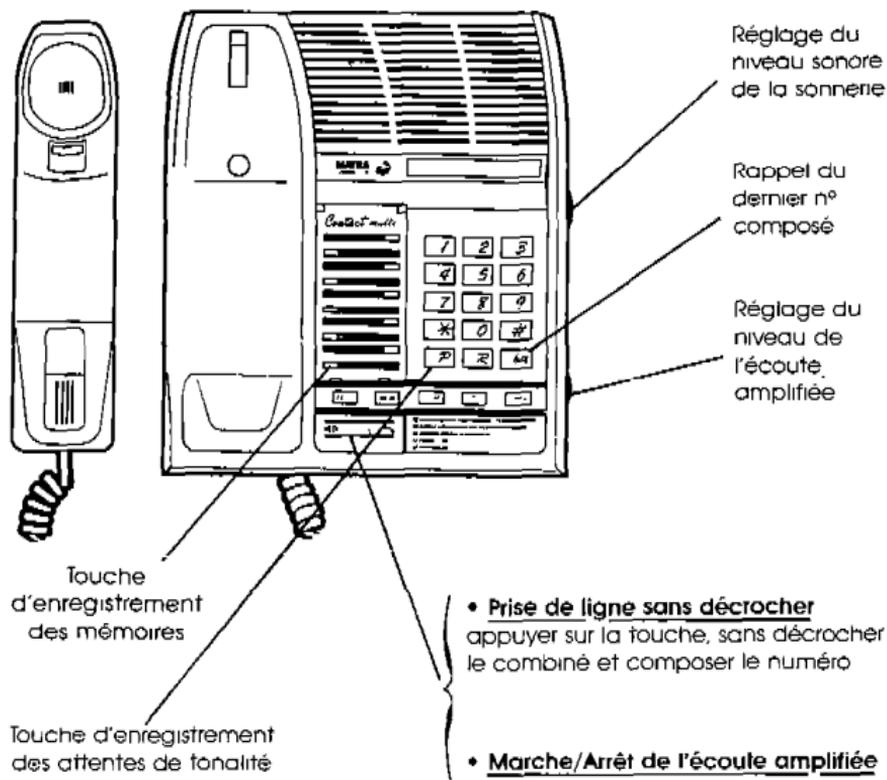

CODE PERSONNEL		INTERDIT LES NUMEROS	AUTORISE LES NUMÉROS
Chiffres Personnels	Chiffre Clé		
3 chiffres + 8		Avec indicatifs	Tous les autres n°
3 chiffres + 4		Numéros sans indicatif	Minitel 36 15 et urgences
3 chiffres + 2		Tous les numéros	Urgences

Exemple Je veux interdire, pendant mon absence, les numéros avec et sans indicatif mais laisser l'accès au minitel

Dans tous les cas, le numéro contenu dans la mémoire SOS peut être émis

Appui touche **MEM**

Entrée des 3 chiffres personnels 3 5 7

Entrée du chiffre clé 4

Appui touche **MEM**

Appui touche **MEM** + 3 5 7 + 4 + **MEM**

chiffres chiffre
pers clé

Pour annuler le verrouillage, agir de la même façon que pour mettre en place le verrouillage