




POSTE D'APPEL SIMPLIFIÉ (P.A.S.)

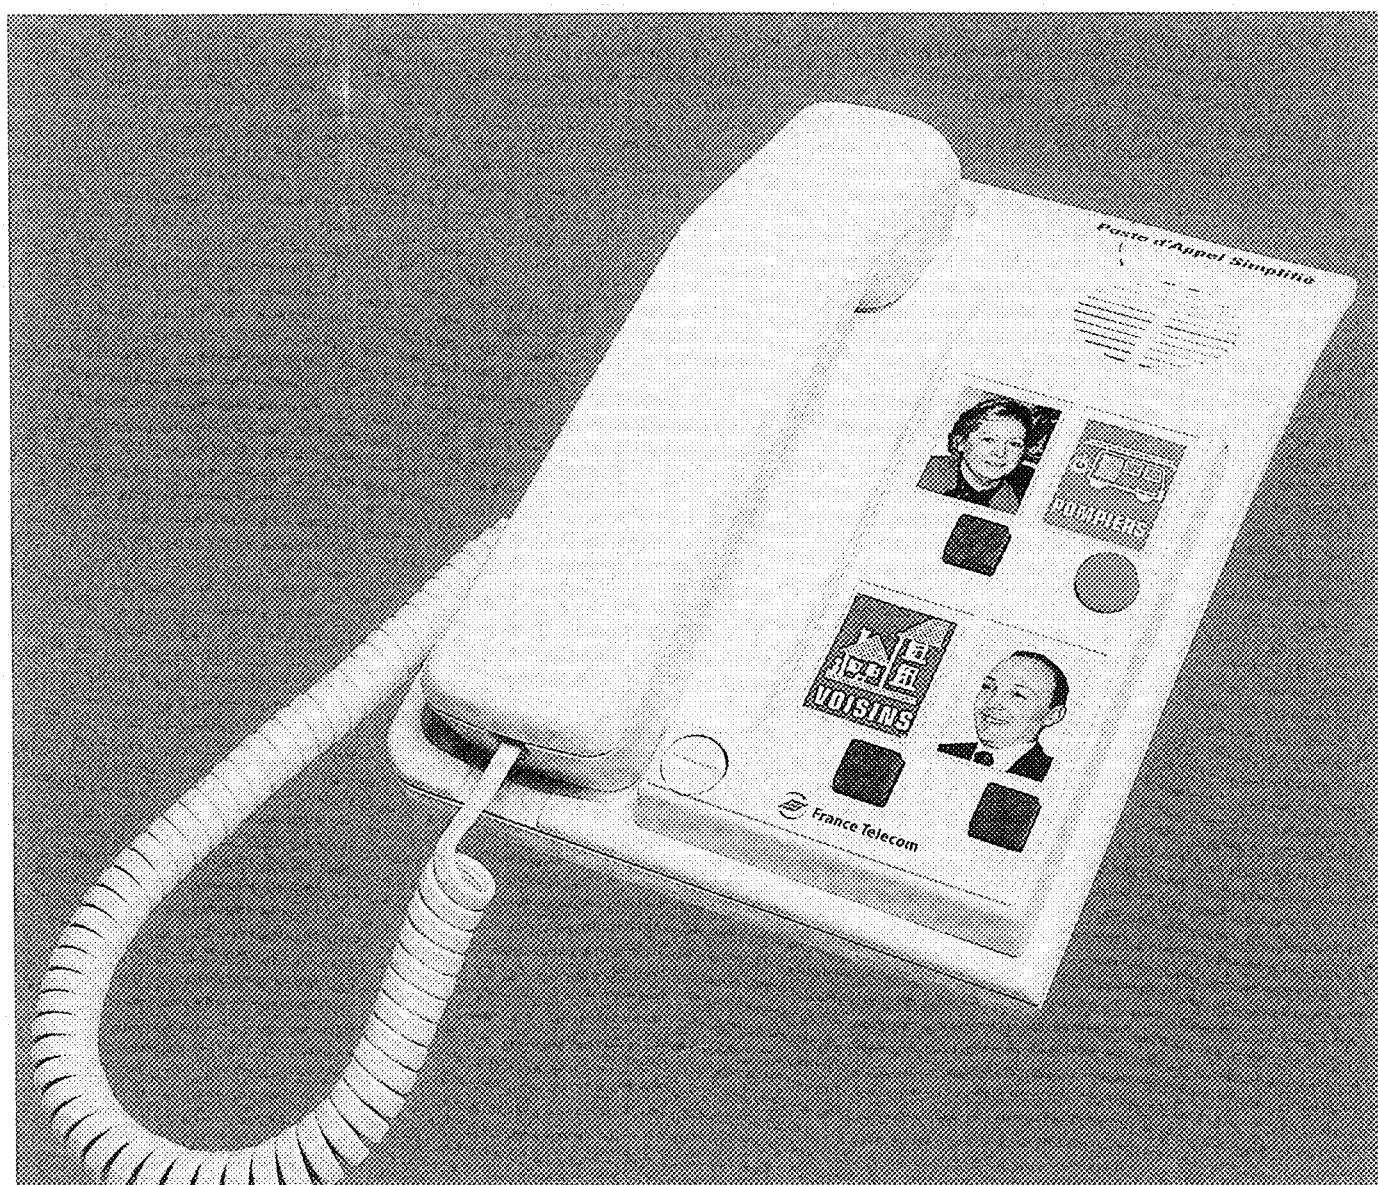

Sommaire

	Pages
Présentation du Poste d'Appel Simplifié	2
Installation de l'appareil	
Raccordement au réseau téléphonique	4
Raccordement sur le secteur	4
Mise en place	5
Réglages de la sonnerie	5
Mise en service simplifiée	7
Mise en service complémentaire	
1- Appels avec diffusion d'un message vocal	10
2- Le chaînage des numéros programmés	11
3- Schéma général de la programmation	12
Mode d'emploi en utilisation courante	14
Divers	
1° Conseils	17
2° Caractéristiques techniques	17
3° Fonctionnement secteur présent	17
4° Choix du mode de numérotation	18
5° Bouton d'initialisation	18

Description du matériel

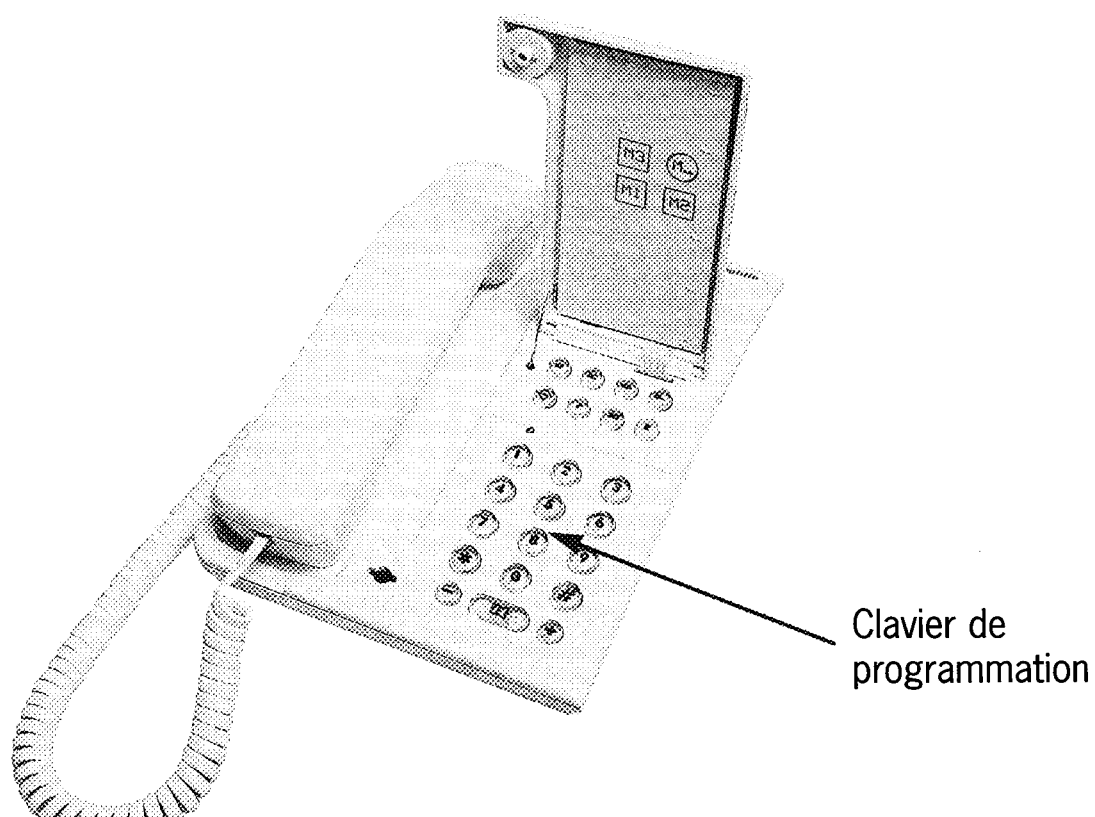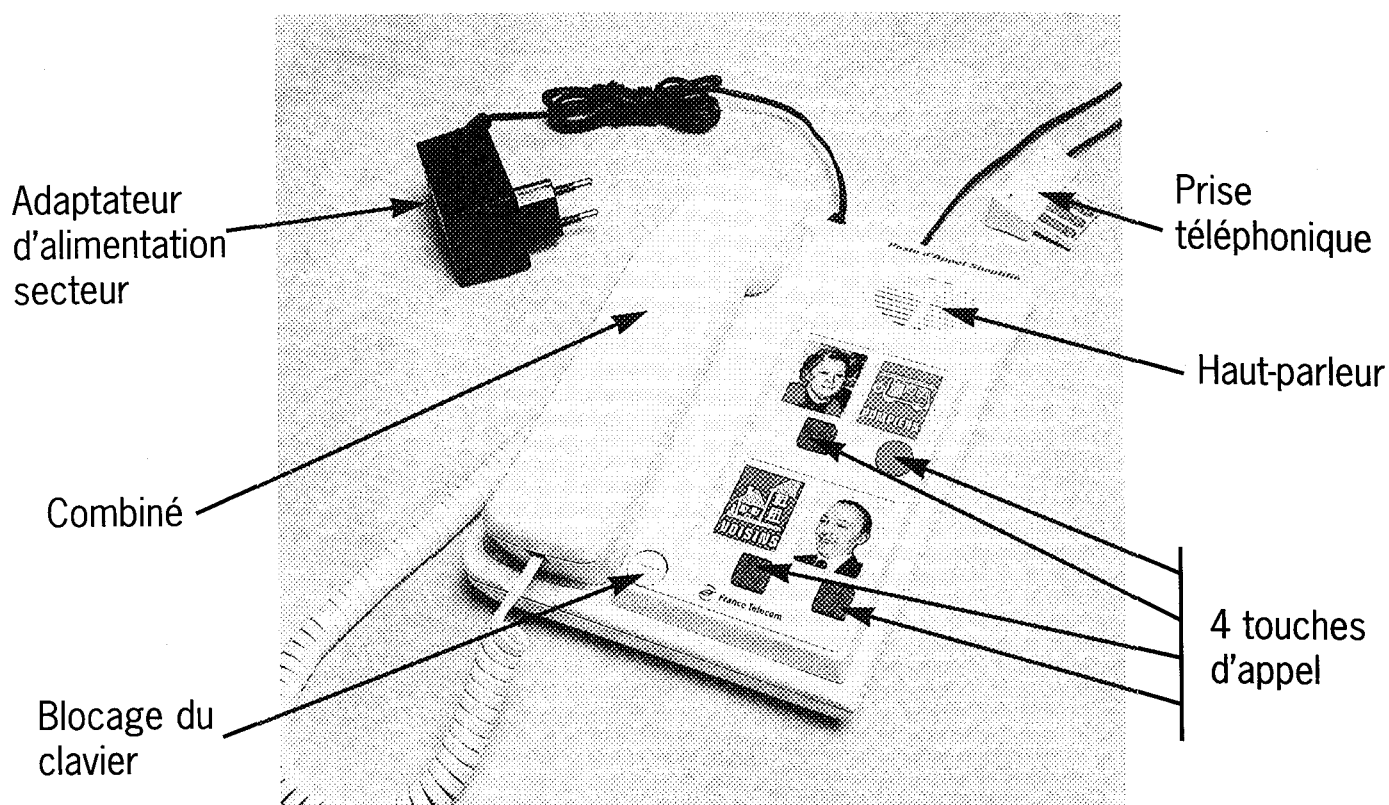

Déclaration de sécurité : ce terminal est conçu pour être raccordé à :

- une ligne réseau téléphonique classée TRT au sens de la norme EN 41-003
- au réseau d'énergie 220 V 50 Hz par le bloc secteur (tension excessive)

Le constructeur se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Présentation du Poste d'Appel Simplifié



Le Poste d'Appel Simplifié est un appareil téléphonique à quatre touches. Un seul appui sur l'une des touches, identifiée par une photographie, lance automatiquement l'appel vers ce correspondant.

Sur option, un message vocal préenregistré peut être diffusé à la personne appelée. Par exemple pour donner une identification complète de l'appelant : son nom, son adresse, etc...

Ce poste a pour objectif de maintenir et de faciliter une communication avec les personnes, adultes ou enfants, vivant seules, et qui peuvent éprouver des difficultés à utiliser un poste téléphonique ordinaire, ou à mémoriser des numéros.

Il peut aussi convenir pour d'autres usages :

- Appeler des opératrices spécialisées, des services télématiques.
- Guider ou orienter des visiteurs dans des bâtiments.
- Servir de point d'information "libre service" dans un hall d'accueil...

Installation de l'appareil

IMPORTANT

Ce P A S doit être considéré comme un deuxième poste sur votre installation.

Par sécurité vous devez toujours disposer d'un téléphone standard dans le cas où la programmation du P A S serait effacée.


Raccordement au Réseau Téléphonique.

Ce poste se raccorde sur la prise murale d'une installation téléphonique résidentielle.

La numérotation est réglée en "Fréquences Vocales", généralisée en Métropole.

La numérotation décimale est possible en modifiant la position des interrupteurs sous le poste.

Schéma de raccordement

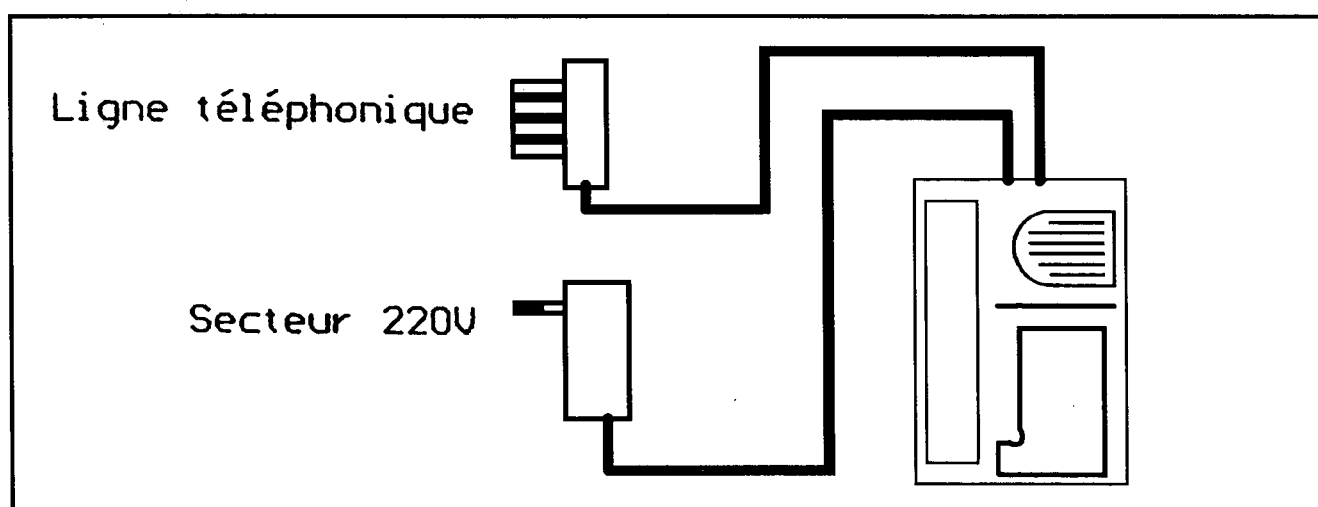

Raccordement sur le secteur.

Raccorder le bloc adaptateur sur une prise de courant 220V - 50 Hz. L'alimentation électrique assure le fonctionnement de la numérotation automatique, ainsi que la diffusion du message vocal au destinataire. En cas de coupure secteur une batterie de sauvegarde vous permettra d'appeler les numéros programmés pendant 24 heures environ en utilisation résidentielle.

Au-delà de 24 heures, vérifier la programmation.

En cas d'altération, reprogrammer les numéros.

Mise en place.

Le poste se place habituellement sur une table, mais une position murale est prévue : retourner la pièce plastique servant d'arrêt au combiné, et fixez le dos de l'appareil sur deux vis.

Règlages de la sonnerie.


Deux modulations possibles. Elles sont sélectionnées par le commutateur inférieur situé sur le côté gauche du poste. L'autre commutateur donne le choix entre deux niveaux sonores.

Mise en service simplifiée

L'appel automatique sur 4 touches

Avec une pièce de monnaie, appuyez et tournez la vis plastique, d'un quart de tour, qui maintient le volet support des 4 touches. Soulevez ce volet.


Vous allez programmer l'appareil avec les touches du clavier téléphonique que vous découvrez.

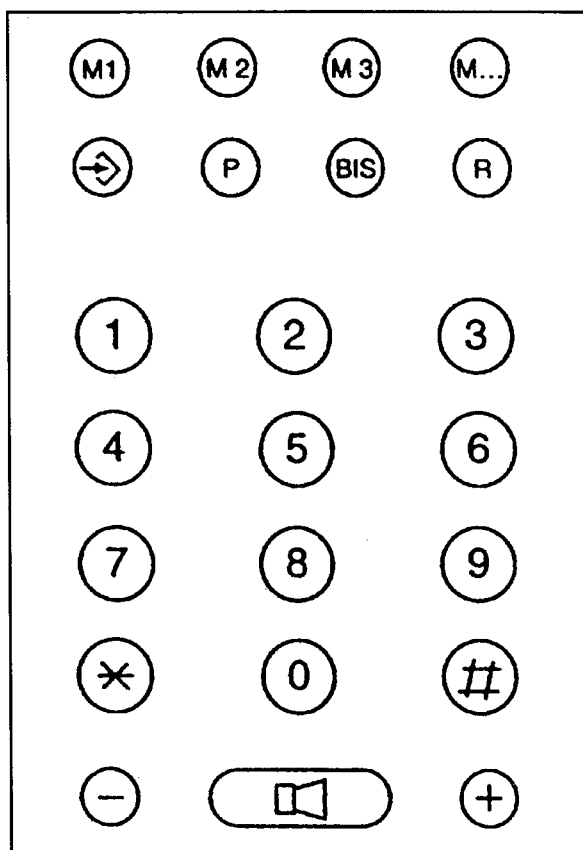

Enregistrer un numéro sur une des 4 touches

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche , l'appareil émet un "bip"
- Composez le numéro du correspondant désiré.

- Appuyez sur la touche , nouveau “bip”
- Appuyez sur l’une des 4 touches marquée M1 ou M2 ou M3 ou M... Cette touche représente l’une des 4 touches du volet supérieur selon le dessin ci-dessous.

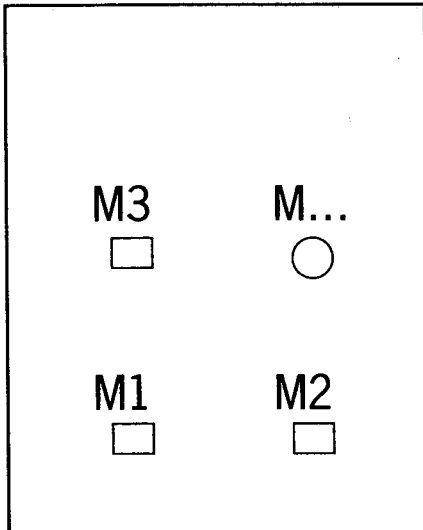

- Raccrochez.
- L'appareil émet un “bip aigu” pour confirmer la mémorisation et la fin de la programmation.

Recommencer cette opération avec chacune des 4 touches.

Refermez et bloquez le volet supérieur.

Glissez les photographies des personnes correspondantes (ou l'un des pictogrammes fournis), dans la pochette plastique au-dessus de chaque touche.

Votre poste est en service.

Mise en service complémentaire

Cette partie décrit le mode opératoire relatif à deux fonctionnalités complémentaires mais facultatives :

- La possibilité de diffuser un message préenregistré à la personne appelée pour lui donner une indication concernant celle qui appelle (nom, adresse...), ou pour donner le lieu d'implantation du poste, le nom de la salle de réunion dans un bâtiment...
- L'appel chaîné des 4 numéros (ou moins) avec message diffusé.

1- Appels avec diffusion d'un message vocal

Le message vocal d'une durée de 5 à 30 secondes que vous allez enregistrer sera diffusé à la personne qui va décrocher.

Un seul message est possible, mais il peut être associé à chaque touche. Si l'appelant ne l'interrompt pas en décrochant son combiné, ce message vocal est répété en permanence.

Enregistrement du message vocal

Déverrouillez et ouvrez le clavier supérieur.

- Maintenez appuyée la touche 
- Le voyant rouge va s'allumer, ne relâchez pas la touche 
- Décrochez alors le combiné, l'appareil émet un "bip".
- Relâchez la touche, le voyant va se mettre à clignoter.
- Réappuyez brièvement, sur la touche , le voyant devient fixe.
- Dicter aussitôt votre message dans le combiné du poste téléphonique, et appuyez sur la touche  dès la fin de l'annonce.
- Le voyant s'éteint, votre message est enregistré.
(Vous ne pouvez dépasser 30 secondes d'annonce).
- Raccrochez le combiné, le message est diffusé par le haut-parleur du poste.

Pour modifier ce message, recommencer l'opération.

● **Vérification du message vocal enregistré**

- Combiné raccroché, appuyez brièvement sur la touche .
- Le message vocal repasse 1 fois.
- Pour interrompre la diffusion, appuyez à nouveau sur la touche , ou soulevez le combiné.

● **Association du message vocal avec l'une des 4 touches**

Refaire le mode opératoire décrit dans la rubrique "ENREGISTRER UN NUMERO".

- Quand vous appuyez sur l'une des 4 touches M1, M2, M3, M..., après avoir rentré le numéro d'appel, au lieu de raccrocher immédiatement, appuyez une nouvelle fois sur la touche , un "bip" se fait entendre.

A ce moment votre message est associé à cette touche.

- Raccrochez et le "bip aigu" final valide la programmation.

2- Le chaînage des numéros programmés

Principe du chaînage

Le chaînage des appels se fait obligatoirement à partir d'un numéro ayant une annonce vocale. Le numéro suivant doit aussi avoir l'annonce vocale associée, sinon il est ignoré, et l'appel se fait sur le suivant. Si le numéro appelé ne répond pas, au bout de 1 minute et 30 secondes, l'appareil raccroche et appelle le numéro suivant parmi les 4, puis encore le suivant si le deuxième ne répond pas, etc...

Le chaînage se fait dans l'ordre M1 -> M2 -> M3 -> M..., avec priorité à M1.

Chaque numéro n'est appelé qu'une fois.


Exemple : si vous commencez par la touche M3, l'ordre d'appel reprend par M1 -> M2 -> M....

Programmation du chaînage

- Refaire la programmation avec le message associé, mais après l'appui sur la touche  suivi du "bip" qui valide la prise en compte du message, refaire encore une fois un appui touche , au lieu de raccrocher.
- Vous aurez un "Bip" de confirmation.
- Raccrochez et le "bip aigu" final valide la totalité de la programmation pour ce numéro.

3- Schéma général de la programmation

Exemple de programmation :

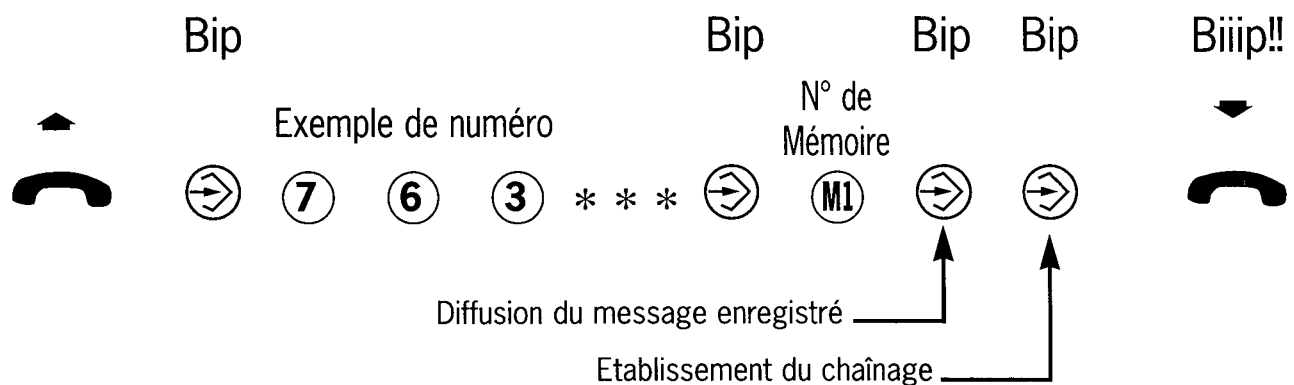

Mode d'emploi en utilisation courante

Un seul appui sur la touche correspondant à la personne demandée lance automatiquement la numérotation :

- L'appareil décroche tout seul et le haut parleur est activé.
- L'appelant entend les différentes tonalités d'appel dans le haut parleur : sonnerie, occupation, répondeur vocal, etc...

☐ 1^{er} CAS : La personne appelée décroche.

1° - L'annonce vocale n'est pas associée à cette touche

La personne qui appelle décroche son combiné pour parler, le haut-parleur est coupé au décrochage.

2° - L'annonce vocale est programmée.

L'annonce est diffusée dès le lancement de la numérotation. Quand la personne appelée décroche, elle entend l'annonce qui est répétée en permanence.

L'appelant interrompt l'annonce dès qu'il décroche son combiné pour entrer en conversation.

(l'annonce n'est pas diffusée si l'appel se fait combiné décroché).

☐ 2^{ème} CAS : La personne appelée ne décroche pas (ou est en occupation)

1° - Le signal de la sonnerie (ou d'occupation) entendu est permanent.

Si l'annonce vocale n'est pas programmée.

Arrêter l'appel en soulevant le combiné et en le reposant.

2° - L'annonce vocale est programmée.

L'annonce est diffusée en permanence en même temps que le signal sonnerie. Arrêter l'appel en soulevant le combiné et en le reposant.

3° - L'annonce vocale et le chaînage sont programmés.

L'annonce est diffusée en permanence en même temps que le signal sonnerie chez le correspondant. Au bout de 1 minute 30 secondes, l'appareil raccroche, et le deuxième numéro programmé est lancé. Le message est diffusé comme au premier numéro appelé, etc... Si personne ne décroche à aucun des numéros programmés l'appareil s'arrête de lui-même à la fin du cycle. Le cycle peut être interrompu par l'appelant : il soulève et repose le combiné.

Divers

1° Conseils

- Batterie : charge maximum au bout de 36 heures.
décharge totale en 48 heures
- Fausse numérotation, reprendre la programmation du numéro.
- Vous pouvez programmer un numéro constitué de 23 chiffres.

2° Caractéristiques techniques

- Consommation 1,5 VA
- Poids 0,850 kg
- Encombrement 240 x 165 x 80 mm

3° Fonctionnement secteur présent

L'appareil comporte une alimentation par bloc transformateur 15 volts. Cette alimentation assure les fonctions propres à la programmation et à la sauvegarde du message. En cas de coupure du secteur, un accumulateur interne procure une autonomie de 24 heures en veille et quelques heures en fonctionnement. Selon l'alimentation, les fonctions suivantes sont assurées :


- 15 volts présent : Fonctionnement Normal
- 15 volts absent, accu chargé : Programmation et Enregistrement impossible
Contrôle message impossible
Appel des numéros avec émission du message/chainage possible
- 15 volts absent, accu déchargé : réception des appels possible.

4- Le choix du mode de numérotation

Au départ de l'usine, les postes sont positionnés en fréquences vocales, position FV.

Application particulière : numérotation DC.






SWITCHES AU DOS DU POSTE

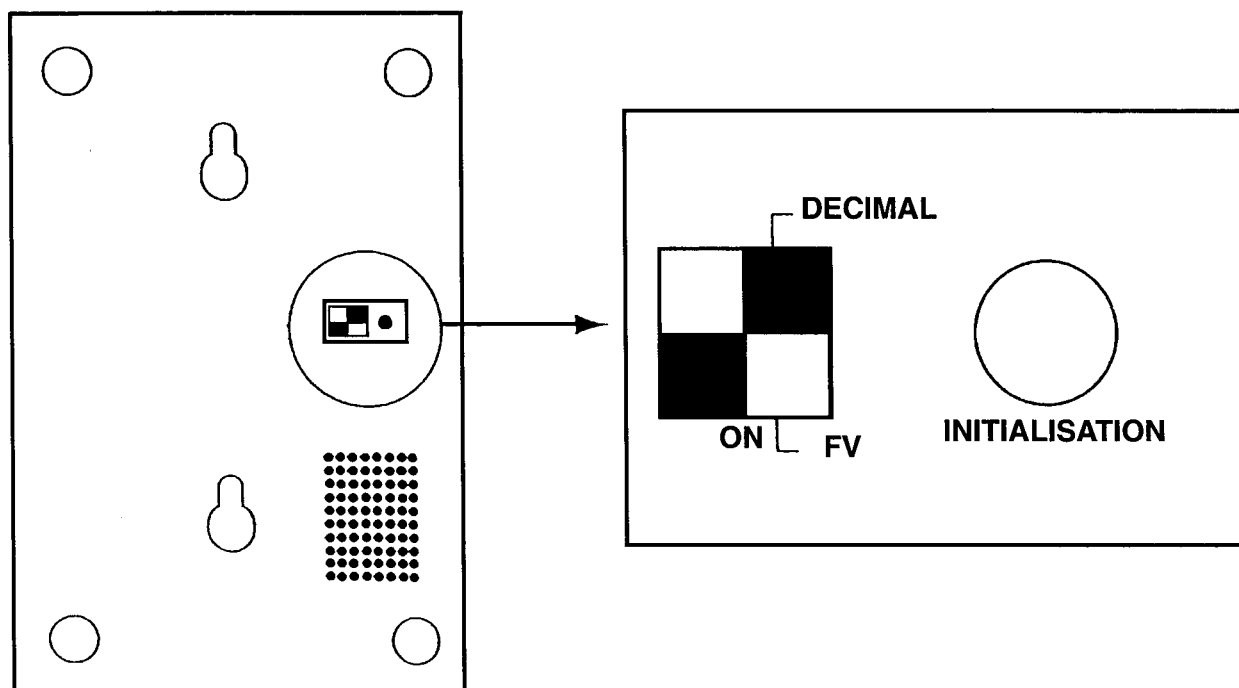

5- Bouton d'initialisation

En cas de blocage complet de l'appareil, appuyer une seconde sur le bouton "Initialisation".

A découper selon les filets et à placer sur le clavier
du poste d'appel simplifié.

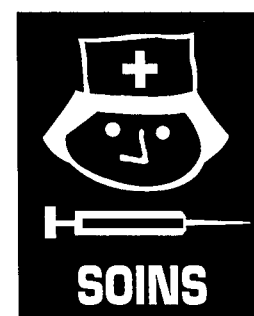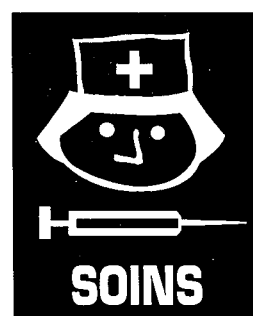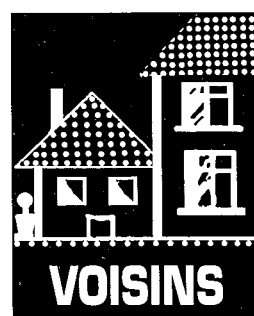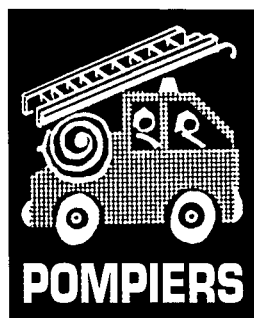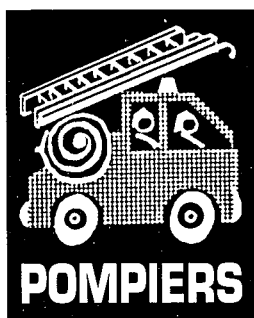

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.