


PRE-REGLAGE DES CHAINES


Pour pouvoir utiliser pleinement le téléviseur, il vous faut rechercher et mémoriser les différentes chaînes de télévision.

1. RECHERCHE AUTOMATIQUE ET MEMORISATION D'UNE CHAÎNE :


a) Appuyez sur la touche () pour faire apparaître le menu de réglage du téléviseur.

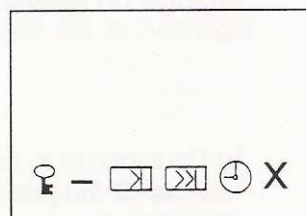


b) Pour lancer le mode de recherche automatique, appuyez sur la touche "4" du pavé numérique de la télécommande.
Un second menu apparaît dans l'afficheur

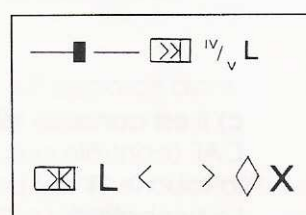


(c) La recherche d'une émission se fait automatiquement en ascendant ou descendant la fréquence selon si l'on appuie respectivement sur la touche "3" ou "4" de la télécommande. L'indicateur de bande passe du jaune au blanc lorsqu'une émission est trouvée. S'il ne s'agit pas de l'émission que vous recherchez, réappuyez sur la touche "3" ou "4". Normalement la sélection de la norme L ou BG est automatique. Toutefois, une sélection manuelle peut être nécessaire. Appuyez sur la touche "2". La lettre "L" apparaît ou disparaît de l'écran.

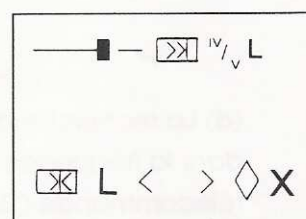


(d) Appuyez sur la touche "5" pour faire apparaître le menu d'affectation du numéro de chaîne.

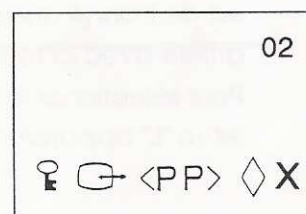

e) Avec les touches "3" et "4", vous allez afficher le numéro de chaîne correspondant à l'émission trouvée précédemment. "3" pour diminuer et "4" pour augmenter.
Le numéro de chaîne change en haut à droite de l'écran du téléviseur. Ex: 5.

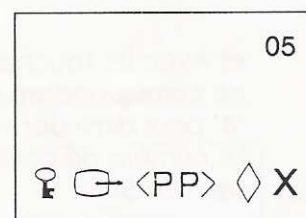

f) Appuyez à nouveau sur la touche "5" pour mémoriser votre réglage. Le numéro de chaîne change de couleur pour signifier la mémorisation.

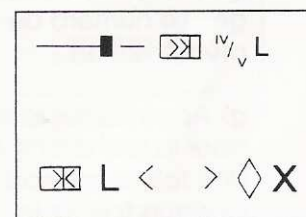


g) Appuyez sur la touche "6" pour revenir au menu précédant pour la recherche d'autres émissions.
Une fois la mémorisation de la dernière chaîne terminée, appuyez plusieurs fois sur la touche "6" pour faire disparaître les menus de réglage.


PRE-REGLAGE DES CHAINES (suite)

2. RECHERCHE MANUELLE ET MEMORISATION D'UNE CHAÎNE :


a) Appuyez sur la touche () pour faire apparaître le menu de réglage du téléviseur.

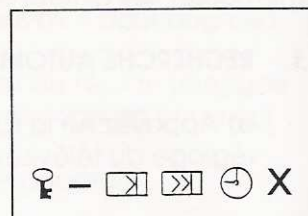


b) Pour lancer le mode de recherche manuelle, appuyez sur la touche "3" du pavé numérique de la télécommande.
Un second menu apparaît dans l'afficheur

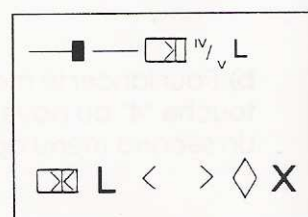


c) Il est conseillé lors de la recherche manuelle de désactiver le CAF (contrôle automatique de fréquence). Pour cela Appuyez sur la touche "1" du pavé numérique de la télécommande.
Le symbole du CAF apparaît alors dans l'affichage.

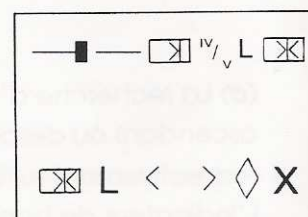


(d) La recherche d'une émission se fait en ascendant ou descendant la fréquence en gardant appuyé la touche "3" ou "4" de la télécommande ("3" pour une recherche en arrière et "4" en avant).
Relâchez dès que l'image devient nette à l'écran et que le son est de bonne qualité. Si vous dépassez la fréquence, revenez en arrière avec la touche "3".

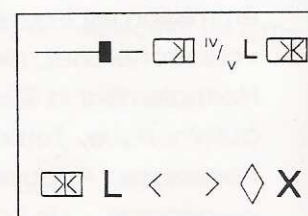


Pour sélectionner la norme L ou BG, appuyez sur la touche "2" la lettre "L" apparaît ou disparaît de l'écran.

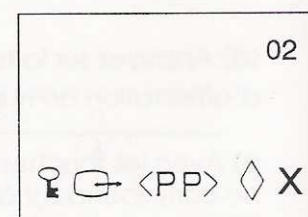

e) Avec les touches "3" et "4", vous allez afficher le numéro de chaîne correspondant à l'émission trouvée précédemment.
"3" pour diminuer et "4" pour augmenter.
Le numéro de chaîne change en haut à droite de l'écran du téléviseur. Ex: 5.

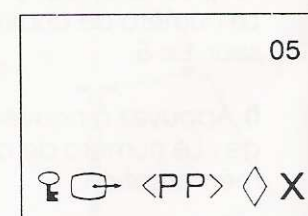

f) Appuyez à nouveau sur la touche "5" pour mémoriser votre réglage. Le numéro de chaîne change de couleur pour signifier la mémorisation.

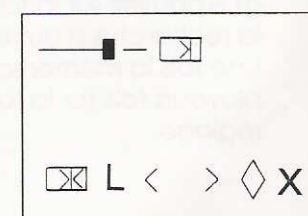

g) Appuyez sur la touche "6" pour revenir au menu précédant pour la recherche d'autres émissions.
Une fois la mémorisation de la dernière chaîne terminée, appuyez plusieurs fois sur la touche "6" pour faire disparaître les menus de réglage.

PRE-REGLAGE DES CHAINES (suite)

EFFACEMENT D'UN NUMERO DE CHAINE :

Lors de l'utilisation de la touche de sélection des chaînes (< P >) de la télécommande infrarouge, seules les chaînes préselectionnées (Voir pré-réglage) sont balayées.

Toutefois une chaîne a pu être mal mémorisée et apparaître dans ce balayage. Pour pouvoir la supprimer de la mémoire :

- a) Sélectionnez la chaîne à supprimer.
- b) Appuyez sur la touche () pour faire apparaître le menu de réglage du téléviseur.
- c) Appuyez sur la touche "3" du pavé numérique pour lancer le mode de recherche manuelle.
- d) Désactivez le CAF en appuyant sur la touche "1". Le symbole du CAF apparaît dans l'afficheur.
- e) Enclenchez la recherche manuelle arrière en appuyant sur la touche "3", la maintenir de façon à revenir en début de la bande de fréquence, complètement à gauche.
- f) Appuyez 2 fois sur la touche "5" pour supprimer la mémoire.

Recommencez autant de fois qu'il est nécessaire pour supprimer d'autres chaînes.