


DNESX

SYSTEME D'ENCEINTES ACTIVES

MODELES NE 1803 N – NE 1803 B

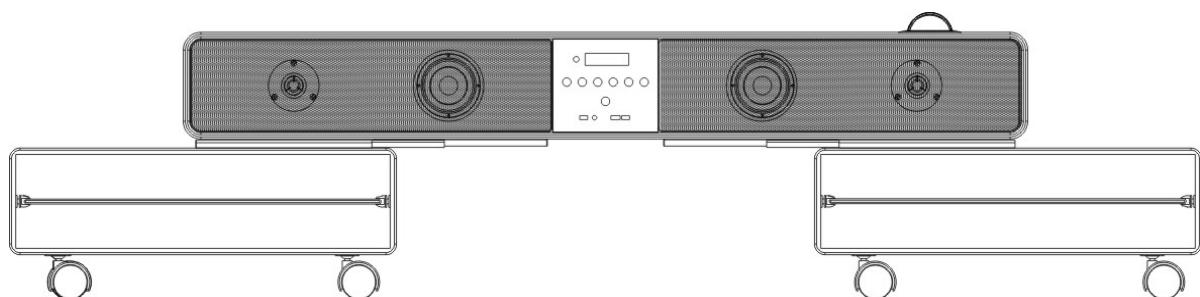

MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'usager qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien , et sa réparation.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- | Cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur exclusivement. Température d'utilisation 0 à 40 °C
Humidité relative : 30 à 80 %
- | Ne pas recouvrir l'appareil par une nappe ou un élément textile quelconque.
Ne pas poser sur le meuble un récipient (vase, verre) contenant un liquide susceptible de se renverser
Risque de courts circuits à l'intérieur de l'appareil et risque d'incendie.
- | Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où il existe un risque de projection de liquides ou une humidité excessive (proximité d'une fenêtre).
- | Avant de brancher le cordon secteur sur le réseau d'électricité, assurez vous que la tension soit compatible avec la tension d'alimentation de l'appareil.
- | Ne nettoyez pas votre appareil avec des solvants ou des produits abrasifs.
Risque d'endommager le coffret de manière irréversible.
- | Veillez à ne pas coincer les cordons de liaison sous le meuble et si le cordon secteur est endommagé il est impératif de le changer pour éviter les risques de court circuit.
- | Ne pas accéder à l'intérieur de l'appareil. Il n'existe aucune pièce d'entretien courant et vous pouvez vous trouver en présence de tensions élevées même si l'appareil est débranché du réseau.
- | En cas d'orage ou de non utilisation prolongée, débrancher l'appareil du réseau secteur.
- | Si l'appareil fonctionne de manière anormale débranchez le et faites appel à un réparateur qualifié.
NOTA : Toute intervention opérée par un personnel non agréé vous fera perdre l'avantage de la garantie
- | Attention : Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un ancien téléviseur à tube cathodique.

SOMMAIRE

CHAPITRE	CONTENU	PAGE
	Avertissements et consignes de sécurité.....	2
1.0	Sommaire.....	3
2.0	Accessoires.....	3
3.0	Présentation de l'appareil.....	4
3.1	Montage des roulettes et des étagères.....	5
4.0	Installation de l'appareil.....	5
4.0	Raccordement à un téléviseur - Utilisation simplifiée	6
5.0	Utilisation avec un iPod, iPhone , iPad.....	8
6.0	Télécommande.....	8
6.1	Fonctions de la télécommande.....	9
7.0	Panneau de commande.....	11
7.1	Panneau arrière.....	11
8.0	Panneau arrière.....	11
8.0	Raccordement à un téléviseur – Raccordement à un ampli digital.....	12
8.1	Sorties son du téléviseur.....	13
8.2	Entrées son du meuble.....	13
8.3	Exemple de connexions du son entre le meuble et un téléviseur.....	13
8.4	Exemple de connexion vidéo entre le meuble et un téléviseur.....	14
9.0	Mode d'emploi simplifié.....	15
10.0	Configuration des menus – 10.1 Mode TV – 10.2 Veille écran.....	16
10.0	10.3 Vidéo – 10.4 Sortie HDMI – 10.5 Réglages par défaut – 10.6 Langage menu	17
11.0	Réglages vidéo – 11.1 Luminosité – 10.2 Contraste – 10.3 Teinte	18
11.0	11.4 saturation.....	18
12.0	Configuration des haut – parleurs.....	19
13.0	Utilisation du port USB.....	19
14.0	Utilisation de la liaison optique.....	19
15.0	Fonction AUX IN	19
16.0	En cas de problème.....	20
17.0	Caractéristiques techniques.....	20
18.0	Précaution d'emploi particulières.....	21

1.0

ACCESOIRES

Lors du déballage de l'appareil vérifiez la présence des accessoires suivants :

Télécommande



Vis x 40

Manuel d'utilisation






Roulettes x 8

Câble AV




Clips de fixation x 8

Cordon secteur

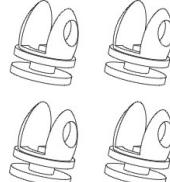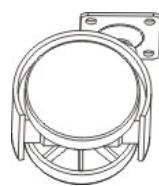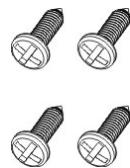


2.0 PRESENTATION DE L'APPAREIL

2.1 FACE AVANT

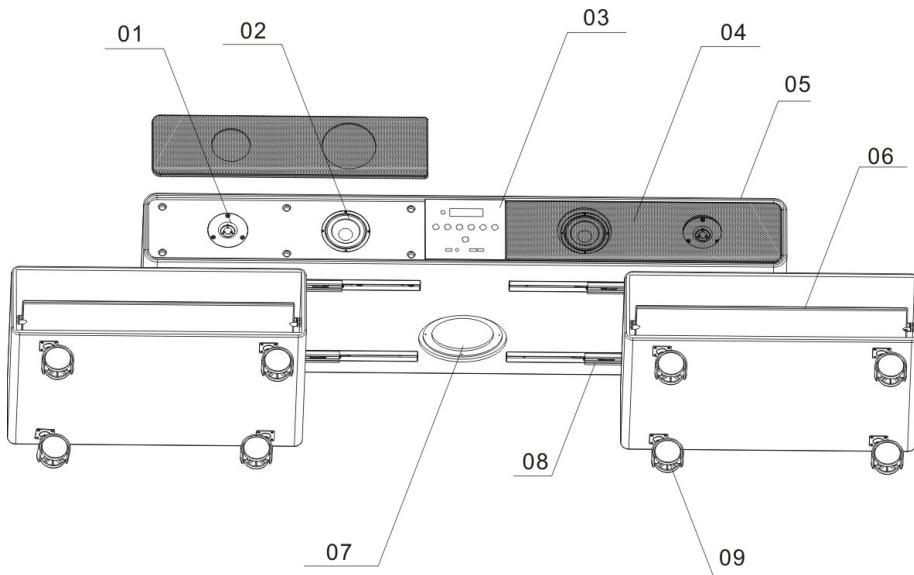

2.2 FACE ARRIERE

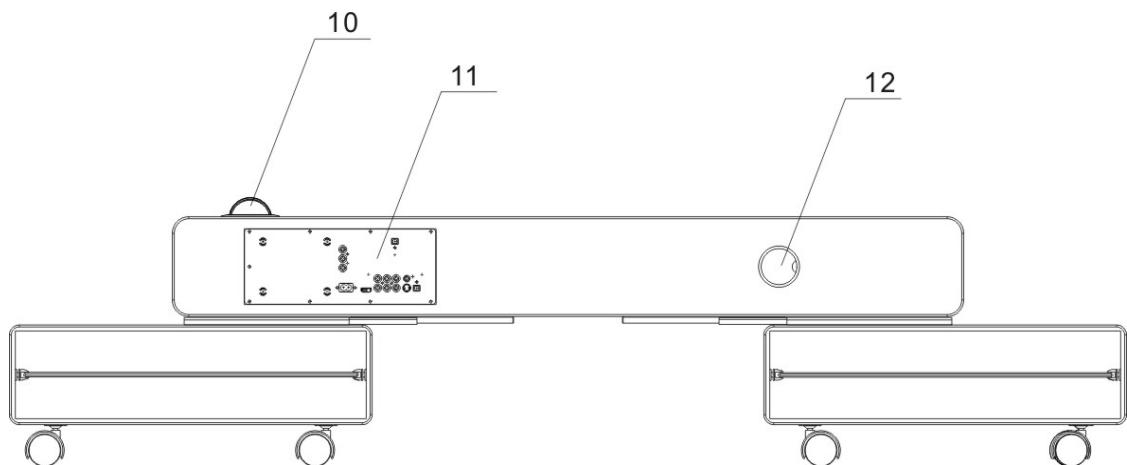


10 Station d'accueil iPod, iPhone , iPad
11 Panneau arrière

12 Event


3.0

MONTAGE DES ROULETTES ET DES ETAGERES

- 3.0.1 Chaque tiroir possède 4 roulettes et chaque roulette est fixée par 4 vis. Montez les roulettes sur la face inférieure des deux tiroirs à l'aide des vis fournies.

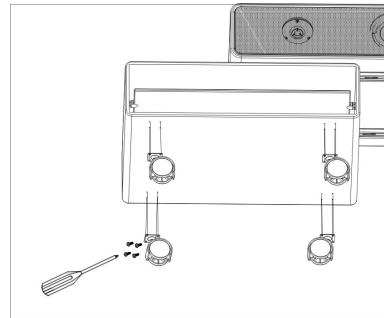


- 3.0.2 Installez les clips de maintien des étagères verre et fixez les par 1 vis par clips.

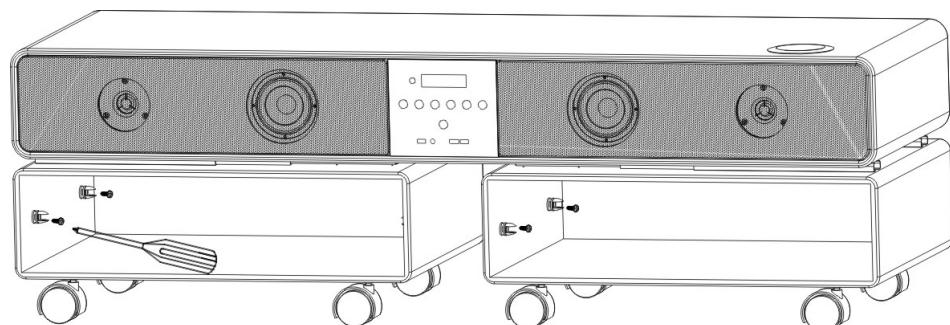


3.1

INSTALLATION DE L'APPAREIL


- 3.1.1 Positionnez les étagères verre dans chaque tiroir.

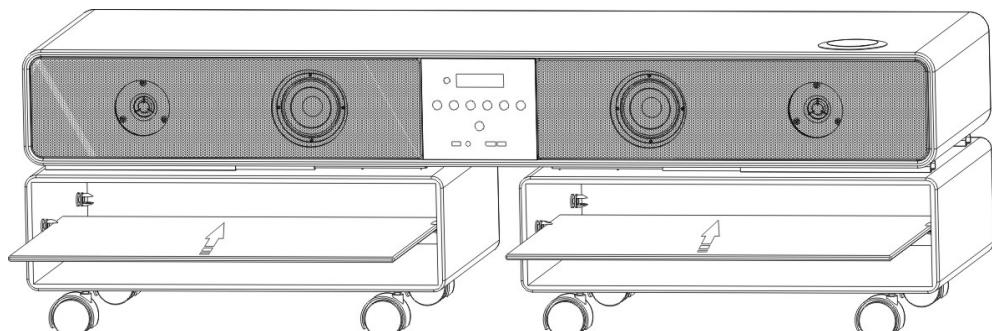

- 3.1.2 Le montage terminé vous pouvez positionner les tiroirs à votre convenance en les déplaçant vers la Droite ou vers la gauche comme indiqué sur les illustrations ci-dessus.

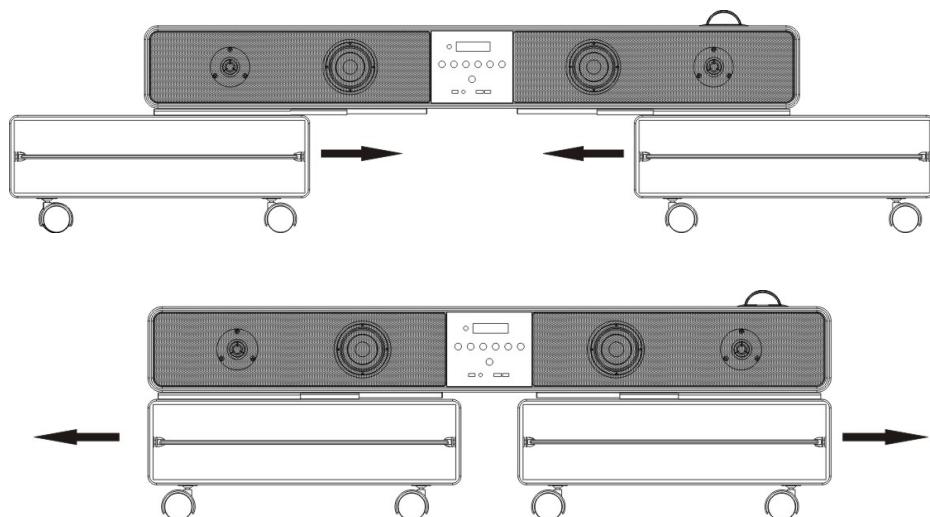

4.0	RACCORDEMENT A UN TELEVISEUR – UTILISATION SIMPLIFIEE
-----	---

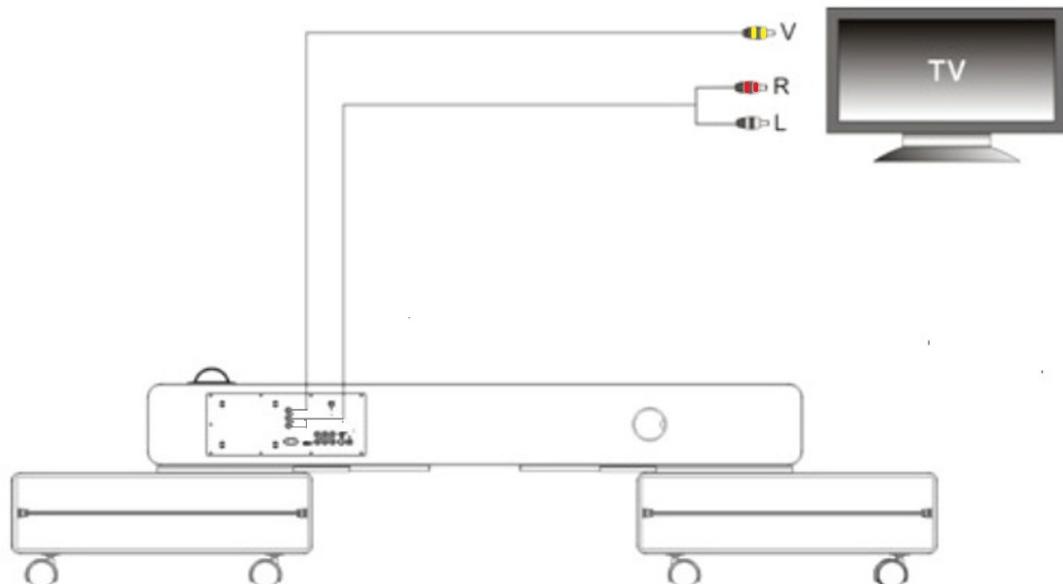

NE 1803		Téléviseur	
VIDEO 2 OUT		TV	TV
AUX INPUT		Vidéo IN	Audio OUT
			Entrée Sortie

Raccordez les prises de sortie Audio du téléviseur RCA R rouge et L blanche à l'entrée AUX IN du meuble NE 1803 prises RCA R rouge et L blanche. Le son en provenance du téléviseur sera diffusé par les enceintes actives du meuble NE 1803.

Raccordez la prise de sortie Vidéo 2 OUT du meuble NE 1803 prise RCA jaune à l'entrée AV Vidéo du téléviseur. La vidéo ou les photos en provenance d'une clé USB ou d'un iPod / iPhone / iPad. Seront affichés à l'écran du téléviseur.


NOTA : Pour visualiser sur l'écran du téléviseur la vidéo ou les photos en provenance du meuble NE 1803 il est nécessaire de sélectionner l'entrée du téléviseur en mode AV.

Si votre téléviseur ne dispose pas de prises de sorties Audio RCA, vous pouvez prélever le son sur la prise Péritel SCART en utilisant un adaptateur RCA / SCART Péritel commuté en mode sortie.

Dans ce cas reliez les prises RCA rouges et blanches sur les prises correspondantes de l'adaptateur et placez le commutateur sur SORTIE.

D'autres possibilités de raccordement entre le meuble et un téléviseur son décrites dans le chapitre 7.0 de ce manuel.

NOTA : L'adaptateur SCART / RCA et les câbles décrits dans le chapitre 7.0 ne sont pas fournis avec l'appareil.

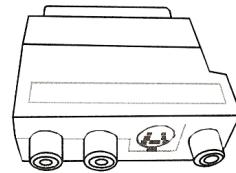

SCART / RCA

1. “▶||” Touche lecture / pause. Appuyez et maintenez cette touche pendant 3 à 5 secondes pour entrer dans le mode pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
2. Les touches “◀◀” et “▶▶” sont les touches de sélection de la piste précédente ou de la piste suivante. Appuyez et maintenez ces touches pendant 2 à 3 secondes pour accéder aux modes retour rapide ou avance rapide.
3. Touche “MENU”. Appuyez sur la touche Menu puis utilisez les touches de navigation “▲” et “▼” pour sélectionner une fonction. Appuyez ensuite sur la touche “ENTER” pour valider votre choix.
4. Appuyez sur la touche “REPEAT” pour sélectionner la piste à répéter. Le symbole “○” indique la répétition d'une piste, le symbole “○” indique la répétition de toutes les pistes.

Compatibilité de lecture avec l' iPod / iPhone / iPad

Cet appareil est compatible avec la plupart des modèles d' iPod / iPhone / iPad tels que l'iPod mini, iPod nano, iPod video et sert de chargeur pour l' iPod /iPhone / iPad.

Utilisation en mode iPod / iPhone /iPad.


Appuyez sur la touche « INPUT ». L'afficheur indique iPod.


IPOD

1. Sélectionnez un titre musique, une photo ou une vidéo et utilisez votre iPod / iPhone / iPad selon votre habitude.
2. Vous pouvez également utiliser les touches piste suivante ou piste précédente en appuyant de manière séquentielle sur les touches correspondantes ou appuyer sur la touche ▶|| / Lecture /Pause pour interrompre puis reprendre la lecture..
3. Appuyez sur les touches VOLUME + / - pour ajuster le niveau sonore.
4. NOTA : Si vous souhaitez visionner vos photos ou vos vidéos en provenance de votre iPod / iPhone / iPad, sur votre téléviseur, celui-ci doit être connecté à la prise de sortie VIDEO 2 de l'appareil.

NOTA: 1. Lorsque vous branchez votre iPod / iPhone / iPad, sur l'appareil, une période de 5 à 8 secondes est nécessaire pour que l'appareil identifie cette nouvelle source et que la lecture des fichiers puisse commencer.
 2. Pour une bonne utilisation de l' iPod / iPhone / iPad il est recommandé de brancher l'appareil en premier, de sélectionner la source iPod puis une fois l'écran allumé d'insérer l' iPod / iPhone / iPad

1. Insertion des piles
Ouvrez la trappe arrière du boîtier de la télécommande et insérez deux piles de 1.5 Volts Type AAA (non fournies). Utilisez des piles de type et de marque identiques et respectez la polarité indiquée sur le boîtier, puis replacez la trappe de la télécommande sur le boîtier.
2. Utilisation de la télécommande :
 - A Nettoyez régulièrement la télécommande pour éviter que l'accumulation de poussière n'affecte le bon fonctionnement des touches.
 - B N'exposez pas la télécommande à l'eau ou à l'humidité.
 - C Changer les piles de la télécommande lorsque la portée d'utilisation commence à diminuer ou que certaines fonctions ne sont plus commandées.
 - D En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles du boîtier de la télécommande.

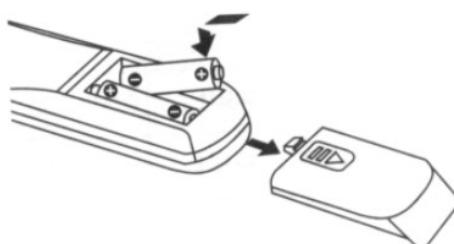

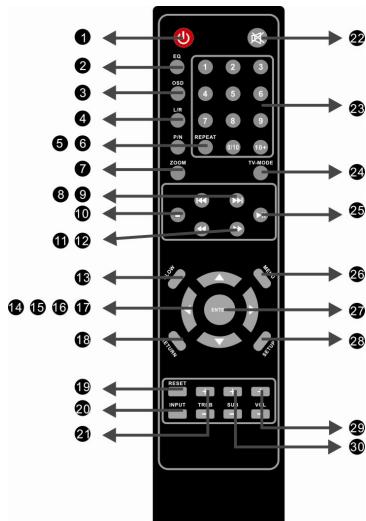

1. Veille / Marche
2. Egalisation
3. OSD
4. L / R
5. P / N
6. REPEAT
7. ZOOM
8. ⌂ Précédent
9. : Suivant
10. Stop
11. ⌁ Retour rapide
12. ⌂ Avance rapide
13. SLOW
14. • Navigation haut
15. € Navigation bas
16. ⌂ Navigation gauche
17. „ Navigation droite.
18. RETURN : Retour
19. RESET : Réinitialisation
20. INPUT : Entrées
21. TREB : Aigus
22. MUTE : Silence
23. Touches numériques
24. Mode TV
25. ►|| Lecture / Pause
26. MENU
27. ENTER : Validation
28. SETUP : Réglages
30. SUB : Basses + / -

1. STANDBY

Appuyez sur cette touche pour allumer ou pour éteindre l'appareil.

2. EQ

Appuyez de manière séquentielle sur cette touche pour ajuster le son selon les options : JAZZ, CLASSIQUE, ROCK, POPS, EQ OFF Arrêt

3. OSD

Appuyez sur la touche OSD pour afficher les informations sur le mode en cours.

4. L / R

Appuyez sur cette touche pour inverser les sorties Audio lors de la lecture USB.

5. P / N MODE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le standards Vidéo de sortie : PAL ou NTSC

6. REPEAT

Durant la lecture d'un titre, appuyez sur cette touche pour répéter ce titre. Appuyez une seconde fois sur cette touche pour répéter tous les titres.

7. ZOOM

Lors de l'affichage de photos JPEG, appuyez sur cette touche pour augmenter la taille de la photo par 2, 3, 4

8. LAST

Appuyez sur cette touche pour revenir au titre ou au chapitre précédent

9. NEXT

Appuyez sur cette touche pour accéder au titre ou au chapitre suivant.

10. STOP

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture d'un fichier son, image ou vidéo. Appuyez une seconde fois pour arrêter complètement le mode lecture.

11. QUICK FORWARD

Appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche rapide avant dans un fichier.

12. QUICK BACKWARD


Appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche rapide arrière dans un fichier.

13.	SLOW	Lors du visionnage d'une vidéo, appuyez sur cette touche pour modifier la vitesse de défilement des images 1 / 2 1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7 de la vitesse normale. Appuyez sur la touche PAUSE pour revenir à la vitesse normale.
14.	5	Touche de navigation Haut.
15.	6	Touche de navigation Bas.
16.	3	Touche de navigation Gauche.
17.	4	Touche de navigation Droite
18.	RETURN	Appuyez sur cette touche pour revenir au programme précédent.
19.	RESET	Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages de base de l'appareil.
20.	INPUT	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur cette touche pour sélectionner la source AUX / USB / iPod
21.	TREBBLE + / -	Appuyez sur cette touche pour renforcer ou diminuer les sons aigus
22.	MUTE	Appuyez sur cette touche pour interrompre ou reprendre la diffusion du son.
23.	Touches numériques 0 – 10 +	Appuyez directement sur les touches 1 à 9 pour accéder à un programme ou sur la touche 10 + pour Accéder aux programmes supérieurs.
24.	Mode TV	Dans le mode lecture cartes SD ou clé USB appuyez sur cette touche pour sélectionner le Format de la sortie Vidéo S – Vidéo ou YUV.
25.	Lecture PLAY / PAUSE	Appuyez sur cette touche pour lire ou interrompre la lecture des fichiers Audio / Photo / Vidéo
26.	MENU	Dans le mode lecture iPod / iPhone / iPad appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal Utilisez les touches de navigation 14 à 17 pour sélectionner un programme et validez votre choix.
27.	ENTER	Appuyez sur cette touche pour valider une sélection
28.	SETUP Réglages	Appuyez sur la touche SETUP pour entrer dans le mode réglages : Mode TV, Veille écran, Vidéo, sortie HDMI, réglages par défaut en suivant les instructions étape par étape. En mode lecture, appuyez sur la touche SETUP et utilisez les touches de navigation pour parcourir les Menus de réglage qui vous permettront de programmer l'appareil. Les réglages effectués, appuyez sur la touche SETUP pour sortir du mode réglage.
29.	Réglage volume principal	Utilisez ces touches pour ajuster le niveau sonore du réglage de volume principal.
30.	SUBWOOFER + / -	Appuyez sur cette touche pour renforcer ou diminuer le niveau de basses.

7.0

PANNEAU DE COMMANDE


1. ⏪	Entrée
2. ►	Lecture Pause
3. AUX IN	Entrée AUX Jack 3.5 mm
4. ⏪	Marche Veille

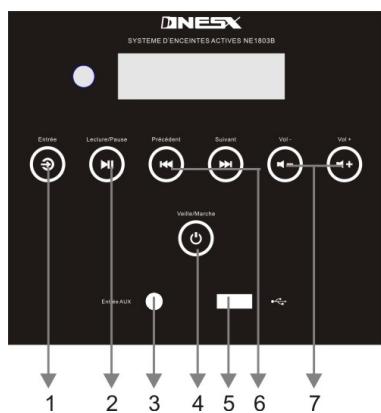

5. •usb	Port USB
6. ♀ :	Piste précédente Piste suivante
7. ▶ - ▶ +	Réglage Volume Sonore

7.1


PANNEAU ARRIERE

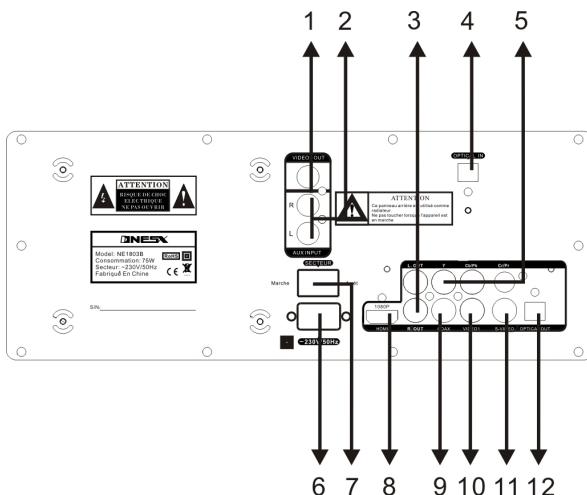

1. Vidéo 2	Sortie vidéo vers le téléviseur.	7. Marche/Arrêt	Interrupteur Secteur
2. AUX IN	Entrées Audio AUX G / D	8. HDMI	Vers entrée HDMI TV
3. Sorties Audio	Vers entrées Audio TV	9. Coaxial	Vers entrée SPDIF Ampli Digital
4. Entrée Optique	Vers sortie Optique TV	10. Vidéo 1	Sortie vidéo USB
5. Sorties YUV	Vers entrées YUV du TV	11. S-Vidéo	Vers entrée S-Vidéo TV.
6. Secteur	Secteur 230 V 50 Hz	12. Sortie optique	Vers entrée Optique ampli Digital

ATTENTION :

 Le panneau arrière de cet appareil est utilisé comme radiateur.
Ne pas toucher le panneau arrière lorsque l'appareil est en marche

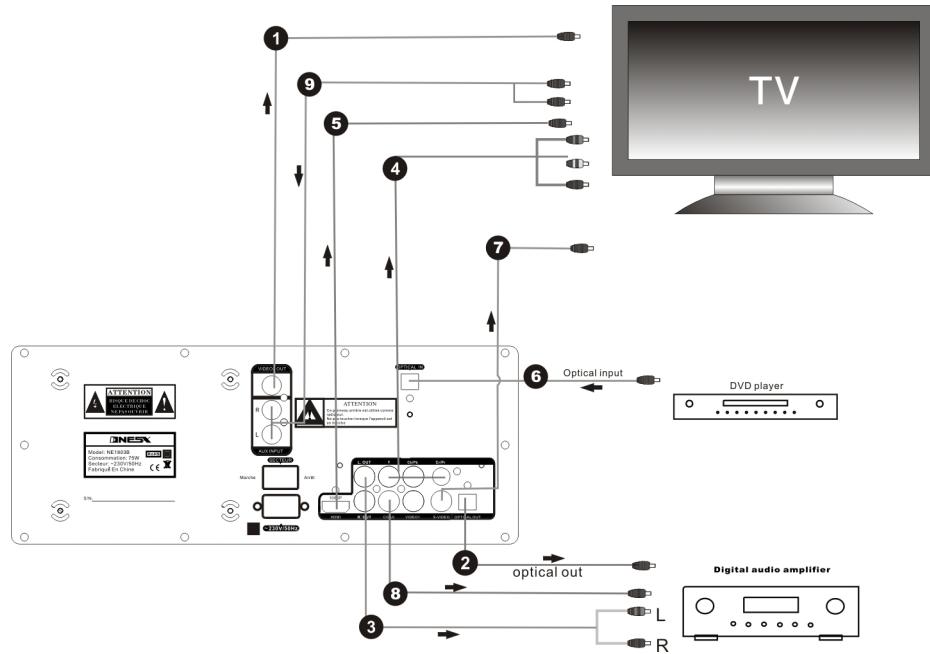

1. Sortie Vidéo 2 – Vidéo composite – lecture photo / vidéo à partir de l'iPod / iPhone / iPad
2. Sortie Optique – Branchement sur l'entrée Optique d'un lecteur Audio Digital
3. Sortie Audio stéréo – Branchement sur le téléviseur ou un amplificateur extérieur.
4. Sorties YUV – Branchement sur les entrées YUV du téléviseur.
5. Sortie HDMI – Branchement sur une des entrées HDMI du téléviseur.
6. Entrée Optique – Branchement sur la sortie Optique du téléviseur ou la sortie d'un lecteur DVD.
7. Sortie S- VIDEO – Branchement sur l'entrée S-VIDEO du téléviseur.
8. Sortie COAX – Branchement sur l'entrée COAX d'un ampli Digital.
9. Entrée Audio AUX – Branchement sur les sorties Audio G / D du téléviseur.

Cet appareil possède plusieurs fonctions et selon le téléviseur associé il existe plusieurs manières de raccorder les deux éléments.

Ce meuble TV permet de diffuser sur des enceintes de bonne qualité le son en provenance d'un téléviseur. Pour réaliser cette fonction il est nécessaire de prélever le son du téléviseur et de l'injecter à l'entrée du meuble.

8.1

SORTIES SON DU TELEVISEUR

Selon les modèles de TV il existe plusieurs façons de prélever le son en sortie du téléviseur. Selon les types de téléviseurs, en fonction de la marque et du modèle les prises décrites ci-dessous peuvent être ou non présentes.

Sorties son analogiques	Sortie son numériques
Prise casque	Prise Optique
Prises AV Stéréo Blanche et rouge	Prise coaxiale SPDIF
Prise péritelévision SCART	Prise HDMI ARC



8.2

ENTREES SON DU MEUBLE NE 1803

Entrée son analogique	Entrée son numérique
Prises Stéréo RCA AUX IN Blanche et Rouge	Entée Optique

8.3

EXEMPLES DE CONNEXIONS DU SON ENTRE LE TELEVISEUR ET LE MEUBLE

Sortie Audio TV	Câble de liaison conseillé			Entrée NE 1803
Sortie Casque	Câble Jack / RCA			AUX IN
	Jack 3.5 mm		RCA Rouge Blanche	
Sorties AV	Câble RCA / RCA			AUX IN
	RCA Rouge Blanche		RCA Rouge Blanche	
Péritel SCART	Câble Péritel / RCA			AUX IN
	SCART Sorties 1 / 3		RCA Rouge Blanche	
Sortie Optique	Câble optique TOSLINK			Optique IN
	Optique		Optique	

NOTA : Les câbles figurant sur ce tableau ne sont pas fournis. Le câble AV fourni peut être utilisé pour relier les sorties son AV RCA d'un téléviseur à l'entrée AUX IN (prises RCA rouge et blanche) et relier la sortie Vidéo 2 du meuble à l'entrée vidéo AV (RCA jaune) du téléviseur.

Si vous utilisez la sortie casque du téléviseur pour prélever le son du téléviseur, régler le volume son du téléviseur à au moins 80 % du volume maximum.





Ce meuble permet d'afficher sur un téléviseur des photos et des vidéos en provenance d'un iPhone / iPad ou d'une clé USB.

8.4	EXEMPLE DE CONNEXIONS DE LA VIDEO ENTRE LE MEUBLE ET LE TELEVISEUR
-----	--

1.	Sorties vidéo analogique	
RCA Vidéo 1 CVBS RCA Vidéo 2 CVBS RCA YUV S - VIDEO		
2. Sorties Vidéo numérique	HDMI 1.3	

NOTA : Les fichiers photo ou vidéo en provenance de l'iPod / iPhone / iPad ne peuvent être lus qu'à partir de la sortie Vidéo 2.

Les fichiers photo ou vidéo en provenance du port USB peuvent être lus à partir des sorties Vidéo 1, Vidéo 2, YUV, S - Vidéo ou HDMI.

Sorties Vidéo	Câble de liaison conseillé			Entrée TV
Sortie Vidéo 1	Câble RCA / RCA			Entrée AV
	RCA Jaune		RCA Jaune	
Sortie Vidéo 2	Câble RCA / RCA			Entrée AV
	RCA Jaune		RCA Jaune	
Sorties YUV	Câble YUV / YUV			Entrée YUV
	RCA Rouge Vert Bleu		RCA Rouge Vert Bleu	
Sortie S- Vidéo	Câble S - Vidéo / S - Vidéo			Entrée S - Vidéo
	S - VIDEO		S - VIDEO	
Sortie HDMI	Câble HDMI / HDMI			Entrée HDMI
	HDMI		HDMI	

NOTA : Le raccordement de la sortie RCA Vidéo 2 à l'entrée AV CVBS du téléviseur est nécessaire pour visionner des photos ou des vidéos en provenance d'un iPod / iPhone / iPad.

Le raccordement vidéo permettant l'affichage sur le téléviseur de photos ou de vidéos en provenance du port USB peuvent s'effectuer soit par le câble HDMI (meilleure qualité d'image), soit par le câble YUV (bonne qualité d'image), soit par le câble S – Vidéo (qualité moyenne) ou par le câble vidéo CVBS (qualité de base) par la sorties vidéo 1.

9.0	MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE
-----	-------------------------

9.1	UTILISATION AVEC UN TELEVISEUR
-----	--------------------------------

- 9.1.1 Raccordez les sorties Audio Gauche / Droite du téléviseur à l'entrée AUX du meuble (voir chapitre 3)
- 9.1.2 Raccordez la sortie Vidéo 2 du meuble à l'entrée AV Vidéo du téléviseur (voir chapitre 3)
- 9.1.3 Allumez le téléviseur et sélectionnez un programme TV pour diffuser le son dans le meuble ou sélectionnez l'entrée AV du téléviseur pour visualiser des photos ou des vidéos.
- 9.1.4 Branchez le cordon secteur (prise femelle) dans la prise secteur 230 V du meuble puis branchez la fiche secteur (mâle) dans la prise secteur du réseau 230V.
- 9.1.5 Commutez l'interrupteur secteur situé sur le panneau arrière du meuble sur la position (1) marche.
- 9.1.6 Appuyez sur la touche Veille / Marche en façade pour allumer le meuble.
- 9.1.7 Sélectionnez l'entrée AUX pour diffuser le son du téléviseur dans le meuble et réglez le niveau sonore à votre convenance. AUX s'affiche sur le meuble.
- 9.1.8 Si vous avez raccordé votre meuble au téléviseur par un câble optique, sélectionnez l'entrée optique.

9.2	UTILISATION D'UN iPod –iPhone - iPad
-----	--------------------------------------

- 9.2.1 Branchez le cordon secteur (prise femelle) dans la prise secteur 230 V du meuble puis branchez la fiche secteur (mâle) dans la prise secteur du réseau 230V.
- 9.2.2 Commutez l'interrupteur secteur situé sur le panneau arrière du meuble sur la position (1) marche.
- 9.2.3 Appuyez sur la touche Veille / Marche en façade pour allumer le meuble.
- 9.2.4 Sélectionnez l'entrée iPod – iPhone – iPad (iPod s'affiche sur le meuble)
- 9.2.5 Insérez votre iPod – iPhone – Ipad avec précaution sur le connecteur (risque de tordre les contacts en cas d'insertion brutale).
- 9.2.6 Utilisez votre iPod, iPhone iPad comme vous en avez l'habitude. Lorsqu'un iPod, iPhone iPad est Branché sur le meuble il sera automatiquement rechargé.

9.3	UTILISATION D'UNE CLE USB
-----	---------------------------

- 9.3.1 Branchez le cordon secteur (prise femelle) dans la prise secteur 230 V du meuble puis branchez la fiche secteur (mâle) dans la prise secteur du réseau 230V.
- 9.3.2 Commutez l'interrupteur secteur situé sur le panneau arrière du meuble sur la position (1) marche.
- 9.3.3 Appuyez sur la touche Veille / Marche en façade pour allumer le meuble.
- 9.3.4 Sélectionnez l'entrée AV du téléviseur pour visualiser des photos ou des vidéos.
- 9.3.5 Sélectionnez l'entrée USB, les fichiers contenus dans la clé USB seront affichés à l'écran du téléviseur.
- 9.3.6 Sélectionnez les dossiers ou les fichiers de la clé USB que souhaitez lire et validez pour écouter les fichiers musique, regarder des photos ou des vidéos.


9.4	UTILISATION AVEC UN LECTEUR MP3 EXTERIEUR
-----	---

- 9.4.1 Branchez le cordon secteur (prise femelle) dans la prise secteur 230 V du meuble puis branchez la fiche secteur (mâle) dans la prise secteur du réseau 230V.
- 9.4.2 Commutez l'interrupteur secteur situé sur le panneau arrière du meuble sur la position (1) marche.
- 9.4.3 Appuyez sur la touche Veille / Marche en façade pour allumer le meuble.
- 9.4.4 Sélectionnez l'entrée AUX.
- 9.4.5 Reliez le lecteur MP3 extérieur à l'aide d'un câble équipé de deux jacks 3.5 mm (non fourni).
- 9.4.6 Utilisez votre lecteur extérieur MP3 comme vous en avez l'habitude.

10.0

CONFIGURATION DES MENUS

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder aux différents menus de réglage de l'appareil.
Le menu ci-dessous apparaît à l'écran :

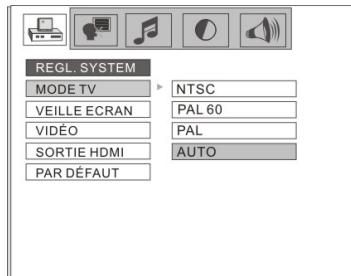

Utilisez les touches de direction **4** ou **3** pour naviguer dans les options de réglage système :

- MODE TV
- VEILLE ECRAN
- VIDEO
- SORTIE HDMI
- PAR DEFAUT

L'option de réglage sélectionnée, utilisez les touches de direction **6** ou **5** pour accéder aux différents réglages.
Appuyez à nouveau sur la touche SETUP pour sortir du mode réglages.


1 - Type de téléviseur :

10.1

MODE TV

Sélectionnez le réglage TV System à l'aide des touches **6** ou **5**, puis choisissez le système couleur entre NTSC, PAL 60, PAL ou AUTO.


En cas de doute utilisez le mode AUTO.

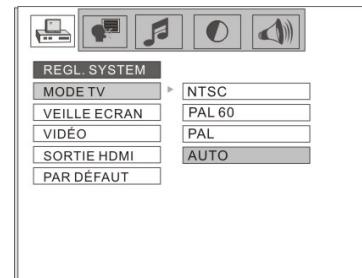

10.2

VEILLE ECRAN


Si l'option protection d'écran est activée « Marche » elle devient effective après 3 minutes sans changement du signal vidéo. L'appui sur n'importe quelle touche de la télécommande permet le retour au mode vidéo normal.
Si l'option protection d'écran est désactivée (Arrêt) l'affichage vidéo restera inchangé même sur une image figée.

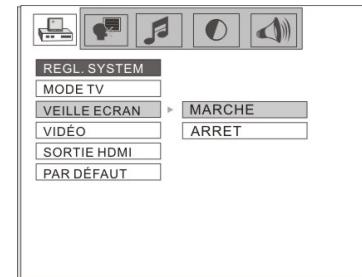

10.3

VIDEO


Vous pouvez sélectionner la sortie vidéo active selon la qualité d'image ou le type d'équipement relié à l'appareil : INTERLACE YUV, P SCAN, S - Vidéo.

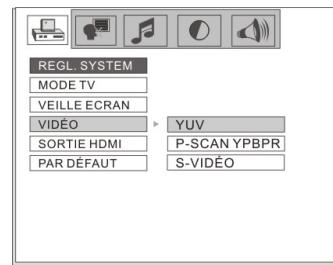

10.4

SORTIE HDMI

Vous pouvez sélectionner la résolution de l'image selon le type d'équipement utilisé avec l'appareil.
480i – 576i – 480p – 576p – 720p – 1080i – 1080p

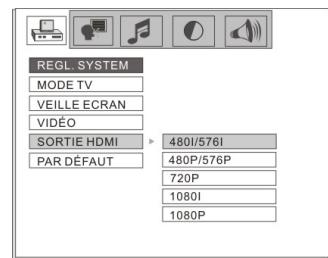


10.5

REGLAGES PAR DEFAUT

Si les réglages que vous avez effectués ne vous donnent pas satisfaction il est possible de revenir aux réglages par défaut effectués en usine.
Sélectionnez l'option retour et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.


NOTA : Les réglages supprimés le sont définitivement.

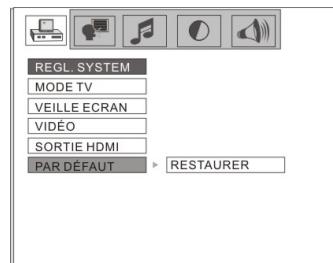

10.6

LANGUAGE MENU

Vous pouvez sélectionner le langage des menus affichés à l'écran. en sélectionnant le réglage AUDIO à l'aide des touches de navigation 4 ou 3 puis sélectionner le langage à l'aide des touches 6 ou 5.
Choisissez un langage parmi les options : Anglais, Allemand, Espagnol, Français ou Hollandais

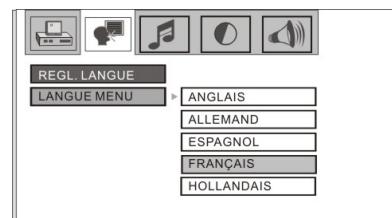


10.7

SORTIES AUDIO

Cette option permet de sélectionner le type de sortie Audio Analogique ou digitale selon les équipements périphériques utilisés.
ANALOGIE : Utilisation avec un amplificateur analogique.
SPDIF RAW : Utilisation avec un décodeur digital
SPDIF/PCM : Utilisation avec un amplificateur stéréo digital.

NOTA : Si vous utilisez une liaison du son par câble optique entre le téléviseur et le meuble, sélectionnez le mode de sortie PCM.

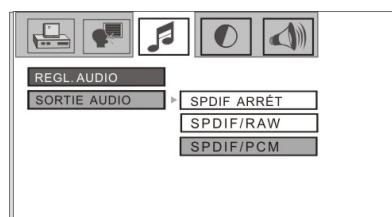


11.0 REGLAGES VIDEO

Ce chapitre traite des réglages spécifiques à l'image.


11.1 REGLAGE DE LA LUMINOSITE

A l'aide des touches de navigation \leftarrow ou \rightarrow sélectionnez la ligne de réglage « Luminosité ».
Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le sous menu de réglage puis utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau de luminosité qui vous convient.

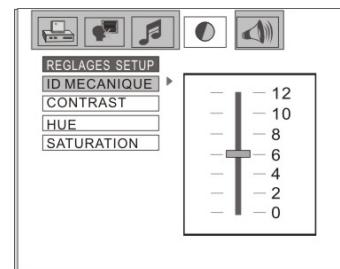


11.2 REGLAGE DU CONTRASTE

A l'aide des touches de navigation \leftarrow ou \rightarrow sélectionnez la ligne de réglage « Contraste ».
Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le sous menu de réglage puis utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau de contraste qui vous convient.

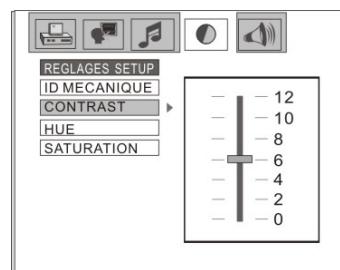


11.3 REGLAGE DE LA TEINTE - HUE

A l'aide des touches de navigation \leftarrow ou \rightarrow sélectionnez la ligne de réglage « Teinte HUE ».
Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le sous menu de réglage puis utilisez les touches de navigation pour ajuster la teinte qui vous convient.
NOTA : Ce réglage n'est actif que si le mode NTSC a été Sélectionné.

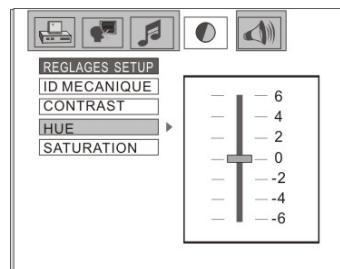

11.4 REGLAGE DE LA SATURATION

A l'aide des touches de navigation \leftarrow ou \rightarrow sélectionnez la ligne de réglage « Saturation ».
Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le sous menu de réglage puis utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau de saturation qui vous convient.

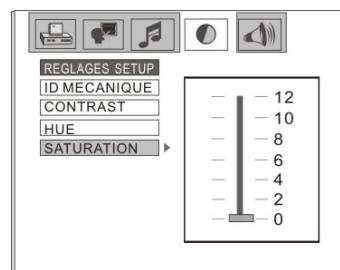


12.0 CONFIGURATION DES HAUT PARLEURS

12.1

Ce réglage permet sélectionner le mode de diffusion du son dans les - haut-parleurs.

Le son peut être celui du canal gauche, celui du canal droit ou la diffusion en mode stéréo.

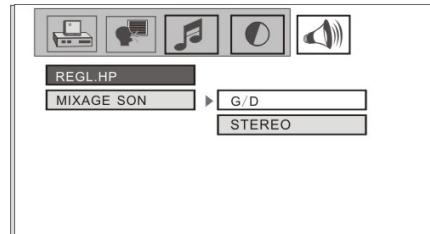

13.0 UTILISATION DU PORT USB

- 13.1 Appuyez sur la touche sensible « Entrée » et sélectionnez le mode USB « READING ».
- 13.2 Insérez une clé USB contenant des fichiers musique, des fichiers Audio ou des fichiers vidéo.
Les fichiers présents sur la clé seront lus automatiquement.
- 13.3 Lors de la lecture des fichiers contenus sur la clé USB, l'appareil ne peut pas naviguer d'un dossier à l'autre et des fichiers en provenance de différents dossiers peuvent se succéder.
Utilisez les touches « Précédant » ou « suivant » pour sélectionner le fichiers que vous désirez lire.
- 13.4 A la fin de la lecture d'un fichier, l'appareil passe en mode stop et retourne au menu fichiers.

NOTA : Fichiers vidéo compatibles : AVI, Xvid, WMA, MPE, JPEG.

14.0 UTILISATION DE LA LIAISON OPTIQUE

- 13.1 Appuyez sur la touche sensible « Entrée » et sélectionnez le mode « OPTICAL ».
- 13.2 Branchez un câble Optique TOSLINK entre la sortie Optique du téléviseur et l'entrée Optique du Meuble. Réglez le mode de sortie Audio dans le mode PCM.
L'appareil recevra les signaux numériques transmis par le câble optique et diffusera le son du téléviseur.

15.0 FONCTION AUX IN

- 15.1 Commutez le sélecteur d'entrée sur AUX pour diffuser le son en provenance d'un équipement auxiliaire.
Si un signal Audio est présent sur l'entrée AUX Jack 3.5 mm en façade, c'est le signal présent sur cette prise qui sera diffusé par le meuble.
En l'absence de signal Audio sur la prise jack en façade, les prises RCA AUX IN du panneau arrière seront alors actives.

16.0

EN CAS DE PROBLEME

Si votre appareil fonctionne de manière anormale, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service après vente ou à un réparateur qualifié.

Symptôme	Cause possible	Solution
L'appareil ne ne s'allume pas.	- Le cordon secteur est mal branché - Il n'y a pas de courant sur la prise utilisée	Vérifiez que la prise secteur soit bien enfoncée Vérifiez la prise avec un autre appareil
Pas d'image	- Le cordon vidéo RCA jaune est mal branché coté meuble ou coté TV. le téléviseur n'est pas réglé sur l'entrée AV.	Vérifiez le branchement sur le meuble et sur le téléviseur prise RCA jaune. Sélectionnez l'entrée AV du téléviseur.
Pas de son	- Le câble AV RCA rouge / blanche est mal branché. Le réglage volume est à zéro.	Vérifiez le branchement du câble. Réglez le volume sonore

17.0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	: 230 V 50 Hz	Consommation	: 75 W
Sortie Vidéo	: 1 Vcc 75 Ohms	Bande passante	: 20 Hz – 20 KHz
S / B	: 90 dB 1KHz	Poids	: 30.0 Kg / 32.8 Kg
Dimensions	1245 x 440 x 370 mm	Conditions d'utilisation	: Position horizontale

PILES

Remplacez les piles dès que leur fonctionnement donne des signes de faiblesse.
Si les piles coulent et laissent échapper de l'acide, éviter de les manipuler à main nue.
Remplacez les piles usagées en changeant ensemble toutes les piles d'un même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles.
En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment.
ATTENTION : Les enfants en bas âge ne doivent pas avoir accès aux piles afin qu'ils ne ne les portent pas à la bouche et puissent se brûler ou les ingérer.

MISE AU REBUT

Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les lieux de distribution de produits électriques et électroniques.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Directive Européenne DEEE : 2002 / 97 / EC



Ce pictogramme rappelle que ce produit a été manufacturé avec des composants et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière d'environnement. La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui ne s'éliminent que difficilement dans la nature.

Directive RoHS 2002 / 95 / EC

MARQUAGE CE

Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques.

Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation Européenne en matière de :

Sécurité électrique : Directives LVD 2006/95/EC – Normes 60065 – 2002 / EN 60950-1 2006

Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique : Directives 2004/108/EC