


KIT ECLAIRAGE LUX.2-

Le confort en toute sécurité

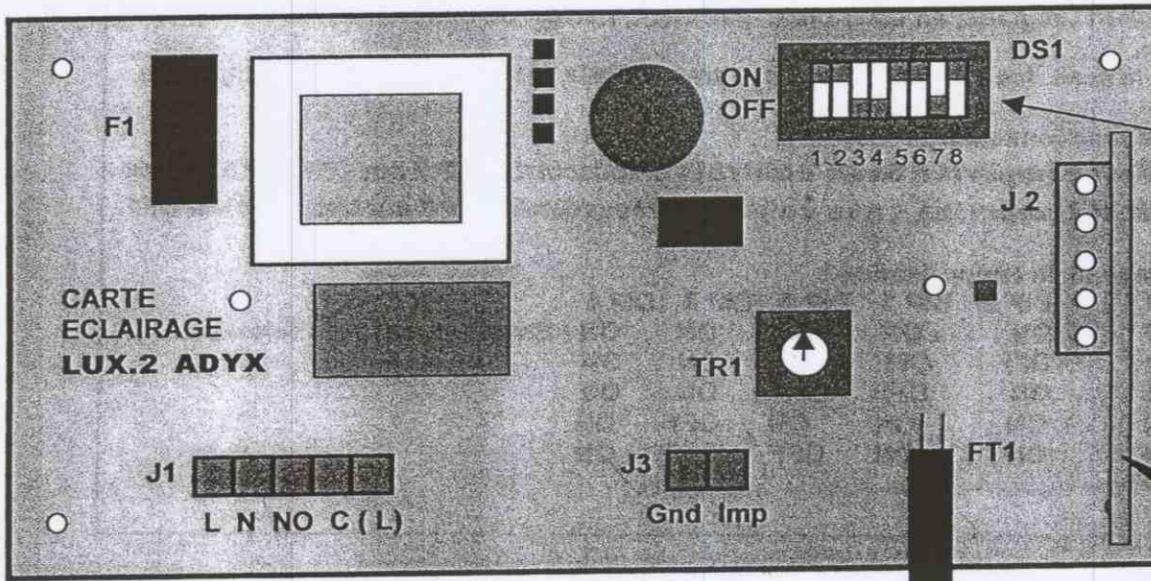


Z. I. LA LAUZE
19 RUE MARYSE BASTIE
34430 ST JEAN DE VEDA
ASSISTANCE Téléphonique
0825 88 25 28


EXEMPLE :
Sur le dessin les DIP de
DS1 sont disposés pour
Mode n°1 - DIP 7 et 8
Temporisation de 60 sec
DIP 1,2,3,4,5,6

**SENS DE BROCHAGE
DU RECEPTEUR**

BRANCHEMENT POUR COMMANDER UNE LAMPE JUSQU'A 1500 W

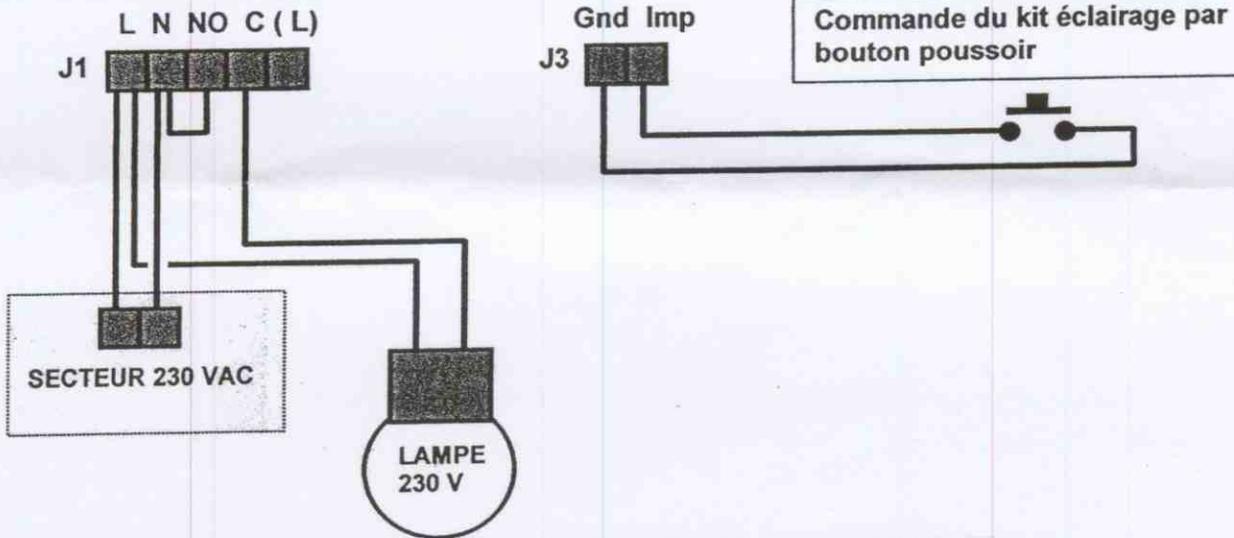

BRANCHEMENT POUR UN ECLAIRAGE EXISTANT AVEC TELERUPTEUR

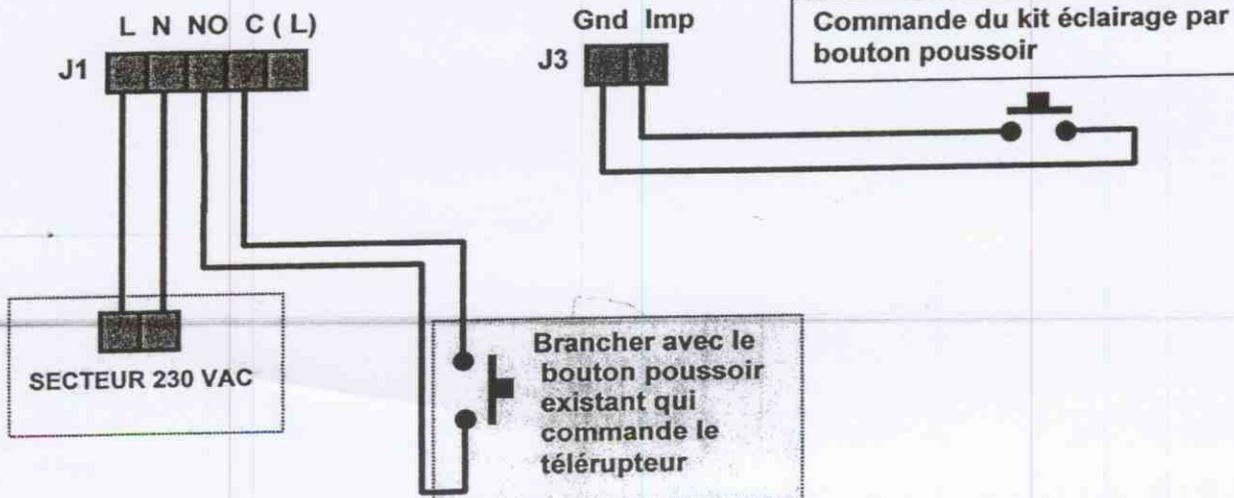

FONCTIONNEMENT DU LUX.2 AVEC RECEPTEUR RADIO EMBROCHABLE

Le kit éclairage LUX.2 est commandé par un canal de la télécommande . Il est autonome et se branche à n'importe quel endroit où il y a le secteur 230 V .
 Un capteur de lumière FT1 , réglable en sensibilité par TR1 , permet de commander l'éclairage seulement la nuit .

En tournant TR1 dans le sens des aiguilles d'une montre on diminue la sensibilité et on augmente dans le sens contraire .

Le LUX.2 a 3 modes de fonctionnement :

- 1 Mode **temporisé avec contrôle** crépusculaire DIP 7 sur OFF DIP 8 sur ON
- 2 Mode **temporisé sans contrôle** crépusculaire DIP 7 sur ON DIP 8 sur OFF
- 3 **MODE MARCHE/ARRET** DIP7 OFF DIP8 OFF


Mode temporisé ; réglage de la temporisation :

	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6
5 SECONDES	OFF	ON	ON	ON	ON	ON (Branchement avec télérupteur)
30 SECONDES	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
60 SECONDES	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
2 MINUTES	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
5 MINUTES	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON

REGLAGE RECEPTEUR RADIO ET TELECOMMANDES



REGLAGE RECEPTEUR RADIO (Enfichable) et TELECOMMANDE

INSERER LE RECEPTEUR RADIO ENFICHABLE SUR LE CONNECTEUR 5 BROCHES : J 5 DE LA CENTRALE

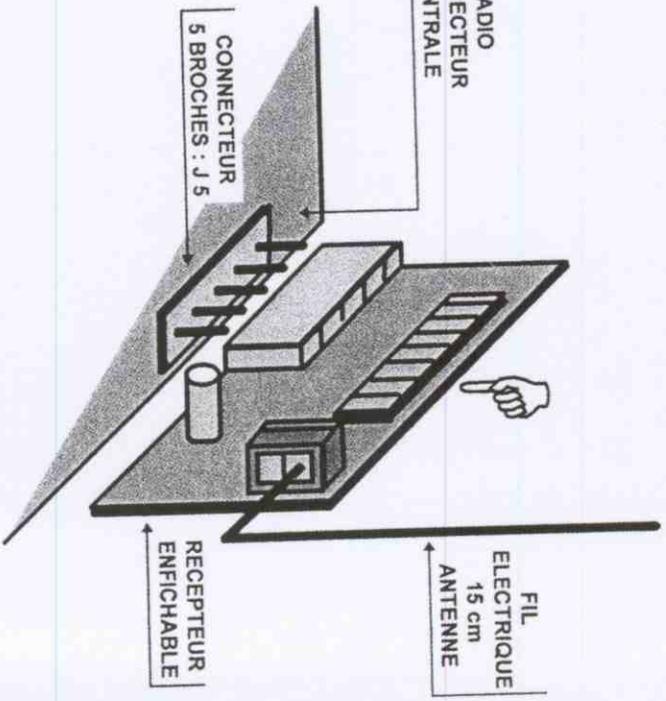

CODAGE DU RECEPTEUR RADIO ET DE LA TELECOMMANDE

RETIRER LA TRAPPE

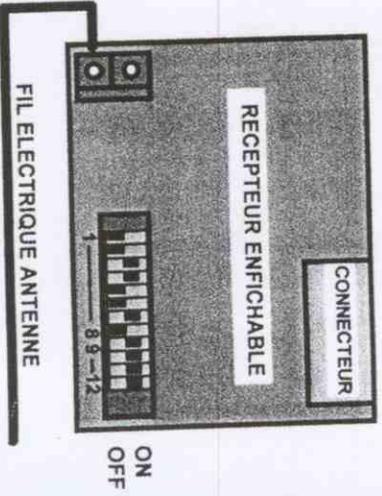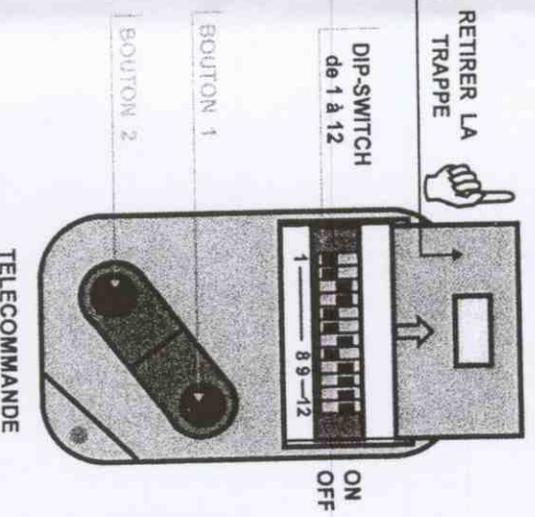

METTRE LES DIP-SWITCH de 1 à 8 dans n'importe quel ordre : c'est le code personnel. Il faut qu'ils soient dans la même position sur le récepteur et sur la télécommande. POSITIONNER LES DIP 9, 10, 11, 12 suivant le tableau. Si on a plusieurs télécommandes, mettre le même code sur toutes les télécommandes.

TELECOMMANDE	RECEPTEUR	BOUTON ACTIFÉ
9, 10, 11, 12 sur OFF	9, 10, 11, 12 sur OFF	Boutons 1 et 2
9, 10, 11, 12 sur ON	9, 10, 11, 12 sur ON	Bouton 1
9, 10, 11, 12 sur ON	9, 10, 11, 12 sur OFF	Bouton 2

ON PEUT UTILISER UNE ANTENNE EXTERIEURE 433 MHZ (EN OPTION) pour améliorer la portée

