

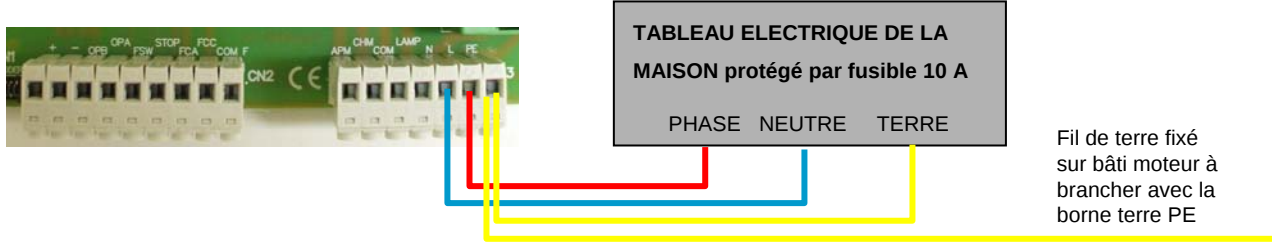


MISE EN SERVICE RAPIDE GAMMA MILO

BRANCHEMENT SECTEUR

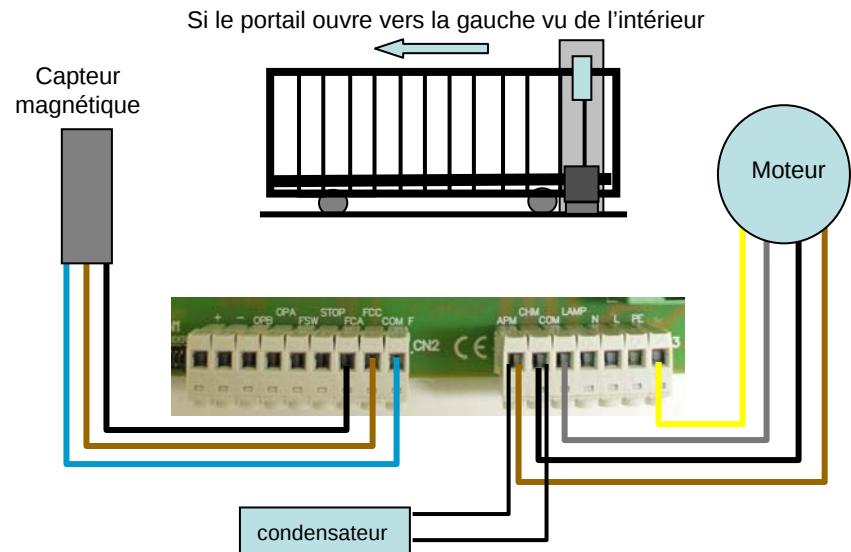


BRANCHEMENT MOTEUR et FIN de COURSE MAGNETIQUE

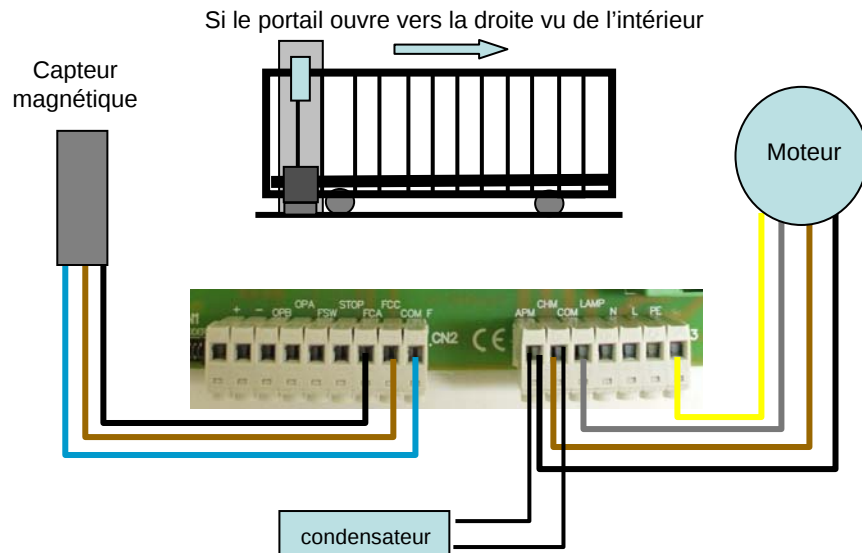

Dans les 2 cas le condensateur est à brancher avec les fils marron et noir du moteur


BRANCHEMENT ACCESSOIRES

UTILISATION SANS CELLULES

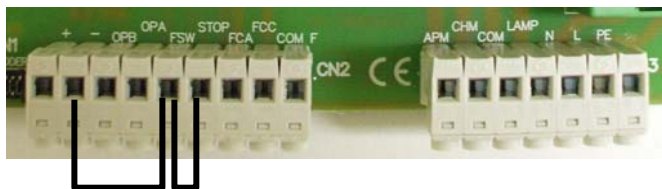

2 PONTS INDISPENSABLES


BRANCHEMENT CELLULES actives à la fermeture

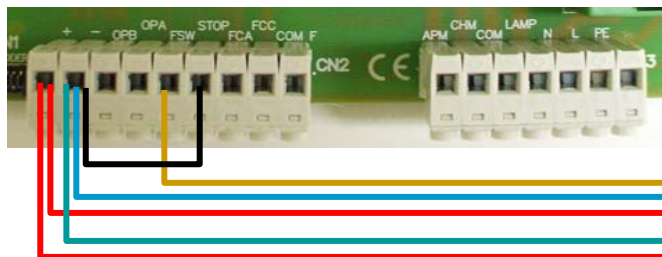

1 PONT INDISPENSABLE



BRANCHEMENT SELECTEUR A CLE (En Option)

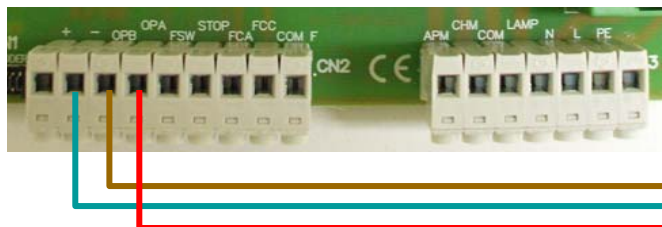


Ouverture partielle
du portail



Ouverture totale
du portail




BRANCHEMENT CLIGNOTANT

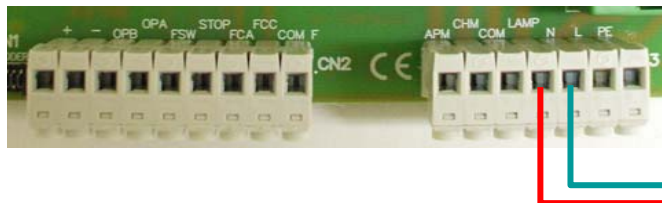


PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Appuyer sur le bouton
poussoir du canal 1
du récepteur
Le voyant s'allume
pendant 10 secondes
Relâcher

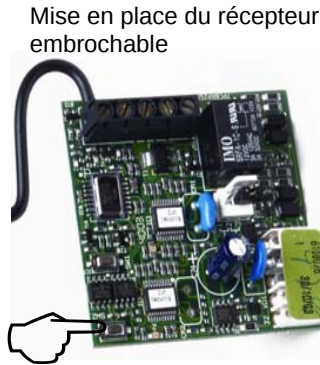

Mise en place du récepteur
embroachable

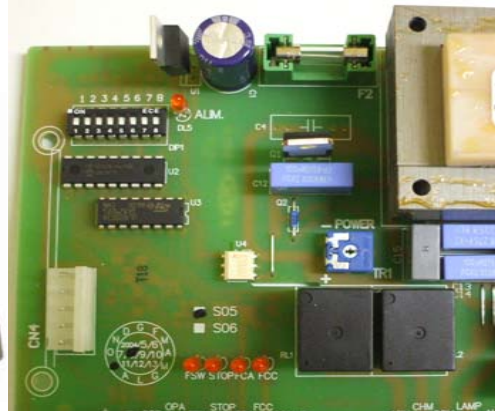

Télécommande 433 MHZ




Appuyer sur le bouton choisi
de la télécommande
Le voyant du récepteur
clignote et reste allumé
pendant 10 secondes

Si on a plusieurs
télécommandes répéter
l'opération tant que le voyant
est allumé


REGLAGES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

REGLAGE PRECONISE pendant les essais




Les gris donnent la
position ON ou OFF
ex: le 4 est sur ON


LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT (1 et 2)




Manuel
il faut commander
la fermeture



Automatique
Ferme après 15
secondes




Automatique
Ferme après 20
secondes




Automatique
Ferme après 40
secondes

FONCTION COLLECTIVITE (3)




Fonction inactive




Fonction active
Pendant le mouvement
les commandes
d'ouverture sont inactives

FONCTIONNEMENT CYCLE (4)




A chaque commande:
ouvre;ferme;ouvre; ferme
etc....




A chaque commande:
ouvre; stop; ferme; stop
ouvre; stop etc....

FONCTIONNEMENT CELLULES (5)




Cellules actives
seulement en
fermeture




Cellules actives
en ouverture
et en fermeture

FONCTION ENCODEUR (6)




Encodeur inactif



Encodeur activé

Les dip-switch 7 et 8 sont inactifs sans encodeur

REGLAGE PUISSANCE MOTEUR

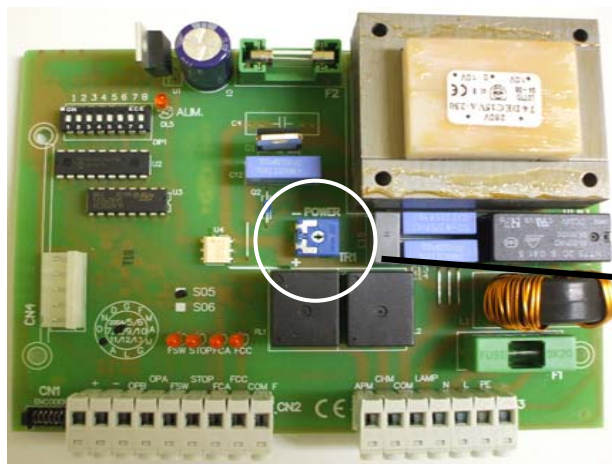

LE REGLAGE PUISSANCE SE FAIT
PAR LE POTENTIOMETRE **TR1**



Avec un petit tournevis tourner dans
le sens opposé des aiguilles d'une
montre pour diminuer la puissance



Avec un petit tournevis tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter la puissance

LED DE CONTROLE



FSW : LED contrôle cellules doit être ALLUMÉE

STOP : LED contrôle fonction STOP doit être ALLUMÉE (sinon vérifier le pont 2 et 6)

FCA : LED contrôle fin de course OUVERTURE (s'éteint quand le portail est ouvert)

FCC : LED contrôle fin de course FERMETURE (s'éteint quand le portail est fermé)

ASSISTANCE TELEPHONIQUE

0892 69 00 34

(0,34€ la minute Vous munir de la notice d'installation
avant tout appel

Attention!!! Cette notice d'installation rapide concerne uniquement les branchements principaux et la mise en service
Pour les informations concernant l'installation mécanique consulter la notice complète contenue dans le kit