


Français

LAZER

Manuel d'utilisation

Lecteur Mp3



FM6708

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation.
Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

Il est normal que la taille de la mémoire disponible puisse être inférieure celle inscrite sur l'emballage, certains composants pré installés prenant de la place dans la mémoire flash.

CONTENU

Contenu	1-2
---------	-----

Présentation

Description	3
-------------	---

Accessoires	4
-------------	---

Caractéristiques	4
------------------	---

Fonctionnement	5
----------------	---

Fonctionnement

Mise en marche / arrêt	8
------------------------	---

Fonctions principales	8-9
-----------------------	-----

Connexion à un ordinateur

Connexion	11-13
-----------	-------

Télécharger des fichiers musicaux	14
-----------------------------------	----

Déconnexion du PC	15
-------------------	----


Format	16
--------	----

Si vous souhaitez connecter ce lecteur à un ordinateur, veuillez d'abord brancher le câble USB au lecteur puis au PC. Pour déconnecter le lecteur de l'ordinateur, débranchez d'abord le câble du PC.



NE PAS remplacer les piles ou connecter/déconnecter le lecteur du PC pendant la lecture, l'écriture ou la suppression de documents.

Si le lecteur contient plus de 200 fichiers, la vitesse d'exécution peut être ralentie.

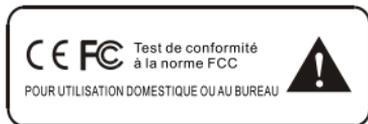

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des lois FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Le lecteur numérique ne nuira pas à l'environnement extérieur.**
- (2) Le lecteur numérique est vulnérable aux distorsions causées par une mauvaise utilisation en extérieur.**
- (3) Le lecteur MP3 peut cesser de fonctionner et nécessiter une réinitialisation en cas d'utilisation en présence de décharges électrostatiques.**



Le lecteur MP3 peut ne pas fonctionner correctement et nécessiter une réinitialisation en cas d'utilisation en présence de décharges électrostatiques.




A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Présentation

Ce lecteur MP3 dispose d'un dispositif de stockage basé sur une mémoire flash réinscriptible. Il permet de lire des fichiers musicaux et dispose de nombreuses autres fonctions.

Description du lecteur

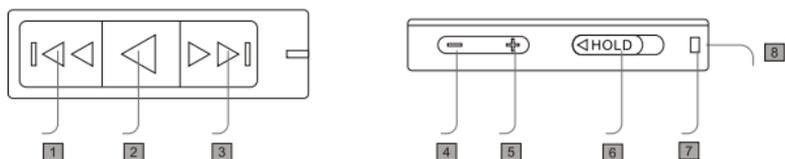

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Retour rapide | 5. Volume + |
| 2. Marche / Arrêt / Lecture / Pause / Stop | 6. Bouton de verrouillage |
| 3. Avance rapide | 7. Bandoulière |
| 4. Volume – | 8. Port USB |

Remarque : Vous pouvez glisser le bouton de verrouillage en position  pour verrouiller le lecteur ou dans la position inverse pour le déverrouiller.

Accessoires



- 1** 1 X disque
(logiciel d'installation +
manuel d'utilisation)



- 2** 1 X Guide rapide de
démarrage



- 3** 1 X Écouteur+bandoulière



- 4** 1 X rallonge USB



- 5** 1 X clip

Caractéristiques du produit

- Lit les fichiers multi-formats MP3/WMA/WAV
- Transfert USB à pleine vitesse
- Aucune nécessité de pilote pour Windows me/2000/XP (sauf pour Windows 98SE)
- Compact, léger et élégant

Précautions

- Le lecteur MP3 ne doit pas être exposé à des changements de températures extrêmes (plus de 35°C ou inférieur à 5 °C), à l'humidité et à l'électricité statique.
- Si la surface est sale, veuillez la nettoyer avec un tissu doux imbibé d'eau claire ou d'un liquide de rinçage léger. Ne nettoyez jamais le boîtier avec de l'alcool ou des dissolvants.
- Veuillez à ne pas cogner le lecteur contre des objets durs, à empêcher tout objet d'entrer dans les pièces internes du lecteur. Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur. Tenez le lecteur éloigné des produits chimiques.
- Evitez de placer le lecteur sous une source de lumière directe ou sous des appareils émettant de la chaleur. Evitez les endroits exposés à de fortes quantités de poussières ou de fumée.
- N'utilisez jamais le lecteur dans un environnement trop sec afin d'éviter l'électricité statique.
- Le lecteur doit rester propre et à distance des sources de chaleur, du rayonnement du soleil ou des endroits sales, humides.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même ce lecteur.
- Conservez une copie des fichiers stockés dans la mémoire du lecteur car nous ne pouvons pas être tenus responsables pour la perte de ces données.
- Ne déconnectez jamais le lecteur d'un PC d'un coup pendant un téléchargement, un chargement ou le formatage, afin d'éviter l'échec de l'application.
- Tout échange de documents WMA ou MP3 sans l'accord préalable des propriétaires des droits est considéré comme une violation des droits intellectuels.
- N'utilisez jamais le lecteur en conduisant votre voiture ou tout autre véhicule afin d'éviter un accident. Cela est par ailleurs interdit dans certains pays. Même à pied, il est dangereux d'écouter le lecteur avec un fort volume, surtout lorsque vous traversez la rue. Dès que vous rencontrez un risque potentiel, veuillez éteindre le lecteur pour des raisons de sécurité.
- Pour protéger vos oreilles, ne réglez pas le lecteur sur une position de volume élevée pendant une période prolongée.
- Veuillez brancher les écouteurs avant d'allumer le lecteur. Cela évitera d'endommager les écouteurs, mais aussi cela préservera le lecteur.
- Veuillez trier les emballages inutiles, les piles et les produits électroniques désuets avant de les mettre au rebut afin de protéger l'environnement.
- Veuillez charger la batterie rechargeable avant la première utilisation de votre lecteur MP3


Caractéristiques techniques

Dimensions (L X I X H)	66.0*21.0*24.0mm
Poids	19.6g
ISO de décodage des fichiers	11172-3 (MPEG 1.0 Layer 3), ADPCM
Débit binaire Mp3	64Kbps-320Kbps
Bande de fréquence de sortie	20Hz -20KHz
Résidu harmonique	(1KHz) 0.3%
Rapport signal sur bruit	>80db
Séparation des voies MP3	>75db
Dynamique Mp3	>83db
Vitesse de transmission	USB à pleine vitesse
Puissance de sortie	>5mW×2

Mode d'emploi

Mise en marche / Arrêt


Appuyez brièvement sur ► pour allumer le lecteur. Le témoin clignote trois fois. Le voyant reste allumé jusqu'à l'arrêt du lecteur. Appuyez et maintenez le bouton ► enfoncé pour éteindre le lecteur.



En cas de non réponse prolongée du lecteur, appuyez sur le bouton RESET pour le redémarrer.

Fonction de lecture de la musique : Lecture / Pause / Arrêt

Appuyer une fois sur ► pour lancer la musique. Le voyant clignote pendant la lecture de la musique.




Appuyer une nouvelle fois sur ► pour passer en mode pause, puis de nouveau sur ► pour reprendre la lecture.



Remarque : Le lecteur s'éteint automatiquement s'il ne contient pas de fichiers musicaux.

Fonction dernière piste / piste suivante

Appuyez sur ►► pour passer à la chanson suivante. Appuyez sur ◀◀ pour revenir à la chanson précédente.



Remarque : retour au fichier précédent (valable si le fichier en cours est en cours de lecture depuis moins de 4 secondes).
Retour au début du fichier en cours (valable si le fichier en cours est en cours de lecture depuis moins de 4 secondes).

Bouton verrouillage Enclenchez cette touche pour verrouiller les touches du lecteur. Les touches sont alors inactives. Le voyant clignote 3 fois.

VOL+/VOL-

Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL – pour régler le volume en mode Lecture ou Pause.




REMARQUE : le volume ne peut pas être mis en mode muet.

Connexion à un ordinateur

Système d'exploitation requis

1. Système d'exploitation : Microsoft Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
2. Unité centrale : Intel Pentium 3, Pentium 4 ainsi que les unités centrales équivalentes
3. Mémoire : Supérieure à 64 Mo
4. Espace sur le disque dur : 200 Mo ou plus
5. Interface : USB (full speed)
6. Lecteur CD-ROM

Connexion à un ordinateur

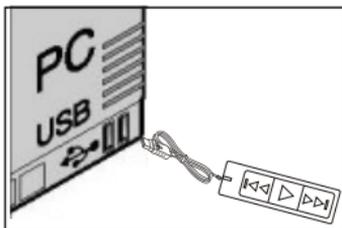


Raccordez le lecteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou branchez-le directement au PC. (Sous Win98, vous devez d'abord installer le pilote avant de brancher le lecteur).

Branchez le câble USB. Le dispositif USB doit répondre en modes lecture, pause et arrêt. A la connection du lecteur, le PC recherche le disque amovible et se met en charge. Le voyant rouge clignote pendant le transfert des fichiers.

Installation du logiciel de connexion

Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire sous Windows Me, Windows 2000 et Windows XP après avoir connecté le lecteur à l'ordinateur via le port USB. Il sera reconnu automatiquement en tant que "Disque amovible". Sous Windows 98 SE, veuillez utiliser le CD-ROM fourni.

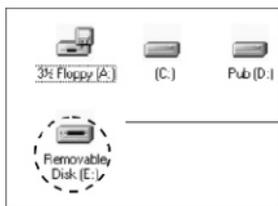

L'icône s'affiche à cet endroit après l'installation.

L'icône s'affiche dans " Poste de travail " après l'installation.

WINDOWS 98SE

Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM puis suivez les procédures d'installation ci-dessous.

1.



2.



3.



4.



5.




6.



Enregistrer et renommer des fichiers musicaux ou vocaux téléchargés

Après avoir correctement connecté le lecteur à votre ordinateur, le lecteur s'affiche en tant que " Disque amovible ". Double-cliquez sur ce disque, l'écran affiche les icônes ci-dessous :

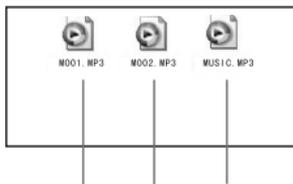


Fichiers musicaux



Remarque : Le lecteur reconnaît et lit les fichiers musicaux en formats .MP3 et .WMA.

La procédure de fonctionnement du disque flash amovible est la même que celle des dispositifs de stockage USB normaux. Vous pouvez copier des fichiers dans des dossiers. Vous pouvez également les renommer si vous le souhaitez.



Le voyant vert s'allume lorsque le lecteur est correctement branché à l'ordinateur.

Déconnexion de l'ordinateur

Les boutons marche/arrêt ne fonctionnent pas lorsque le lecteur numérique est connecté à l'ordinateur. Pour déconnecter le lecteur de l'ordinateur, cliquez sur le bouton droit et "Retirer le périphérique en toute sécurité " s'affiche à l'écran avec une boîte de dialogue. Confirmez et retirez le lecteur.




Remarque : NE débranchez PAS le lecteur du port USB de l'ordinateur avant que Windows n'indique que vous pouvez le faire en toute sécurité. Dans le cas contraire, vous pourriez perdre des données ou même endommager le lecteur. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour tout endommagement/perde de données dus à une mauvaise manipulation.

Formater le lecteur

Outre les fonctions décrites précédemment, ce lecteur peut également être formaté. Cliquez sur le bouton droit puis sélectionnez “Format” (formater) pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous. Vous devez sélectionner le format “FAT”. Si vous ne sélectionnez pas ce format, le formatage ne peut pas être réalisé en continu. Si vous sélectionnez par mégarde un autre format tel que “FAT32” ou “NTFS”, vous pourrez utiliser ce lecteur en tant que disque portable mais la fonction de lecture de musique pourrait être perdue. Dans ce cas, pour réactiver la fonction de lecture, vous devrez sélectionner à nouveau le format “FAT” pour reformater le lecteur.

Remarque : Veuillez formater le lecteur si l'une des situations suivantes se produit :

- 1. Lorsque vous n'arrivez pas à résoudre des problèmes liés à la lecture.**
- 2. Lorsque la suppression, la lecture et l'écriture ne fonctionnent pas ou s'il y a des fichiers ou dossiers dans lesquels les données sont détruites.**

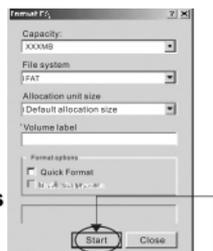

Cliquez ici pour démarrer



Remarque : Ne formatez pas fréquemment ce lecteur afin de ne pas endommager le micrologiciel et de prolonger sa durée de vie.

IMPORTANT : SI L'APPAREIL NECESSITE UNE REPARATION, CONTACTER LE REVENDEUR OU CONSULTER LES INDICATIONS MENTIONNEES DANS CE MANUEL D'UTILISATION. AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR. FAITES APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

LES CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS MENTIONNEES DANS CE MANUEL D'UTILISATION PEUVENT ETRE SUJETTES A DES CHANGEMENTS SANS AVIS PREALABLE. (DOCUMENT NON CONTRACTUEL).

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

