

Téléphone PDA

Manuel de l'utilisateur

Veillez lire attentivement avant de continuer

LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.

RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone PDA.

INFORMATIONS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2007 High Tech Computer Corp. Tous droits réservés.



HTC,  HTC,  ET ExtUSB sont des marques commerciales et/ou marques de service de High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word et Windows Media sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite et Reader sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Macromedia Netherlands, B.V. ou Adobe Systems Incorporated.

Sprite Backup est une marque commerciale ou marque de service de Sprite Software.

Copyright © 2007, Dilithium Networks, Inc. Tous droits réservés.

Copyright © 2007, Esmertec AG. Tous droits réservés.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. et ses licenseurs. Tous droits réservés. ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales de ArcSoft, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

© 2007 TomTom International BV, Pays Bas. Brevets en instance. Tous droits réservés.

TomTom et le logo TomTom logo sont des marques déposées de TomTom B.V., Pays Bas.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU SUPPORT TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les Informations Météo, les Données, la Documentation et tous autres produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite de d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les Informations Météo, les Données et/ou la Documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations Météo, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque personne, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconsistance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS UTILISEREZ VOTRE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

LIMITATION DES DOMMAGES

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

Informations importantes de sécurité et de santé

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

ATTENTION : La connexion à un équipement mis à la terre de manière inappropriée peut causer un choc électrique à votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

- **Manipulez la batterie avec soin**

Ce produit contient une batterie Li-ion polymère. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).



AVERTISSEMENT ! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



- **Prenez des précautions supplémentaires**

- Gardez la batterie ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
- Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
- N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
- Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.
- Si la batterie fuit :
 - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
 - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
 - Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.
- Communiquez les étapes appropriées immédiatement en cas de danger.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou pauser un risque pour le véhicule.

PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE



ATTENTION : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

REMARQUE : Pour la France, les casques et les écouteurs pour cet appareil (listés ci-dessous) ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

- Écouteurs, fabriqués par Merry, Modèle EMC220.

SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Vol.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entreponts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF

- Éviter d'utiliser votre appareil à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Éviter d'utiliser votre appareil à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

APPAREILS AUDITIFS


Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiée peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF est correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Éviter le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

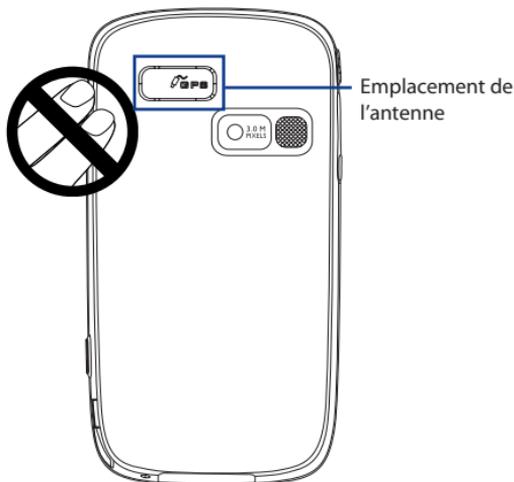

Précautions générales

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Damage nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris, mais pas seulement, les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Éviter d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

AVIS : Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

- **Évitez de pousser des objets dans le produit**

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

- **Montage des accessoires**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

- **Évitez les emplacements instables**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.

- **Ajustez le volume**

Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.

- **Nettoyage**

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route 21

1.1	Vous familiariser avec votre téléphone PDA et ses accessoires	22
1.2	Installer la carte USIM/SIM et la batterie	26
1.3	Installer une carte de stockage	29
1.4	Démarrage	29
1.5	L'écran Aujourd'hui	33
1.6	Le menu Démarrer.....	34
1.7	Menu rapide.....	35
1.8	HTC Home™	35
1.9	Défilement au doigt et recadrage au doigt.....	41
1.10	Icônes d'état	43
1.11	Programmes	45
1.12	Paramètres	48

Chapitre 2 Entrer et rechercher des informations 53

2.1	Utiliser le clavier matériel	54
2.2	Entrer des informations	55
2.3	Utiliser le clavier à l'écran	56
2.4	Utiliser la Reconnaissance des lettres.....	57
2.5	Utiliser la Reconnaissance des blocs.....	57

2.6	Utiliser Transcriber	58
2.7	Utiliser le Symbol Pad	59
2.8	Utiliser Notes pour dessiner, écrire et enregistrer des notes vocales.....	60
2.9	Recherche d'Information	60

Chapitre 3 Utiliser les fonctions du téléphone 63

3.1	Utiliser le téléphone.....	64
3.2	Téléphoner	66
3.3	Recevoir un appel	69
3.4	Effectuer un appel vidéo.....	71
3.5	Effectuer un appel vidéo.....	75
3.6	Smart Dialing	75
3.7	Informations de numérotation supplémentaires	78
3.8	Configuration de l'accès Bluetooth à la carte SIM pour les téléphones de voiture.....	78

Chapitre 4 Configuration de votre téléphone PDA 81

4.1	Paramètres de base	82
4.2	Personnaliser l'écran Aujourd'hui.....	83
4.3	Personnalisation des paramètres et services du téléphone	85
4.4	Protéger votre appareil	88
4.5	Autres paramètres.....	90

Chapitre 5 Synchroniser les informations avec votre ordinateur 95

5.1	À propos de la synchronisation.....	96
5.2	Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® sur Windows Vista™	97
5.3	Configurer ActiveSync® sur Windows XP.....	100
5.4	Synchroniser avec votre ordinateur	101
5.5	Synchroniser via Bluetooth	103
5.6	Synchroniser la musique et la vidéo	104

Chapitre 6 Organiser les contacts, les rendez-vous, les tâches et autres informations 105

6.1	Gérer votre annuaire.....	106
6.2	Contacts	106
6.3	Gestionnaire SIM	111
6.4	Calendrier	113
6.5	Tâches.....	117
6.6	Notes	119
6.7	Voice Recorder	122

Chapitre 7 Échanger des messages 125

7.1	Messagerie.....	126
7.2	SMS.....	127
7.3	MMS.....	128

7.4	Types de comptes de messagerie	134
7.5	Assistant de configuration de la messagerie	135
7.6	Utiliser la messagerie.....	138
7.7	Utiliser les raccourcis du clavier	144

Chapitre 8 Travailler avec la messagerie et le calendrier de la société 147

8.1	Synchroniser votre appareil Exchange Server	148
8.2	Travailler avec la messagerie de la société.....	150
8.3	Gestion des demandes de réunion	156
8.4	Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise ...	157
8.5	Sécurité du courrier électronique	159

Chapitre 9 Travailler avec les documents et les fichiers 163

9.1	Microsoft® Office Mobile.....	164
9.2	Adobe® Reader® LE.....	165
9.3	Copier et gérer des fichiers.....	166
9.4	ZIP	168
9.5	Sauvegarder les données	170

Chapitre 10 Se connecter 175

10.1	Comm Manager	176
10.2	Configuration de connexion.....	177
10.4	Wi-Fi.....	179

10.5 GPRS	182
10.6 Connexion téléphonique et autres connexions.....	184
10.7 Démarrer une connexion de données	185
10.8 Internet Explorer® Mobile.....	185
10.9 Utiliser votre appareil comme modem (Partage Internet).....	187
10.10Bluetooth	188
10.11Windows Live™	196

Chapitre 11 Utiliser le GPS 201

11.1 Consignes et préparation pour utiliser le GPS	202
11.2 Télécharger les données satellite via GPSRapide	204
11.3 Utiliser TomTom NAVIGATOR.....	206
11.4 Commandes GPS	217

Chapitre 12 Découvrir le multimédia 219

12.1 Appareil photo	220
12.2 Images et vidéos.....	233
12.3 Lecteur Windows Media® Mobile	236
12.4 Lecteur Média en continu	242
12.5 Gestionnaire audio.....	244

Chapitre 13 Gérer votre téléphone PDA 253

13.1 Ajouter et supprimer des programmes	254
13.2 Gérer la mémoire.....	254

13.3	Gestionnaire des tâches.....	255
13.4	Réinitialiser votre appareil	257
13.5	Vérifier les informations sur le système	258
13.6	Windows Update	259
13.7	Conseils pour économiser la batterie	260
Chapitre 14 Utiliser d'autres applications		263
14.1	N° rapide vocale.....	264
14.2	Java.....	266
14.3	Spb GPRS Monitor	267
14.4	WorldCard Mobile	271
Annexe		273
A.1	Avis de réglementations	274
A.2	Spécifications	280
Index		283

Chapitre 1

Mise en route

- 1.1 Vous familiariser avec votre téléphone PDA et ses accessoires**
- 1.2 Installer la carte USIM/SIM et la batterie**
- 1.3 Installer une carte de stockage**
- 1.4 Démarrage**
- 1.5 L'écran Aujourd'hui**
- 1.6 Le menu Démarrer**
- 1.7 Menu rapide**
- 1.8 HTC Home™**
- 1.9 Défilement au doigt et recadrage au doigt**
- 1.10 Icônes d'état**
- 1.11 Programmes**
- 1.12 Paramètres**

1.1 Vous familiariser avec votre téléphone PDA et ses accessoires

Panneau gauche

COMMANDE VOCALE

- Appuyez pour activer ou annuler la reconnaissance vocale. Voir le Chapitre 14 pour des détails.
- Appuyez et maintenez pour enregistrer une note vocale.

Molette

- Faites défiler en haut ou en bas pour vous déplacer dans les menus, les instructions des programmes. Appuyez la molette pour effectuer une sélection.
- Pendant un appel ou l'écoute de musique, faites défiler en haut ou en bas pour ajuster le volume sonore.
- Lors de la réception d'un appel entrant, faites défiler vers le bas pour désactiver la notification audio.

Bouton OK

Appuyez pour confirmer vos entrées de données, ou pour quitter le programme en cours d'utilisation.

Panneau droit


ALIMENTATION

Appuyez pour éteindre temporairement l'affichage. Pour éteindre l'alimentation, appuyez et maintenez pendant environ 5 secondes. Pour plus d'informations, voir « Démarrage » dans ce chapitre.

APPAREIL PHOTO

Appuyez pour lancer l'appareil photo. Voir le Chapitre 12 pour des détails.

Stylet

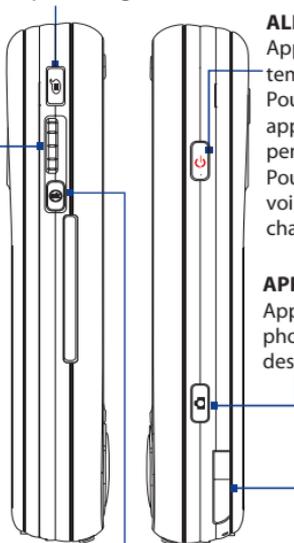

Panneau avant

Second Appareil photo

Utilisez cette caméra vidéo pour les conversations d'appel vidéo.

Écouteur

Écoutez un appel téléphonique ici.

Écran tactile

Touches logicielles droite/gauche

PARLER

Appuyez pour répondre à un appel entrant ou pour composer un numéro.

MENU DÉMARRER

INTERNET EXPLORER

Voir le Chapitre 10 pour des détails.

Contrôle de NAVIGATION/ENTRÉE


Appuyez sur ce contrôle multidirectionnel en haut, en bas, à gauche ou à droite pour vous déplacer dans les menus et les instructions des programmes. Effectuez la sélection en appuyant sur le bouton central.

Diodes de notification

* Voir la description ci-dessous.

Clavier matériel

Voir le Chapitre 2 pour des détails.

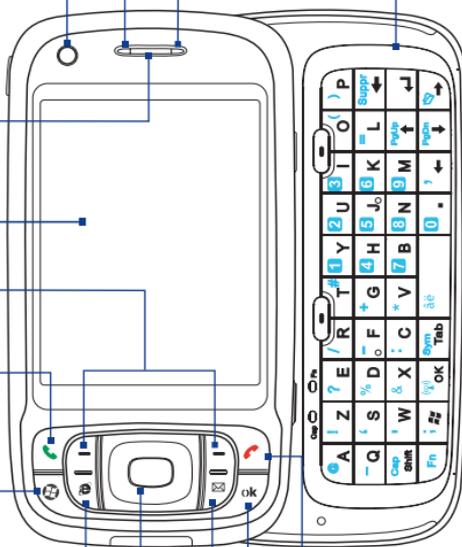

FIN

Appuyez pour terminer un appel ou pour revenir à l'écran Aujourd'hui.

OK

Voir bouton OK.

MESSAGERIE

Voir le Chapitre 7 pour des détails.

* Diode gauche : Verte et orange, pour l'attente HSDPA/UMTS/EDGE/GSM/GPRS, les messages, l'état du réseau, les notifications et l'état de charge de la batterie. Rouge clignotante quand le niveau de la batterie atteint 5% ou moins.

Diode droite : Bleue clignotante pour la notification système Bluetooth d'activation et prêt à transmettre signal Bluetooth ou verte clignotante pour l'état Wi-Fi. Lorsque Bluetooth et Wi-Fi sont activés en même temps, les deux couleurs clignotent alternativement. Orange pour état GPS.

Panneau arrière

Connecteur d'antenne GPS

Enlevez le capuchon en caoutchouc et connectez une antenne GPS externe pour une meilleure réception du signal GPS.

Remarque Veuillez n'utiliser que l'antenne GPS externe avec le numéro de modèle **GA S120**.

Couvercle du dos


Faites glisser le couvercle du dos vers le haut pour le retirer.

Connecteur microSD

Voir « Installer une carte de stockage » pour des détails.

Connecteur de synchronisation/Prise écouteurs

Connectez le câble USB fourni pour synchroniser les informations ou branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie. Vous pouvez aussi connecter le casque stéréo USB fourni pour la conversation mains libres ou pour écouter un média audio.

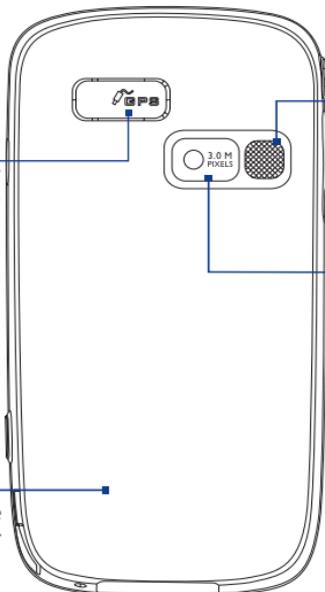


Haut-parleur

Appareil photo 3 mégapixels
Voir le Chapitre 12 pour des détails.




RÉINITIALISER

Avec le stylet, appuyez sur le bouton RÉINITIALISER pour une réinitialisation logicielle de votre appareil.

Microphone

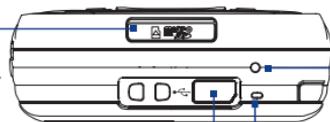

Accessoires

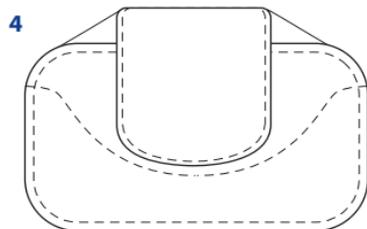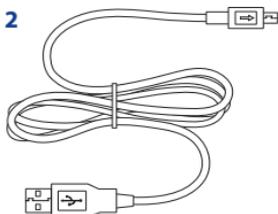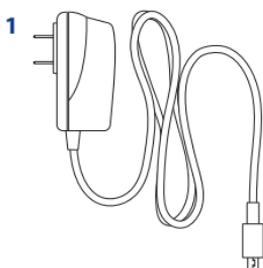

N°	Accessoire	Fonction
1	Adaptateur secteur	Recharge la batterie.
2	Câble de synchronisation USB	Connecte votre appareil à un PC et synchronise les données.
3	Casque stéréo	Offre un curseur de contrôle du volume et un bouton Envoyer/Fin. Utilisez le bouton Envoyer/Fin pour décrocher ou mettre en attente. Appuyez et maintenez le bouton pour terminer un appel.
4	Étui	Sert de sac de transport et de protection pour votre appareil.

1.2 Installer la carte USIM/SIM et la batterie

Éteignez toujours votre appareil avant d'installer/de remplacer la carte USIM/SIM et la batterie. La carte USIM/SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre appareil prend en charge à la fois les cartes SIM de 1,8V et 3V. Certaines cartes SIM héritées ne fonctionneront pas avec votre appareil. Contactez votre fournisseur de service pour une carte USIM/SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.

Votre appareil contient une batterie Li-ion polymère rechargeable. Il est conçu pour utiliser uniquement des batteries et accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris de la configuration du réseau, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre appareil, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion et votre modèle vocal, de données et autres modèles d'utilisation de programme.

Durée de vie de la batterie estimée (approximations) :

- Durée de veille : jusqu'à **350** heures pour UMTS
jusqu'à **365** heures pour GSM
- Durée de parole : jusqu'à **264** minutes pour UMTS
jusqu'à **420** minutes pour GSM
jusqu'à **120** minutes pour les appels vidéo
(vidéophonie)

Avertissement ! Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :


- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par votre réglementation locale.

Important Avant d'ouvrir la porte de la carte SIM, assurez-vous d'éteindre d'abord l'appareil. Ouvrir la porte de la carte SIM quand l'appareil est allumé peut endommager l'appareil.

Pour installer la carte USIM/SIM

1. Vérifiez que votre appareil est éteint.
2. Faites glisser le clavier matériel pour le sortir.
3. Faites glisser le verrou de la porte de la carte SIM vers la gauche et ouvrez la porte de la carte SIM.
4. Tenez la carte USIM/SIM avec ses contacts dorés vers le bas et son coin tronqué face à l'extérieur du connecteur. Insérez la carte USIM/SIM en la faisant glisser dans le connecteur.

Conseil Vous verrez également une illustration de l'insertion de la carte USIM/SIM sur la porte de la carte SIM.

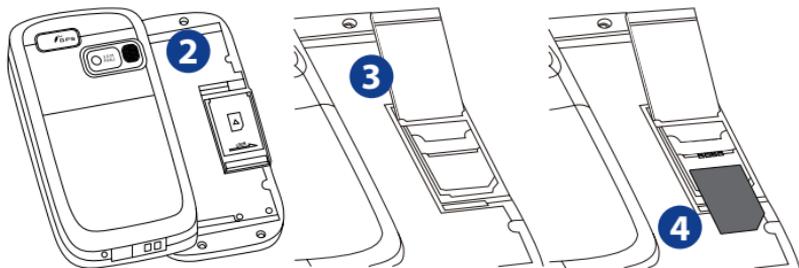


5. Après avoir inséré la carte USIM/SIM, fermez la porte de la carte SIM, puis verrouillez-la en faisant glisser le verrou à droite.

Pour retirer la carte USIM/SIM

Pour retirer la carte USIM/SIM, poussez la carte USIM/SIM pour la faire sortir de l'arrière du connecteur, puis faites-la glisser pour la sortir du connecteur de carte SIM.

Pour installer la batterie


Installez la batterie en l'insérant avec sa partie en cuivre alignée avec le conducteur en cuivre saillant sur le côté supérieur droit du compartiment de la batterie. Insérez d'abord le côté droit de la batterie, puis poussez doucement la batterie à sa place.

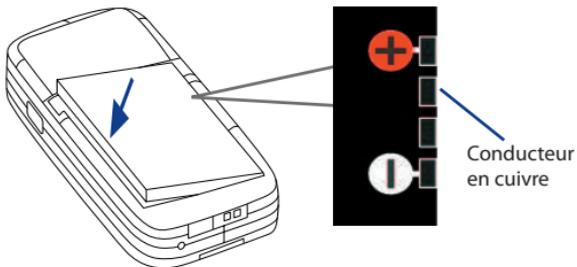

Après avoir inséré la batterie, réinstallez le couvercle du dos.

Pour retirer la batterie

1. Vérifiez que votre appareil est éteint.
2. Faites glisser le couvercle du dos vers le haut pour libérer et retirer le couvercle.
3. Pour retirer la batterie, soulevez-la par son côté gauche.

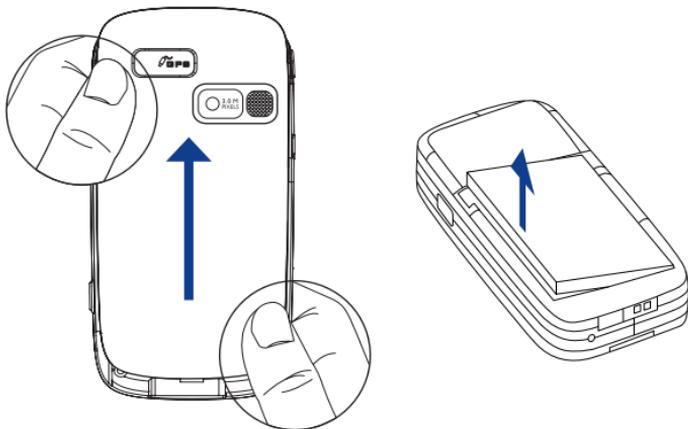

1.3 Installer une carte de stockage

Un connecteur de la carte de stockage se trouve en bas de votre appareil. Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musique et fichiers, vous pouvez acheter une carte microSD™ et l'insérer dans le connecteur.

Pour insérer une carte microSD

1. Ouvrez le caoutchouc qui couvre le connecteur de la carte de stockage.



2. Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas.
3. Réinstallez le cache en caoutchouc.

Remarque Pour retirer la carte microSD, appuyez la carte pour la faire sortir du connecteur.

1.4 Démarrage

Après avoir inséré la carte USIM/SIM et la batterie, et avoir chargé la batterie, vous pouvez maintenant allumer et commencer à utiliser votre appareil.

Allumer et éteindre votre appareil

Pour allumer

Maintenez le bouton ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, un assistant de démarrage rapide vous guide dans le processus d'étalonnage et la configuration de paramètres régionaux, date et heure et mot de passe. Pour plus d'informations sur l'étalonnage de l'écran tactile, consultez « Étalonner l'appareil ».

Pour éteindre

Maintenez le bouton ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.

Un message s'affichera alors, vous demandant si vous voulez ou non éteindre complètement l'appareil.

Configurer automatiquement les paramètres de connexion de données

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, la **Configuration de connexion** affichera un message de notification sur l'écran Aujourd'hui.

La Configuration de connexion peut configurer automatiquement les connexions de données de votre appareil, telles que GPRS, WAP et MMS, pour vous pour que vous n'ayez pas à entrer les paramètres manuellement sur votre appareil.

Pour configurer automatiquement les paramètres de connexion de données

1. Lorsque vous voyez le message de notification de la Configuration de connexion, appuyez sur **Oui**.

Remarque Si vous ne voyez pas le message de notification, appuyez  sur la barre de titre pour afficher le message.

2. Si votre carte SIM prend en charge plusieurs profils d'opérateur, un message apparaîtra avec les choix du profil de réseau. Sélectionnez le profil que vous voulez utiliser et appuyez sur **OK**.
3. La Configuration de connexion commence alors à configurer les paramètres de connexion de données de votre appareil.
4. Lorsque la Configuration de connexion a terminé la configuration, appuyez sur Redémarrer.

Pour plus d'information sur la Configuration de connexion, voir le Chapitre 10.

Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de commencer à utiliser votre appareil, il est recommandé d'installer et de charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets. Vous pouvez charger la batterie de deux manières.

- En chargeant la batterie de l'appareil en connectant l'adaptateur d'alimentation.
- En connectant votre appareil à un PC via le câble de synchronisation fourni.

Remarque Seuls l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec votre appareil devraient être utilisés pour charger l'appareil.

Le chargement est indiqué par une lumière couleur ambre fixe sur la diode témoin gauche. Lorsque la batterie est rechargée quand l'appareil est allumé, une icône de chargement () est affichée sur la barre de titre de l'écran Aujourd'hui. Une fois que la batterie est complètement chargée, la diode gauche devient verte et une icône de batterie chargée () apparaît sur la barre de titre de l'écran Aujourd'hui.

Avertissement ! • Ne retirez pas la batterie de l'appareil lorsque vous la chargez avec l'adaptateur secteur ou de voiture.

- Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Étalonner l'appareil

L'étalonnage de l'écran tactile consiste à appuyer avec le stylet au centre d'une croix alors que la croix se déplace sur l'écran. Ce processus assure que quand vous appuyez sur l'écran avec votre stylet, l'élément appuyé est activé.

Si votre appareil ne répond pas de façon correcte aux appuis sur l'écran, suivez ces étapes pour le réétalonner :

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran**.
2. Sur l'onglet **Général**, appuyez sur **Aligner l'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'étalonnage.

Gérer les paramètres d'écran

L'affichage de l'appareil possède les modes d'orientation suivants : **Portrait** et **Paysage**. Pour changer l'orientation, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Écran**, et sélectionnez l'orientation désirée.

Conseil Pour changer rapidement l'orientation de l'écran, vous pouvez également appuyer sur l'icône **Rotation de l'écran** dans le Lanceur de HTC Home™. Voir « HTC Home™ » plus loin dans ce chapitre pour des détails.

Pour adoucir les bords des polices d'écran de nombreux programmes, sur l'onglet **ClearType**, cochez la case **Activer ClearType**.

Pour augmenter la lisibilité ou pour voir plus de contenu sur l'écran, sur l'onglet **Taille du texte**, ajustez la taille du texte en déplaçant le curseur.

Basculer votre appareil en mode veille

Le fait d'appuyer rapidement sur le bouton ALIMENTATION éteint temporairement l'affichage et fait passer votre appareil en mode **Veille**. Le mode veille suspend votre appareil dans un état de faible consommation électrique alors que l'affichage est éteint pour économiser l'alimentation de la batterie.

Votre appareil entre également automatiquement en mode veille lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée.

Pour spécifier la durée d'expiration avant que votre appareil n'entre en mode veille

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Alimentation > onglet Avancés**.
2. Au-dessous de **Alimentation sur batterie**, assurez-vous que la case **Éteindre l'appareil si inutilisé depuis** est cochée.
3. Sélectionnez la durée d'expiration, puis appuyez sur **OK**.

Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels quand votre appareil est en mode veille. Un nouvel appui sur le bouton ALIMENTATION ou un appel/message entrant réveillera votre appareil.

1.5 L'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche les informations importantes, telles que les rendez-vous à venir et les indicateurs d'état. Vous pouvez appuyer sur une section de l'écran pour ouvrir le programme associé.



- Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Aujourd'hui**.
- Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui, y compris l'image d'arrière-plan, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.

Pour plus d'information sur la personnalisation de l'écran Aujourd'hui, voir le Chapitre 4.

1.6 Le menu Démarrer

Le menu Démarrer, situé dans le coin supérieur gauche de l'écran Aujourd'hui, affiche une liste de programmes. Vous pouvez démarrer un programme en parcourant la liste de programmes et en appuyant ENTRÉE, ou en appuyant sur un programme avec le stylet.

Passez à l'écran Aujourd'hui.

Ouvrez un programme.

(Les éléments affichés dans le menu Démarrer peuvent être personnalisés en appuyant sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.)

Ouvrez un programme utilisé récemment.

Accédez à plus de programmes.


Affichez et changez les paramètres.

Affichez les informations pour l'écran actuel



1.7 Menu rapide

Le Menu rapide, situé dans le coin supérieur droit de l'écran Aujourd'hui, indique les programmes en cours. Vous pouvez rapidement passer d'un programme en cours à un autre et arrêter les programmes lorsque vous n'avez pas besoin de les utiliser.

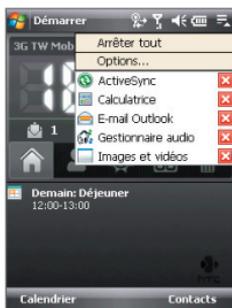

Appuyez ce bouton pour ouvrir le Menu rapide

Arrêtez tous les programmes en cours

Personnalisez comment les programmes sont fermés (Voir « Gestionnaire des tâches » au Chapitre 13)

- Pour passer à un programme en cours, appuyez sur le nom du programme
- Pour arrêter l'exécution d'un programme, appuyez sur 

1.8 HTC Home™

HTC Home™ est un module de l'écran Aujourd'hui qui donne des informations locales à jour en un coup d'œil, telles que l'heure, le jour et les informations météo et il affiche les nouveaux messages et les appels manqués.

HTC Home™ a également trois autres onglets qui permettent d'accéder rapidement aux contacts appelés fréquemment, aux programmes ou paramètres de l'appareil utilisés ou accédés souvent et aux paramètres de la sonnerie.

HTC Home™ a cinq composants : **Accueil**, **Personnes préférées**, **Météo**, **Lanceur** et **Son**. En bas de HTC Home™, une barre d'outils permet de passer d'un composant à un autre.



Pour passer d'un composant de HTC Home™ à un autre

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur les onglets de la barre d'outils.
- Utilisez le contrôle de NAVIGATION. Si la barre d'outils n'est pas sélectionnée, appuyez d'abord NAVIGATION en haut/bas pour sélectionner la barre d'outils. Appuyez NAVIGATION à gauche/droite pour sélectionner un onglet, puis appuyez ENTRÉE.

Accueil

Accueil affiche le jour actuel, la date et l'heure locale. Lorsque vous avez de nouveaux messages et appels entrant, il indique le nombre de nouveaux messages électroniques, de SMS/MMS et d'appels manqués. Si vous avez défini l'alarme, il affiche l'icône de l'alarme.

Affichage de la durée.

Appuyez sur cette zone de l'affichage lorsque vous souhaitez changer la date ou l'heure, ou pour activer l'alarme.

Nombre de nouveaux messages électroniques. Appuyez sur cette icône pour visualiser tous vos messages électroniques.



Personnes préférées

Personnes préférées permet d'ajouter 9 contacts appelés fréquemment, vous donnant un accès facile à ces contacts à chaque fois que vous devez les appeler.

Remarque Pour ajouter des contacts qui sont dans votre carte SIM, copiez d'abord le contact dans votre liste de Contacts.



Remarque Pour remplacer un contact, vous devez d'abord le supprimer, puis choisir un nouveau contact pour remplacer le contact supprimé.

Météo

Météo indique la météo actuelle ainsi que les informations météo pour les quatre jours suivants. Lors de la première utilisation de cette fonction, vous devez sélectionner d'abord votre ville pour obtenir informations météo de votre ville.

Pour sélectionner votre ville



1. Sélectionnez l'onglet **Météo** (☀️).
2. Appuyez la zone qui indique **Sélectionnez votre ville ici**.
3. Sur l'écran Sélectionner la ville, entrez le nom de la ville dont vous souhaitez suivre les informations météo, puis appuyez sur **Rechercher**.
Conseil Vous pouvez également parcourir la liste des villes pour choisir la vôtre.
4. Sélectionnez la ville dans la liste et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour afficher les informations météo

Après la sélection de votre ville, votre appareil se connecte à Internet via GPRS et télécharge les informations météo pour le jour actuel et les quatre jours suivants de la semaine. La température actuelle, la température maximale et la température minimale et un indicateur visuel du climat (indiquant si c'est un jour nuageux ou ensoleillé, etc.) seront affichés dans l'onglet **Météo**.

Appuyez sur cette zone si vous souhaitez sélectionner une autre ville.



Météo du jour actuel

Indique le temps ou les jours qui se sont écoulés depuis le dernier téléchargement des informations météo. Appuyez sur cet élément pour télécharger les dernières données météo.

Appuyez sur cette zone pour afficher les informations météo pour les quatre jours suivants de la semaine.

Appuyez sur cette zone pour retourner à la météo du jour actuel.



Météo pour les quatre jours suivants

Conseil Vous pouvez également utiliser la connexion Wi-Fi de votre appareil pour télécharger les données météo. Pour plus d'information sur l'utilisation de Wi-Fi, voir le Chapitre 10.


Remarque Si vous ne vous êtes pas connecté à Internet et n'avez pas téléchargé les informations météo pendant cinq jours, le message d'erreur suivant sera affiché : « Impossible de récupérer les données pour la ville sélectionnée. Sélectionnez ici pour recommencer. » Utilisez le GPRS ou Wi-Fi pour connecter votre appareil à Internet, puis appuyez la zone qui affiche le message d'erreur pour télécharger les données météo.

Pour personnaliser les paramètres météo

1. Appuyez la zone qui indique le nom de la ville.
2. Sur l'écran Sélectionner la ville, appuyez sur **Menu > Options météo**.
3. Vous pouvez activer ou désactiver les options suivantes :
 - **Télécharger les données météo automatiquement.** Lorsque cette case est cochée, les informations météo seront téléchargées automatiquement depuis le site Web AccuWeather à chaque fois que vous sélectionnez l'onglet **Météo**, si les données n'ont pas été mises à jour dans les trois dernières heures. Les données météo seront téléchargées chaque fois qu'une connexion ActiveSync se produit (via une connexion sans fil ou USB).

Cochez cette case si vous préférez télécharger manuellement des informations météo.

- **Télécharger en itinérance.** Cochez cette case seulement si vous souhaitez télécharger automatiquement les informations météo lorsque vous êtes en itinérance. Cela peut causer des frais supplémentaires.
- **Échelle de température.** Choisissez d'afficher la température en Celsius ou Fahrenheit.

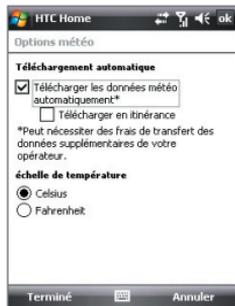

Conseil Pour rechercher des informations météo plus détaillées sur le site Web AccuWeather, sélectionnez **Menu > À propos de Météo** sur l'écran Sélectionner la ville, puis touchez le lien qui indique AccuWeather.com. Internet Explorer Mobile s'ouvre et vous emmène au site Web AccuWeather.

Lanceur

Lanceur permet d'ajouter des raccourcis rapides pour vos programmes et paramètres favoris pour un accès à un appui. Des paramètres rapides tels qu'**Ajuster le rétro-éclairage**, **Rotation de l'écran** et **Verrouillage de l'appareil**, et quelques raccourcis de programme sont ajoutés par défaut. Ils peuvent être remplacés par vos paramètres et programmes préférés.

Appuyez sur un espace vide pour ajouter un raccourci vers un paramètre ou votre programme favori.

Appuyez sur un raccourci pour le supprimer

Appuyez sur un raccourci rapide pour ouvrir le programme associé ou appliquer le paramètre associé.



Supprimer les raccourcis



Retour

Remarque Pour remplacer un raccourci, vous devez d'abord le supprimer, puis ajouter un raccourci pour votre programme ou paramètre favori.

Son

Son permet de régler le volume de l'appareil et de changer la sonnerie de votre appareil.

Appuyez pour ouvrir les paramètres de son du téléphone.



Appuyez sur un bouton pour régler le volume de l'appareil.

Appuyez sur  pour régler le volume de l'appareil sur **Automatique**. Si **Automatique** est sélectionné, l'appareil vibrera pendant un événement planifié de votre calendrier. Lorsque votre calendrier n'a pas d'évènement planifié, l'appareil utilisera les paramètres de mode **Normal**.

Remarque Pour en savoir plus sur le réglage du volume de l'appareil, voir le Chapitre 3.


1.9 Défilement au doigt et recadrage au doigt

Vous pouvez utiliser le défilement au doigt et le recadrage au doigt lors de l'affichage du contenu qui ne peut pas rentrer entièrement dans l'écran, tels que les pages Web, les documents et les messages. Le défilement au doigt peut également être utilisé pour défiler vers le haut et le bas des listes telles que la liste des contacts, la liste des fichiers, la liste des messages, la liste des rendez-vous du calendrier, etc.

Remarque Le défilement et le recadrage au doigt fonctionnent à la fois en modes portrait et paysage.

Pour utiliser le défilement au doigt

- Faites glisser votre doigt vers le bas pour faire défiler vers le haut de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le haut pour faire défiler vers le bas de l'écran.

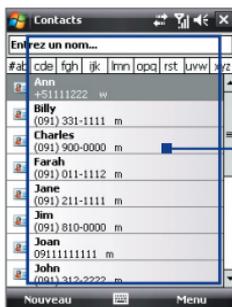

En faisant défiler avec le doigt vers le haut et le bas, faites glisser n'importe où dans cette zone.



- Pour faire défiler vers la gauche, faites glisser votre doigt vers la droite.
- Pour faire défiler vers la droite, faites glisser votre doigt vers la gauche.
- Lorsque l'écran défile, vous pouvez arrêter le défilement en appuyant le doigt sur l'écran tactile.

Remarque Les barres de défilement affichées à l'écran indiquent qu'il y a plus de contenu qui ne peut pas être affiché à l'écran. Vous ne pouvez faire défiler au doigt vers le bas et le haut que lorsque qu'une barre de défilement verticale est affichée à l'écran. De même, vous ne pouvez faire défiler au doigt vers la gauche et la droite que lorsque qu'il y a une barre de défilement horizontale.


Pour utiliser le recadrage au doigt

- Pour recadrer vers le bas, touchez et maintenez sur l'écran tactile, puis faites glisser le doigt vers le haut; Pour recadrer vers le haut, touchez et maintenez sur l'écran tactile, puis faites glisser le doigt vers le bas.
- Pour recadrer vers la droite, touchez et maintenez sur l'écran tactile, puis faites glisser le doigt vers la gauche; Pour recadrer vers la gauche, touchez et maintenez sur l'écran tactile, puis faites glisser le doigt vers la droite.
- Vous pouvez également recadrer en diagonale.

Remarque Les barres de défilement affichées à l'écran indiquent qu'il y a plus de contenu qui ne peut pas être affiché à l'écran. Vous ne pouvez utiliser le recadrage au doigt que lorsque qu'il y a des barres de défilement affichées à l'écran.

Pour recadrer continuellement

1. Faites glisser le doigt vers la limite et maintenez. La page Web, le document ou le message que vous affichez est recadré continuellement.

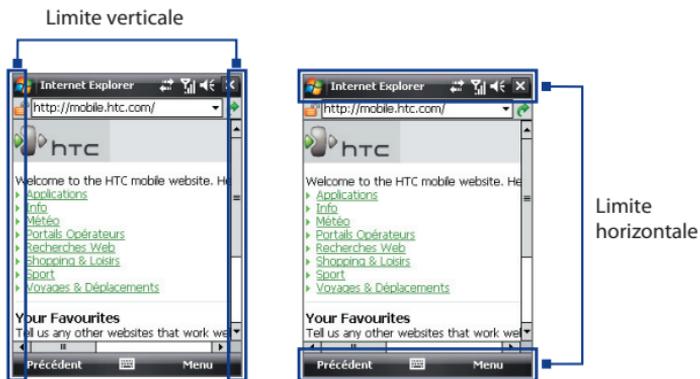

2. Relâchez le doigt pour arrêter le recadrage.

Activer ou désactiver le son

Vous pouvez activer ou désactiver le son du défilement et du recadrage au doigt. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > TouchFLO** pour cocher ou désélectionner la case **Activer le son pour le défilement et le recadrage** au doigt.

1.10 Icônes d'état

Voici certaines des icônes d'état que vous pouvez voir sur l'appareil.



Icônes qui apparaissent dans cette zone

-  Configuration de connexion
-  Il y a plus de notifications. Appuyez sur l'icône pour les visualiser toutes.
-  Nouveau SMS ; Notification SMS de message vocal.
-  Envoi de MMS.
-  Réception de MMS.
-  MMS envoyé.
-  Impossible d'envoyer le MMS.
-  Nouveau MMS entrant.
-  Nouveau message Windows Live™.
-  Appel manqué.
-  Haut-parleur activé.
-  Itinérance.
-  Alarme.
-  Autre(s) réseau(x) sans fil détecté(s).
-  Casque Bluetooth détecté.
-  Notification ActiveSync.
- Erreur de synchronisation.

Icônes qui apparaissent dans cette zone

-  GPRS disponible.
-  EDGE disponible.
-  HSDPA disponible.
-  UMTS disponible.
-  La fonction Wi-Fi est activée mais l'appareil n'est pas encore connecté au réseau sans fil.
-  Connecté au réseau sans fil.
-  En cours de synchronisation via Wi-Fi.
-  La connexion est active.
-  La connexion n'est pas active.
-  Synchronisation en cours.



Icônes qui apparaissent dans cette zone

-  Connexion GPRS en cours.
-  GPRS en cours d'utilisation.
-  Connexion EDGE en cours.
-  EDGE en cours d'utilisation.
-  Connexion HSDPA en cours.
-  HSDPA en cours d'utilisation.
-  Connexion UMTS en cours.
-  UMTS en cours d'utilisation.
-  Force de signal maximum.
-  Pas de signal.
-  Le téléphone est éteint.
-  Pas de service téléphonique.
-  Recherche du service téléphonique.
-  Appel vocal en cours.
-  Appel en attente.
-  Les appels sont transmis.
-  Composition d'un numéro alors qu'il n'y a pas de carte USIM/SIM insérée.
-  Pas de carte USIM/SIM insérée.

Icônes qui apparaissent dans cette zone

-  Mode vibreur.
-  Son actif.
-  Son inactif.

Icônes qui apparaissent dans cette zone

-  Batterie en cours de charge
-  Batterie pleine
-  Batterie très basse

1.11 Programmes

Voici des programmes que vous pouvez trouver sur votre appareil ou installer depuis le Disque des applications.

Programmes du menu Démarrer

Icône	Description
	Office Mobile Utilisez la suite complète des applications Microsoft® Office pour votre appareil mobile.
	Excel Mobile Créez de nouveaux classeurs et visualisez et éditez des classeurs Excel.
	PowerPoint Mobile Visualisez des diapositives et des présentations PowerPoint.
	Word Mobile Créez, visualisez et éditez des documents Word.
	Calendrier Gardez la trace de vos rendez-vous et créez des demandes de réunion.
	Contacts Gardez la trace de vos amis et de vos collègues.
	Internet Explorer Mobile Naviguez sur les sites Web et WAP et téléchargez de nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	Messagerie Envoyez et de recevez des messages électroniques, des MMS et des SMS.
	Téléphone Appelez et recevez des appels, basculez entre des appels, et organisez des appels conférence.
	Aide Lisez la rubrique d'aide de l'écran ou du programme actuel.

Écran des programmes

Icône	Description
	ActiveSync Synchronisez les informations entre votre appareil et un PC ou Exchange Server.
	Adobe Reader LE Visualisez des fichiers PDF (Portable Document Format) sur votre appareil.

Icône	Description
	Gestionnaire audio Parcourir à la recherche de fichiers musicaux en les organisant en catégories.
	Bluetooth Explorer Recherchez les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et accédez à leur dossier partagé Bluetooth.
	Calculatrice Effectuez les opérations d'arithmétique et de calcul de base telles que l'addition, soustraction, multiplication, et division.
	Appareil photo Prenez des photos ou faites des clips vidéo sonores.
	Comm Manager Gérez les connexions de l'appareil (y compris Wi-Fi, Bluetooth, et ActiveSync), allumez/éteignez le téléphone, basculez en mode sonnerie/vibration et activez/désactivez la fonction Direct Push.
	Explorateur de fichiers Organisez et gérez les fichiers sur votre appareil.
	Jeux Jouez aux deux jeux préinstallés : Bubble Breaker et Solitaire .
	Partage Internet Connectez votre ordinateur notebook à Internet en utilisant la connexion de données de votre appareil.
	Java Téléchargez et installez des applications Java, telles que des jeux et des outils, sur votre appareil.
	Messenger C'est la version mobile de Windows Live™ Messenger.
	Notes Créez des notes manuscrites ou tapées, des dessins et des enregistrements.
	Images et vidéos Visualisez, organisez et triez les images, les fichiers GIF animés et les fichiers vidéo sur votre appareil ou une carte de stockage.
	GPSRapide Télécharge les données satellite sur Internet via ActiveSync, Wi-Fi ou GPRS pour accélérer le temps de détermination de votre position GPS.
	SAPSettings Permet un accès Bluetooth distant à la carte SIM sur votre téléphone. Voir le Chapitre 3 pour plus de détails.
	Rechercher Recherchez des contacts, des données, et autres informations sur votre appareil.

Icône	Description
	<p>Gestionnaire SIM Gérez les contacts stockés sur votre carte USIM/SIM. Vous pouvez aussi utiliser ce programme pour copier le contenu de la carte USIM/SIM vers les Contacts sur votre appareil.</p>
	<p>Spb GPRS Monitor Vous trouverez ce programme dans le disque fourni. Vous pouvez installer et utiliser ce programme pour mesurer la quantité de données transférées via vos connexions au réseau GPRS ou GSM et calculer les coûts de connexion au réseau. Voir le Chapitre 14 pour des détails.</p>
	<p>Sprite Backup Fournit une manière rapide et facile de créer des sauvegardes de vos données.</p>
	<p>Service STK Accédez aux informations et autres services offerts par votre fournisseur de service sans-fil.</p>
	<p>Média en continu Recevez la vidéo en direct ou la demande.</p>
	<p>Tâches Gardez la trace de vos tâches.</p>
	<p>TomTom NAVIGATOR Logiciel de navigation GPS qui fournit des instructions d'itinéraire claires et des instructions vocales pour vous guider vers votre destination. Il fournit d'autres fonctions, telles que le calcul d'itinéraire alternatif, la planification avancée, la météo, et plus encore.</p>
	<p>Voice Recorder Permet d'enregistrer votre voix, de la lire, puis de l'envoyer via courrier électronique, MMS ou sans fil. Vous pouvez aussi définir la voix enregistrée comme votre sonnerie.</p>
	<p>N° rapide vocale Vous pouvez enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.</p>
	<p>Windows Live Utilisez cette version mobile de Windows Live™ pour trouver des informations sur le Web. Elle permet également d'ouvrir une session sur votre compte Windows Live pour pouvoir accéder à vos messages Live Mail et envoyer/recevoir des messages instantanés dans Live Messenger.</p>
	<p>Lecteur Windows Media Mobile Lisez les fichiers audio et vidéo.</p>
	<p>WorldCard Mobile Permet de capturer les cartes de visite, en utilisant l'appareil photo de l'appareil, et d'exporter les informations de la carte sous forme de nouveau contact dans votre liste des Contacts.</p>
	<p>ZIP Économisez de la mémoire et libérez de l'espace de stockage sur votre appareil en compressant des fichiers au format ZIP conventionnel.</p>

1.12 Paramètres

Vous pouvez configurer l'appareil en accord avec votre façon de travailler. Pour accéder aux différentes configurations disponibles, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**, puis appuyez sur les onglets **Personnel**, **Système**, et **Connexions** situés en bas de l'écran.

Onglet Personnel

Icône	Description
	Boutons Allouez un programme ou une fonction à un bouton.
	Saisie Définissez des options pour chacune des méthodes de saisie.
	Son couissant du clavier Sélectionnez un son pour l'ouverture et la fermeture en couissant du clavier.
	Verrouiller Définissez un mot de passe pour votre appareil.
	Menus Définissez le programme qui apparaîtra dans le menu de Démarrage.
	Info. du propriétaire Entrez vos informations personnelles dans votre appareil.
	Téléphone Personnalisez la configuration de votre téléphone, comme la sonnerie, le numéro PIN de votre carte USIM/SIM, et plus encore.
	Sons et notifications Activez les sons pour des événements, notifications, et plus encore, et définissez le type de notification pour différents événements.
	Aujourd'hui Personnalisez l'apparence et les informations affichées sur l'écran Aujourd'hui.
	N° rapide vocale Créez des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone à partir des contacts ou des contacts USIM/SIM ou de lancer des programmes.

Onglet Système

Icône	Description
	<p>À propos de Vous pouvez voir ici des informations de base, telles que la version de Windows Mobile® et le type de processeur utilisé sur votre appareil. Vous pouvez également spécifier un nom pour votre appareil.</p>
	<p>Rétro-éclairage Définissez l'arrêt du rétro-éclairage et réglez la luminosité.</p>
	<p>Certificats Consultez les informations des certificats installés sur votre appareil.</p>
	<p>Effacer le stockage Appuyez sur cette icône seulement lorsque vous devez effacer toutes vos données et fichiers de la mémoire et réinitialiser votre appareil à la configuration d'usine.</p>
	<p>Horloge et alarmes Réglez l'horloge de l'appareil vers la date et l'heure locales ou vers la date et l'heure locales d'un pays étranger lorsque vous êtes en voyage. Des alarmes peuvent également être configurées pour des jours et des heures de la semaine.</p>
	<p>Informations de l'appareil Consultez les informations de version logicielle, matériel, identité et durée des appels effectués sur votre appareil.</p>
	<p>Cryptage Permettez aux fichiers de votre carte de stockage d'être cryptés. Les fichiers cryptés ne pourront être lus que sur votre appareil.</p>
	<p>Rapport d'erreurs Activez ou désactivez la fonction de rapport d'erreurs de l'appareil. Quand cette fonction est activée et qu'une erreur de programme se produit, un rapport de données techniques décrivant l'état du programme et de votre ordinateur sera généré dans un fichier texte et envoyé au support technique de Microsoft si vous décidez de l'envoyer.</p>
	<p>GPS externe Définissez les ports de communication GPS appropriés, si nécessaire. Cela peut être nécessaire si des programmes sur votre appareil accèdent aux données GPS ou si vous avez connecté un récepteur GPS à votre appareil. Voir l'aide pour des détails.</p>
	<p>Verrou clavier Verrouillez les boutons de votre appareil excepté le bouton ALIMENTATION lorsque l'appareil est en mode veille. Ceci vous assure de ne pas utiliser l'appareil par accident, évitant une consommation inutile de la batterie.</p>

Icône	Description
	Mémoire Vérifiez le statut de la mémoire allouée de l'appareil et les informations de la carte mémoire. Vous pouvez également arrêter des programmes en cours.
	Microphone AGC Ajustez automatiquement le volume de votre voix quand vous êtes en train d'enregistrer.
	Alimentation Vérifier la puissance restante de la batterie. Vous pouvez également programmer la mise en veille de l'affichage pour conserver l'énergie de la batterie.
	Paramètres régionaux Définissez la configuration régionale à utiliser, y compris le format d'affichage des nombres, des monnaies, de la date, et de l'heure de votre appareil.
	Suppression de programmes Supprimez un programme installé sur votre appareil.
	Écran Modifiez l'orientation de l'écran, réétalonnez l'écran, et modifiez la taille du texte.
	Gestionnaire des tâches Arrêtez les programmes en cours et configurez le bouton Quitter () pour terminer les programmes immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton. Pour plus d'informations, voir « Gestionnaire des tâches » au Chapitre 13.
	TouchFLO Vous pouvez activer ou désactiver le son du défilement et du recadrage au doigt. Voir « Activer ou désactiver le son » dans ce chapitre pour des détails.
	Windows Update Connectez au site Web de Microsoft et mettez à jour Windows Mobile® sur votre appareil avec les derniers correctifs de sécurité.

Onglet Connexions

Icône	Description
	Envoyer Définissez la fonction de réception des émissions Bluetooth de votre appareil.
	Bluetooth Activez Bluetooth, définissez votre appareil en mode visible, et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Icône	Description
	<p>Comm Manager Gérez les connexions de l'appareil (y compris Wi-Fi, Bluetooth, et ActiveSync), allumez/éteignez le téléphone, basculez en mode sonnerie/vibration et activez/désactivez la fonction Direct Push.</p>
	<p>Connexions Définissez un ou plusieurs types de connexion modem, tels que à distance, GPRS, et plus encore, pour que votre appareil puisse se connecter à Internet ou à un réseau local privé.</p>
	<p>Type de connexion Configurez le type de ligne à utiliser lors d'une connexion CSD. Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier la configuration à moins que vous ne rencontriez un problème lors de l'établissement de la connexion.</p>
	<p>Paramètres GPRS Définissez la méthode d'authentification du GPRS.</p>
	<p>HSDPA Activez ou désactivez HSDPA. Votre opérateur doit prendre en charge ce service pour pouvoir l'activer.</p>
	<p>Configuration de connexion Configurez les connexions de données de votre appareil, telles que GPRS, WAP et MMS, sur la base de l'opérateur détecté ou sélectionné. Voir le Chapitre 10 pour des détails.</p>
	<p>Service SMS Permet d'envoyer des SMS via une connexion données, tel qu'une connexion GPRS ou à circuit commuté. .</p>
	<p>USB vers PC Définissez une connexion USB entre l'appareil et le PC, lorsqu'il y a des problèmes de connexion d'ActiveSync.</p>
	<p>Wi-Fi Recherchez les réseaux sans fil disponibles.</p>
	<p>Réseau sans fil Consultez les informations sur le réseau sans fil actif, et personnalisez la configuration Wi-Fi.</p>

Chapitre 2

Entrer et rechercher des informations

2.1 Utiliser le clavier matériel

2.2 Entrer des informations

2.3 Utiliser le clavier à l'écran

2.4 Utiliser la Reconnaissance des lettres

2.5 Utiliser la Reconnaissance des blocs

2.6 Utiliser Transcrire


2.7 Utiliser le Pavé des symboles (Symbol Pad)

2.8 Utiliser Notes pour dessiner, écrire et enregistrer des notes vocales

2.9 Recherche d'Information


2.1 Utiliser le clavier matériel

Votre appareil a un clavier **AZERTY**, qui est similaire au clavier standard d'un ordinateur. Pour utiliser le clavier AZERTY, faites glisser l'écran vers la gauche pour révéler le clavier.

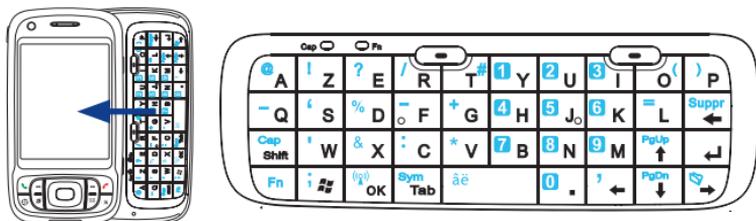

Ajuster l'angle de l'écran LCD

Après avoir fait glisser l'écran matériel, vous pouvez ajuster l'angle de l'écran de l'appareil pour réduire l'éblouissement et les reflets.

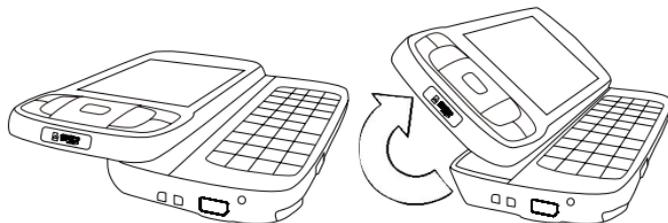

Remarque L'angle maximal d'inclinaison de l'écran est de **40** degrés. Ne forcez pas l'écran à une inclinaison supérieure à l'angle maximal, car cela casserait l'appareil. Avant d'escamoter le clavier, assurez-vous d'ajuster l'angle de l'écran à sa position horizontale d'origine (image de gauche).

Frappe pour l'entrée du texte

Lorsque vous entrez du texte, procédez comme suit :


- Pour saisir des lettres minuscules, appuyez les touches avec vos pouces ou doigts.

- Pour utiliser toutes les lettres en majuscules, appuyez d'abord , puis appuyez . Pour retourner aux lettres minuscules, appuyez à nouveau .
- Pour utiliser une seule lettre majuscule, appuyez  puis appuyez la touche correspondante.
- Pour entrer un chiffre ou un symbole (imprimé dans le coin supérieur droit de chaque touche), appuyez , puis appuyez la touche correspondante. Appuyez  deux fois pour n'entrer que des chiffres ou des symboles.
- Pour ouvrir le Pavé des symboles (Symbol Pad), appuyez , puis appuyez .
- Appuyez la touche logicielle gauche/droite () pour exécuter la commande dans l'étiquette au-dessus de la touche.
- Appuyez  pour vérifier vos entrées de données ou pour quitter le programme en cours d'utilisation.
- Appuyez  pour ouvrir le menu Démarrer.
- Appuyez les touches fléchées     pour le mouvement directionnel.
- Pour saisir les caractères diacritiques (comme à, ñ, ç, î, é, ø, ü, etc.), appuyez d'abord la lettre, puis maintenez  et en même temps appuyez la barre espace  plusieurs fois jusqu'à trouver le caractère nécessaire.

2.2 Entrer des informations

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, l'icône du **Panneau de saisie** devient disponible sur la barre de menu.

Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie** (affichée sur le côté droit de l'icône du **Panneau de saisie**) pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez sélectionner une méthode de saisie du texte et personnaliser les options de saisie. Après la sélection d'une méthode de saisie du texte, le **Panneau de saisie** correspondant est alors affiché et vous pouvez l'utiliser pour saisir du texte. Pour basculer entre afficher ou masquer le **Panneau de saisie**, appuyez simplement sur l'icône du Panneau de saisie.

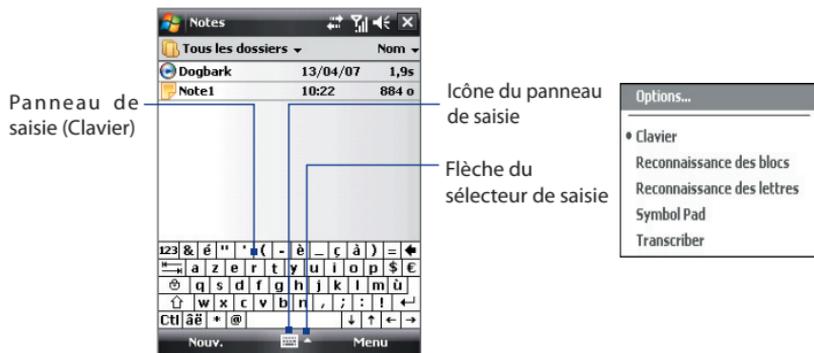

Icône	Mode de saisie	Icône	Mode de saisie
	Clavier à l'écran		Transcrire
	Reconnaissance des lettres ou Reconnaissance des blocs		Symbol Pad

Remarque Certains modes de saisie du texte peuvent ne pas être disponibles dans certaines versions linguistiques de l'appareil.

2.3 Utiliser le clavier à l'écran

Le **Clavier** à l'écran est disponible quand il est possible d'entrer du texte. Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les touches du clavier qui s'affichent à l'écran.

Pour entrer du texte en utilisant le clavier à l'écran

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Clavier**.
2. Entrez du texte en appuyant sur les touches sur le clavier à l'écran.

Pour agrandir le clavier à l'écran

1. Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Options**.
2. Dans la liste de **Mode de saisie**, sélectionnez **Clavier**.
3. Appuyez sur **Grandes touches**.

2.4 Utiliser la Reconnaissance des lettres

Avec la **Reconnaissance des lettres**, vous pouvez écrire des lettres, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront convertis en texte tapé.

Pour utiliser la Reconnaissance des lettres

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Écrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
 - Entrez des lettres capitales en écrivant dans la zone **ABC** (gauche) de la boîte.
 - Entrez des lettres minuscules en écrivant dans la zone **abc** (centrale) de la boîte.
 - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
 - Entrez la ponctuation et des symboles en appuyant dans l'une des zones de la boîte et en écrivant le caractère désiré.

Remarque La **Reconnaissance des lettres** est disponible quand il est possible d'entrer du texte.

2.5 Utiliser la Reconnaissance des blocs

Avec la **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez utiliser un simple tracé pour écrire des lettres séparées, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront ensuite convertis en texte tapé.

Pour utiliser la Reconnaissance des blocs

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.

2. Écrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
 - Entrez des lettres en écrivant dans la zone **abc** (gauche) de la boîte.
 - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
 - Entrez des symboles et des caractères de ponctuation en appuyant dans l'une des zones de la boîte et en écrivant le caractère désiré.

Remarque La **Reconnaissance des blocs** est disponible quand il est possible d'entrer du texte.

2.6 Utiliser Transcriber

Transcriber est un programme de reconnaissance d'écriture manuscrite vous permettant d'écrire en cursives, lettres d'imprimerie ou une combinaison des deux. Transcriber travaille de façon transparente à l'arrière plan des programmes, reconnaissant les mots avec son dictionnaire intégré. Quand Transcriber est allumé, il interprète les mouvements du stylet partout sur l'écran lors de la saisie manuscrite. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser Transcriber, consultez l'aide de votre appareil.

Pour démarrer Transcriber

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie par l'utilisateur, tel que Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Transcriber**. L'écran de présentation de Transcriber apparaît.

Pour écrire à l'aide de Transcriber

1. Dans un programme, placez le curseur là où vous voulez faire apparaître le texte.
2. Utilisez le stylet pour écrire partout sur l'écran. L'écriture manuscrite sera convertie en texte juste après avoir soulevé le stylet de l'écran.

Pour entrer la ponctuation et les symboles

Transcriber est livré avec un clavier à l'écran qui permet d'ajouter facilement la ponctuation ou un symbole spécial à du texte existant.

Dans un programme, appuyez sur  sur la barre d'outils de Transcriber. Le clavier reste visible jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton.


- Conseils**
- Pour repositionner le clavier, appuyez et maintenez la barre de titre, puis faites glisser à l'emplacement désiré.
 - Quand aucun texte n'est sélectionné, vous pouvez aussi ouvrir le clavier en faisant le  geste. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'Aide de votre appareil.

Pour modifier le texte

1. Dans un programme, dessinez une ligne en travers du texte que vous voulez modifier.
2. Après avoir soulevé le stylet de l'écran, la ligne disparaîtra et le texte sélectionné sera en surbrillance.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Réécrivez le texte.
 - Utilisez des gestes pour mettre les lettres en majuscule, insérer un espace, et ainsi de suite. Pour des informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'aide de votre appareil.

2.7 Utiliser le Symbol Pad

Le **Symbol Pad** a une liste complète des symboles communs, telles que les parenthèses, les accolades, les signes des devises et plus, ainsi que les points de ponctuation et les caractères spéciaux.

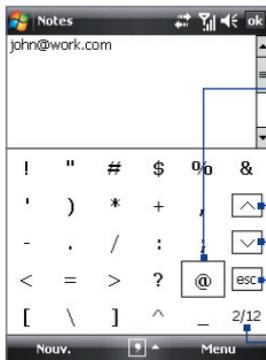

Appuyez sur un symbole pour le sélectionner. Utilisez le contrôle de Navigation ou appuyez

les touches fléchées  sur le clavier matériel pour naviguer dans les symboles disponibles, puis appuyez ENTRÉE pour sélectionner un symbole.

 Appuyez pour afficher la page précédente des symboles.

 Appuyez pour afficher la page suivante des symboles.

 Appuyez pour fermer le Symbol Pad sans sélectionner de symbole.

 Ceci indique la page actuelle et le nombre actuel de pages de symboles.

Pour ouvrir le Symbol Pad et sélectionner un symbole

1. Créez ou ouvrez un document, tel qu'un document Word.
2. Pour ouvrir le Symbol Pad :
 - Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Symbol Pad**; ou
 - En utilisant le clavier matériel, appuyez , puis appuyez .
3. Pour parcourir les pages des symboles, appuyez sur  /  sur l'écran Symbol Pad.
4. Appuyez sur un symbole pour le sélectionner et fermer le Symbol Pad. Le symbole sélectionné sera inséré dans votre document.

2.8 Utiliser Notes pour dessiner, écrire et enregistrer des notes vocales

En utilisant **Notes**, vous pouvez dessiner directement à l'écran, ou écrire sur l'écran et enregistrer des notes écrites avec votre propre écriture. Vous pouvez aussi créer un enregistrement séparé (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

Pour plus d'informations sur les possibilités offertes par Notes, veuillez consulter « Notes » au Chapitre 6.

2.9 Recherche d'Information

Vous pouvez rechercher des fichiers et d'autres éléments stockés dans le dossier Mes documents ou sur une carte de stockage installée sur votre appareil. Vous pouvez rechercher par nom de fichier ou par mots situés dans l'élément. Par exemple, vous pouvez rechercher des messages électroniques, notes, rendez-vous, contacts, et tâches, ainsi que dans l'aide en ligne.

Pour rechercher un fichier ou un élément

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Rechercher**.
2. Dans le champ **Rechercher**, vous pouvez :
 - Entrer le nom du fichier, un mot, ou d'autres informations que vous voulez rechercher.
 - Appuyer sur l'icône (▼) de la flèche bas, et dans la liste, sélectionner un élément que vous avez recherché précédemment.
3. Dans le champ **Type**, vous pouvez appuyer sur l'icône (▼) de la flèche bas et sélectionner un type de données dans la liste pour affiner votre recherche.
4. Appuyez sur **Rechercher**. Le système commence alors à rechercher les fichiers correspondants dans le dossier **Mes documents** et dans les sous-dossiers.
5. Dans la liste de **Résultats**, appuyez sur l'élément que vous voulez ouvrir.

Remarque

Le symbole de carte de stockage  ou  s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur la carte de stockage

Chapitre 3

Utiliser les fonctions du téléphone

3.1 Utiliser le téléphone

3.2 Téléphoner

3.3 Recevoir un appel

3.4 Effectuer un appel vidéo

3.5 Effectuer un appel vidéo

3.6 Smart Dialing

**3.7 Informations de numérotation
supplémentaires**

**3.8 Configuration de l'accès Bluetooth
à la carte SIM pour les
téléphones de voiture**

3.1 Utiliser le téléphone

Comme un téléphone mobile standard, vous pouvez utiliser votre appareil pour effectuer, recevoir, et conserver la trace des appels et envoyer des messages. Vous pouvez aussi composer un numéro directement depuis les Contacts, et facilement copier les entrées de l'annuaire depuis votre carte USIM/SIM vers les Contacts sur votre appareil.

L'écran Téléphone

Dans l'écran Téléphone, vous pouvez accéder aux paramètres Appels, Num. rapide et Téléphone. Pour ouvrir l'écran Téléphone, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Démarrer** > **Téléphone** ; ou
- Appuyez sur le bouton PARLER ().



Entrez votre code PIN

La plupart des cartes USIM/SIM sont pré-réglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur.

1. Entrez le code PIN prédéfini attribué par votre opérateur.
2. Appuyez sur **Entrée**.

Remarque Si votre code PIN est entré trois fois de façon incorrecte, la carte USIM/SIM sera bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquer avec le code PUK (PIN Unblocking Key) obtenue auprès de votre opérateur.

Activer et désactiver la fonction téléphone

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion.

Pour désactiver la fonction téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Comm Manager**.
2. Sur l'écran Comm Manager, appuyez sur le bouton **Téléphone** pour désactiver la fonction téléphone.

L'icône  indique que la fonction téléphone est désactivée.

Pour rétablir la fonction d'appel

Activez la fonction téléphone en appuyant à nouveau sur le bouton **Téléphone** sur l'écran Comm Manager.

L'icône  indique que la fonction téléphone est activée.

Mode Avion

Une autre manière de désactiver la fonction téléphone est de basculer votre appareil en **mode Avion**.

Pour activer le mode Avion

Lorsque vous activez le mode Avion, cela désactive toutes les connexions radios sans fil de votre appareil, incluant la fonction téléphone, Bluetooth, et Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Comm Manager**.
2. Sur l'écran Comm Manager, appuyez sur le bouton **mode Avion** pour activer le mode Avion.

L'icône  indique que le mode Avion est activé.

Pour désactiver le mode Avion

Lorsque vous désactivez le mode Avion, cela réactive la fonction téléphone. Cela rétablit également l'état précédent de Bluetooth, mais le Wi-Fi reste désactivé. Désactivez le mode Avion en appuyant à nouveau sur le bouton **mode Avion** sur l'écran Comm Manager.

L'icône  indique que le mode Avion est désactivé.

Régler le volume de l'appareil

1. Appuyez sur l'icône du **Haut-parleur** (🔊).
2. Dans **Volume**, procédez comme suit :
 - Réglez le volume (🔊) du téléphone ou le volume (📞) de l'appareil en déplaçant le curseur au niveau de volume désiré.
 - Appuyez sur **Activé**, **Vibreur** ou **Désact.** pour modifier à la fois les paramètres de volume du système et de la sonnerie.

Vous pouvez également changer les paramètres de volume de l'appareil via l'onglet **Son** sur HTC Home. Voir le Chapitre 1 pour des détails.



Réglage du volume

- Remarques**
- Pour régler le volume de conversation téléphonique, vous devez le faire pendant un appel. Si vous réglez le volume à tout autre moment, cela peut affecter les niveaux sonores des sonneries, des notifications et MP3.
 - Quand vous activez le mode Vibreur, le son est automatiquement désactivé et votre appareil vibrera quand vous recevrez un appel. L'icône Vibreur (📞) apparaîtra dans la barre de titre pour indiquer que le mode Vibreur est activé.

3.2 Téléphoner

Avec votre appareil, vous pouvez téléphoner depuis **Téléphone**, **Contacts**, **Num. rapide**, **Appels** et le **Gestionnaire SIM**.

Téléphoner depuis Téléphone

1. Appuyez le bouton **PARLER** (📞).
2. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur le numéro de téléphone désiré, puis appuyez le bouton **PARLER**.



Conseil Si vous appuyez sur un mauvais numéro, appuyez sur **Supprimer** () pour effacer les chiffres un par un. Pour effacer entièrement le numéro, appuyez et maintenez **Supprimer**.

Téléphoner depuis les Contacts

Appuyez sur **Contacts** sur l'écran Aujourd'hui ou appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez NAVIGATION en haut et en bas pour sélectionner un contact et appuyez **PARLER**.
- Appuyez sur le contact désiré dans la liste de contacts, et appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.
- Maintenez le stylet appuyé sur le contact désiré, et sur le menu contextuel, appuyez sur **Appeler bureau**, **Appeler domicile** ou **Appeler mobile**.

Pour choisir un des numéros d'un contact à appeler

Par défaut, le numéro de téléphone mobile (m) d'un contact est composé quand vous téléphonez depuis les Contacts. Cependant, vous pouvez spécifier qu'un numéro de téléphone différent soit appelé à la place.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez NAVIGATION en haut et en bas pour sélectionner le contact.
3. Appuyez NAVIGATION à gauche ou à droite. Les lettres représentant le numéro changeront lorsque vous les parcourrez.

Téléphoner depuis Appels

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Appels** ().
2. Vous pouvez soit défiler dans tous les appels dans Appels ou appuyez sur **Menu > Filtrer** et sélectionnez dans une catégorie des types d'appels.
3. Faites défiler sur le contact ou le numéro de téléphone désiré, et appuyez sur **Appeler**.

Numérotation rapide à une touche

Utilisez la **Numérotation rapide** pour appeler des numéros souvent utilisés, d'un simple appui. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement **2** à un contact dans la Numérotation rapide, il suffit de maintenir le stylet appuyé sur la **touche 2** sur l'écran Téléphone pour composer le numéro du contact. Avant de pouvoir créer une entrée dans la Numérotation rapide, le numéro doit déjà exister dans les Contacts.

Pour créer une entrée dans la Numérotation rapide

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Num. rapide**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
3. Appuyez sur un contact. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous voulez affecter à une touche de numérotation rapide.
4. Dans la zone **Emplacement**, sélectionnez une touche disponible pour l'utiliser comme touche de numérotation rapide.

Remarque Si vous voulez placer un numéro de téléphone dans une position qui est déjà occupée, le nouveau numéro remplacera le numéro qui s'y trouve.

- Conseils**
- Pour créer une entrée de numérotation rapide depuis les Contacts ou un contact en carte USIM/SIM, appuyez sur le contact, sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter à la numérotation rapide, puis appuyez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
 - Pour supprimer une entrée de **numérotation rapide**, dans la liste de numérotation rapide, appuyez et maintenez le stylet sur l'entrée désirée et appuyez sur **Supprimer**.

Pour appeler messagerie vocale

La **touche 1** est en général réservée à votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez la touche pour appeler la messagerie vocale.

Téléphoner à partir du Gestionnaire SIM

Le **Gestionnaire SIM** permet de visualiser le contenu de votre carte USIM/SIM, transférer des entrées de l'annuaire USIM/SIM dans les Contacts sur votre appareil, et téléphoner depuis votre carte USIM/SIM.

Pour appeler un contact USIM/SIM

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Gestionnaire SIM**. Attendez que le contenu de votre carte USIM/SIM se charge.
2. Maintenez le stylet appuyé sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne que vous voulez appeler, et appuyez sur **Appeler**.

Pour plus d'information sur le Gestionnaire SIM, voir le Chapitre 6.

3.3 Recevoir un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique, un message apparaît, vous offrant la possibilité de répondre ou d'ignorer l'appel entrant.

Pour répondre ou rejeter un appel entrant

- Pour répondre à l'appel, appuyez sur **Répondre** ou appuyez **PARLER** sur l'appareil.
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur **Ignorer** ou appuyez **FIN** sur l'appareil.

Pour mettre fin à un appel

Lorsque qu'un appel entrant ou sortant est en cours, appuyez **FIN** sur l'appareil pour raccrocher.

Pour vérifier un appel manqué

L'icône  sera visible en haut de l'écran lorsque vous manquez un appel. Pour vérifier qui a appelé :

- Appuyez sur l'icône , puis appuyez sur **Afficher** ; ou
- Sur l'écran Téléphone, appuyez sur le bouton **Appels** (). Vous pouvez afficher les appels manqués, ainsi que les appels entrants et sortants dans la liste Appels.

Pour mettre un appel en attente

Votre appareil vous avertit quand vous recevez un autre appel, et vous offre la possibilité de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de basculer entre les deux appelants, ou d'établir une conférence téléphonique entre les trois interlocuteurs.

1. Appuyez sur **Répondre** pour prendre le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez FIN sur l'appareil.

Pour basculer entre deux appels

Appuyez sur **Basculer**.

Pour établir une conférence téléphonique

1. Vous pouvez soit placer un appel en attente, et appeler un second numéro, soit accepter un second appel entrant quand vous en avez déjà un en cours.
2. Appuyez sur **Menu > Conférence**.

Remarque Les opérateurs ne prennent pas tous en charge la conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour des détails.

Pour activer et désactiver le Haut-parleur

Le haut-parleur intégré sur votre appareil permet de parler avec les mains libres ou permet à d'autres personnes d'écouter la conversation.

- Pendant un appel, appuyez sur **Activer HP**, ou appuyez **PARLER** et maintenez jusqu'à ce que le haut-parleur soit activé. L'icône du haut-parleur () apparaît dans la barre de titre.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur **Désact. HP** ou appuyez **PARLER** et maintenez jusqu'à ce que le haut-parleur soit désactivé.

Avertissement ! Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Pour mettre un appel sous silence

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel pour pouvoir entendre l'appelant sans que l'appelant vous entende.

- Pendant un appel, appuyez sur **Désactiver micro**.
- Quand le microphone est désactivé, l'icône () Désactiver micro apparaît à l'écran. Appuyez sur **Activer micro** pour réactiver le microphone.

3.4 Effectuer un appel vidéo

Votre appareil permet de faire des appels vidéo lorsque vous êtes dans une zone de couverture de réseau 3G. Une carte SIM activée pour le 3G est nécessaire pour effectuer les appels vidéo.

Effectuer un appel vidéo

- Sur le clavier du Téléphone, entrez le numéro de téléphone à appeler, puis appuyez sur .
- Sur le clavier du Téléphone, entrez le numéro de téléphone à appeler, puis appuyez sur **Menu > Appel vidéo** pour commencer un appel vidéo.
- Depuis les Contacts, appuyez et maintenez le contact souhaité, et appuyez sur **Appel vidéo**.
- Depuis les Appels, appuyez et maintenez le contact souhaité et appuyez sur **Appel vidéo**.

Remarque L'image de l'autre interlocuteur apparaîtra sur l'écran environ 3 à 5 secondes après la connexion, selon la force du signal. La qualité du flux d'images peut également être influencée par le signal.

Lorsque l'appel vidéo n'est pas réussi, un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez essayer à nouveau, passer en appel vocal à la place ou envoyer un message SMS/MMS.

Changer les paramètres de l'appel vidéo

Pendant un appel vidéo, vous pouvez changer certains paramètres tels que la taille de l'image, la luminosité de l'image, l'appareil photo à utiliser et plus encore.

La figure suivante présente l'écran Appel vidéo et les boutons de contrôle pendant un appel en cours.



- 1 Zone d'état.** Affiche le nom de votre opérateur, les informations de l'autre interlocuteur et la minuterie d'appel.
- 2 Zone d'affichage de l'image.** Affiche votre image et l'image de l'autre interlocuteur selon le paramètre d'échange d'image choisi.
- 3 Appareil photo activé/désactivé.** Appuyez pour activer ou désactiver l'appareil photo. Lorsque l'appareil photo est désactivé, l'image affichée dépend des options d'appel vidéo que vous avez définies. Consultez « Configurer les options d'appel vidéo » pour de détails.
- 4 Désactiver/Activer l'audio.** Appuyez pour désactiver / activer l'audio.
- 5 Second appareil photo/Appareil photo principal** Appuyez pour basculer entre l'Appareil photo principal (arrière) et le Second appareil photo (avant).
- 6 Échanger image** Appuyez pour passer continuellement d'une option d'affichage de l'image disponible à une autre.

Options d'Échanger image



**Les deux interlocuteurs
(ma vidéo petite)**

L'image de l'autre interlocuteur est grande et votre image est petite. C'est le paramétrage par défaut.



**Les deux interlocuteurs
(ma vidéo grande)**

L'image de l'autre interlocuteur est grande et votre image est petite.



**Les deux interlocuteurs
(égaux)**

L'image de l'autre interlocuteur et la votre apparaissent de la même taille.




**Autre interlocuteur
seulement**

Seule l'image de l'autre interlocuteur est affichée.

Ajuster la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'objectif de l'appareil photo de votre appareil. Pour ajuster la luminosité, appuyez NAVIGATION en haut pour la rendre plus lumineuse ou appuyez NAVIGATION en bas pour la rendre moins lumineuse. Quand vous appuyez NAVIGATION en haut ou en bas pendant un appel vidéo, une barre de luminosité apparaît en bas de l'écran.

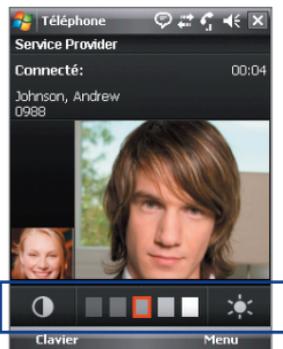

Barre de luminosité

- **Conseils** • Vous pouvez également appuyer NAVIGATION à gauche ou à droite pour ajuster la luminosité.
- Vous pouvez également ajuster la luminosité en appuyant sur **Menu > Luminosité**.

Configurer les options d'appel vidéo

Sur l'écran Téléphone, ou sur l'écran de l'appel vidéo actif, appuyez **Menu > Options d'appel vidéo**. Vous pouvez définir les options suivantes :



Options d'appel vidéo : onglet Général



Options d'appel vidéo : onglet Services

Onglet Général

- **Afficher image fixe.** Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher quand vous allumez l'appareil photo.
- **Prédéfinie (femme).** Affiche une photo féminine par défaut fournie par votre opérateur.
- **Prédéfinie (homme).** Affiche une photo masculine par défaut fournie par votre opérateur.
- **Image personnalisée.** Permet d'utiliser une image depuis un fichier comme votre image affichée. Lorsque cette option est sélectionnée, la zone Nom de fichier et un bouton Parcourir sont activés, vous permettant de sélectionner une image.
- **Dernière trame vidéo.** Utilise la dernière trame vidéo avant l'arrêt de l'appareil photo comme votre image affichée.
- **Préférence de l'écran vidéo.** Pour changer la manière dont votre image et l'image de l'autre interlocuteur sont affichées à l'écran, sélectionnez votre préférence dans la liste **Préférence de l'écran vidéo** ou appuyez sur le bouton **Échanger image** sur l'écran Appel vidéo.
- **Options de l'appareil photo :**
 - **Retourner la vidéo du 2nd appareil photo.** Cochez cette case si vous allez présenter un document texte à l'autre interlocuteur en utilisant le second appareil photo.
 - **Éteindre l'appareil photo lors de la réponse à un appel vidéo.** Cochez cette case pour ne pas envoyer votre vidéo à l'autre interlocuteur. À la place, l'option sélectionnée dans **Afficher image fixe** sera affichée.
- **Afficher infos :**
 - **Afficher le compteur d'appel.** Cochez cette case pour afficher la durée de l'appel dans la zone d'état.
 - **Afficher numéro de téléphone et nom.** Cochez cette case pour afficher le numéro de téléphone et le nom de l'autre interlocuteur dans la zone d'état.

Onglet Services

Pour définir les autres options d'appel pour l'appel vidéo, appuyez sur l'onglet **Services**. Sur l'écran Services, sélectionnez le service souhaité dans la liste et appuyez sur **Afficher les paramètres** pour accéder à ses paramètres.

3.5 Effectuer un appel vidéo

Pour répondre ou rejeter un appel vidéo entrant

- Pour répondre à l'appel vidéo, appuyez sur **Répondre** ou appuyez **PARLER** sur votre appareil.
- Pour rejeter l'appel vidéo, appuyez sur **Ignorer** ou appuyez **FIN** sur votre appareil.

Effectuer un appel vidéo

Lorsque qu'un appel vidéo entrant ou sortant est en cours, appuyez **FIN** sur l'appareil pour raccrocher.

3.6 Smart Dialing

Smart Dialing permet de composer facilement un numéro de téléphone.

Quand vous commencez à entrer un numéro de téléphone ou un nom de contact, Smart Dialing recherchera automatiquement et triera les entrées de contact sur la carte SIM, dans les Contacts, et les numéros de téléphone dans la liste Appels (y compris les appels entrants, sortants, et manqués). Vous pouvez ensuite sélectionner le numéro ou le contact désiré dans la liste filtrée pour composer le numéro.

Panneau
Smart
Dialing



Conseils pour utiliser Smart Dialing

Smart Dialing commence à rechercher les numéros ou contacts correspondants à la séquence que vous avez entrée. Ci-dessous, quelques conseils pour trouver rapidement un numéro de téléphone ou contact lorsque vous utilisez Smart Dialing.

Pour trouver un numéro de téléphone

- Entrez simplement le ou les deux premiers chiffres pour trouver un numéro dans la liste Appels.
- Entrez les trois premiers chiffres ou plus si vous désirez trouver un numéro à partir des contacts mémorisés sur votre appareil et votre carte USIM/SIM.

Pour trouver un nom de contact

Vous pouvez entrer simplement la première lettre du nom ou du prénom d'un contact. Smart Dialing recherchera la lettre non seulement à partir du premier caractère du nom d'un contact, mais également à partir du caractère après un espace, un tiret, ou un tiret bas du nom d'un contact. Par exemple, si vous appuyez sur le chiffre « 2 » qui est associé à [a, b, c] sur le Clavier du téléphone, les noms de contact tels que les suivant seront considérés comme correspondant : « **B**ernard **M**artin », « **M**ichelle **A**dam », « **G**uillaume-**A**pollinaire », « **B**onnet, **É**milie », « **F**ontaine, **A**lain », « **T**homas_**C**hevalier » et « **J**eanne**B**oyer ».


Si la liste correspondante est trop longue et que vous désirez la raccourcir, entrez une autre lettre. Comme dans l'exemple ci-dessus, si vous continuez en appuyant sur « 3 », qui est associé à [d, e, f], la liste assortie sera raccourcie comme suit : « **B**ernard **M**artin », « **M**ichelle **A**dam », « **B**onnet, **É**milie », « **F**ontaine, **A**lain ».

Pour téléphoner ou envoyer un message texte à l'aide de Smart Dialing

1. Appuyez le bouton PARLER sur l'appareil pour ouvrir l'écran Téléphone.
2. Commencez par entrer les quelques premiers numéros ou caractères.
Quand vous entrez un numéro ou une lettre, le panneau Smart Dialing affichera les correspondances trouvées.
3. Dans le panneau Smart Dialing, parcourez la liste en faisant glisser votre doigt ou le stylet vers le haut ou le bas ou en appuyant NAVIGATION en haut ou en bas.

4. Vous pouvez faire une des choses suivantes :

- Quand le contact souhaité est sélectionné, appuyez le bouton **PARLER** pour effectuer un appel.
- Pour envoyer un message texte au contact sélectionné, maintenez le stylet appuyé sur le contact, et appuyez sur **Envoyer un message texte**.
- Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact sélectionné, maintenez le stylet appuyé sur le contact sélectionné et appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.

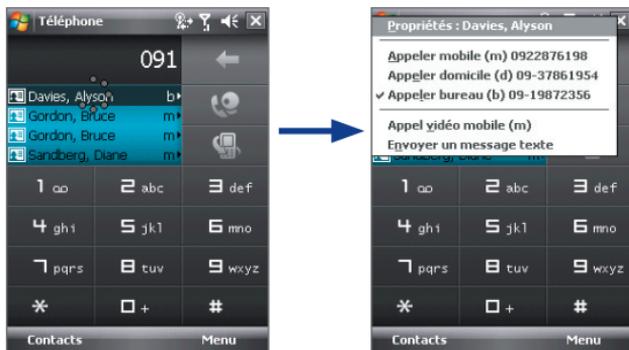

Maintenez le stylet appuyé sur le contact pour faire apparaître le menu contextuel.

Conseil Pour visualiser ou modifier des informations associées au contact sélectionné, appuyez sur le nom du contact dans le menu contextuel (s'applique seulement aux entrées stockées dans Contacts sur votre appareil).

Configurer Smart Dialing

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options Smart Dialing**.
2. Sur l'onglet **Options**, cochez la case **Activer Smart Dialing**.
 - Cochez la case **Développer automat. le contact sélectionné** pour activer l'affichage du nom et numéro d'un contact quand il est sélectionné dans la liste assortie.
 - Cochez la case **Activer glisser-défiler** pour défiler dans la liste correspondante en faisant glisser.
 - Cochez la case **Activer double-clic pour appel** afin de pouvoir téléphoner avec un double-appui sur l'élément dans la liste correspondante.

3.7 Informations de numérotation supplémentaires

Effectuer un appel d'urgence

Entrez le numéro d'urgence international pour votre localité, et appuyez sur **Appeler**.

Conseil Vous pouvez inclure des numéros d'urgence supplémentaires dans votre carte USIM/SIM. Contactez votre opérateur pour des détails.

Effectuer un appel international

1. Maintenez le stylet appuyé sur la **touche 0** sur le Clavier du téléphone jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Le + remplace le préfixe international du pays que vous appelez.
2. Entrez le numéro de téléphone complet que vous voulez appeler, et appuyez sur **Appeler**. Le numéro de téléphone complet inclut l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone.

3.8 Configuration de l'accès Bluetooth à la carte SIM pour les téléphones de voiture

Les téléphones de voiture Bluetooth qui prennent en charge le SIM Access Profile (SAP) peuvent se connecter à votre appareil et accéder à sa carte USIM/SIM via Bluetooth. Une fois la connexion SAP établie, vous pouvez télécharger les contacts de la carte USIM/SIM de votre appareil dans le téléphone de voiture. Vous pouvez également utiliser le téléphone de voiture pour répondre et effectuer des appels en utilisant la carte USIM/SIM de l'appareil.

Remarques Pour permettre le téléchargement des contacts sur le téléphone de voiture, assurez-vous que tous les contacts sur l'appareil sont stockés dans la carte USIM/SIM et pas dans la mémoire de l'appareil. Configurez le téléphone de voiture pour télécharger les contacts seulement depuis la carte USIM/SIM.

1. Sur votre appareil, assurez-vous que Bluetooth est activé et en mode visible. Pour des informations sur l'activation de Bluetooth et du mode visible, voir « Modes Bluetooth » au Chapitre 10.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > SAPSettings**.
3. Sur l'écran Accès distant à la SIM BT, cochez la case **Accès distant à la SIM**, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Connectez votre téléphone de voiture à votre appareil via Bluetooth. Pour des informations sur la connexion, consultez le manuel de votre téléphone de voiture.
5. Si vous couplez le téléphone de voiture avec votre appareil pour la première fois, entrez le code d'authentification du téléphone de voiture sur votre appareil.
6. Un message auto devrait s'afficher indiquant qu'une connexion a été établie entre votre appareil et votre téléphone de voiture. Appuyez sur **OK**.
7. Sur l'écran Accès distant à la SIM BT, appuyez sur **Terminé**.

Remarque Vous ne pourrez pas effectuer/recevoir des appels, envoyer/recevoir les messages ou effectuer des activités en rapport sur votre appareil lorsque la connexion SIM Access Profile est active. Vous pourrez faire tout cela depuis le téléphone de voiture pendant ce temps. Après la fin de la connexion, vous pourrez utiliser l'appareil comme avant.

Chapitre 4

Configuration de votre téléphone PDA

4.1 Paramètres de base

4.2 Personnaliser l'écran Aujourd'hui

**4.3 Personnalisation des paramètres et services
du téléphone**

4.4 Protéger votre appareil

4.5 Autres paramètres



4.1 Paramètres de base

Informations du propriétaire

Afficher les informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui facilite le retour de votre appareil en cas de perte.

Pour entrer les informations du propriétaire

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Info. du propriétaire**.
2. Sur l'onglet **Identification**, entrez vos informations personnelles.

Conseil Si vous ne voyez pas les informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**. Sur l'onglet **Éléments**, cochez la case **Infos propriétaire**.

Pour afficher les informations du propriétaire lorsque l'appareil est allumé

Vous pouvez régler votre appareil pour afficher l'écran 'mes infos' lorsque l'appareil est allumé. Cet écran affiche vos informations personnelles complètes.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Info. du propriétaire**.
2. Sur l'onglet **Options**, cochez la case **Informations d'identification**.
3. Si vous voulez afficher plus de texte, appuyez sur l'onglet **Notes** et entrez le texte (par exemple : Récompense promise).
4. Sur l'onglet **Options**, cochez la case à cocher **Notes**, puis appuyez sur **OK**.

Heure et date

Pour régler l'heure et la date

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes** > onglet **Heure**.
2. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez la date ou l'heure.

Remarque Pendant la synchronisation, l'heure sur votre appareil est mise à jour avec l'heure de votre PC.

Pour régler l'heure et la date pour un emplacement différent

Si vous rendez visite ou si vous communiquez avec une personne se trouvant sur un fuseau horaire particulier souvent, vous pouvez le sélectionner comme fuseau horaire de visite.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes** > onglet **Heure**.
2. Appuyez sur **Autre ville**.
3. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez l'heure ou la date.

Paramètres régionaux

Le style dans lequel les chiffres, le symbole monétaire, les dates, et les heures sont affichés est spécifié dans les paramètres régionaux.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Paramètres régionaux**.
2. Sur l'onglet **Région**, sélectionnez votre région dans la liste.

Remarque Ceci ne change pas la langue du système d'exploitation sur votre appareil.
3. La région que vous sélectionnez détermine les options disponibles sur les autres onglets.
4. Pour personnaliser plus encore les paramètres, appuyez sur les onglets appropriés et sélectionnez les options désirées.

4.2 Personnaliser l'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche vos rendez-vous à venir, les tâches actives, et les informations relatives à vos messages entrants. Vous pouvez personnaliser ce qui est affiché sur l'écran Aujourd'hui.

Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Sur l'onglet **Apparence**, sélectionnez le thème désiré pour l'arrière-plan de l'écran Aujourd'hui.
3. Sur l'onglet **Éléments**, sélectionnez les éléments que vous voulez voir apparaître sur l'écran Aujourd'hui.

Conseil Pour changer l'ordre des éléments affichés sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'élément, et appuyez sur **Monter** ou **Descendre**.

Pour utiliser une image d'arrière-plan personnalisée

Vous pouvez utiliser une de vos propres images comme image d'arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui. Sachez que cette image peut affecter la lisibilité du texte sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Cochez la case **Utiliser cette image comme arrière-plan**, et appuyez sur **Parcourir** pour afficher une liste de vos fichiers image.
3. Appuyez sur le nom du fichier de l'image que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour définir les options pour afficher les rendez-vous sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de rendez-vous, vous voudrez peut-être spécifier le type de rendez-vous affichés sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur **Options**.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sélectionnez **Prochain rendez-vous** pour afficher seulement le rendez-vous suivant dans votre planification, ou **Rendez-vous à venir** pour afficher plusieurs rendez-vous.
 - Désélectionnez la case à cocher **Afficher sur une journée entière** si vous ne voulez pas afficher les événements sur une journée entière.

Pour plus d'information sur l'utilisation du Calendrier, voir les Chapitres 6 et 8.

Pour définir les options pour afficher les tâches sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de tâches, vous voudrez peut-être spécifier le type de tâches affichées sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Options**.

4. Faites l'une des choses suivantes :

- Sous **Afficher le nombre de**, sélectionnez le type de tâches que vous voulez voir apparaître sur l'écran Aujourd'hui.
- Dans la liste de **Catégorie**, sélectionnez si vous désirez afficher seulement les tâches affectées à une catégorie spécifique ou afficher toutes les tâches.

Pour plus d'informations sur la création des tâches sur votre appareil, voir le Chapitre 6.

Personnaliser le menu Démarrer

Vous pouvez choisir les éléments qui apparaissent dans le menu **Démarrer**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.
2. Cochez les cases des éléments que vous voulez voir apparaître dans le menu **Démarrer**. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept éléments.

Conseil Créez des dossiers et des raccourcis à l'intérieur des dossiers, **Programmes** et **Office Mobile**, sur le menu Démarrer. En utilisant l'Explorateur Windows sur votre PC, naviguez jusqu'au dossier **/Windows/Menu Démarrer/Programmes** ou **Office Mobile** sur votre appareil, puis créez les dossiers et raccourcis souhaités. Vous verrez apparaître les éléments ajoutés sur votre appareil après avoir synchronisé. Pour des informations sur la synchronisation de votre appareil avec l'ordinateur, voir le Chapitre 5.

4.3 Personnalisation des paramètres et services du téléphone

Vous pouvez personnaliser les paramètres du téléphone, tels que le type de sonnerie et la tonalité à utiliser pour les appels entrants, et la tonalité du clavier à utiliser quand vous entrez des numéros de téléphone. Vous pouvez également configurer votre appareil pour utiliser les services du téléphone, tels que le Transfert d'appel, le Signal d'appel, etc.

Pour accéder aux paramètres et services du téléphone

- Appuyez **Menu > Options** sur l'écran Téléphone ; ou
- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Téléphone**.

Paramètres de la sonnerie

Pour changer la tonalité et le type de sonnerie

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste **Tonalité**, appuyez sur le son que vous voulez utiliser.
Conseil Vous pouvez utiliser des fichiers ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** ou autres (voir l'Annexe pour une liste des formats de fichiers pris en charge), que vous avez téléchargés sur Internet ou copiés sur votre PC comme tonalités. Copiez les fichiers d'abord dans le dossier /Windows/Rings sur votre appareil, puis sélectionnez le son dans la liste Tonalité de votre appareil. Pour plus d'information sur la copie des fichiers, voir le Chapitre 9.
3. Dans la liste **Type de sonnerie**, choisissez d'être averti pour les appels entrants par une sonnerie, une vibration, ou une combinaison des deux.

Tonalité du clavier

Vous pouvez changer la tonalité que vous entendez quand vous entrez un numéro de téléphone sur le clavier. Si elle est réglée sur Tonalités longues, la tonalité est entendue de façon continue aussi longtemps que vous appuyez sur le chiffre du clavier. Utilisez ce paramètre si vous avez des difficultés à accomplir des tâches qui dépendent des tonalités provenant de votre appareil, telles que d'accéder aux messages d'un répondeur. Si Tonalités courtes est choisi, vous entendrez la tonalité pendant une ou deux secondes. Si elle est définie sur Désactivé, vous n'entendrez aucune tonalité.

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste **Clavier**, appuyez sur l'option désirée.

Services téléphoniques

Votre appareil peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet d'accéder et de changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre appareil. Les services téléphoniques peuvent comprendre le Transfert d'appel, le Signal d'appel, la Messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services téléphoniques pour votre appareil.

Pour accéder et changer les paramètres des services téléphoniques

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Téléphone** > onglet **Services**.
2. Sélectionnez le service que vous voulez utiliser, appuyez ensuite sur **Afficher les paramètres**.
3. Choisissez vos options souhaitées, puis appuyez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres des services téléphoniques, consultez l'aide de votre appareil.

Réseaux

Vous pouvez afficher sur votre appareil les réseaux mobiles qui sont disponibles pour vous et les organiser dans l'ordre dans lequel vous souhaitez que votre téléphone accède à ces réseaux. Par exemple, si votre réseau préféré n'est pas disponible, votre appareil essaiera d'accéder à votre deuxième réseau préféré.

Pour afficher les réseaux mobiles

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Téléphone** > onglet **Réseau**.
2. Au-dessous de **Sélection du réseau**, sélectionnez **Manuel**. La liste des réseaux mobiles s'affiche alors.

Pour définir les réseaux préférés

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Téléphone** > onglet **Réseau**.
2. Appuyez sur **Définir réseaux** et suivez les instructions à l'écran pour organiser les réseaux selon votre préférence.
3. Après avoir organisé les réseaux dans l'ordre préféré, appuyez sur **OK** pour retourner à l'onglet **Réseau**.
4. Dans la liste **Sélection du réseau**, sélectionnez **Automatique**.
5. Appuyez sur **OK**.

4.4 Protéger votre appareil

Protéger votre carte USIM/SIM avec un code PIN

Vous pouvez protéger votre carte USIM/SIM contre toute utilisation non autorisée en attribuant un code PIN (personal identification number). Votre premier code PIN vous sera donné par votre opérateur, vous pourrez changer le code PIN plus tard.

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Cochez la case **Code PIN requis pour utiliser le téléphone**.
3. Pour changer le code PIN à tout moment, appuyez sur **Modifier le code PIN**.

Conseil Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

Protéger votre appareil avec un mot de passe

Vous pouvez garder vos données de façon plus sécurisée en demandant un mot de passe chaque fois que l'appareil est allumé. Vous créez votre propre mot de passe quand vous commencez à utiliser votre appareil.

Pour définir un mot de passe de l'appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Verrouiller**.
2. Cochez la case **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** et dans la zone de droite, sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant que le mot de passe ne soit requis. Dans la zone **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe que vous voudriez utiliser. Entrez et confirmez le mot de passe.

Si votre appareil est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe alphanumérique pour augmenter la sécurité de votre appareil.

3. Sur l'onglet **Indice**, entrez une phrase qui vous aidera à vous souvenir de votre mot de passe, mais ne permettant pas aux autres de deviner votre mot de passe.

4. Appuyez sur **OK**. La prochaine fois que votre appareil sera allumé, vous serez invité à entrer votre mot de passe.

- Remarques**
- Pour assurer de pouvoir toujours effectuer les appels d'urgence, ne commencez pas votre mot de passe par les chiffres du numéro d'urgence local.
 - L'indice sera affiché après la cinquième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.

Pour déverrouiller votre appareil

1. Entrez le mot de passe de votre appareil lorsque vous y êtes invité.
2. Appuyez sur **Déverrouiller**.

- Remarque** Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle ou effacer la mémoire de l'appareil. Avant de le faire, assurez-vous de sauvegarder vos données et fichiers sur votre PC pour pouvoir les restaurer sur votre appareil. Voir le Chapitre 9 pour des détails.

Crypter les données sur votre carte de stockage

1. Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Cryptage**.
2. Cochez **Crypter les fichiers placés sur des cartes de stockage**.

- Remarques**
- Les fichiers cryptés ne peuvent être lus que sur l'appareil qui les a cryptés.
 - Les fichiers cryptés peuvent être ouverts exactement comme les autres fichiers, à condition d'utiliser l'appareil qui les a cryptés. Aucune étape séparée n'est nécessaire pour lire ces fichiers.

- Important** Si **Crypter les fichiers placés sur des cartes de stockage** est ou était activé avant, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage avant d'utiliser Effacer le stockage, la réinitialisation matérielle ou la mise à jour du logiciel système ROM. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers cryptés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

4.5 Autres paramètres

Nom de l'appareil

Le nom de l'appareil est utilisé pour identifier votre appareil dans les situations suivantes :

- Synchronisation avec un PC
- Connexion à un réseau
- Restauration des informations à partir d'une sauvegarde

Remarque Si vous synchronisez plusieurs appareils avec le même PC, chaque appareil doit avoir un nom unique.

Pour changer le nom de l'appareil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **À propos de**.
2. Appuyez sur l'onglet **ID de l'appareil**.
3. Entrez un nom.

Remarque Le nom de l'appareil doit commencer par une lettre, est composé de lettres de **A** à **Z**, de chiffres de **0** à **9**, et ne peut pas contenir d'espaces. Utilisez un caractère souligné pour séparer les mots.

Paramètres d'affichage

Pour régler la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Rétro-éclairage**.
2. Sur l'onglet **Luminosité**, déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité ou vers la gauche pour diminuer la luminosité.

Pour que le rétro-éclairage diminue après un certain temps

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Rétro-éclairage**.
2. Appuyez sur l'onglet **Alimentation par batterie**, ou sur l'onglet **Alimentation externe**.
3. Cochez la case **Désactiver le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis**, et spécifiez le temps d'attente.

Pour augmenter ou réduire la taille du texte à l'écran

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran** > onglet **Taille du texte**.
2. Déplacez le curseur pour augmenter ou réduire la taille du texte.

Paramètres des boutons

Pour réaffecter des programmes ou des raccourcis à des boutons de programmes

Votre appareil est livré avec des programmes déjà affectés aux boutons matériels. Vous pouvez personnaliser ces boutons pour ouvrir les programmes que vous utilisez le plus, ou pour effectuer certains raccourcis tels que de changer l'orientation de l'écran, ouvrir l'écran Aujourd'hui ou ouvrir le Panneau d'entrée.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Boutons**.
2. Une liste de boutons et leurs affectations actuelles sont affichées sur l'onglet **Boutons du programme**.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez réaffecter. Pour vous aider à identifier les boutons, il y a des chiffres et des icônes représentant la fonction originale du bouton.
4. Dans la boîte **Affectez un programme**, appuyez sur le programme ou le raccourci que vous voulez affecter.
5. Appuyez sur **OK**.

Options de saisie automatique

La saisie automatique vous aide à entrer le texte plus rapidement en suggérant des mots au fur et à mesure que vous entrez des lettres en utilisant le clavier à l'écran ou les méthodes de saisie. Vous pouvez définir le nombre de mots suggérés à afficher, quand afficher la liste des mots, et plus encore.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Saisie** > onglet **Saisie automatique**.
2. Assurez-vous que la case **Suggérer mots lors de la saisie de texte** est cochée.
3. Par défaut, la liste des mots suggérés apparaît à chaque fois que vous entrez un espace. Pour faire apparaître la liste des mots après l'entrée de lettres, sélectionnez le nombre de lettres que vous souhaitez entrer avant l'affichage de la liste des mots.

4. La liste des mots suggérés affiche jusqu'à quatre mots par défaut. Vous pouvez changer le nombre de mots à afficher dans la liste des mots suggérés.
5. Assurez-vous que la case **Activer la correction automatique** est cochée si vous souhaitez que les mots mal tapés soient corrigés automatiquement.

Conseil La base de données apprend et ajoute des mots supplémentaire au fur et à mesure que vous entrez de nouveaux mots pendant l'entrée du texte. Pour supprimer les mots ajoutés et réinitialiser la base de données à la valeur par défaut, appuyez sur **Effacer données stockées**.

Son coulissant du clavier

Vous pouvez régler votre appareil pour produire un son coulissant lorsque vous faites sortir ou rentrer le clavier matériel.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Son coulissant du clavier**.
2. Cochez la case **Son coulissant** pour activer le son.
3. Appuyez sur l'icône Flèche Bas (▼) et sélectionnez un style de son dans la liste. Chaque style contient deux sons, un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture du clavier.
4. Vous pouvez avoir un aperçu de l'effet sonore du style sélectionné en appuyant sur le bouton **Lecture** (▶). Il lit d'abord le son d'ouverture, puis le son de fermeture. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton **Arrêter** (■).

Alarmes et notifications

Pour régler une alarme

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Horloge et alarmes > onglet Alarmes**.
2. Appuyez sur **<Description>** et entrez un nom pour l'alarme.
3. Appuyez sur le jour de la semaine pour l'alarme. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en appuyant sur chaque jour désiré.
4. Appuyez sur l'heure pour ouvrir une horloge et régler l'heure pour l'alarme.

5. Appuyez sur l'icône de l'alarme () pour spécifier le type d'alarme désiré. Vous pouvez choisir une lumière clignotante, un son unique, un son répété, ou une vibration.
6. Si vous choisissez d'émettre un son, appuyez sur la liste à côté de la case à cocher **Émettre un son** et appuyez sur le son désiré.

Pour choisir comment être averti des événements ou des actions

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Sons et notifications**.
2. Sur l'onglet **Sons**, choisissez comment vous voulez être averti en cochant les cases appropriées
3. Sur l'onglet **Notifications**, dans **Événement**, appuyez sur un nom d'événement et choisissez comment vous voulez être averti en cochant les cases appropriées. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options, telles qu'un son spécial, un message, ou une lumière clignotante.

Conseil Le fait de couper le son et la lumière clignotante aide à économiser l'énergie de la batterie.

Chapitre 5

Synchroniser les informations avec votre ordinateur

- 5.1 À propos de la synchronisation
- 5.2 Configurer le Gestionnaire pour appareils
Windows Mobile® sur Windows Vista™
- 5.3 Configurer ActiveSync® sur Windows XP
- 5.4 Synchroniser avec votre ordinateur
- 5.5 Synchroniser via Bluetooth
- 5.6 Synchroniser la musique et la vidéo



5.1 À propos de la synchronisation

Vous pouvez emporter des informations de votre ordinateur où que vous alliez en les synchronisant avec votre appareil. Les types suivants d'informations peuvent être synchronisés entre votre ordinateur et votre appareil :

- **Les informations de Microsoft® Office Outlook®**, qui comprennent le courrier Outlook, les contacts, le calendrier, les tâches et les notes
- **Les fichiers multimédias**, tels que les images, la musique et les vidéos
- **Les favoris**, qui sont des liens signets vers vos sites Web préférés
- **Les fichiers**, tels que les documents et autres fichiers

Avant de pouvoir synchroniser, vous devez d'abord installer et configurer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur Windows Vista® » si vous utilisez Windows Vista®, ou voir « Installer et utiliser Microsoft ActiveSync sur Windows XP » si vous utilisez Windows XP®.

Manières de synchroniser

Après avoir installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, connectez et synchronisez votre appareil avec votre ordinateur en utilisant une des méthodes suivantes :

- Connectez et synchronisez en utilisant le câble de synchronisation USB fourni. Après la connexion du câble de synchronisation à votre appareil et à votre ordinateur, le processus de synchronisation démarre automatiquement.
- Connectez et synchronisez en utilisant Bluetooth. Vous devez d'abord configurer un partenariat Bluetooth entre votre appareil et votre ordinateur avant de pouvoir synchroniser les informations entre les deux en utilisant Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration d'un partenariat Bluetooth, voir le Chapitre 10. Pour des informations sur la synchronisation via Bluetooth, voir « Synchroniser via Bluetooth » plus loin dans ce chapitre.

Essayez de synchroniser régulièrement pour conserver les informations à jour à la fois sur votre appareil et sur votre ordinateur.

Remarque Vous pouvez également synchroniser le courrier Outlook, les contacts, le calendrier et les tâches sur votre appareil avec le serveur Exchange de votre entreprise. Pour plus d'informations sur la configuration de votre appareil pour synchroniser avec le serveur Exchange, voir le Chapitre 8.

5.2 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® sur Windows Vista™

Le **Gestionnaire pour appareils Windows Mobile®** remplace Microsoft® ActiveSync® sur Windows Vista™.

Remarque Certaines versions de Windows Vista sont fournies avec le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile déjà installé. Si le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile n'est pas disponible sur votre Windows Vista, vous pouvez l'installer depuis le Disque de mise en route fourni avec votre appareil.

Configurer la synchronisation


Lorsque vous connectez votre appareil à votre PC et démarrez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour la première fois, il vous sera demandé de créer un partenariat de Windows Mobile® avec votre appareil. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un partenariat.

1. Connectez votre appareil à votre PC. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile se configure puis s'ouvre.
2. Sur l'écran d'accord de licence, cliquez sur **Accepter**.
3. Sur l'écran d'accueil du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Configurer votre appareil**.



Remarque Choisissez **Se connecter sans configurer votre appareil** si vous ne souhaitez que transférer des fichiers multimédias, vérifier les mises à jour et explorer votre appareil, mais pas synchroniser les informations Outlook.

4. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.

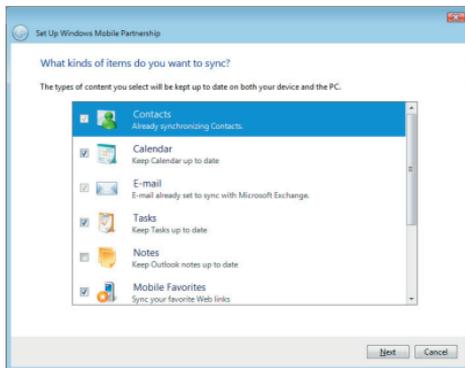

5. Entrez un nom d'appareil et cliquez sur **Configurer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant de configuration, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise automatiquement votre appareil. Notez que le courrier Outlook et les autres informations apparaîtront sur votre appareil après la synchronisation.

Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Pour ouvrir le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile** sur votre ordinateur Windows Vista.



Sur le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, vous pouvez faire ce qui suit :

- Cliquez sur **Paramètres de l'appareil mobile** pour afficher et changer les paramètres de synchronisation.
- Lorsque vous cliquez sur **Images, musique et vidéo > __ nouvelles images/clips vidéo sont disponibles pour être importés**, un assistant vous guide pour marquer et transférer les photos depuis votre appareil vers la Galerie photos de votre PC Windows Vista.
- Cliquez sur **Images, musique et vidéo > Ajouter des médias sur votre appareil depuis le Lecteur Windows Media** vers votre appareil pour synchroniser les fichiers musicaux et vidéo en utilisant le Lecteur Windows Media®. Pour plus d'informations, consultez « Lecteur Windows Media® Mobile » au chapitre 12.
- Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** pour afficher les documents et les fichiers depuis votre appareil.

Remarque Voir l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour plus d'informations.

5.3 Configurer ActiveSync® sur Windows XP

Le Disque de mise en route fourni avec votre appareil contient Microsoft ActiveSync 4.5 ou version ultérieure. Suivez les étapes de cette section pour installer et configurer ActiveSync sur Windows XP ou autres systèmes compatibles Windows.

Remarque Pour une liste des systèmes Windows compatibles, veuillez visiter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

Installer ActiveSync

1. Insérez le Disque de mise en route dans le lecteur de disque sur votre PC.
2. ActiveSync est disponible en anglais, français et plusieurs autres langues. Sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Configurer et installation**.
4. Cochez la case **ActiveSync** et cliquez sur **Installer**.
5. Lisez les termes de l'accord de licence et cliquez sur **Accepter**.
6. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**.
7. Sur l'écran Mise en route avec Windows Mobile®, cliquez sur **Fermer**.

Configurer la synchronisation

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un partenariat de synchronisation.

1. Connectez votre appareil à votre PC. L'assistant d'installation de synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer un partenariat de synchronisation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
2. Pour synchroniser votre appareil avec votre PC, cochez la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cochez ou désélectionnez la case **Permettre les connexions données sans fil** sur votre appareil selon votre préférence.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Notez que le courrier Outlook et les autres informations apparaîtront sur votre appareil après la synchronisation.

5.4 Synchroniser avec votre ordinateur

Connectez et synchronisez votre appareil avec votre PC à l'aide du câble USB ou de la connexion Bluetooth.

Démarrer et arrêter la synchronisation

Vous pouvez synchroniser manuellement depuis votre appareil ou votre PC

Depuis votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync.**
2. Appuyez sur **Sync.**

Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur **Arrêter.**

Conseil Pour supprimer un partenariat avec un PC complètement, appuyez sur **Menu > Options**, appuyez sur le nom de l'ordinateur, puis appuyez sur **Supprimer.** Votre appareil doit être connecté au PC pour que cette option soit disponible.

Depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.**
2. Cliquez sur  en bas à gauche du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.

Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Depuis ActiveSync sur votre PC

Lorsque vous connectez votre appareil à votre PC, ActiveSync s'ouvre automatiquement sur votre PC et synchronise.

- Pour démarrer manuellement la synchronisation, cliquez sur .
- Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Changer les informations à synchroniser

Vous pouvez changer les types d'informations et les quantités d'informations à synchroniser pour chaque type sur votre appareil ou votre PC. Suivez les étapes ci-dessous pour changer les paramètres de synchronisation sur votre appareil.

Remarque Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre appareil, débranchez-le de votre PC.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Cochez la case pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devez peut-être désactiver la case à cocher correspondant au même type d'information ailleurs dans la liste.
3. Pour changer les paramètres de synchronisation pour un type d'informations, par exemple, **E-mail**, sélectionnez-le et appuyez sur **Paramètres**.

Vous pouvez alors définir la limite de taille de téléchargement, spécifier la période de temps des informations à télécharger, et plus.

- Remarques**
- Certains types d'informations tels que Favoris, Fichiers et Média ne peuvent pas être sélectionnés dans les Options ActiveSync sur votre appareil. Vous ne pouvez sélectionner ou désélectionner ces éléments que depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre PC.
 - Un PC peut avoir des partenariats de synchronisation avec de nombreux appareils Windows Mobile®, mais un appareil ne peut avoir des partenariats de synchronisation qu'avec au plus deux PC seulement. Pour assurer que votre appareil se synchronisera correctement avec les deux PC, configurez le second PC en utilisant les mêmes paramètres de synchronisation que vous avez utilisés sur le premier PC.
 - Le courrier Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

Dépannage du problème de connexion de synchronisation

Lorsque le PC est connecté à Internet ou un réseau local, dans certains cas, le PC peut déconnecter la connexion avec votre appareil en faveur de la connexion Internet ou réseau.

Si cela se produit, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > USB vers PC**, puis désactivez la case à cocher **Activer la fonctionnalité réseau avancée**. Ceci permet à votre PC d'utiliser une connexion USB série avec votre appareil.

L'icône **USB vers PC** () apparaît sur l'écran Aujourd'hui lorsque la connexion USB série est utilisée.

5.5 Synchroniser via Bluetooth

Vous pouvez connecter et synchroniser votre appareil avec le PC en utilisant Bluetooth.

Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Configurez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre PC pour synchroniser via Bluetooth. Voir l'aide du programme pour des instructions.
2. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont en mode visible. Pour plus d'informations, voir « Bluetooth » au Chapitre 10.
4. Appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée à la fois sur votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont en mode visible.
5. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord exécuter l'assistant Bluetooth sur votre appareil et configurer le partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, voir « Partenariat Bluetooth » au Chapitre 10.

Remarques

- Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour connecter et synchroniser votre appareil à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit intégrer Bluetooth ou être équipé d'un adaptateur ou d'une clé Bluetooth.

5.6 Synchroniser la musique et la vidéo

Si vous voulez emporter votre musique ou autre média numérique avec vous, configurez le Lecteur Windows Media® sur votre ordinateur pour synchroniser la musique et la vidéo avec votre appareil.

Hormis la sélection du type d'information du **Média** à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans le Lecteur Windows Media®. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit :

- Installez le Lecteur Windows Media® Version 11 sur le PC. (Le Lecteur Windows Media® 11 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures.)
- Connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth, vous devez terminer cette connexion avant que le média puisse être synchronisé.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre votre appareil et le Lecteur Windows Media® de votre PC.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur Windows Media® sur votre appareil, voir le Chapitre 12.

Chapitre 6

Organiser les contacts, les rendez-vous, les tâches et autres informations

6.1 Gérer votre annuaire

6.2 Contacts


6.3 Gestionnaire SIM

6.4 Calendrier

6.5 Tâches

6.6 Notes

6.7 Voice Recorder

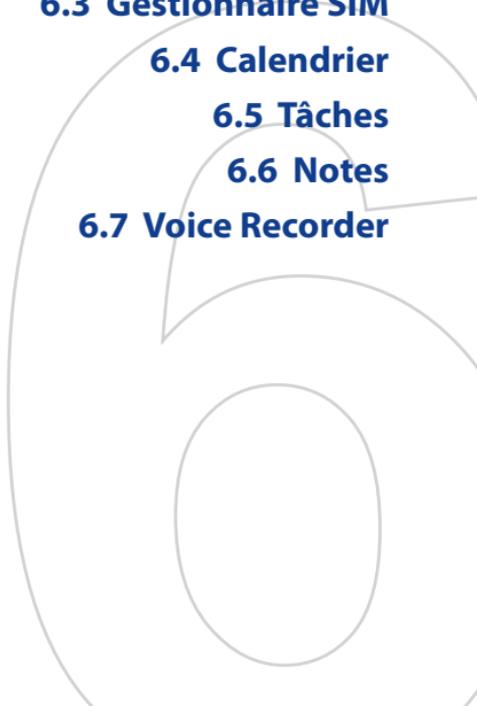

6.1 Gérer votre annuaire

Votre téléphone PDA offre plusieurs manières de stocker et de gérer les numéros de téléphone et autres informations sur vos contacts.

- Utilisez les **Contacts** pour créer et enregistrer les contacts sur la mémoire ou la carte USIM/SIM de votre appareil.
- Utilisez le **Gestionnaire SIM** pour stocker et gérer les contacts USIM/SIM.

6.2 Contacts

Les **Contacts** sont votre répertoire et stockage d'informations sur les personnes et entreprises avec lesquels vous communiquez. Vous pouvez créer trois types de contacts sur votre appareil.


- **Contacts Microsoft® Office Outlook®.** Les contacts qui sont stockés sur votre appareil, qui peuvent être créés sur votre appareil ou synchronisés avec votre PC ou Exchange Server. Pour chaque contact, vous pouvez stocker les numéros de téléphones, les adresses de messagerie, les noms de messagerie instantanée (IM), les adresses personnelles professionnelles, et les informations telles que le titre, la date de naissance, et plus encore. Vous pouvez également ajouter une photo et affecter une tonalité à un contact Outlook.
- **Contacts USIM/SIM.** Contacts qui sont stockés sur la carte USIM/SIM. Seuls le nom et un numéro de téléphone peuvent être stockés pour chaque entrée.
- **Contacts Windows Live™.** Contacts avec lesquels vous communiquez en utilisant Windows Live™ Messenger ou MSN. Comme pour les contacts Outlook, vous pouvez également compléter les informations pour un contact Windows Live™. Pour plus d'informations, voir « Ajouter des contacts Windows Live™ » au Chapitre 10.

Remarque Vous ne pouvez ajouter des contacts Windows Live™ qu'après avoir configuré Windows Live™ sur votre appareil.


Ajouter de nouveaux contacts

Pour ajouter un contact sur votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Contacts**.
2. Appuyez sur **Nouveau**, sélectionnez **Contact Outlook** et entrez les informations du contact.

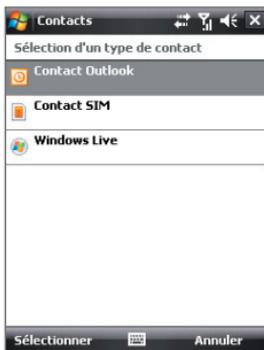

3. Dans le champ **Format**, choisissez comment vous souhaitez voir apparaître le nom du contact dans la liste des contacts.

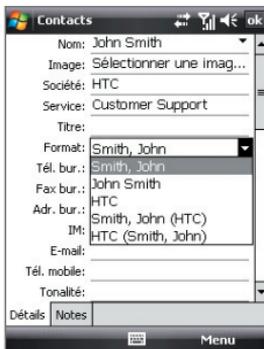

4. Pour ajouter une photo du contact, appuyez sur **Sélectionner une image...**, puis sélectionnez le fichier image ou appuyez sur **Appareil photo** pour prendre une photo du contact. Cette photo apparaît sur l'écran Téléphone lorsque vous recevez un appel du contact.

5. Pour affecter une tonalité au contact, appuyez sur le champ **Tonalité**, défilez dans la liste des tonalités, puis sélectionnez la tonalité souhaitée.
6. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

- Conseils**
- Si quelqu'un qui n'est pas dans votre liste de contacts vous appelle, vous pouvez créer un contact depuis la liste Appels en appuyant sur **Enreg. dans contacts** dans le menu contextuel.
 - Pour enregistrer un numéro de téléphone contenu dans un message, appuyez sur le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Menu > Enreg. dans les contacts**.
 - Pour modifier les informations de contact, appuyez sur le nom du contact, puis appuyez sur **Menu > Modifier**.

Vous pouvez également utiliser WorldCard Mobile pour ajouter des contacts à votre appareil. Voir le Chapitre 14 pour des détails.

Pour ajouter un contact sur votre carte USIM/SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Contact SIM**.
3. Entrez le nom et le numéro de téléphone du contact.
4. Appuyez sur **OK**.

Conseil Vous pouvez également utiliser le Gestionnaire SIM pour ajouter et modifier les contacts sur votre carte USIM/SIM. Pour plus d'informations, voir « Gestionnaire SIM » plus loin dans ce chapitre.

Organiser et rechercher

Pour grouper des contacts similaires

Vous pouvez grouper des contacts similaires pour une gestion plus facile en les affectant à des catégories.

1. Créez un nouveau contact Outlook ou sélectionnez un contact Outlook existant à modifier.
2. Appuyez sur **Catégories**.
3. Sélectionnez une catégorie prédéfinie telle que Bureau ou Personnelle, ou appuyez sur **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

Pour afficher les contacts par catégorie, appuyez sur **Menu > Filtrer**, puis sélectionnez la catégorie souhaitée.

Remarque Si votre liste de contacts a été filtrée par une catégorie, cette catégorie est affectée automatiquement lorsque vous créez un nouveau contact.

Pour travailler avec la liste des contacts

Vous pouvez utiliser et personnaliser la liste des contacts de plusieurs manières. Voici quelques conseils :

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Dans la liste des contacts, faites l'une des choses suivantes :
 - Dans l'affichage du Nom, vous pouvez rechercher un contact en entrant un nom ou un numéro ou en utilisant l'index alphabétique. Pour passer en affichage du Nom, appuyez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
 - Pour afficher un résumé des informations sur un contact, appuyez sur le contact. De là, vous pouvez également faire un appel ou envoyer un message.
 - Pour afficher une liste des actions disponibles pour un contact, appuyez et maintenez le contact.
 - Pour afficher une liste des contacts travaillant dans une société spécifique, appuyez sur **Menu > Afficher par > Société**.

Pour trouver un contact sur votre appareil

Vous pouvez trouver un contact de plusieurs manières lorsque votre liste des contacts est trop longue.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Si vous n'êtes pas en affichage du Nom, appuyez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Commencez à entrer un nom de contact dans la zone de texte fournie jusqu'à ce que le contact souhaité s'affiche. Pour afficher tous les contacts de nouveau, effacez la zone de texte.
 - Utilisez l'index alphabétique affiché en haut de la liste des contacts.
 - Filtrerez la liste par catégories. Dans la liste des contacts, appuyez sur **Menu > Filtrer**, puis appuyez sur une catégorie que vous avez affectée à un contact. Pour afficher tous les contacts de nouveau, sélectionnez **Tous les contacts**.

Partager les informations de contact

Pour émettre les détails d'un contact

Vous pouvez envoyer rapidement les informations de contact à un autre appareil ou téléphone mobile via l'émission Bluetooth.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis sélectionnez un contact.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer contact > Envoyer**.
3. Sélectionnez un appareil vers lequel envoyer le contact.

Remarque Avant de pouvoir émettre, assurez-vous que Bluetooth est activé et réglé en mode visible sur votre appareil et sur l'appareil mobile cible. Vous pouvez également émettre les informations de contact à votre PC. Pour plus d'informations, voir « Bluetooth » au Chapitre 10.

Pour envoyer les informations de contact via messagerie texte

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis sélectionnez un contact.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer contact > SMS \ MMS**.
3. Sélectionnez les informations du contact que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Dans le nouveau message texte, entrez le numéro de portable du destinataire, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour envoyer les informations de contact comme vCard

vCard (carte de visite virtuelle) est un format de fichier standard utilisé pour échanger les informations de contact. Les fichiers vCard peuvent être exportés vers Outlook sur le PC. Depuis votre appareil, vous pouvez envoyer un fichier vCard contenant les informations de contact sous forme de pièce jointe dans un message MMS.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis sélectionnez un contact.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer comme vCard**.
3. Un nouveau message MMS est créé avec le fichier vCard joint. Entrez le numéro de portable ou l'adresse de messagerie du destinataire, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour plus d'informations, voir « MMS » au Chapitre 7.

6.3 Gestionnaire SIM

Le **Gestionnaire SIM** permet de visualiser le contenu de votre carte USIM/SIM, de transférer les contacts de votre USIM/SIM SIM vers votre appareil et vice versa, et de téléphoner à un contact USIM/SIM.

Pour créer un contact sur votre carte SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**.
2. Appuyez sur **Nouveau** et entrez le nom et le numéro de téléphone du contact.
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les informations sur votre carte USIM/SIM.

Conseil : Pour changer les informations de contact sur votre carte USIM/SIM, appuyez sur un contact USIM/SIM et modifiez-le. Après l'avoir modifié, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour copier des contacts de la carte USIM/SIM vers votre appareil

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte USIM/SIM, vous pouvez les copier dans les Contacts sur votre appareil.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**.
2. Sélectionnez l'élément souhaité ou sélectionnez tous les contacts de la carte USIM/SIM en appuyant sur **Menu > Sélectionner tout**.
3. Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.

Pour copier des contacts dans la carte USIM/SIM

Seul un numéro de téléphone par nom de contact peut être stocké dans une carte USIM/SIM. Lorsque vous copiez un contact qui a plusieurs numéros de téléphone sur votre carte USIM/SIM, le Gestionnaire SIM enregistre chaque numéro sous un nom séparé.

Pour enregistrer chaque numéro sous un nom différent sur la carte USIM/SIM, le Gestionnaire SIM ajoute un indicateur à la fin de chaque nom. Par défaut, /P, /B et /D sont ajoutés pour indiquer respectivement les numéros du portable, du bureau et du domicile. Vous pouvez modifier cet indicateur avant de commencer à copier les contacts sur votre carte USIM/SIM. Les indicateurs des autres types de numéro de téléphone sont laissés vides pour que vous puissiez les définir.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**, puis appuyez sur **Menu > Outils > Options**.
2. Cochez les cases pour les types de numéro de téléphone que vous souhaitez ajouter sur la carte USIM/SIM.

3. Au-dessous de la colonne **Marquer**, vous pouvez modifier l'indicateur qui sera ajouté aux noms des contacts de la carte USIM/SIM pour chaque type de numéro de téléphone. Pour ce faire, sélectionnez un type de téléphone, appuyez sur **Modifier**, entrez votre indicateur souhaité, puis appuyez sur **Enregistrer**.




4. Après la modification, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Menu > Contacts sur SIM**.
6. Cochez les cases pour les numéros de téléphone des contacts que vous souhaitez copier sur votre carte USIM/SIM, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour stocker le numéro de téléphone de votre carte USIM/SIM

1. Sur l'écran Gestionnaire SIM, appuyez sur **Menu > Outils > Liste des numéros personnels**.
2. Appuyez sur **[Inf. du propriétaire nom]**.
3. Changez le nom, si vous le voulez, puis entrez votre numéro de téléphone mobile.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque votre numéro de téléphone est stocké sur la carte SIM, il apparaît sur l'écran Gestionnaire USIM/SIM.

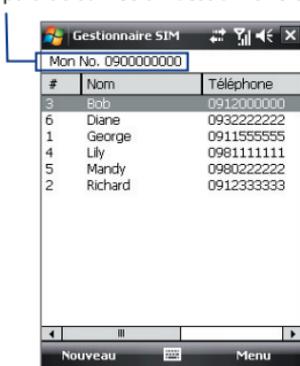

6.4 Calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous du jour peuvent être affichés dans l'écran Aujourd'hui. Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre téléphone et votre ordinateur. Le Calendrier peut également vous rappeler les rendez-vous avec un son ou une lumière clignotante, par exemple.

Créer des rendez-vous

Pour planifier un rendez-vous

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez un nom pour le rendez-vous.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un événement sur toute la journée, réglez l'option **Journ. ent.** sur **Oui**.
 - Si le rendez-vous a un horaire particulier, sélectionnez les dates et les heures de début et de fin.

5. Spécifiez le type de catégorie pour votre rendez-vous, pour pouvoir le grouper avec d'autres rendez-vous en rapport. Appuyez sur **Catégories**, puis sélectionnez une catégorie prédéfinie (Bureau, Congé, Personnelle ou Saisonnier), ou appuyez sur **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir au calendrier.

- Remarques**
- Les événements sur toute la journée n'occupent pas de blocs de temps dans le Calendrier, au lieu de cela, ils apparaissent en bandeau en haut du calendrier.
 - Pour annuler un rendez-vous, appuyez sur le rendez-vous et appuyez sur **Menu > Supprimer un rendez-vous**.

- Conseils**
- Pour que l'heure soit entrée automatiquement en Vue d'aujourd'hui, appuyez sur le créneau horaire pour le nouveau rendez-vous et appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.

Pour définir un rappel par défaut pour tous les nouveaux rendez-vous

Vous pouvez avoir un rappel activé automatiquement pour tous les nouveaux rendez-vous que vous planifiez.

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Rendez-vous**.
3. Cochez la case **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rappel vous alerte.
5. Appuyez sur **OK** pour revenir au calendrier.


Afficher les rendez-vous

Par défaut, le Calendrier affiche les rendez-vous en Vue de l'**agenda**. Vous pouvez également consulter vos rendez-vous en Vues **d'aujourd'hui**, de la **semaine**, du **mois** et de l'**année**.

Les heures en surbrillance ici indiquent la durée de vos rendez-vous.

Appuyez pour afficher les détails du rendez-vous.

Appuyez pour changer de vue.

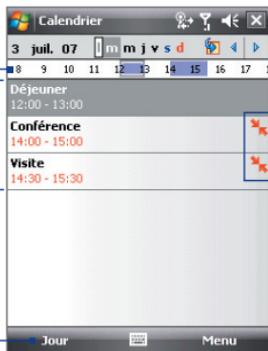

Indique qu'il y a un conflit avec un autre rendez-vous.

Vue de l'agenda

- Pour voir les informations détaillées d'un rendez-vous dans toutes les vues, appuyez sur le rendez-vous.
- Pour afficher les rendez-vous par catégorie, appuyez sur **Menu** > **Filtrer**, puis sélectionnez la catégorie souhaitée.
- Pour changer la vue par défaut utilisée par le Calendrier pour afficher les rendez-vous, appuyez sur **Menu** > **Outils** > **Options** > onglet **Général**. Appuyez sur la zone **Début**, puis choisissez la vue du calendrier.
- En Vue du mois, vous verrez les indicateurs suivants :
 - Rendez-vous du matin
 - Rendez-vous de l'après-midi ou du soir
 - Rendez-vous à la fois du matin et de l'après-midi/soir
 - Événement sur la journée entière

Envoyer les rendez-vous

Pour envoyer une demande de réunion

Utilisez le Calendrier pour planifier des réunions via message électronique avec les contacts qui utilisent Outlook ou Outlook Mobile.

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous ou ouvrez un existant et appuyez sur **Modifier**.
3. Appuyez sur **Particip.**, puis ajoutez les contacts que vous souhaitez inviter.

Remarque Vous pouvez spécifier si un participant est requis ou facultatif uniquement si votre appareil est connecté à un serveur Microsoft Exchange 2007. Dans le cas contraire, tous les participants sont indiqués comme requis. Pour plus d'information, voir le Chapitre 8.

4. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez inviter.
5. Pour inviter chaque participant supplémentaire, appuyez sur **Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** et appuyez sur le nom.
6. Appuyez sur **OK** pour envoyer.

Conseil Pour choisir le compte de messagerie à utiliser pour envoyer la demande de réunion, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Rendez-vous**. Appuyez sur la zone **Envoyer les demandes de réunion via et choisissez d'envoyer via** votre compte Courrier Outlook, POP3/IMAP4 ou Windows Live™.

Remarques

- Si vous envoyez la demande de réunion via votre compte Courrier Outlook, elle sera envoyée aux participants lors de la prochaine synchronisation avec votre ordinateur avec votre PC ou Exchange Server.
- Lorsque les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est ajoutée automatiquement à leur calendrier. Lorsque leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier est également mis à jour.

Pour envoyer les détails du rendez-vous en vCalendar

vCalendar est un format de fichier standard utilisé pour échanger les informations de planification et de tâche. Les fichiers vCalendar peuvent être exportés vers Outlook sur le PC.

Appuyez sur **Menu > Envoyer en vCalendar** pour envoyer un fichier vCalendar contenant les détails du rendez-vous dans une pièce jointe à un message. Pour plus d'informations, voir « MMS » au Chapitre 7.

6.5 Tâches

Utilisez les **Tâches** pour vous rappeler des choses à faire. Une tâche peut se produire une fois ou de manière répétée (périodique). Vous pouvez définir des rappels pour vos tâches et vous pouvez les organiser en catégories.

Vos tâches sont affichées dans une liste des tâches. Les tâches échues sont affichées en rouge.

Pour créer une tâche

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouvelle tâche**, entrez un objet pour la tâche et remplissez les informations telles que les dates de début et d'échéance, la priorité et ainsi de suite.
3. Spécifiez le type de catégorie pour votre tâche, pour pouvoir la grouper avec d'autres tâches en rapport. Appuyez sur **Catégories**, puis sélectionnez une catégorie prédéfinie (Bureau, Congé, Personnelle ou Saisonnier), ou appuyez sur **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

Conseil Vous pouvez facilement créer une tâche courte, du type chose à faire. **Appuyez simplement sur Ajouter une tâche**, entrez un objet et appuyez sur le bouton Entrée sur le clavier à l'écran. Si la zone d'entrée de la tâche n'est pas disponible, appuyez sur **Menu > Options** et cochez la case **Afficher la barre d'entrée des tâches**.

Pour changer la priorité d'une tâche

Avant de pouvoir trier les tâches par priorité, vous devez spécifier un niveau de priorité pour chaque tâche.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur la tâche dont vous souhaitez changer la priorité.
3. Appuyez sur **Modifier** et dans la zone **Priorité**, appuyez sur un niveau de priorité.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des tâches.

Remarque Toutes les nouvelles tâches ont une priorité Normale par défaut.

Pour définir un rappel par défaut pour toutes les nouvelles tâches

Vous pouvez avoir un rappel activé automatiquement pour toutes les nouvelles tâches que vous créez.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des tâches.

Remarque Les nouvelles tâches doivent avoir des dates d'échéance définies pour que le rappel soit effectif.

Pour afficher les dates de début et d'échéance dans la liste des tâches

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Afficher dates début/échéance**.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour trouver une tâche

Lorsque votre liste des tâches est longue, vous pouvez afficher un sous ensemble des tâches ou trier la liste pour trouver rapidement une tâche spécifique.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, faites l'une des choses suivantes :
 - Triez la liste. Appuyez sur **Menu > Trier par** et appuyez sur une option de tri.
 - Filtrez la liste par catégorie. Appuyez sur **Menu > Filtrer** et appuyez sur la catégorie que vous souhaitez afficher.

Astuce Pour filtrer vos tâches encore plus, appuyez sur **Menu > Filtrer > Tâches actives** ou **Tâches achevées**.

Pour envoyer les informations de tâche en vCalendar

Appuyez sur **Menu > Envoyer en vCalendar** pour envoyer un fichier vCalendar contenant les détails de tâche dans une pièce jointe à un message MMS. Pour plus d'informations, voir « MMS » au Chapitre 7.

6.6 Notes

Notes vous aide à rapidement capturer vos pensées, questions, rappels, listes à faire et notes de réunions. Vous pouvez créer des notes manuscrites et frappées, enregistrer des notes vocales, convertir des notes manuscrites en texte pour une meilleure lisibilité et envoyer vos notes aux autres.

Entrer des informations dans Notes

Vous pouvez entrer des informations dans une note de plusieurs manières. Vous pouvez entrer du texte frappé en utilisant le clavier à l'écran ou le logiciel de reconnaissance d'écriture. Vous pouvez utiliser le stylet pour écrire ou dessiner directement à l'écran.

Pour définir le mode de saisie par défaut pour les Notes

Si vous ajoutez régulièrement des dessins à vos notes, vous pouvez trouver utile de définir **Écriture** comme mode de saisie par défaut. Si vous préférez le texte frappé, sélectionnez **Saisie**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur **Menu > Options**.
3. Dans la zone **Mode par déf.**, appuyez sur l'un des éléments suivants :
 - **Écriture** si vous souhaitez dessiner ou entrer du texte manuscrit dans une note.
 - **Saisie** si vous souhaitez créer une note frappée.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour créer une note

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**. Dans la liste des notes, appuyez sur **Nouveau**.
2. Appuyez sur la flèche **Sélecteur de saisie** à côté de l'icône **Mode de saisie** sur la barre des menus, appuyez sur la méthode de saisie souhaitée et entrez votre texte.
3. Si la flèche **Sélecteur de saisie** n'est pas affichée, appuyez sur l'icône **Mode de saisie**.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.

- Remarques**
- Pour sélectionner le texte manuscrit, appuyez et maintenez à côté de l'écriture. Dès que des points apparaissent, et avant qu'ils ne forment un cercle complet, faites glisser rapidement sur le texte.
 - Si une lettre croise trois lignes réglées, elle est considérée comme étant un dessin plutôt que du texte.

Pour dessiner dans une note

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur **Nouv.**
3. Pour dessiner sur l'écran, utilisez le stylet comme un stylo.



Dessiner sur l'écran

4. Une boîte de sélection apparaît autour de votre dessin.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.

Remarque Pour sélectionner un dessin (par exemple pour le copier ou le supprimer), maintenez le stylet sur le dessin brièvement. Lorsque vous soulevez le stylet, le dessin est sélectionné.

Enregistrer une note vocale

Vous pouvez créer un enregistrement indépendant (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

Pour créer une note vocale

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Pour créer un enregistrement indépendant, enregistrez depuis la liste des notes.
 - Pour ajouter un enregistrement à une note, créez ou ouvrez une note.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
4. Appuyez sur l'icône **Enregistrer** () pour commencer l'enregistrement.

5. Placez le microphone de votre appareil près de votre bouche ou autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône **Arrêter** () lorsque vous avez terminé l'enregistrement.
7. Si vous ajoutez un enregistrement à une note, appuyez sur **OK** pour retourner à la liste des notes lorsque vous avez fini.
8. Si vous enregistrez dans une note ouverte, une icône apparaîtra dans la note.
9. Si vous créez un enregistrement indépendant, l'enregistrement apparaîtra dans la liste des notes.

Pour modifier les formats d'enregistrement

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Saisie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Options**, et sélectionnez le format souhaité dans la liste **Format d'enregistrement vocal**.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque Vous pouvez également modifier les formats d'enregistrement dans les Notes. Dans la liste des notes, appuyez sur **Menu > Options > Options générales de saisie** (en bas de la page), puis appuyez sur l'onglet **Options**.

6.7 Voice Recorder

Voice Recorder permet d'enregistrer votre voix puis de l'envoyer rapidement dans un MMS ou courrier électronique, de l'émettre ou de la définir comme votre sonnerie.

Remarque Voice Recorder enregistre les enregistrements vocaux seulement au format AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). C'est un format audio commun pour la voix utilisé dans les appareils mobiles.

Pour enregistrer votre voix

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Voice Recorder**.
2. Placez le microphone de votre appareil près de votre bouche.
3. Appuyez sur **Enregistrer** ou  pour commencer l'enregistrement d'une séquence vocale. Vous pouvez appuyer sur **Pause** pour arrêter temporairement un enregistrement. Lorsque vous souhaitez continuer l'enregistrement, appuyez sur **Reprendre**.
4. Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.

Tous les enregistrements sont placés dans le dossier **Mes voix** par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier pour les enregistrements vocaux en appuyant à côté du nom du dossier en haut à gauche de l'écran, puis dans le menu choisissez le dossier dans lequel placer les enregistrements futurs.

Pour lire un enregistrement vocal

1. Sur l'écran de Voice Recorder, sélectionnez l'enregistrement vocal que vous souhaitez lire.
2. Appuyez sur . Vous pouvez également double-appuyer sur l'enregistrement vocal pour le lire.

Remarques

- Appuyez sur  pour augmenter le volume. Appuyez sur  pour diminuer le volume.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le son.

Pour envoyer l'enregistrement vocal via MMS

1. Sur l'écran de Voice Recorder, sélectionnez l'enregistrement vocal que vous souhaitez envoyer.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer par MMS**. Un nouveau message MMS est alors créé avec l'enregistrement vocal inséré automatiquement comme clip audio.

Voir « MMS » au Chapitre 7 pour apprendre comment composer et envoyer les messages MMS.

Pour envoyer l'enregistrement vocal par message électronique.

1. Sur l'écran de Voice Recorder, sélectionnez l'enregistrement vocal que vous souhaitez envoyer.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer > E-mail Outlook**. Ceci ouvre E-mail Outlook avec l'enregistrement vocal automatiquement inséré comme pièce jointe dans un nouveau message électronique.

Voir « Utiliser la messagerie » au Chapitre 7 pour apprendre comment composer et envoyer les messages électroniques.

Pour émettre l'enregistrement vocal

1. Sur l'écran de Voice Recorder, sélectionnez le ou les enregistrements vocaux que vous souhaitez envoyer.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer un fichier**.
3. Appuyez sur l'appareil vers lequel vous souhaitez envoyer le ou les enregistrements.
4. Sur l'autre appareil, acceptez le transfert de fichier pour recevoir le fichier

Pour définir l'enregistrement vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran de Voice Recorder, sélectionnez l'enregistrement vocal que vous souhaitez définir comme sonnerie de votre appareil.
2. Appuyez sur **Menu > Définir comme sonnerie**.

Pour renommer ou déplacer un enregistrement

1. Sur l'écran de Voice Recorder, sélectionnez l'enregistrement vocal que vous souhaitez renommer ou déplacer dans un autre emplacement.
2. Appuyez sur **Menu > Renommer/Déplacer**.
3. Entrez le nouveau **Nom** pour l'enregistrement vocal.
4. Pour déplacer l'enregistrement vocal, sélectionnez le **Dossier** et l'**Emplacement** de la nouvelle destination.
5. Appuyez sur **OK**.

Conseil Si plusieurs enregistrements vocaux sont sélectionnés, vous pouvez seulement déplacer les fichiers, mais pas les renommer.

Chapitre 7

Échanger des messages

7.1 Messagerie

7.2 SMS

7.3 MMS

7.4 Types de comptes de messagerie


7.5 Assistant de configuration de la messagerie

7.6 Utiliser la messagerie

7.7 Utiliser les raccourcis du clavier

7.1 Messagerie

Vos messages texte (SMS), messages multimédias (MMS) et vos messages électroniques sont dans la **Messagerie**. Lorsque vous recevez de nouveaux messages, vous pouvez les ouvrir depuis l'écran Aujourd'hui. Appuyez simplement sur le type de message que vous souhaitez ouvrir.

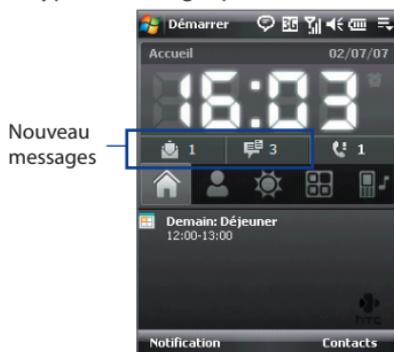


Pour sélectionner un compte de messagerie

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur **Démarrer** > **Messagerie**. L'écran Sélecteur de comptes apparaît alors dans lequel vous pouvez sélectionner un compte.
- Lorsque vous êtes dans la liste de messages d'un compte en particulier, par exemple SMS \ MMS, appuyez sur **Menu** > **Atteindre** pour passer à d'autres types de comptes de messagerie.

Pour configurer les paramètres du compte de messagerie

- Appuyez sur **Menu** > **Options** sur l'écran Sélecteur de comptes ; ou
- Appuyez sur **Menu** > **Outils** > **Options** lorsque vous êtes dans la liste de messages.

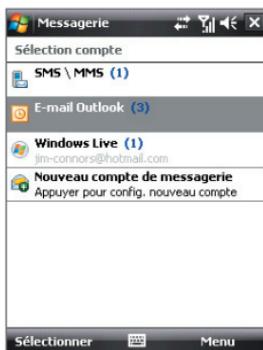

Écran Sélecteur de comptes

7.2 SMS

Envoyez des SMS de 160 caractères ou moins à d'autres téléphones mobiles. Pour une saisie plus rapide et facile, utilisez le clavier coulissant pour entrer votre message.

Envoyer les SMS

Pour composer et envoyer un SMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > SMS \ MMS**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau > MMS**.
3. Entrez le numéro de téléphone d'un ou de plusieurs destinataires, séparés par des points-virgules. Pour accéder aux numéros de téléphone dans les Contacts, appuyez sur **À**.
4. Entrez votre message.
 - Pour ajouter rapidement des messages usuels, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur un message désiré.
 - Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Orthographe**.
5. Appuyez sur **Envoyer**.



- Conseils**
- Pour entrer des symboles, appuyez sur **Maj** en utilisant le clavier à l'écran, puis appuyez sur un symbole ou utilisez le Pavé des symboles. Pour plus d'information sur l'entrée du texte et des symboles, consultez le Chapitre 2.
 - Si vous souhaitez savoir quand un SMS est reçu, avant d'envoyer le message que vous composez, appuyez sur **Menu > Options de message**, puis cochez la case **Accusé de réception pour les messages**.
Pour toujours recevoir un accusé de réception, appuyez sur **Menu > Outils > Options** dans la liste des messages, appuyez sur **SMS \ MMS**, puis cochez la case **Accusés de réception**.

Recevoir les SMS

Les messages texte sont automatiquement reçus lorsque la fonction téléphone est allumée. Lorsque le téléphone est éteint, les SMS sont conservés par votre opérateur jusqu'à la prochaine fois que le téléphone est allumé.

Copier les SMS de et vers la carte SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > SMS \ MMS**.
2. Dans la liste des messages, sélectionnez le SMS que vous souhaitez copier.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Pour copier un SMS sur la carte SIM, appuyez sur **Menu > Copier sur SIM**.
 - Pour copier un SMS de la carte SIM vers votre appareil, appuyez sur **Menu > Copier dans Téléphone**.

Remarque Les SMS stockés sur votre carte SIM sont automatiquement affichés dans le dossier Boîte de réception. Les copier sur votre appareil a pour résultat des messages en double dans le dossier Boîte de réception lorsque votre carte SIM est utilisée.

7.3 MMS

L'envoi de messages MMS à vos amis et votre famille est amusant et facile. Vous pouvez inclure des images, une vidéo et un clip audio dans un MMS.

- Remarques**
- Veuillez noter que la messagerie MMS est un service payant qui doit être inclus sur votre compte mobile. Veuillez contacter votre opérateur pour inclure les MMS dans votre forfait.
 - Veuillez vous assurer que la taille des MMS que vous envoyez est dans les limites permises par votre opérateur.

Pour accéder aux MMS sur votre appareil

Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > SMS \ MMS**.

Changer les paramètres MMS

Lorsque vous achetez votre appareil, il est déjà préconfiguré avec les paramètres MMS de votre opérateur. Si vous perdez accidentellement les paramètres préconfigurés ou si vous souhaitez changer d'opérateur, vous pouvez configurer les paramètres en composant un MMS.

Pour configurer les paramètres MMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > SMS \ MMS**.
2. Appuyez sur **Menu > Options MMS**. L'écran Paramètres s'affiche alors.
3. Dans l'onglet **Préférences**, cochez ou désélectionnez les cases fournies selon vos besoins. Vous pouvez choisir de télécharger les MMS à la fois sur votre réseau et en itinérance, de garder un suivi de vos messages MMS, de demander un accusé de réception ou de lecture, de définir la résolution des images envoyées, etc.
4. Appuyez sur l'onglet **Serveurs** et vérifiez si votre appareil est préconfiguré avec les paramètres de serveur MMS.

S'il n'y a pas de paramètres préconfigurés, appuyez sur **Nouveau** et entrez les informations suivantes, que vous pouvez obtenir auprès de votre autre opérateur :



- **Nom du Serveur.** Un nom descriptif, tel que le nom de votre fournisseur de service sans fil.
- **Passerelle.** Emplacement du serveur MMS, qui est habituellement sous la forme d'une adresse IP.
- **Numéro de port.** Numéro de port HTTP utilisé pour la connexion au serveur MMS et pour le transfert des fichiers.
- **Adresse du Serveur.** Adresse URL du serveur sur lesquels les MMS sont stockés.
- **Connecter via.** Sélectionnez la connexion utilisée par votre appareil pour les MMS.

- **Taille limite d'envoi.** Sélectionnez la taille maximale des messages MMS permise par votre fournisseur de service sans fil.
- **Version WAP.** Sélectionnez **WAP 1.2** ou **WAP 2.0**, selon celle qui est utilisée par votre opérateur.

5. Appuyez sur **OK**.

- Remarque**
- Si votre appareil a déjà des paramètres MMS prédéfinis, il est recommandé de ne pas changer ces paramètres. Si vous changez ces paramètres prédéfinis, l'envoi et la réception des MMS peuvent être impossibles sur votre appareil.
 - Si vous ajoutez plusieurs fournisseurs de services MMS dans l'écran Configuration MMS, vous pouvez en choisir un comme fournisseur par défaut. Sélectionnez le nom du fournisseur dans la liste, puis appuyez sur **Régler par défaut**.

Créer et envoyer les MMS

Vous pouvez composer les MMS en une combinaison de diapos, où chaque diapo peut comprendre une photo, un clip vidéo ou audio et/ou du texte.

Pour composer un message MMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > SMS \ MMS**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau > MMS**.
3. Lorsque vous voyez l'écran Choisir un MMS, appuyez sur un modèle prédéfini ou appuyez sur **Personnaliser** pour ouvrir un MMS vide.
Remarque Si vous préférez toujours créer un MMS vierge, cochez la case **Toujours choisir de personnaliser**.
4. Dans **À**, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de messagerie du destinataire directement ou appuyez sur **À**, **Cc** ou **Cci** pour choisir un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie dans les Contacts.
5. Entrez l'objet de votre message.
6. Appuyez sur l'icône **Insérer** () pour sélectionner et insérer une photo ou une séquence vidéo.

Lors de la sélection d'une photo ou d'un clip vidéo, vous pouvez :

- Appuyer sur **Menu > Affichage** pour d'abord l'afficher, puis appuyer sur **Sélectionner** pour insérer la photo ou séquence vidéo sélectionnée et l'insérer dans le MMS que vous composez.
 - Appuyer sur  pour prendre une photo et l'insérer dans le MMS.
 - Appuyer sur  pour enregistrer un clip vidéo et l'insérer dans le MMS.
 - Appuyer sur l'icône **Quitter** () pour quitter la sélection et retourner au MMS.
7. Entrez le texte et insérez les clips audio en appuyant sur les zones respectives. Voir « Pour ajouter du texte à un MMS » et « Pour ajouter une séquence audio à un MMS » pour des détails.
8. Pour ajouter des diapos supplémentaires, appuyez sur  ou appuyez sur **Menu > Diapos > Insérer Diapo**. Répétez les étapes 5 et 6 pour insérer une photo/vidéo, du texte et de l'audio dans chaque diapos que vous avez ajoutée.

Quand sur une diapo, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour un aperçu de la diapo.
 - Appuyer sur  pour aller à la diapo précédente.
 - Appuyer sur  pour aller à la diapo suivante.
9. Lors de la composition d'un MMS, vous pouvez également faire ce qui suit :
- Appuyez sur **Menu > Options > Arrière-plan** pour choisir une couleur d'arrière-plan dans la liste
 - Appuyez sur **Menu > Options > Disposition du texte**, puis choisir de placer le texte au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de la photo/vidéo.
 - Appuyez sur **Menu > Options > Options d'envoi** pour spécifier l'heure d'envoi, l'expiration, la priorité, la catégorie et d'autres paramètres pour un message.
 - Appuyez sur **Menu > Pièce jointe** pour inclure une carte de contact, un rendez-vous de calendrier ou un fichier comme pièce jointe.
10. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le MMS.

Remarques

Vous pouvez également envoyer un MMS directement depuis le programme Images et vidéos ou Appareil photo. Faites l'une des choses suivantes :

- Dans Images et vidéos, sélectionnez une image dans Mes images et appuyez sur **Menu > Envoyer par MMS**.
- Capturez une photo ou un clip vidéo MMS en utilisant l'appareil photo et appuyez sur l'icône **Envoyer** (). Dans la boîte de dialogue Envoyer Fichier, appuyez sur **Envoyer par MMS**.

Pour créer un MMS depuis un modèle

Dans un MMS, appuyez sur **Menu > Modèle > Sélectionner un modèle** pour composer un message en utilisant un modèle prédéfini.

Remarque Pour enregistrer un message comme modèle, ouvrez le message et appuyez sur **Menu > Modèle > Enregistrer comme modèle**.

Pour ajouter du texte à un MMS

Lorsque vous appuyez sur **Insérer le texte** sur votre MMS, un écran vide apparaît dans lequel vous pouvez entrer votre texte. Vous pouvez insérer les types suivants d'informations :



Conseil Pour éditer ou supprimer une phrase dans la liste Mon texte, appuyez et maintenez une chaîne de texte, puis appuyez **Édition** ou **Supprimer** dans le menu contextuel. Pour créer et ajouter une nouvelle phrase dans la liste, appuyez sur **Nouveau**.

Pour ajouter un clip audio à un MMS

Vous pouvez ajouter un clip audio par diapo dans votre MMS.

1. Appuyez sur **Insérer audio**.

Par défaut, Mes documents sera affiché. Appuyez sur Ma musique ou un autre dossier qui contient des fichiers audio. Lors de la navigation dans les dossiers, appuyez sur la flèche Bas (▼) pour retourner au dossier supérieur.

2. Sélectionnez un fichier audio. La sélection faite, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour lire la séquence audio.
- Appuyer sur  pour une pause, ou appuyer sur  pour arrêter la lecture.
- Appuyer sur **Sélectionner** pour l'insérer dans votre MMS.
- Appuyer sur l'icône **Quitter** (✕) pour quitter la sélection et retourner à votre MMS.
- Pour enregistrer un nouveau clip audio et l'ajouter à votre MMS, appuyez sur . La fenêtre contextuelle Enregistrer s'ouvre. Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement et **Arrêter** pour l'interrompre. Appuyez sur **Lecture** pour écouter le clip audio enregistré, puis appuyez sur **Ajouter**. Le nouveau clip audio est automatiquement inséré dans votre MMS.

Afficher et répondre aux MMS

Pour afficher un MMS

- Utilisez les contrôles de lecture ,  et .
- Appuyez sur **Contenu** pour afficher une liste des fichiers inclus dans le message. Sur l'écran Contenu du message, vous pouvez faire ce qui suit :
 - Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le et appuyez sur **Menu > Enregistrer**.
 - Pour enregistrer le contenu d'un fichier texte dans la liste Mon texte, appuyez sur **Menu > Enregistrer dans mon texte**.
 - Pour associer une photo à un de vos contacts, appuyez sur **Menu > Assigner à Contact**.

Pour répondre à un MMS

Appuyez sur **Menu > Répondre** pour répondre à l'expéditeur du message ou appuyez sur **Menu > Répondre à tous** pour répondre à toutes les personnes listées dans les champs À, Cc et Cci du message.

Pour bloquer l'envoi de MMS par un numéro de téléphone

Si vous ne souhaitez plus recevoir de MMS d'un expéditeur en particulier, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone de l'expéditeur à la Liste noire MMS.

1. Lorsque vous recevez un nouveau MMS, ouvrez et affichez le message.
2. Pour éviter de recevoir des MMS de cet expéditeur **Menu > Afficher > Détail du message**.
3. Sur l'écran Détail du MMS, appuyez sur **Menu > Afficher les détails du contact**.
4. Appuyez sur **Menu > Enregistrer sur liste noire**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Conseil Pour afficher les numéros que vous avez mis en liste noir, sur l'écran SMS \ MMS, appuyez sur **Menu > Options MMS > onglet Liste noire**.

Pour débloquer un numéro de téléphone et permettre à l'expéditeur de vous envoyer des MMS, retirez le numéro de la liste noire. Maintenez le stylet appuyé sur le numéro de téléphone dans la liste noire, puis appuyez sur Supprimer.

7.4 Types de comptes de messagerie

Avant de pouvoir envoyer et recevoir du courrier électronique, vous devez configurer votre compte de courrier électronique sur votre appareil. Vous pouvez créer les types de comptes de messagerie suivants sur votre appareil :

- E-mail Outlook que vous synchronisez avec votre PC ou le serveur Exchange de votre société.
- Compte de messagerie que vous avez chez un fournisseur d'accès Internet (FAI).
- Comptes de messagerie sur le Web, tels que Yahoo!® Mail, AOL®, etc.
- Compte de travail auquel vous accédez via une connexion VPN.

7.5 Assistant de configuration de la messagerie

L'**assistant de configuration de la messagerie de Windows Mobile** permet de configurer facilement vos comptes de messagerie personnels et professionnels. Vous pouvez ajouter un compte de messagerie d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'un autre fournisseur de messagerie ainsi qu'un compte de messagerie sur le Web, tels que Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, etc.

Remarque Pour plus d'informations sur la configuration du compte de messagerie Outlook de votre société, voir le Chapitre 8.

Configurer votre appareil pour synchroniser le courrier Microsoft® Office Outlook® avec l'ordinateur

Si vous avez installé le logiciel de synchronisation sur votre PC et si vous avez créé un partenariat de synchronisation avec votre appareil, votre appareil est alors prêt pour envoyer et recevoir le courrier Outlook. Si vous n'avez pas encore installé le logiciel de synchronisation ni créé un partenariat, veuillez le faire en suivant les procédures du Chapitre 5.

Conseil Pour configurer le compte de messagerie de votre société afin de pouvoir accéder au courrier Outlook sans fil, vous devez configurer votre appareil pour le synchroniser via un réseau sans fil ou une connexion en liaison radio avec le serveur Exchange de votre société. Pour plus d'informations sur la synchronisation avec le serveur de messagerie de votre société, voir le Chapitre 8.

Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4

Configurez un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 sur votre appareil si vous avez un compte de messagerie d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'un autre fournisseur de messagerie, ou un compte de messagerie sur le Web, tel que Gmail, Yahoo! Mail Plus, etc. Vous pouvez également ajouter un compte au travail auquel vous accédez avec une connexion de serveur VPN comme compte POP3/IMAP4.

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > Nouveau compte de messagerie**.
2. Entrez votre adresse de messagerie et cochez la case **Essayer d'obtenir param. des e-mails auto. sur Internet**. En sélectionnant cette option, l'appareil essaie de télécharger les paramètres de serveur de messagerie pour que vous n'ayez pas à les rentrer manuellement. Appuyez sur **Suivant**.
3. Lorsque la Configuration auto est terminée, appuyez sur **Suivant**.

Remarque Si la Configuration auto est réussie, sélectionnez **Messagerie Internet** dans la liste **Votre fournisseur de messagerie** sur l'écran suivant. Il vous sera également demandé d'entrer les paramètres du serveur de messagerie pendant le processus de configuration. Voir « Pour spécifier les paramètres de serveur de messagerie » pour des détails.

4. Entrez votre nom. Vous pouvez également modifier le champ **Nom d'affichage du compte** pour spécifier le nom de votre FAI ou fournisseur de messagerie. Appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom de connexion s'il ne s'affiche pas automatiquement dans le champ **Nom d'utilisateur**. Entrez également votre mot de passe et cochez la case **Enregistrer mot de passe**. Appuyez sur **Suivant**.
6. La configuration de la messagerie est alors terminée. Dans la liste **Envoyer/recevoir auto.**, choisissez la fréquence souhaitée d'envoi et de téléchargement des messages électroniques sur votre appareil.

Remarque Appuyez sur **Consulter tous param. de téléchargement** pour sélectionner les options de téléchargement, définir le format des messages en HTML ou texte brut, etc. Pour plus d'informations, voir « Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format ».

7. Appuyez sur **Terminer**.

Pour spécifier les paramètres de serveur de messagerie

Si la Configuration auto n'est pas réussie, contactez votre FAI ou fournisseur de messagerie pour les paramètres **Serveur de courrier entrant** et **serveur de courrier sortant** pour pouvoir les entrer sur votre appareil.

Les autres options que vous pouvez sélectionner comprennent ce qui suit :

- Cochez la case **Authentification requise par le serveur sortant**, si c'est requis par votre fournisseur.
- Si le serveur sortant requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe différents pour l'envoi des messages, désélectionnez la case **Utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour l'envoi d'e-mails**. Vous serez invité à entrer ces informations.
- Appuyez sur **Paramètres de serveur avancés**, puis cochez la case **SSL requis** si votre fournisseur de messagerie utilise une connexion SSL pour une messagerie plus sécurisée.

Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez la connexion de données que vous utilisez pour vous connecter à Internet.

Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format

Avant d'appuyer sur **Terminer** lorsque vous configurer votre compte de messagerie POP3 ou IMAP4, vous pouvez appuyer sur **Consulter tous param. de téléchargement** pour choisir les options de téléchargement, le format des messages et d'autres paramètres.

Options	Description
Envoyer/recevoir auto	Vous pouvez sélectionner un intervalle de temps pour la connexion automatique à Internet pour envoyer et recevoir les messages.
Télécharger les messages	Définissez le nombre de jours de messages que vous souhaitez télécharger sur votre appareil.
Envoy./recev. quand je clique sur Envoyer	Par défaut, les messages sont immédiatement envoyés quand vous appuyez sur Envoyer . Si vous préférez enregistrer les messages sortants d'abord dans la Boîte d'envoi, désélectionnez la case à cocher. (Dans ce cas, vous devez envoyer manuellement les messages en appuyant sur Menu > Envoyer/Recevoir).
Utiliser la planification Envoyer/recevoir automatique en itinérance	Ceci permet à votre appareil d'envoyer/recevoir les données en itinérance quand un intervalle de temps est défini pour la connexion à Internet automatiquement. Ceci pouvant avoir pour résultat des frais de connexion plus élevés, vous pouvez décider de ne pas cocher cette case.
Lors de la suppression de messages	Choisissez de supprimer ou non les messages du serveur de messagerie lorsque vous les supprimez de votre appareil.
Format du message	Sélectionnez HTML ou Texte brut.
Limite de téléchargement des messages	Sélectionnez la taille de téléchargement des messages électroniques. Si vous avez de gros volumes de messages électroniques, utilisez une taille plus faible ou sélectionnez de ne télécharger que les en-têtes.

7.6 Utiliser la messagerie

Après avoir configuré les comptes de messagerie sur votre appareil, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir les messages électroniques.

Créer et envoyer les messages

Pour composer et envoyer un message

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Messagerie** puis sélectionnez un compte de messagerie.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouveau**.
3. Entrez l'adresse électronique d'un ou de plusieurs destinataires, séparés par des points-virgules. Pour accéder aux adresses électroniques stockées dans les Contacts, appuyez sur **A**.
4. Entrez un objet et composez votre message. Pour ajouter rapidement des messages usuelles, appuyez sur **Menu** > **Mon texte** et appuyez sur un message.
5. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu** > **Orthographe**.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

- Conseils**
- Pour entrer des symboles, appuyez sur **Maj** en utilisant le clavier à l'écran, puis appuyez sur un symbole ou utilisez le Pavé des symboles. Pour plus d'information sur l'entrée du texte et des symboles, consultez le Chapitre 2.
 - Pour définir la priorité, appuyez sur **Menu** > **Options de message**.
 - Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques sont déplacés vers le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.

Pour ajouter une pièce jointe à un message

1. Dans un nouveau message que vous composez, appuyez sur **Menu** > **Insérer** et appuyez sur l'élément que vous voulez joindre : **Image**, **Note vocale** ou **Fichier**.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre ou enregistrez une note vocale.


Filterer la liste des messages de la Boîte de réception

Lorsque la Boîte de réception sur votre appareil est pleine de messages, cela peut être dur de parcourir et de trouver un message recherché. Vous pouvez filtrer votre Boîte de réception pour n'afficher que les messages contenant un expéditeur ou un objet en particulier que vous recherchez.

Pour filtrer votre Boîte de réception

- Entrez le nom de l'expéditeur ou l'objet du message que vous souhaitez rechercher en utilisant le clavier à l'écran ou le clavier matériel. Au fur et à mesure que vous appuyez les touches, la liste des messages se réduit aux conditions définies.

Par exemple, en appuyant sur « S », puis sur « A », la liste se réduit aux messages qui contiennent des noms d'expéditeur et des objets commençant par « SA ».

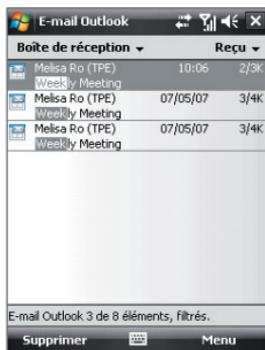

Afficher et répondre aux messages

Pour lire un message entrant

Par défaut, seuls les quelques premiers kilo-octets d'un message sont affichés lorsque vous ouvrez un message entrant. Pour lire le message en entier, procédez de l'une des manières suivantes :

- Défilez vers la fin du message et appuyez sur **Obtenir le reste du message** ; ou
- Appuyez sur **Menu > Télécharger le message**.

Le message sera téléchargé la prochaine fois que vous appuyez sur **Menu > Envoyer/Recevoir** pour envoyer et recevoir les messages électroniques.

- Remarque**
- Si votre société exécute Microsoft Exchange Server 2007, le message est téléchargé immédiatement sans attendre la prochaine synchronisation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la messagerie de votre société, voir le Chapitre 8.
 - La colonne de la taille dans la liste des messages affiche la taille locale et la taille du serveur d'un message. Même lorsqu'un message entier a été téléchargé, ces nombres peuvent varier parce que la taille d'un message peut varier entre le serveur et l'appareil.

Pour télécharger une pièce jointe

Une pièce jointe apparaît au-dessous de l'objet du message. Appuyez sur la pièce jointe pour l'ouvrir si elle a été complètement téléchargée ou la marquer pour le téléchargement la prochaine fois que vous envoyez et recevez les messages électroniques.

- Remarques**
- Si le message contient plusieurs pièces jointes, elles seront toutes téléchargées.
 - Pour des informations sur la configuration de votre appareil pour télécharger automatiquement les pièces jointes, voir « Personnaliser les paramètres de messagerie ».
 - Si votre société exécute Microsoft Exchange Server 2007, la pièce jointe est téléchargée immédiatement sans attendre la prochaine synchronisation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la messagerie de votre société, voir le Chapitre 8.

Pour répondre ou transférer un message

1. Ouvrez le message et appuyez sur **Menu > Répondre, Menu > Répondre à tous** ou **Menu > Transférer**.
2. Entrez votre réponse. Pour ajouter rapidement des messages usuelles, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur un message.
3. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Orthographe**.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

- Astuces**
- Pour voir plus d'informations d'en-tête, défilez vers le haut.
 - Pour toujours inclure le message d'origine, dans le mode liste, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Message** et cochez la case **Inclure le corps du message dans les réponses**.
 - Dans le compte de courrier Outlook, vous enverrez moins de données si vous n'incluez pas le message d'origine. Ceci peut réduire vos coûts de transfert des données selon votre forfait.

Pour afficher et répondre aux messages électroniques HTML

Vous pouvez recevoir, afficher répondre aux messages électroniques HTML de tout type de compte de messagerie. Le format HTML est conservé, sans décalage ni redimensionnement de la mise en page.

Note La prise en charge des messages électroniques HTML dans Outlook Mobile n'est disponible que si votre société utilise Microsoft Exchange Server 2007.

1. Configurez le format des messages sur HTML. Pour savoir comment configurer le format des messages, voir « Personnaliser les paramètres de messagerie ».
2. Appuyez sur **Démarrer** > **Messagerie**, sélectionnez votre compte de messagerie et ouvrez un message électronique HTML que vous avez reçu.
3. Appuyez sur l'option **Appuyer pour défiler vers la droite** pour pouvoir défiler latéralement et obtenir une vue horizontale complète du message.
4. Appuyez sur **Obtenir le reste du message** en bas du message pour télécharger et afficher le message en entier.
5. Si le message électronique ne se télécharge pas immédiatement, appuyez sur **Menu** > **Envoyer/Recevoir**.
6. Si les images n'apparaissent pas immédiatement sur le message, appuyez sur **Images Internet bloquées**, puis appuyez sur **Télécharger des images d'Internet**.
7. Appuyez sur **Menu** et choisissez de répondre ou de transmettre le message.
8. Entrez votre réponse, puis appuyez sur **Suivant**.

Conseil Les message électronique peuvent contenir des hyperliens vers des pages Web.

Télécharger les messages

La manière dont vous téléchargez les messages dépend du type de compte de messagerie que vous avez.

Pour envoyer et recevoir du courrier depuis un compte Outlook

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Connectez votre appareil à votre PC à l'aide du câble USB ou de Bluetooth.

Vous pouvez également vous connecter sans fil si vous synchronisez Outlook avec Exchange Server. Pour plus d'information, voir le Chapitre 8.
3. La synchronisation commence alors automatiquement et votre appareil envoie et reçoit le courrier Outlook.

Conseil Vous pouvez également synchroniser à tout moment en appuyant sur **Synchroniser** dans ActiveSync ou **Menu > Envoyer/Recevoir** dans Outlook Mobile.

Pour envoyer et recevoir du courrier depuis un compte POP3/IMAP4

Si vous avez compte de messagerie chez un FAI ou un compte de travail auquel vous accédez avec une connexion de serveur VPN, vous envoyez et recevez les messages via un serveur de messagerie distant. Avant d'envoyer et de télécharger les messages, vous devez vous connecter à Internet ou votre réseau d'entreprise,

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie** et appuyez sur votre compte de messagerie POP3 ou IMAP4.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**. Les messages sur votre appareil et serveur de messagerie sont synchronisés : les nouveaux messages sont téléchargés vers le dossier Boîte de réception de l'appareil, les messages du dossier Boîte d'envoi sont envoyés et les messages supprimés du serveur sont supprimés de la Boîte de réception.

Personnaliser les paramètres de messagerie

Pour changer la taille de téléchargement et le format pour le courrier Outlook

1. Déconnectez votre appareil de l'ordinateur.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Options**, sélectionnez **E-mail**, puis appuyez sur **Paramètres**.
4. Sur l'écran Options synchronisation e-mail :
 - Au-dessous de **Limite de taille de téléchargement**, sélectionnez la taille souhaitée des messages.
 - Au-dessous de **Format du message**, sélectionnez HTML ou Texte brut.
5. Fermez ActiveSync et reconnectez votre appareil à l'ordinateur.

Pour changer la taille de téléchargement et le format pour le courrier POP3/IMAP4

1. Appuyez sur **Menu > Options** sur l'écran Sélecteur de comptes, ou appuyez sur **Menu > Outils > Options** quand vous êtes dans une liste de messages.
2. Appuyez sur votre compte de messagerie.
3. Appuyez plusieurs fois sur **Suivant** jusqu'à voir **Format du message et Limite de téléchargement des messages** sur l'écran.
4. Changez les options à vos paramètres souhaités.
5. Appuyez sur **Terminer**.

Pour exclure votre adresse de messagerie lors de la réponse à tous

Lorsque vous répondez à tous les destinataires d'un message Outlook, votre propre adresse de messagerie sera également ajoutée à la liste des destinataires. Personnalisez ActiveSync pour que votre adresse de messagerie soit exclue de la liste des destinataires.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Sélectionnez le type d'information **E-Mail** et appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Avancés**.
4. Dans la zone de texte **Mes adresses de messagerie**, entrez votre adresse électronique.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour recevoir automatiquement les pièces jointes sur les messages électroniques Outlook

1. Appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Appuyez sur **E-mail > Paramètres**, puis sélectionnez **Inclure les pièces jointes**.

Pour recevoir automatiquement les pièces jointes sur les messages électroniques IMAP4

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte IMAP4.
4. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à voir l'élément **Télécharger les pièces jointes** sur l'écran.
5. Sélectionnez une taille de téléchargement dans la liste **Télécharger les pièces jointes inférieure à**.
6. Appuyez sur **Terminer**.

Pour stocker les pièces jointes sur une carte de stockage

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Stockage**.
3. Cochez la case **Stocker les pièces jointes sur la carte de stockage**.

7.7 Utiliser les raccourcis du clavier

Vous pouvez utiliser les raccourcis du clavier pour accéder rapidement aux fonctions de messagerie, telles que répondre, transmettre, etc.

Pour afficher la liste des raccourcis du clavier


1. Faites glisser le clavier matériel pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie** et sélectionnez un compte de messagerie (SMS \ MMS ou un compte de messagerie).
3. Dans une liste des messages, appuyez et maintenez la touche « H » jusqu'à l'affichage de la liste des raccourcis.

Remarque Si vous utilisez les raccourcis du clavier pour la première fois, la fenêtre de message suivante apparaît d'abord :



Appuyez sur **OK** pour fermer la fenêtre de message.

Pour utiliser un raccourci du clavier, appuyez et maintenez la touche respective. Par exemple, pour supprimer un message, appuyez et maintenez **S**.

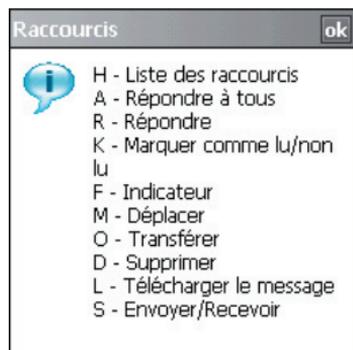

Chapitre 8

Travailler avec la messagerie et le calendrier de la société


8.1 Synchroniser votre appareil Exchange Server

8.2 Travailler avec la messagerie de la société

8.3 Gestion des demandes de réunion

8.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise

8.5 Sécurité du courrier électronique

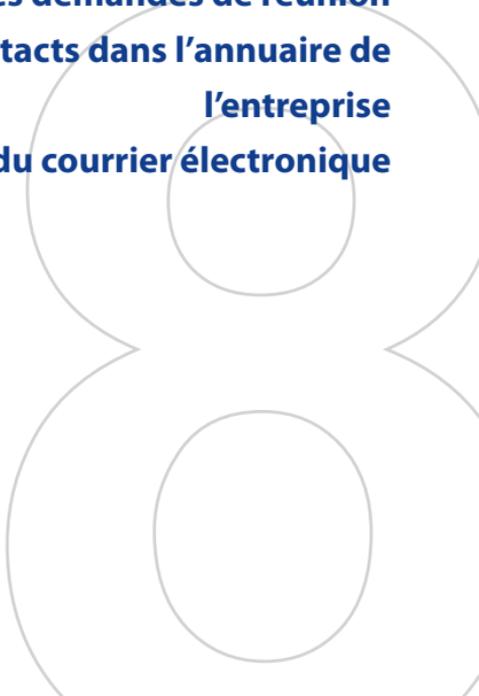

8.1 Synchroniser votre appareil Exchange Server

Pour rester à jour avec la messagerie et le calendrier de réunions de votre société lorsque vous n'êtes pas au bureau, vous pouvez connecter votre appareil à Internet via une connexion sans fil et synchroniser ces informations avec le serveur Exchange de votre société. Vous pouvez également accéder au carnet d'adresses de votre société à tout moment. Votre société doit avoir un serveur de courriel qui exécute Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync.

Configurer une connexion à Exchange Server

Avant de pouvoir synchroniser avec ou d'accéder aux informations sur Exchange Server, vous devez configurer une connexion à Exchange Server sur votre appareil. Demandez les informations suivantes à votre administrateur réseau et entrez les dans votre appareil :

- Nom Exchange Server (doit être le nom de serveur Outlook Web Access)
- Nom de domaine
- Nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez au travail

Si vous n'avez pas synchronisé votre appareil avec votre PC, procédez comme suit pour configurer une connexion Exchange Server.

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > Nouveau compte de messagerie**.
2. Entrez votre adresse de messagerie. Désélectionnez la case **Essayer d'obtenir param. des e-mails auto. sur Internet**, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Serveur Exchange** dans la liste **Votre fournisseur de messagerie**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur **Suivant** à nouveau.
5. Dans **Adresse du serveur**, entrez le nom du serveur Exchange, et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe et domaine, et appuyez sur **Suivant**.

Conseil

Pour changer les règles afin de résoudre les conflits de synchronisation, appuyez sur **Avancés**.

7. Cochez les cases pour les types d'éléments d'information que vous voulez synchroniser avec le serveur Exchange.
8. Pour changer les paramètres de synchronisation d'un type d'informations, par exemple, E-mail, sélectionnez le type d'informations et appuyez sur **Paramètres**.
9. Appuyez sur **Terminer**.

Remarque Si vous avez déjà synchronisé les messages électronique avec votre PC, ouvrez ActiveSync sur votre appareil et appuyez sur **Menu > Ajouter serveur source** pour configurer une connexion Exchange Server. Lorsque vous êtes invité à sélectionner les types d'information pour la synchronisation, vous devez désélectionner la case à cocher **E-mail** au-dessous de l'élément PC Windows avant de pouvoir cocher la case **E-mail** au-dessous de Exchange Server.

Conseil Pour changer les paramètres de Exchange Server, ouvrez ActiveSync, puis appuyez sur **Menu > Configurer le serveur**.

Démarrer la synchronisation

Avant de démarrer la synchronisation avec le serveur Exchange, assurez-vous que votre appareil a été configuré avec une connexion de données à Internet pour pouvoir synchroniser sans fil. Pour plus d'information sur les connexions, voir le Chapitre 10.

Après avoir terminé la configuration d'une connexion Exchange Server, votre appareil démarre automatiquement la synchronisation.

Vous pouvez démarrer manuellement la synchronisation à tout moment en appuyant sur **Synchroniser** dans ActiveSync.

Remarque Si vous connectez votre appareil à votre ordinateur au bureau via une connexion USB ou Bluetooth, vous pouvez utiliser cette connexion vers le PC pour accéder au réseau et télécharger le courrier Outlook et autres informations sur votre appareil.

8.2 Travailler avec la messagerie de la société

Votre appareil vous donne un accès instantané à la messagerie de votre société et permet de gérer vos messages plus facilement. Direct Push, Fetch Mail, la recherche à distance de la messagerie et les indicateurs de messagerie sont certains des outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos messages électroniques.

Remarque Certaines des fonctions de messagerie dépendent de la version de Microsoft Exchange Server utilisée dans votre société. Veuillez confirmer avec votre administrateur réseau la disponibilité de ces fonctions.

Synchronisation automatique via Direct Push

La technologie **Direct Push** (fonction de poussée du courrier électronique) permet de recevoir de nouveaux messages électroniques sur votre appareil dès qu'ils arrivent dans la Boîte de réception sur le serveur Exchange. Avec cette fonctionnalité, les éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont aussi immédiatement mis à jour sur votre appareil quand ces éléments ont été modifiés ou que de nouvelles entrées ont été ajoutées sur le serveur Exchange. Pour que Direct Push fonctionne, vous devez posséder une connexion GPRS sur votre appareil.

Vous devez d'abord effectuer une synchronisation complète entre votre appareil et le serveur Exchange avant que Direct Push puisse être activé.

Exigence La fonction Direct Push fonctionne avec votre appareil seulement si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync ou version plus récente.**

Pour activer Direct Push via Comm Manager

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Comm Manager.**
2. Sur l'écran Comm Manager, appuyez le bouton **DirectPush.** Le bouton



deviendra




, indiquant que vous recevrez les messages électroniques dès qu'ils arrivent.

Quand le bouton est dans l'état , vous devez récupérer vos messages électroniques manuellement.

Pour activer Direct Push via ActiveSync

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez **À l'arriv. nouv. élém.** dans les zones **Périodes pointe** et **Périodes hors pointe**.

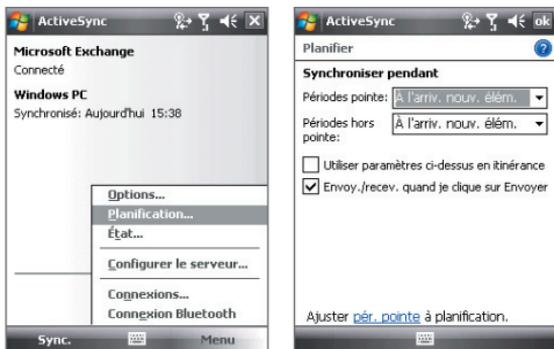

Remarques Quand les connexions GPRS et Wi-Fi sont activées simultanément, la technologie Direct Push passera toujours par Wi-Fi.

Synchronisation planifiée

Si vous ne souhaitez pas utiliser Direct Push, vous pouvez planifier une synchronisation régulière pour le courrier et les informations Outlook. Définissez à quel rythme synchroniser durant les **Périodes pointe** (qui habituellement se rapportent aux heures de travail) quand le volume de messages électroniques est élevé, ainsi que durant les **Périodes hors pointe** quand le volume de messages électroniques est faible.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps dans la zone **Périodes pointe** pour vous permettre de recevoir des messages électroniques plus fréquemment.
3. Sélectionnez un intervalle plus long dans la zone **Périodes hors pointe**.

Conseil Pour définir les jours et les heures qui définissent vos périodes de pointe et hors pointe, appuyez sur **Ajuster pér. pointe à planification**.

Téléchargement instantané via Fetch Mail

La fonction **Fetch Mail** télécharge un message électronique en entier immédiatement sans avoir à effectuer une action Envoyer/Recevoir complète. Cela limite le téléchargement au message souhaité et réduit le coût des données.

Exigence Fetch Mail fonctionne avec votre appareil seulement si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2007 ou version plus récente**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > E-mail Outlook**.
2. Appuyez sur un message électronique pour l'ouvrir.
3. Par défaut, seuls les quelques premiers kilo-octets du message sont affichés. Pour télécharger le message en entier, défilez vers la fin du message et appuyez sur **Obtenir le reste du message**.
4. Un état « Téléchargement du message » s'affiche. Attendez le téléchargement du reste du corps du message.

Tip Pour des informations sur le changement des options de synchronisation de la messagerie telles que la limite de taille de téléchargement initial, voir « Personnaliser les paramètres de messagerie » au Chapitre 7.

Rechercher des messages électroniques sur le serveur Exchange

Vous pouvez accéder aux messages en cherchant sur votre boîte de messagerie Microsoft Exchange Server. Les résultats de la recherche seront téléchargés et affichés dans un dossier Résultats recherche.

Exigence Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou version plus récente**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > E-mail Outlook.**
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Rechercher sur le serveur.**
3. Dans la zone de texte **Rechercher**, entrez le mot de la recherche.
4. Choisissez la plage de dates des messages à rechercher.
5. Dans la liste **Rechercher dans**, choisissez si vous souhaitez rechercher dans votre boîte de réception ou d'envoi seulement ou dans tous les dossiers.
6. Appuyez sur **Rechercher.**



Marquer vos messages


Les indicateurs servent pour vous de rappel de choses importantes à traiter ou de demandes indiqués dans les messages. Marquer les messages, qui était une fonction utile de la version de bureau de Outlook, peut également être fait dans Outlook Mobile sur votre appareil. Vous pouvez marquer les messages reçus sur votre appareil.

Exigence

Les indicateurs ne peuvent être activés que si les messages électroniques sont synchronisés avec **Microsoft Exchange Server 2007 ou version plus récente.** Les indicateurs sont désactivés ou cachés si les messages électroniques sont synchronisés avec des versions antérieures de Microsoft Exchange Server.

Pour marquer ou démarquer un message

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > E-mail Outlook**.
2. Sélectionnez un message ou ouvrez un message.
3. Appuyez sur **Menu > Suivi**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

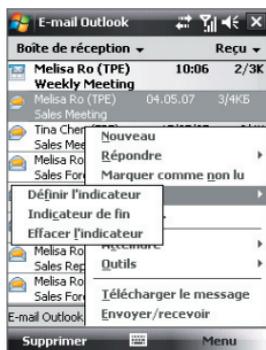

- **Définir l'indicateur** Marque le message avec un indicateur rouge pour signaler qu'il doit être suivi.
- **Indicateur de fin** Marque le message avec une coche pour signaler que le problème ou la demande dans le message électronique est déjà traité.
- **Effacer l'indicateur** Supprime l'indicateur pour démarquer le message.

Remarque Les rappels de messages électroniques sont affichés sur votre appareil si les messages sont marqués avec des rappels synchronisés avec le serveur Exchange.

Réponse automatique d'absence du bureau

Microsoft® Office Outlook® Mobile permet de récupérer et de changer votre état d'absence du bureau. Comme avec la version de bureau de Outlook, Outlook Mobile envoie automatiquement un message de réponse automatique lorsque vous n'êtes pas disponible.

Pour envoyer les messages de réponse automatique d'absence du bureau

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Messagerie** > **E-mail Outlook**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Outils** > **Absent(e) du bureau**.
3. Dans la liste **Je suis actuellement**, sélectionnez **Absent(e) du bureau**.
4. Entrez votre message de réponse automatique, puis appuyez sur **Terminé**.



Afficher un document lié à un message électronique

Lorsque vous recevez un message électronique contenant un lien vers un document, par exemple PDF ou Microsoft® Office situé sur SharePoint ou un serveur de fichiers interne, vous pouvez appuyer sur le lien pour afficher le document sur votre appareil.

Exigence Vous ne pouvez afficher le document que si vous avez un compte Microsoft Outlook qui synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure. Exchange Server doit également être configuré pour permettre l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint ou aux serveurs de fichiers internes.

1. Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez un compte de messagerie, puis ouvrez un message avec un lien vers un document SharePoint.
3. Appuyez sur le lien pour ouvrir et afficher le document.

8.3 Gestion des demandes de réunion

Lorsque vous planifiez et envoyez de demandes de réunion depuis votre appareil, vous pouvez inviter les participants à votre réunion et vérifier leur état pour connaître leur disponibilité.

Lorsque vous recevez une demande de réunion, vous pouvez répondre en acceptant ou refusant la demande. La demande de réunion indique également clairement s'il y a ou non des réunions en conflit ou contiguës.


Exigence Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007** ou version plus récente.

Pour répondre à une demande de réunion

1. Dans Outlook Mobile, appuyez sur la demande de réunion pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur **Accepter** pour répondre et accepter la demande de réunion, ou appuyez sur **Menu** > **Refuser** si vous ne pouvez pas participer à la réunion.

- Conseils**
- Avant de répondre, vous pouvez vérifier votre disponibilité pendant la durée de la réunion demandée en appuyant sur **Afficher votre calendrier**.
 - Si l'heure de la réunion est en conflit avec vos autres rendez-vous, un état « Conflit de planification » apparaît en haut du message électronique.

3. Choisissez de modifier ou non votre message de réponse avant de l'envoyer, puis appuyez sur **OK**.

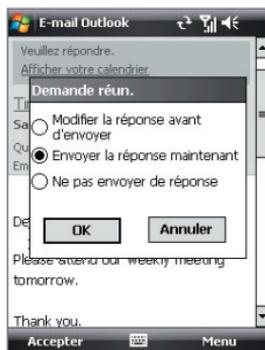

4. Si vous acceptez la demande de réunion, elle sera ajoutée automatiquement comme rendez-vous dans le Calendrier sur votre appareil.

Pour afficher la liste des participants à la réunion

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Appuyez sur une demande de rendez-vous que vous avez envoyée, puis appuyez sur **Participants**. La liste des participants requis et facultatifs est affichée.

Remarques

- Pour des informations sur la création d'une demande de réunion, voir « Pour envoyer une demande de réunion » au Chapitre 6.
- Si vous sélectionnez une réunion que vous avez organisée, la liste indique qui a accepté ou refusé la réunion.
- Pour afficher les informations de contact d'un participant, appuyez sur le nom du participant. Si le participant est inclus dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact immédiatement. Si le participant n'est pas dans votre liste de contacts, appuyez sur **Annuaire de l'entreprise** pour afficher les informations de contact.

8.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise

En plus d'avoir des contacts sur votre appareil, vous pouvez également accéder aux informations de contacts de l'annuaire de l'entreprise de votre organisation. Avec un accès sans fil à l'annuaire de l'entreprise, vous pouvez facilement envoyer des messages électroniques et des demandes de réunion à n'importe qui dans votre entreprise.


Exigence

L'accès à l'annuaire de l'entreprise n'est disponible que si votre organisation exécute Microsoft Exchange Server 2003 SP2 ou version plus récente et si vous avez effectué votre première synchronisation avec Exchange Server.

1. Synchronisez avec Exchange Server si vous ne l'avez jamais fait.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Dans les Contacts, appuyez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.
 - Dans un nouveau message, appuyez sur la zone **À** (ou appuyez sur **Menu > Ajouter un destinataire**) et appuyez sur **Annuaire de l'entreprise**.



- Dans une nouvelle demande de réunion en utilisant Calendrier, appuyez sur **Participants**, puis appuyez sur **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste.
3. Entrez une partie ou le nom complet du contact et appuyez sur **Rechercher**. Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur un contact pour le sélectionner.

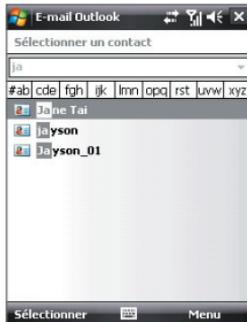

Remarques

- Vous pouvez enregistrer un contact depuis l'annuaire de l'entreprise dans votre appareil en sélectionnant le contact, puis appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.
- Vous pouvez faire la recherche sur les informations suivantes à la condition qu'elles soient incluses dans l'annuaire de l'entreprise : prénom, nom, nom de messagerie, nom affiché, adresse de messagerie ou emplacement du bureau.

8.5 Sécurité du courrier électronique

Windows Mobile® sur votre appareil protège votre courrier électronique Outlook à l'aide de S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), qui permet de signer numériquement et crypter vos messages.

La signature numérique d'un message applique votre certificat avec la clé d'autorisation au message. Ceci prouve au destinataire que le message est de vous et non pas d'un imposteur ou pirate informatique et que le message n'a pas été modifié.

Le cryptage protège votre message en le convertissant de texte lisible en texte chiffré (crypté). Seul le destinataire qui a la clé d'autorisation peut déchiffrer le message.

Exigence Le cryptage S/MIME et les signatures numériques pour les appareils Windows Mobile® sont disponibles uniquement avec Exchange Server 2003 SP2 ou une version plus récente supportant S/MIME. Si vous n'utilisez pas l'un de ces produits ou si vous n'êtes pas encore synchronisé, ces options ne seront pas disponibles.

Remarque Vous pouvez crypter un message avec ou sans certificat. Cependant, pour lire un message crypté, vous avez besoin d'un certificat valide pour le décrypter.


Pour signer individuellement et crypter un nouveau message

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Messagerie** > **E-mail Outlook**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouveau** pour créer un nouveau message.
3. Appuyez sur **Menu** > **Options de message**.
4. Dans la liste **Sécurité**, sélectionnez de crypter seulement, de signer le message seulement ou les deux.
5. Appuyez sur **OK**.



Pour vérifier la signature numérique d'un message signé que vous avez reçu

1. Ouvrez le message électronique Outlook qui a une signature numérique.
2. Dans le haut du message, appuyez sur **Afficher l'état de la signature**.

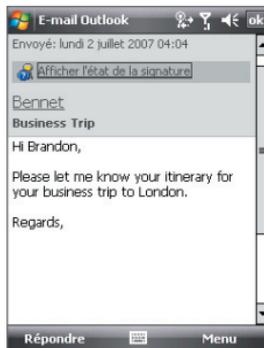

3. Appuyez sur **Menu > Vérifier le certificat**.



Pour afficher les détails du certificat dans le message, appuyez sur **Menu > Afficher le certificat**.



Remarque

Plusieurs raisons peuvent expliquer une signature numérique invalide. Par exemple, le certificat de l'expéditeur peut avoir expiré, il peut avoir été révoqué par l'autorité de certification ou le serveur qui vérifie le certificat est indisponible. Contactez l'expéditeur pour l'informer du problème.

Pour signer et crypter numériquement tous les messages

Vous pouvez configurer ActiveSync pour signer et crypter numériquement tous les messages sortants. Vous devez obtenir un certificat valide pour signer et crypter les messages électroniques.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez le type d'information **E-Mail** et appuyez sur **Paramètres**.
Sur l'écran Options synchronisation e-mail, appuyez sur **Avancés**.

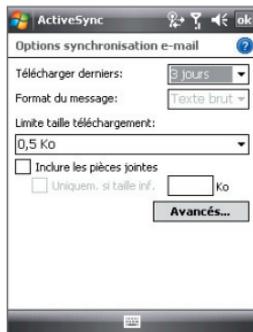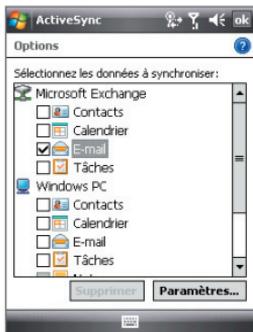

4. Effectuez une ou les deux opérations suivantes :
 - Pour signer tous vos messages électroniques sortants de sorte que les destinataires puissent être certains que les messages ont été envoyés par vous et qu'ils n'ont pas été modifiés de quelque manière que ce soit, cochez la case **Signer les e-mails sortants**.
 - Pour crypter tous vos messages électroniques sortants de sorte que le contenu de vos messages ne puisse pas être lu par d'autres personnes que les destinataires, cochez la case **Crypter les e-mails sortants**.
5. Appuyez sur **Sélectionner certificat** pour sélectionner un certificat pour la signature et le cryptage des messages électroniques sortants.

Définir les permissions sur un message électronique

Une autre manière de protéger vos messages électroniques est d'envoyer les messages en limitant les permissions avec IRM (gestion des droits de l'information).

Exigence Cela ne fonctionne qu'avec un compte de messagerie Microsoft Outlook et si votre société utilise RMS Server SP1.

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie > E-mail Outlook**.
2. Créez un message, puis appuyez sur **Menu > Options de message**.
3. Dans **Permissions**, faites une des choses suivantes :
 - Pour permettre à quiconque de lire le message, sélectionnez **Accès illimité**.
 - Pour empêcher que le message soit transféré, imprimé ou copié, sélectionnez **Ne pas transférer**.
4. Appuyez sur **OK**.

Conseil Vous ne pouvez répondre ou transmettre un message protégé par IRM reçu sur l'appareil que si le message le permet.

Chapitre 9

Travailler avec les documents et les fichiers

9.1 Microsoft® Office Mobile

9.2 Adobe® Reader® LE

9.3 Copier et gérer des fichiers

9.4 ZIP

9.5 Sauvegarder les données



9.1 Microsoft® Office Mobile

Office Mobile est composé de trois applications qui vous permettent de créer, d'éditer et d'afficher les documents Microsoft. Ces 3 applications sont

- **Microsoft® Office Word Mobile** est une version simplifiée de Microsoft Word. Les documents Word créés sur votre PC peuvent être ouverts et édités sur votre appareil. Vous pouvez également créer et éditer des documents et des modèles dans Word Mobile et les enregistrer sous forme de fichiers ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** et ***.dot**.
- **Microsoft® Office Excel® Mobile** permet d'ouvrir et d'éditer facilement des classeurs et modèles Excel créés sur votre ordinateur. Vous pouvez également créer de nouveaux classeurs et modèles sur votre appareil.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** permet d'ouvrir et d'afficher (et non pas créer) les présentations diaporamas, aux formats ***.ppt** et ***.pps**, créés sur votre PC.

Pour ouvrir un programme Office Mobile

Appuyez sur **Démarrer > Office Mobile**, puis sélectionnez le programme Office Mobile que vous souhaitez ouvrir.

- Remarque**
- Word Mobile ne prend pas complètement en charge certaines fonctions de Microsoft Word, telles que les marques de révision et la protection par mot de passe. Certaines données et certains formats peuvent être perdus lorsque vous enregistrez le document sur votre appareil. Pour voir une liste complète des fonctions qui ne sont pas prises en charge dans Word Mobile, voir l'aide sur votre appareil.
 - Excel Mobile ne prend pas complètement en charge certaines fonctions, telles que les formules et les commentaires de cellule. Certaines données et certains formats peuvent être perdus lorsque vous enregistrez le classeur sur votre appareil. Pour voir une liste complète des fonctions qui ne sont pas prises en charge dans Excel Mobile, voir l'aide sur votre appareil.

9.2 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE est une application pour l’affichage des documents PDF (Portable Document Format) sur votre appareil. Elle prend en charge une partie des fonctions des versions PC d’Adobe Reader.

Pour ouvrir Adobe Reader LE

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Adobe Reader LE**.

Pour ouvrir un fichier PDF sur votre appareil

Ouvrez l’Explorateur de fichiers et trouvez le fichier PDF souhaité, puis appuyez sur le fichier pour l’ouvrir.

Pour naviguer dans un document PDF

Lorsque vous affichez un document PDF, vous pouvez faire l’une des choses suivantes :

- Utilisez les barres de défilement horizontal et vertical (y compris les touches fléchées Haut, Bas, Droite et Gauche sur les barres) pour vous déplacer dans la direction souhaitée de la page.
- Appuyez sur NAVIGATION en haut/en bas/à droite/à gauche pour vous déplacer dans la direction souhaitée de la page
- Appuyez sur  pour aller à la page précédente. Appuyez sur  pour aller à la page suivante. Appuyez sur  pour aller directement à la première page. Appuyez sur  pour aller directement à la dernière page.
- Appuyez sur **Outils > Atteindre** pour sélectionner la page que vous souhaitez afficher.

Pour rechercher du texte dans le document

1. Appuyez sur **Outils > Rechercher > Texte** ou appuyez sur  sur la barre d’outils.
2. Entrez le texte à recherche, puis appuyez sur **Rechercher**.
3. Le texte correspondant dans le document sera en surbrillance.
4. Pour rechercher l’occurrence suivante du texte, appuyez sur **Outils > Rechercher > Suivant**.

Pour quitter Adobe Reader LE

Appuyez sur **Menu > Quitter**.

- Conseils**
- Adobe Reader LE affiche un panneau des signets pour les fichiers PDF qui contiennent des signets. Appuyez sur les signets pour aller à une section/page spécifique dans le fichier.
 - Adobe Reader LE prend en charge les fichiers PDF protégés par mot de passe jusqu'à un cryptage de 128 bits. Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous serez invité à entrer le mot de passe avant de pouvoir ouvrir le fichier.

9.3 Copier et gérer des fichiers

Vous pouvez copier les fichiers entre votre appareil et votre PC, ou copier des fichiers sur une carte de stockage qui est insérée dans votre appareil. Vous pouvez également gérer vos fichiers et dossiers de manière efficace à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Copier les fichiers à l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® ou d'ActiveSync

À l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® ou d'ActiveSync, vous pouvez copier les fichiers de votre PC à votre appareil et inversement.

Pour copier un fichier entre votre appareil et le PC

1. Connectez votre appareil au PC.
2. Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou cliquez sur **Explorer** dans ActiveSync sur votre PC. Ceci ouvre l'Explorateur Windows sur votre PC et affiche le contenu de votre appareil.
3. Pour copier un fichier de votre appareil vers votre PC :
 - a. Dans l'Explorateur Windows sur votre PC, parcourez votre appareil et naviguez au fichier que vous souhaitez copier.
 - b. Cliquez-droit sur le fichier, puis cliquez sur **Copier**.
 - c. Localisez le dossier de destination sur votre PC. Cliquez-droit sur le dossier, puis cliquez **Coller**.
4. Pour copier un fichier de votre PC vers votre appareil :
 - a. Sur votre PC, parcourez le dossier qui contient le fichier que vous voulez copier.
 - b. Cliquez-droit sur le fichier, puis cliquez sur **Copier**.
 - c. Cliquez-droit sur le dossier de destination sur votre appareil, et cliquez sur **Coller**.

La copie d'un fichier donne des versions séparées d'un fichier sur votre appareil et votre PC. Étant donné que les fichiers ne sont pas synchronisés, les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre. Si vous souhaitez que les modifications de fichiers soient automatiquement mises à jour sur votre appareil et votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les fichiers entre l'appareil et le PC. Pour plus d'information sur la synchronisation avec un ordinateur, consultez le Chapitre 5.

Utiliser l'Explorateur de fichiers

L'**Explorateur de fichiers** permet de parcourir le contenu des dossiers sur votre appareil. Le dossier racine sur l'appareil est appelé Mon appareil. Mon appareil est similaire au Poste de travail sur le PC et contient les dossiers My Documents, Program Files, Temp, Carte de stockage, et Windows, entre autres.

Pour utiliser l'Explorateur de fichiers

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers**.
2. Appuyez sur un dossier ou fichier pour l'ouvrir.
3. Pour retourner à un dossier de niveau supérieur, appuyez sur la flèche Bas (▼) et sélectionnez le dossier.
4. Pour supprimer, renommer ou copier un fichier rapidement, maintenez le stylet appuyé sur le fichier et choisissez l'opération souhaitée dans le menu de raccourci. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez et glissez sur les fichiers désirés.

Stocker des fichiers sur une carte de stockage

Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Assurez-vous que la carte de stockage est correctement insérée dans votre appareil.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers** et allez dans le dossier approprié.
3. Maintenez le stylet appuyé sur le fichier que vous voulez copier, et appuyez sur **Copier**.
4. Appuyez sur la flèche Bas (▼), puis appuyez sur **Carte de stockage** dans la liste.
5. Appuyez sur **Menu > Édition > Coller**.

Pour enregistrer automatiquement des fichiers sur une carte de stockage

Dans les programmes Word Mobile, Excel Mobile, et Notes, vous trouverez peut-être utile d'enregistrer tous les nouveaux documents, notes et classeurs directement sur une carte de stockage.

1. Dans la liste de fichiers programme, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Avec une carte de stockage insérée dans votre appareil, dans la fenêtre **Enregistrer dans**, sélectionnez la carte de stockage appropriée pour enregistrer automatiquement de nouveaux fichiers sur la carte de stockage.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque Dans le fichier ou liste de notes, un symbole de carte de stockage () s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur une carte de stockage.

9.4 ZIP

ZIP permet d'économiser la mémoire et la capacité de stockage de votre appareil en comprimant les fichiers dans le format ZIP conventionnel. Vous pouvez afficher et extraire des fichiers archives reçus depuis des sources variées. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers ***.zip** sur votre appareil.

Démarrer ZIP et ouvrir les fichiers .zip

Vous pouvez utiliser **ZIP** soit pour archiver les fichiers ou pour ouvrir un fichier archive existant sur votre appareil. À chaque fois que vous démarrez ZIP sur votre appareil, il recherche tous les fichiers qui ont l'extension .zip et il affiche ces fichiers dans l'écran Liste des archives.

Pour démarrer ZIP sur votre appareil

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ZIP**.

Pour ouvrir un fichier ZIP et extraire les fichiers

1. Ouvrez un fichier d'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un fichier et appuyez sur **Fichier > Ouvrir archive**.
 - Maintenez le stylet appuyé sur un fichier et appuyez sur **Ouvrir archive**.
 - Double-appuyez sur un fichier.

Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers ZIP.

2. Les fichiers contenus dans le fichier zip sont alors affichés. Sélectionnez les fichiers d'une des manières suivantes :
 - Appuyez pour sélectionner un fichier.
 - Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur **Menu > Action** et assurez-vous que **Mode Multi-sélection** est sélectionné. Sélectionnez les fichiers en appuyant sur chaque fichier. (Appuyez sur un fichier sélectionné pour le désélectionner).
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **Menu > Action > Sélectionner Tout**.
3. Appuyez sur **Menu > Action > Extraire**.
4. Choisissez un dossier dans lequel les fichiers seront extraits, puis appuyez sur **Extraire**.

Pour créer une archive zip

1. Appuyez sur **Fichier > Nouvelle archive**.
2. Sur l'écran Enregistrer sous, entrez un nom de fichier zip et choisissez un dossier dans lequel enregistrer le fichier zip. Vous pouvez choisir si le fichier sera enregistré sur la mémoire principale de l'appareil ou une carte de stockage.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **Menu > Action > Ajouter**.
5. Double-appuyez sur le dossier qui contient les fichiers que vous souhaitez archiver.
6. Sélectionnez les fichiers d'une des manières suivantes :
 - Appuyez pour sélectionner un fichier.
 - Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez le stylet appuyé sur l'écran, puis sélectionnez **Mode Multi-sélection**. Sélectionnez les fichiers en appuyant sur chaque fichier. (Appuyez sur un fichier sélectionné pour le désélectionner).
 - Pour sélectionner tous les fichiers, maintenez le stylet appuyé sur l'écran, puis appuyez sur **Sélectionner Tout**.
7. Appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Menu > Fichier > Fermer archive**.
9. Après avoir fermé le fichier zip, vous pouvez appuyer sur **Rechercher** pour rechercher tous les fichiers zip et les afficher dans l'écran Liste des archives.

9.5 Sauvegarder les données

Utilisez **Sprite Backup** pour sauvegarder les données, qui comprennent les paramètres, les fichiers, les contacts et toutes autres informations, sur une carte de stockage ou dans un dossier désigné sur votre appareil.

Cette section donne les informations de bases pour installer Sprite Backup et l'utiliser pour sauvegarder et restaurer les données sur votre appareil. Pour plus d'informations sur ce programme, consultez l'aide de votre appareil.

Pour installer Sprite Backup

1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à votre ordinateur via un câble USB.
2. Installez Sprite Backup sur votre appareil depuis le PC en utilisant le Disque des applications. Suivez les instructions à l'écran sur votre ordinateur pour terminer l'installation.
3. À la fin de l'installation, l'assistant d'installation sur votre ordinateur configurera Sprite Backup sur votre appareil. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour ouvrir Sprite Backup

Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Sprite Backup**.

Sprite Backup peut fonctionner en deux différents modes : **Mode de base** et **Mode avancé**. La première exécution de Sprite Backup sera en mode de base. Pour basculer entre les modes, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez le mode souhaité.



Mode de base



Mode avancé

Mode de base

Le Mode de base est le mode par défaut qui permet de sauvegarder facilement votre téléphone PDA en entier, d'un appui sur un bouton.

Remarque Pour changer les options ou l'emplacement de la sauvegarde, vous devez le faire en mode avancé.

Pour sauvegarder les données en mode de base

1. Sur l'écran Mode de base, appuyez sur **Sauvegarder**.
2. Spécifiez un mot de passe (entre 6 et 15 caractères) pour le fichier de sauvegarde. Entrez ce mot de passe deux fois, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la sauvegarde.

Pour restaurer les données en mode de base

1. Sur l'écran Mode de base, appuyez sur **Restaurer**.
2. Entrez le mot de passe du fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de restauration.

Mode avancé

Le Mode avancé est conçu pour les utilisateurs qui ont des exigences de sauvegarde plus avancées. Il fournit un affichage arborescence des données sur votre appareil dans lequel vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez sauvegarder ou restaurer.

Pour sauvegarder les données en mode avancé

1. Appuyez sur **Options** > **Basculer en mode avancé**.
2. L'onglet **Sauvegarde** de l'écran Mode avancé est un affichage arborescence des données et fichiers sur votre appareil. Appuyez sur le symbole '+' à gauche d'un élément pour afficher ses sous-éléments. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner ou exclure des éléments à sauvegarder.
3. Appuyez sur **Sauvegarde** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la sauvegarde.

Pour restaurer les données en mode avancé

1. Sur l'écran Mode avancé, appuyez sur l'onglet **Restaurer**.
2. S'il y a un fichier de sauvegarde le plus récent, ce fichier sera affiché avec son contenu. Dans le cas contraire, si vous souhaitez utiliser un fichier de sauvegarde plus ancien, appuyez sur , puis sélectionnez le fichier désiré.

Si le fichier de sauvegarde est protégé par mot de passe, le mot de passe doit être entré avant que le fichier de sauvegarde puisse être affiché dans l'affichage arborescence.
3. Dans l'affichage arborescence, cochez les cases des éléments que vous souhaitez restaurer.
4. Appuyez sur le bouton **Restaurer** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer.

Remarque Dans les deux modes, de base et avancé, Sprite Backup effectue d'abord une réinitialisation logicielle de votre appareil avant de commencer le processus de sauvegarde ou de restauration. Il effectue à nouveau une réinitialisation logicielle à la fin du processus.

Options de sauvegarde

Pour changer l'emplacement et le nom de fichier de la sauvegarde

1. Sur l'écran Mode avancé, appuyez sur l'onglet **Sauvegarde**.
2. Appuyez sur , puis entrez le nom de fichier de la sauvegarde et choisissez d'enregistrer le fichier dans la **Carte de stockage** ou le dossier **Mes Documents** sur votre appareil.
3. Appuyez sur **OK**.

Pour désactiver le nommage automatique des fichiers

1. Appuyez sur **Options > Options de sauvegarde > Options générales de sauvegarde**.
2. Désactivez la case à cocher **Nommer automatiquement le fichier de sauvegarde**, puis appuyez sur **OK**.
3. Avant d'effectuer une sauvegarde, appuyez sur  puis spécifiez un nom de fichier de sauvegarde.

Pour planifier des sauvegardes automatiques

1. Appuyez sur **Options > Sauvegarde planifiée**, puis appuyez sur **Changer la planification**.
2. Cochez la case **Activer la sauvegarde planifiée**, et définissez la fréquence des sauvegardes à effectuer, la date et l'heure, et autres options.
3. Appuyez sur **OK**.

Pour activer les sauvegardes distantes vers l'ordinateur via ActiveSync

1. Appuyez sur **Options > Mise en réseau**.
2. Cochez la case **Activer la sauvegarde distante**.
3. Sélectionnez **Via ActiveSync**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur puis sur la liste **Emplacement**, sélectionnez **PC** et appuyez sur **OK**.

Chapitre 10

Se connecter

10.1 Comm Manager

10.2 Configuration de connexion

10.4 Wi-Fi

10.5 GPRS

**10.6 Connexion téléphonique et
autres connexions**

10.7 Démarrer une connexion de données

10.8 Internet Explorer® Mobile

**10.9 Utiliser votre appareil comme modem
(Partage Internet)**

10.10 Bluetooth

10.11 Windows Live™

10.1 Comm Manager

Comm Manager agit comme un contrôleur central qui permet d'activer ou de désactiver les fonctions du téléphone ainsi que de gérer facilement les données de connexion.

Pour ouvrir Comm Manager

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Comm Manager**.



- 1 Appuyez pour activer ou désactiver le mode Avion. Activer le mode Avion désactive les fonctions téléphone, Bluetooth et réseau sans fil.
- 2 Appuyez pour activer ou désactiver Bluetooth. Appuyez **Paramètres > Bluetooth** pour configurer Bluetooth sur votre appareil. Voir « Bluetooth » dans ce chapitre pour des détails.
- 3 Appuyez pour basculer entre réception automatique (quand des éléments arrivent) ou récupérer manuellement le courrier électronique Outlook. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
- 4 Appuyez pour basculer entre l'activation de la sonnerie du téléphone ou le passage du téléphone en mode vibreur/muet.
- 5 Appuyez pour ouvrir ActiveSync pour pouvoir synchroniser l'appareil et l'ordinateur. Voir le Chapitre 5 pour des détails.
- 6 Appuyez pour activer ou désactiver le téléphone. Appuyez sur **Paramètres > Téléphone** pour définir la sonnerie et d'autres paramètres du téléphone. Voir le Chapitre 4 pour des détails.

- 7 Appuyez pour activer ou désactiver Wi-Fi. Appuyez **Paramètres > Réseau sans fil** pour configurer Wi-Fi sur votre appareil. Voir « Wi-Fi » dans ce chapitre pour des détails.
- 8 Appuyez pour déconnecter les connexions de données actives (i.e. GPRS). Vous ne pouvez pas reconnecter à une connexion de données dans Comm Manager.
- 9 Appuyez pour ouvrir Partage Internet pour pouvoir utiliser votre appareil comme modem. Voir « Utiliser votre appareil comme modem (Partage Internet) » dans ce chapitre pour des détails.

10.2 Configuration de connexion

La **Configuration de connexion** configure les connexions de données de votre appareil, telles que GPRS, WAP et MMS, pour vous pour que vous n'ayez pas à entrer les paramètres manuellement sur votre appareil. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner votre opérateur et la Configuration de connexion effectue toute la configuration pour vous.

Pour détecter automatiquement l'opérateur

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois ou lorsque vous insérez une nouvelle carte SIM puis allumez votre appareil, la Configuration de connexion affichera un message de notification pour vous informer qu'il configurera automatiquement votre appareil.

1. Appuyez sur **Oui** sur le message de notification.
2. Si votre carte SIM prend en charge plusieurs profils d'opérateur, le message suivant qui apparaît affichera le choix du profil de réseau. Sélectionnez le profil que vous voulez utiliser et appuyez sur **OK**.
3. Ensuite, il vous sera demandé si vous souhaitez configurer automatiquement votre appareil avec les paramètres réseau appropriés. Appuyez sur **Oui**.

La Configuration de connexion commence alors à configurer les paramètres de connexion de données de votre appareil.

4. Lorsque la Configuration de connexion a terminé la configuration, appuyez sur **Redémarrer**.

Pour sélectionner manuellement l'opérateur

Vous pouvez également sélectionner manuellement votre opérateur dans l'écran des paramètres de l'Assistant réseau. La Configuration de connexion reconfigure alors les paramètres de connexion de données de votre appareil sur la base de l'opérateur que vous avez sélectionné.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Configuration de connexion**.
2. Sélectionnez le **Pays** et l'**Opérateur** que vous voulez utiliser.

Remarque Si vous choisissez un **Pays** et/ou l'**Opérateur** différents de l'opérateur de la carte réseau installée, il est possible que vous ne puissiez pas accéder aux services réseau.

3. Appuyez sur **OK**.
4. Le message suivant qui apparaît vous invite à confirmer si vous souhaitez configurer les paramètres de connexion de données sur la base du réseau sélectionné. Appuyez sur **Oui**.

La Configuration de connexion commence alors à configurer les paramètres de connexion de données.

5. Lorsque la Configuration de connexion a terminé la configuration, appuyez sur **Redémarrer**.

10.3 Méthodes de connexion à Internet

Les capacités réseau de votre appareil permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise au bureau via des connexions sans fil ou conventionnelles. Vous pouvez vous connecter à Internet via l'une des connexions suivantes :

- Wi-Fi
- GPRS
- Connexion téléphonique
- Les connexions d'entreprise, telles qu'un réseau privé virtuel (VPN) et les connexions proxy

10.4 Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres (300 pieds). Pour utiliser Wi-Fi sur votre appareil, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.

Remarque La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre appareil dépend du nombre, de l'infrastructure, et autres objets à travers lesquels le signal passe.

Activer et désactiver Wi-Fi

1. Ouvrez **Comm Manager**.
2. Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** pour activer/désactiver la fonction sans fil. L'icône Réseau sans fil indique l'état sans fil.



: Wi-Fi est activé.



: Wi-Fi est désactivé.

3. Les réseaux sans fil disponibles seront détectés.

Se connecter aux réseaux sans fil

Après avoir activé Wi-Fi dans Comm Manager, votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.

Pour se connecter à un réseau sans fil


1. Les noms de réseau des réseaux sans fil détectés s'afficheront sur une fenêtre de message contextuelle. Appuyez sur le réseau sans fil désiré, appuyez ensuite sur **OK**.



2. Sur la fenêtre de message contextuelle suivante, appuyez sur **Internet** si le réseau sans fil connecte votre appareil à Internet. Autrement, appuyez sur **Bureau** si le réseau sans fil connecte votre appareil à un réseau privé.



3. Si le réseau sans fil est sécurisé par une clé réseau, entrez cette clé, puis appuyez sur **Se connecter**.

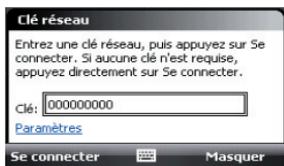

La prochaine fois que vous utilisez votre appareil pour détecter un réseau sans fil, vous ne verrez plus la fenêtre de message contextuelle, et il ne vous sera plus demandé d'entrer la clé réseau de l'accès réseau sans-fil précédent (à moins que vous n'effectuiez une réinitialisation qui effacerait les paramètres de votre appareil).

Remarque Les réseaux Wi-Fi sont auto-détectables, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.

Pour vérifier l'état du réseau sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil actuel dans l'un des écrans suivants de votre appareil :

- **Barre de titre.**


Quand vous activez Wi-Fi sur votre appareil, l'icône () Wi-Fi activé apparaîtra sur la barre de titre.

Après avoir activé Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles et l'icône () de signal sans fil apparaît sur la barre de titre. Les flèches dans cette icône se déplaceront d'avant en arrière lorsque votre appareil recherche un signal réseau sans fil. Une fois que votre appareil se sera connecté avec succès à un réseau sans fil, les flèches s'immobiliseront.

- **Écran d'état Wi-Fi.**

Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Réseau sans fil** > onglet **Principal** pour afficher le nom du réseau sans fil auquel votre appareil est actuellement connecté.

La configuration et la qualité du signal du réseau sans fil s'affichent aussi.

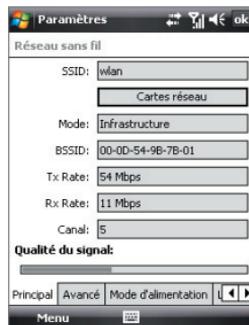

- **Écran Configuration réseaux sans fil.**

Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi** > onglet **Sans fil**. Cet écran affiche le réseau sans fil actuellement disponible.

Pour vous connecter à un réseau sans fil dans la liste, maintenez le stylet appuyé sur le réseau désiré, puis appuyez sur **Connecter**.

Appuyez sur un réseau sans fil dans la liste pour afficher ou modifier ses paramètres de connexion.

Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux réseaux sans fils, si disponibles, en appuyant sur **Ajouter un nouveau**.




Pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil

L'utilisation de Wi-Fi consomme l'énergie de la batterie rapidement. Désactivez Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez également activer les paramètres d'économie d'énergie.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Réseau sans fil**.
2. Sur l'onglet **Mode d'alimentation**, déplacez le curseur de **Mode d'économie d'énergie** sur une position qui optimise les performances avec la plus faible consommation de courant.

Par exemple, déplacez le curseur sur la gauche (Meilleure performance) pour avoir les performances réseau sans fil optimales, déplacez-le sur la droite (Meilleure batterie) pour obtenir le maximum de temps d'utilisation de la batterie.

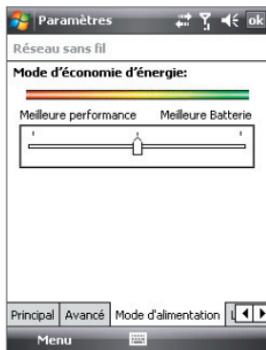

10.5 GPRS

Utilisez le GPRS pour vous connecter à Internet ou pour envoyer et recevoir des MMS sur votre appareil. Vous serez facturé par Ko (kilo-octets) quand vous utilisez le GPRS. Contactez votre opérateur pour connaître les tarifs GPRS.

Les paramètres GPRS sont déjà préconfigurés sur votre appareil et votre appareil est prêt à utiliser les services GPRS de votre opérateur. Veuillez ne pas changer les paramètres car cela pourrait causer une interruption des services.

Pour ajouter une nouvelle connexion GPRS

Au cas où vous avez besoin d'ajouter une autre connexion GPRS sur votre appareil, obtenez un **Nom du point d'accès** de la part de votre opérateur. Vérifiez aussi si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Dans **Mon FAI**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Sur l'écran **Établir une nouvelle connexion**, entrez un nom pour la connexion.

4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS, 3G)**, puis appuyez sur **Suivant**.



5. Entrez le Nom du point d'accès, puis appuyez sur **Suivant**.



6. Entrez le nom et le mot de passe de l'utilisateur, seulement si requis.
7. Appuyez sur **Terminer**.

- Remarques**
- Pour afficher les informations pour tout écran, appuyez sur l'icône (?) d'aide.
 - Pour modifier vos paramètres de connexion, appuyez sur **Gérer des connexions existantes** sur l'écran Connexions, et terminez l'assistant de connexion.

10.6 Connexion téléphonique et autres connexions

Connexion téléphonique

Quand vous utilisez votre appareil pour vous connecter à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et vous connecter à Internet, vous serez facturé au nombre de minutes utilisées.

Pour configurer une connexion à distance à votre FAI

Pour établir une connexion d'accès à distance sur votre appareil, vous avez besoin des mêmes paramètres que vous utilisez normalement pour vous connecter à partir de votre ordinateur. Ceci comprend le numéro de téléphone du serveur de votre FAI, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Dans **Mon FAI**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Sur l'écran Établir une nouvelle connexion, entrez un nom pour la connexion.
4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne cellulaire**, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le numéro de téléphone de votre FAI, appuyez ensuite sur **Suivant**.
6. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et toute autre information requise par votre FAI.
7. Appuyez sur **Terminer**.

Connexions au réseau d'entreprise

Une connexion VPN (réseau privé virtuel) permet d'accéder à votre réseau d'entreprise via la connexion Internet de votre appareil. Alors qu'une connexion proxy permet d'accéder à Internet via une connexion existante à votre réseau d'entreprise ou WAP.

Pour configurer les connexions au réseau d'entreprise

1. Obtenez les informations suivantes auprès de l'administrateur de votre réseau :
 - Numéro de téléphone du serveur
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - Domaine (et autres paramètres requis, tels que l'adresse IP)

2. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
3. Dans **Mon réseau d'entreprise**, suivez les instructions pour chaque type de connexion.
4. Terminez l'assistant de connexion, puis appuyez sur **Terminer**.

10.7 Démarrer une connexion de données

Après avoir configuré une connexion de données telle que GPRS ou réseau à distance sur votre appareil, vous pouvez maintenant connecter votre appareil à Internet. La connexion démarre automatiquement lorsque vous commencez à utiliser un programme qui accède à Internet tel que Internet Explorer® Mobile.

Pour démarrer manuellement une connexion de données

Si vous avez configuré plusieurs types de connexion de données sur votre appareil, vous pouvez en démarrer une manuellement.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Appuyez sur **Gérer des connexions existantes**.
3. Appuyez et maintenez le nom de la connexion souhaitée, puis appuyez sur **Connecter**.

Pour déconnecter les connexions de données actives

Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Comm Manager**, puis appuyez le bouton **Connexion de données** ().

10.8 Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer Mobile est un navigateur Internet complet, optimisé pour l'utilisation sur votre appareil.

Pour ouvrir Internet Explorer

Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Internet Explorer**.

Parcourir le Web

1. Entrez l'adresse URL dans la barre d'adresse et appuyez sur .
2. Utilisez le contrôle de NAVIGATION pour défiler sur la page Web. Appuyez sur ENTRÉE lorsqu'un lien est en surbrillance pour y accéder.

Lorsque vous parcourez le Web, appuyez sur **Menu** pour ouvrir une liste d'options qui vous permettront de changer l'affichage, d'enregistrer les favoris, de définir les préférences de Internet Explorer Mobile, etc.



Appuyez sur **Menu** > **Ajouter aux Favoris** pour enregistrer la page Web actuelle dans votre dossier Favoris. Appuyez sur **Favoris** pour accéder à votre dossier Favoris.

Appuyez sur **Menu** > **Affichage**, puis sélectionnez la taille du texte et le type d'affichage que vous souhaitez utiliser en parcourant une page Web.

Appuyez sur **Menu** > **Outils** pour pouvoir envoyer le lien via un des comptes de messagerie, afficher les propriétés de la page ou définir les préférences de Internet Explorer Mobile.

Pour plus d'informations sur Internet Explorer Mobile, veuillez visiter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.mspx>

10.9 Utiliser votre appareil comme modem (Partage Internet)

Partage Internet connecte votre PC ou ordinateur notebook à Internet en utilisant la connexion de données de votre appareil (GPRS ou EDGE, par exemple). Vous pouvez choisir de connecter via USB ou Bluetooth.

Suivez la procédure de cette section pour configurer votre appareil comme modem USB. Pour savoir comment configurer votre appareil comme modem Bluetooth, voir « Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth » dans ce chapitre.


- Remarques**
- Assurez-vous que votre appareil a une carte SIM installée et que votre appareil a une connexion GPRS ou une connexion modem téléphonique. Si votre appareil n'a pas été encore configuré pour une connexion de données, appuyez sur **Menu > Paramètres de connexion** sur l'écran Partage Internet. Pour plus d'information sur ces connexions Wi-Fi, voir « GPRS » et « Connexion téléphonique et autres connexions » plus avant dans ce chapitre.
 - Si vous souhaitez utiliser une connexion par câble USB, vous devez d'abord installer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou Microsoft ActiveSync version 4.5 ou version ultérieure sur l'ordinateur.
 - Avant d'utiliser le Partage Internet, désactivez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur.
 - Sur votre ordinateur, exécutez **3gnetopt.exe** depuis le Cédérom d'applications pour optimiser la vitesse de connexion entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour configurer votre appareil comme modem USB

- Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Partage Internet**.
- Dans la liste **Connexion au PC**, sélectionnez **USB**.
- Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre appareil pour se connecter à Internet.
- Branchez le câble USB entre votre appareil et l'ordinateur.
- Appuyez sur **Connecter**.

Pour terminer la connexion Internet

Sur l'écran Partage Internet, appuyez **Déconnecter**.

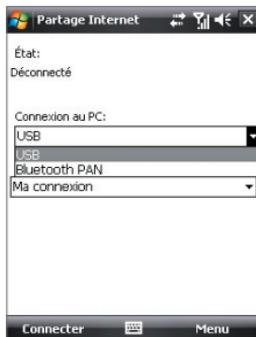

10.10 Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à faible portée. Les appareils possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres sans la nécessité d'une connexion physique.

Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre appareil fonctionne en trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre appareil peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth. Vous désirez peut-être désactiver Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.
- **Visible.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre appareil.

Remarque Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis éteignez votre appareil, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre appareil, Bluetooth est automatiquement activé.

Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil visible

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Bluetooth** > onglet **Mode**.
2. Cochez les cases **Activer Bluetooth** et **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques**.
3. Appuyez sur **OK**.

Partenariats Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre appareil et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations de façon sécurisée.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Appareils**, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique**. Votre appareil recherche d'autres appareils Bluetooth et les affiche dans la boîte.

3. Appuyez sur le nom de l'appareil désiré dans la liste.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez un code d'authentification pour établir une connexion sécurisée. Le code d'authentification peut comporter de 1 à 16 caractères.
6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Attendez que l'appareil couplé accepte le partenariat. Le correspondant doit entrer le même code d'authentification que celui que vous avez spécifié.
8. Le nom de l'appareil couplé s'affiche alors. Vous pouvez modifier et entrer un nouveau nom pour cet appareil.
9. Cochez les cases des services de l'appareil couplé que vous souhaitez utiliser.
10. Appuyez sur **Terminer**.

Remarque Créer un partenariat Bluetooth entre deux appareils est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que le partenariat est créé, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.

Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode visible.
2. Appuyez sur **Oui** quand vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez un code d'authentification (le même code d'authentification que celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée. Le code d'authentification doit comporter entre 1 et 16 caractères.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Terminer**. Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'appareil couplé.

- Conseils**
- Pour renommer un partenariat Bluetooth, maintenez le stylet appuyé sur le nom du partenariat sur l'onglet **Appareils** de l'écran Paramètres Bluetooth, puis appuyez sur **Modifier**.
 - Pour supprimer un partenariat Bluetooth, maintenez le stylet appuyé sur le nom du partenariat sur l'onglet **Appareils**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth

Pour les conversations téléphoniques mains libres, vous pouvez utiliser un casque mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture avec votre appareil. Votre appareil prend également en charge l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) qui signifie que vous pouvez utiliser un casque stéréo Bluetooth pour les conversations téléphoniques mains libres et pour écouter la musique en stéréo.

Pour connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth

1. Vérifiez que votre appareil et le casque Bluetooth sont tous deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est visible. Consultez la documentation du fabricant pour découvrir comment configurer le casque en mode visible.
2. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**.
3. Appuyez sur **Bluetooth** > onglet **Appareils** > **Ajouter nouv. périphérique**. Votre appareil recherche d'autres appareils Bluetooth et les affiche dans la liste.
4. Appuyez sur le nom du casque Bluetooth, appuyez ensuite sur **Suivant**.
5. Entrez le code d'authentification du casque Bluetooth, appuyez ensuite sur **Suivant**.
6. Assurez-vous que la case **Mains libres** est cochée. Si vous avez un casque stéréo Bluetooth, assurez-vous également que la case **Casque stéréo sans fil** est cochée.
7. Appuyez sur **Terminer**.

Lorsque le casque stéréo Bluetooth est connecté, l'icône **Casque** () apparaît sur la barre de titre.



Remarque

Si le casque stéréo Bluetooth se déconnecte, allumez le casque et répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus. Maintenez le stylet appuyé sur le nom du casque stéréo Bluetooth et appuyez sur **Définir comme casque stéréo sans fil**.

Envoyez des informations à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez envoyer des informations, telles que contacts, éléments de calendrier, et tâches, ainsi que des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vers un autre appareil Bluetooth.

Remarque Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

Pour envoyer des informations depuis votre appareil vers un ordinateur

1. Activez Bluetooth sur votre appareil, et rendez votre appareil visible. Pour plus d'informations, voir « Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil visible ».
2. Ensuite, configurez Bluetooth en mode visible sur votre ordinateur, créez un partenariat Bluetooth, puis activez votre ordinateur pour recevoir les émissions Bluetooth.

Si votre ordinateur a **Windows Vista** ou **Windows XP SP2** et l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est pris en charge par votre version de Windows, procédez comme suit :

- a. Sur votre ordinateur, ouvrez **Appareils Bluetooth** dans le Panneau de configuration, puis cliquez sur l'onglet **Options**.
- b. Pour **Windows Vista**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à trouver cet ordinateur**.
Pour **Windows XP**, sélectionnez **Activer la détection** et **Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.
- c. Créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour les informations relatives à la création d'un partenariat, voir « Partenariat Bluetooth ».
- d. Dans l'onglet **Options** de **Appareils Bluetooth**, sélectionnez **Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification**.
- e. Pour permettre à votre ordinateur de recevoir les émissions Bluetooth, cliquez-droit sur l'icône Bluetooth en bas à droite de l'écran de votre ordinateur et sélectionnez **Recevoir un fichier**.

3. Vous êtes maintenant prêt à émettre. Sur votre appareil, sélectionnez un élément à émettre. L'élément peut être un rendez-vous dans votre calendrier, une tâche, une carte de contact, ou un fichier.
4. Pour envoyer un contact, appuyez sur **Menu > Envoyer contact > Envoyer**.
Pour envoyer d'autres types d'information, appuyez sur **Menu > Envoyer [type d'élément]**.
5. Appuyez sur le nom de l'appareil vers lequel envoyer l'élément.
6. Si vous envoyez un élément de calendrier, de tâche ou de contact à votre ordinateur et qu'il n'est pas automatiquement ajouté à Outlook, sélectionnez **Fichier > Importer et exporter** dans Outlook pour l'importer.

Pour envoyer une information à un appareil Bluetooth tel qu'un autre appareil Windows Mobile, suivez les étapes 1 à 5 dans la procédure ci-dessus.

- Conseils**
- Le dossier par défaut dans lequel les éléments émis sont stockés peut être C:\Documents and Settings\votre_nom_utilisateur\Mes documents sous Windows XP ou C:\Users\votre_nom_utilisateur\Mes documents sous Windows Vista.
 - Pour que votre appareil reçoive les émissions Bluetooth, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Envoyer** et assurez-vous que la case **Recevoir toutes les données entrantes** est cochée.

Bluetooth Explorer et partage des fichiers Bluetooth

Bluetooth Explorer recherche les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et permet d'accéder à leur dossier partagé Bluetooth. Vous pouvez copier des fichiers depuis et vers leur dossier partagé et y créer des sous-dossiers. Lorsque vous activez le **partage des fichiers Bluetooth** sur votre appareil, d'autres appareils Bluetooth pourront également accéder à votre dossier partagé Bluetooth.

Pour activer le Bluetooth Explorer et le partage des fichiers Bluetooth sur votre appareil


1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth > onglet FTP**.
2. Cochez la case **Activer l'Explorateur Bluetooth**. Ceci rend le dossier **\Bluetooth** de l'appareil visible dans l'Explorateur de fichiers.

3. Cochez la case **Activer le partage des fichiers**.

Vous pouvez utiliser le dossier partagé Bluetooth par défaut, ou appuyez sur **Parcourir** pour utiliser un autre dossier comme dossier partagé.

Pour utiliser le Bluetooth Explorer

- Bluetooth Explorer est intégré au programme Explorateur de fichiers. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur **Démarrer > Programmes > Bluetooth Explorer** ou en appuyant sur la flèche bas (▼) sur le gauche en haut de l'Explorateur de fichiers, puis en appuyant sur **Bluetooth**.
- Bluetooth Explorer recherche alors les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé. Dans la liste, appuyez pour sélectionner un appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter. Il peut être nécessaire d'entrer un code d'authentification afin de vous connecter à l'appareil sélectionné.
- Si le dossier partagé Bluetooth sur l'autre appareil contient des fichiers, vous pourrez les voir dans l'écran de Bluetooth Explorer.

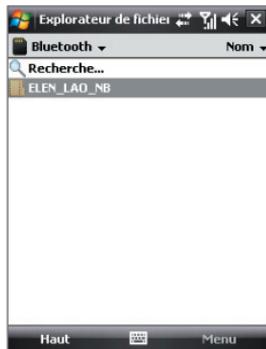

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis appuyez sur **Menu > Modifier** et choisissez de couper ou copier les fichiers.

- Appuyez sur **Haut** deux fois.
- Naviguez au dossier dans lequel vous souhaitez coller les fichiers sur votre appareil, puis appuyez sur **Menu > Modifier > Coller**.

Utiliser l'appareil comme modem Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur notebook ou de bureau via Bluetooth et utiliser l'appareil comme modem pour l'ordinateur.

Remarque Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

Pour que l'ordinateur utilise la connexion Internet de votre appareil, activez le Partage Internet sur votre appareil, puis configurez un réseau personnel Bluetooth entre l'ordinateur et votre appareil.

1. Sur votre appareil, activez Bluetooth et configurez-le en mode visible.
2. Initiez un partenariat Bluetooth depuis votre appareil en suivant les étapes de « Pour créer un partenariat Bluetooth ».
3. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Accessoires > Partage Internet**.
4. Sélectionnez **Bluetooth PAN** comme **Connexion PC**.
5. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre appareil pour se connecter à Internet.
6. Appuyez sur **Connecter**.
7. Sur votre ordinateur, configurez un réseau personnel (PAN) Bluetooth avec votre appareil :

Pour Windows Vista :

- a. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre de réseau et de partage**.
- b. Cliquez sur **Gérer les connexions réseau**, puis au-dessous de **PAN (réseau personnel)**, double-cliquez **Connexion réseau Bluetooth**.
- c. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur **Connecter**.

Pour Windows XP :

- a. Appuyez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**.
- b. Au-dessous de **PAN (réseau personnel)**, cliquez sur l'icône **Connexion réseau Bluetooth**.

- c. Au-dessous de **Gestion du réseau**, cliquez sur **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.
 - d. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur **Connecter**.
- 8.** Sur l'écran Partage Internet de votre appareil, vérifiez si un état connecté est affiché, ce qui indique que la connexion à Internet de votre ordinateur est réussie en utilisant votre appareil comme modem Bluetooth.

Imprimer les fichiers via Bluetooth

Connectez votre appareil à une imprimante Bluetooth pour imprimer des informations de contact, des détails de rendez-vous, des messages et d'autres types de fichiers.

Remarque Vous pouvez imprimer les fichiers aux formats **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Avant de commencer l'impression, assurez-vous d'allumer l'imprimante Bluetooth et d'activer Bluetooth sur votre appareil. Pour activer Bluetooth, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Comm Manager**, puis appuyez le bouton **Bluetooth**.

Pour imprimer les informations de contact

- 1.** Appuyez sur **Démarrer > Contacts** et sélectionnez le contact dont vous souhaitez imprimer les informations.
- 2.** Appuyez sur **Menu > Imprimer via Bluetooth**.
- 3.** Appuyez sur **Menu > Rechercher périphérique**. Votre appareil commence à rechercher les appareils Bluetooth.
- 4.** Sélectionnez l'imprimante Bluetooth et appuyez sur **Menu > Envoyer Fichier**.
- 5.** Définissez les options d'impression souhaitées, puis appuyez sur **Imprimer**.

Pour imprimer un rendez-vous du calendrier

- 1.** Appuyez sur **Démarrer > Calendrier** et sélectionnez le rendez-vous dont vous souhaitez imprimer les détails.
- 2.** Suivez les étapes 2 à 5 de la procédure de « Pour imprimer les informations de contact ».

Pour imprimer un message

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie** et sélectionnez le compte dans lequel le message vous souhaitez imprimer est situé.
2. Sélectionnez le message vous souhaitez imprimer.
3. Suivez les étapes 2 à 5 de la procédure de « Pour imprimer les informations de contact ».

Pour imprimer un fichier JPEG

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Dans Images et vidéos, sélectionnez le fichier JPEG, puis appuyez sur **Menu > Imprimer via Bluetooth**.
 - Dans l'Explorateur de fichiers, maintenez le stylet appuyé sur le fichier JPEG, puis sur le menu, appuyez sur **Imprimer via Bluetooth**.
2. Suivez les étapes 3 à 5 de la procédure de « Pour imprimer les informations de contact » .

10.11 Windows Live™

Windows Live™ donne l'expérience Internet complète à votre appareil. Il aide à trouver les informations, à poursuivre vos passetemps et à rester en contact avec vos amis et votre famille sur Internet facilement.

Windows Live™ offre les fonctions clés suivantes :

- **Barre Live Search**, qui vous aide à rechercher les informations sur le Web.
- **Live Messenger**, la dernière génération de MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, la dernière génération de Hotmail.
- **Live Contacts**, votre répertoire pour stocker les contacts de Live Mail, Live Messenger et Hotmail.

Configurer Windows Live™

Lorsque vous utilisez Windows Live™ pour la première fois, connectez-vous en utilisant votre identifiant Windows Live ID, qui est votre adresse et votre mot de passe Windows Live Mail ou Hotmail.

Pour configurer Windows Live pour la première fois

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Windows Live**.
2. Appuyez sur **Connexion à Windows Live**.
3. Sur l'écran suivant, appuyez sur les liens pour lire les conditions d'utilisation de Windows Live™ et l'accord de confidentialité de Microsoft. Après les avoir lus, appuyez sur **Accepter**.
4. Entrez votre adresse votre mot de passe Windows Live™ Mail ou Hotmail, cochez la case **Enregistrer le mot de passe**, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Choisissez d'afficher ou non la barre de recherche et les applications Windows Live™ sur l'écran Aujourd'hui, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les informations que vous souhaitez synchroniser en ligne avec votre appareil.

Si vous synchronisez **Contacts et Messenger**, vos contacts Windows Live seront ajoutés à votre liste de contacts et à Live Messenger sur votre appareil.

Si vous synchronisez **Courrier électronique**, les messages de votre boîte de réception de Windows Live Mail ou Hotmail seront téléchargés sur votre appareil.

7. Appuyez sur **Suivant**.
8. Lorsque la synchronisation est finie, appuyez sur **Terminé**.



L'interface Windows Live

Sur l'interface principale de Windows Live, vous verrez une barre de recherche, une barre de navigation et une zone que vous pouvez personnaliser pour afficher votre image.



- 1 Ceci est la barre Live Search.
- 2 Appuyez sur la flèche Gauche ou Droite pour passer entre Windows Live Messenger, Live Mail et Statut de la synchronisation.
- 3 Appuyez accéder aux paramètres Windows Live Messenger.
- 4 Appuyez sur **Menu** pour accéder et changer les paramètres.

Conseil Si vous choisissez d'afficher la barre de recherche et les applications Windows Live sur l'écran Aujourd'hui lorsque vous configurez Windows Live, vous les verrez également sur l'écran Aujourd'hui : pour les afficher et les masquer sur l'écran Aujourd'hui, ouvrez Windows Live et appuyez sur **Menu > Options > Options de l'écran Aujourd'hui**.

Windows Live Messenger

Avec cette version mobile de **Windows Live Messenger**, vous bénéficiez des mêmes fonctions sympas que sur la version de bureau, qui comprennent les suivantes :

- Messagerie instantanée via texte et voix
- Conversations multiples
- Ajouter des émoticônes
- Liste des contacts avec présence
- Envoyer et recevoir des fichiers avec photos
- Changer statut/nom affiché
- Afficher les contacts par statut de connexion, groupes, etc.
- Envoyer des mes messages même lorsqu'un contact hors ligne



Remarque Avant de pouvoir utiliser Windows Live Messenger Mobile, votre appareil doit être connecté à Internet. Pour des informations sur la configuration d'une connexion Internet, voir « Méthodes de connexion à Internet » dans ce chapitre.

Lancer Messenger et ouvrir une session

Pour ouvrir Windows Live Messenger Mobile

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Messenger** ; ou
- Sur l'écran Windows Live™ ou Aujourd'hui, appuyez sur la flèche Gauche ou Droite jusqu'à voir **Messenger**, puis appuyez dessus.

Pour ouvrir et fermer une session

1. Appuyez sur **Connexion** sur l'écran Messenger.
2. Si vous ouvrez une session pour la première fois, un message apparaît pour vous informer que vos contacts Messenger seront ajoutés à la liste des contacts sur votre appareil. Appuyez sur **OK** pour les ajouter.
L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon votre vitesse de connexion.
3. Pour fermer la session, appuyez sur **Menu > Déconnexion**.

Pour commencer et terminer les conversations

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **Mess. inst.** pour ouvrir un écran de message.

2. Entrez votre message texte dans la zone d'entrée du texte de l'écran du message.
3. Pour ajouter une émoticône, appuyez sur **Menu > Ajouter une émoticône**, puis appuyez sur une icône dans la liste des émoticônes.
4. Appuyez sur **Envoyer**.
5. Pour terminer une conversation avec le contact actuel, appuyez sur **Menu > Terminer la conversation**.

- Conseils**
- Pour envoyer un fichier, appuyez sur **Menu > Envoyer**. Vous pouvez choisir d'envoyer une image, un message vocal ou tout autre fichier.
 - Pour inviter un ou plusieurs contacts à la conversation, appuyez sur **Menu > Options > Ajouter un participant**.
 - Pour envoyer un message vocal, appuyez sur **Message vocal** sur un écran de message, puis commencez à parler. Après avoir dit le message, appuyez sur **Envoyer**.

Ajouter des contacts Windows Live

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts Windows Live contacts dans Live Messenger ou dans les Contacts.

Pour ajouter un contact Windows Live dans Live Messenger

1. Appuyez sur **Menu > Ajouter un nouveau contact**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du contact, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter un contact Windows Live dans Contacts

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur **Nouveau**, puis appuyez sur **Windows Live**.
3. Dans la zone **IM**, entrez l'adresse de messagerie du contact, qui peut être un identifiant Windows Live ID ou toute autre adresse de messagerie.

Conseil Vous pouvez remplir les autres informations du contact, si vous le souhaitez. Ce n'est pas absolument nécessaire si vous communiquerez avec le contact uniquement via Windows Live Messenger ou Live Mail.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Suivez les instructions restantes pour ajouter le contact à votre liste de contacts Windows Live.


Chapitre 11

Utiliser le GPS

- 11.1 Consignes et préparation pour utiliser le GPS**
 - 11.2 Télécharger les données satellite via GPSRapide**
 - 11.3 Utiliser TomTom NAVIGATOR**
 - 11.4 Commandes GPS**
- 


11.1 Consignes et préparation pour utiliser le GPS

- N'opérez pas le système GPS pendant la conduite.
- L'itinéraire GPS est seulement une aide à la conduite. Il ne doit pas affecter votre comportement au volant.
- Veuillez utiliser le système GPS avec précaution. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages résultant d'une utilisation négligente du système.
- Lors de l'utilisation dans un véhicule, veuillez utiliser le support de voiture pour monter l'appareil fermement en place. Veuillez éviter les zones indiquées dans le diagramme suivant :

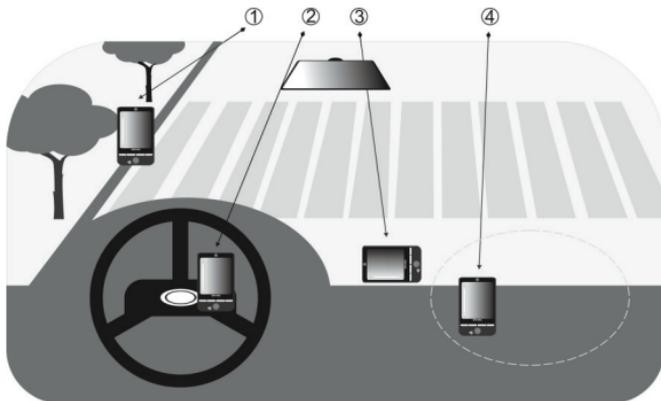

1. Ne le placez où il peut bloquer la vision du conducteur.
2. Ne le placez pas aux emplacements des airbags.
3. Ne le placez où que ce soit dans la voiture sans le fixer dans le support.
4. Ne le placez pas dans la zone de déploiement des airbags.

- Le signal GPS ne peut pas passer au travers d'objets solides non transparents. La réception du signal peut être affectée du fait d'obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le mauvais temps (jours pluvieux ou nuageux), etc.
- La réception du signal peut être affectée par des obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le temps (jours pluvieux ou nuageux), etc. Si le pare-brise du véhicule contient du métal, le signal GPS n'aura pas de difficulté à passer. Pour une meilleure réception du signal, essayez de connecter votre appareil à une antenne GPS externe.

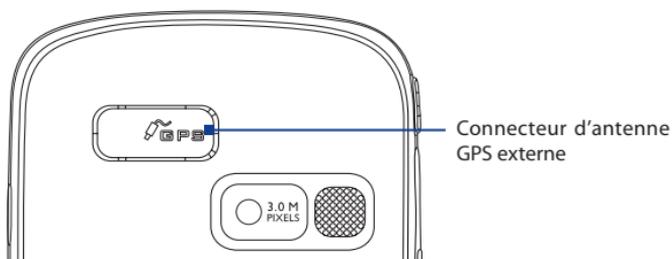

- Le système GPS (Global Positioning System) est développé et exploité par le ministère américain de la défense. Le ministère est responsable de la précision et de la maintenance du système. Toute modification apportée par le ministère peut affecter la précision et la fonction du système GPS.
- Les produits de communication sans fil (tels que les téléphones portables ou les appareils détecteurs de radar) peuvent interférer avec le signal satellite résultant en une réception instable du signal.
- Veuillez ne pas laisser votre appareil dans le véhicule et exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une surchauffe de la batterie qui pourrait endommager l'appareil ou pauser un risque pour le véhicule.

11.2 Télécharger les données satellite via GPSRapide

Avant de commencer à utiliser votre appareil pour la navigation GPS, ouvrez d'abord le programme **GPSRapide** pour télécharger les données Éphéméride (position satellite actuelle et informations de minutage) sur votre appareil. Ces données pour déterminer la position GPS de votre emplacement actuel.

GPSRapide télécharge les données Éphéméride depuis un serveur Web, et non pas depuis les satellites, en utilisant la connexion Internet sur votre appareil qui peut être via ActiveSync ou GPRS. Ceci accélère significativement le temps de détermination de votre position GPS.

Pour ouvrir GPSRapide

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > GPSRapide**.

Pour télécharger les données

Appuyez sur **Télécharger** sur l'écran GPSRapide.




Sur l'écran, vous verrez que la **Durée de validité** des données téléchargées est de 3 jours. Le temps s'écoulant, les jours et les heures de validité restante seront affichés.

Pour accélérer le positionnement GPS, téléchargez les dernières données Éphéméride en cas d'expiration des données.

Options de téléchargement

Pour configurer le téléchargement, appuyez sur **Menu** > **Options** et choisissez une des options suivantes :

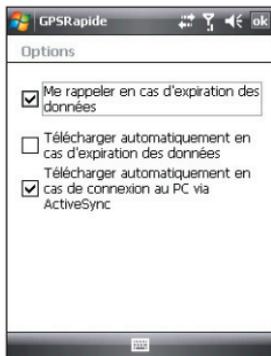

- **Me rappeler en cas d'expiration des données.** Permet à votre appareil d'afficher un message de rappel lorsque la validité des données Éphéméride a expiré.

Lorsque le message de rappel s'affiche, appuyez sur **Menu** pour ignorer le rappel ou pour configurer l'heure à laquelle le rappel sera à nouveau répété. Appuyez sur **OK** pour ouvrir GPSRapide pour télécharger les dernières données.

- **Télécharger automatiquement en cas d'expiration des données.** Permet aux données Éphéméride d'être automatiquement mises à jour sur votre appareil lors de l'expiration des données.
- **Télécharger automatiquement en cas de connexion au PC via ActiveSync.** Permet aux données Éphéméride d'être automatiquement téléchargée via ActiveSync vers votre appareil lorsque celui-ci est connecté à votre ordinateur. Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour pouvoir télécharger les données.

Remarque Les données Éphéméride sont stockées sur des serveurs Web HTC. GPSRapide est préconfiguré pour se connecter à ces serveurs.

11.3 Utiliser TomTom NAVIGATOR

TomTom NAVIGATOR est un logiciel de navigation GPS qui fournit des instructions d'itinéraire claires et des instructions vocales pour vous guider sur votre trajet, selon l'adresse de destination que vous avez spécifiée, un contact que vous avez sélectionné, un point d'intérêt, etc. Il donne plusieurs choix d'itinéraire parmi lesquels choisir lorsque vous planifiez votre trajet à l'avance. Les lieux que vous visitez souvent peuvent être ajoutés comme favoris.

Avant de commencer un trajet, utilisez le navigateur de carte pour vous familiariser avec l'itinéraire. La Planification avancée est également une des fonctions sympas, qui permet de trouver d'abord quel est l'itinéraire le plus rapide ou le plus court pour un voyage. D'autres fonctions comprennent le calcul d'itinéraire alternatif, la planification d'itinéraire, et plus encore.

Pour installer TomTom NAVIGATOR

Installez TomTom NAVIGATOR depuis le Disque des applications fourni avec l'appareil.

Pour ouvrir TomTom NAVIGATOR

Pour ouvrir TomTom NAVIGATOR, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > TomTom NAVIGATOR**.
- Appuyez sur  sur l'écran Aujourd'hui.

Première utilisation

Lors de la première utilisation de TomTom NAVIGATOR, un assistant d'installation s'ouvre et vous pose quelques questions pour configurer TomTom NAVIGATOR. Répondez à chaque question en appuyant sur votre réponse souhaitée sur l'écran.

Un assistant de téléchargement s'ouvre alors et permet de télécharger une carte de votre choix gratuitement. Après la fin du téléchargement, la carte est automatiquement ajoutée à TomTom NAVIGATOR.

Pour déterminer votre position actuelle

Vous devez vous trouver en plein air avec votre appareil pour que le récepteur GPS intégré puisse déterminer votre position. La première fois que vous démarrez NAVIGATOR, jusqu'à 5 minutes peuvent être nécessaires pour trouver votre position actuelle. Si plus de 5 minutes sont nécessaires, assurez-vous que vous êtes à l'extérieur, sans grands bâtiments ou grands arbres autour de vous. À l'avenir, votre position sera trouvée beaucoup plus rapidement, normalement en quelques secondes.

Conseil Pour que votre récepteur GPS détermine votre position actuelle plus rapidement, utilisez d'abord GPSRapide pour télécharger les dernières données Éphéméride sur votre appareil. Pour plus d'informations sur GPSRapide, voir « Télécharger les données satellite via GPSRapide » plus avant dans ce chapitre.

Mode Conduite

Après la fin de l'assistant d'installation et de l'assistant de téléchargement, NAVIGATOR affiche l'**Mode Conduite**. L'Mode Conduite s'affiche en noir et blanc jusqu'à ce que le récepteur GPS localise votre position actuelle. Ceci fait, l'Mode Conduite s'affiche en couleur et affiche votre position sur la carte.



- 1 Appuyez pour un zoom avant dans votre position actuelle.
- 2 Affiche le nom de la route principale suivante ou les informations de panneau routier, le cas échéant.
- 3 Appuyez pour un zoom arrière dans votre position actuelle.
- 4 Indique votre position actuelle.
- 5 Affiche une flèche qui indique la direction à suivre et affiche la distance de votre position actuelle jusqu'au prochain virage de la route.
Vous pouvez également appuyer sur cette zone pour répéter la dernière instruction vocale et ajuster le volume.
- 6 Affiche le nom de la prochaine rue dans laquelle tourner.
- 7 Affiche des informations concernant votre trajet et la puissance du signal GPS. Appuyez sur cette zone pour afficher un résumé de l'itinéraire.

Menu principal

Appuyez n'importe où sur la carte dans l'Mode Conduite pour ouvrir le **Menu principal**. Le Menu principal a trois écrans d'icônes. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) pour passer d'un écran du menu à un autre.

- **Naviguer vers.** Permet de sélectionner une destination.
- **Rechercher un itinéraire bis.** Calcule un itinéraire alternatif si vous souhaitez éviter certains secteurs.
- **TomTom Traffic.** Bascule entre l'activation et la désactivation des informations routières. (Ce service est payant).
- **Ajouter aux Favoris.** Permet d'ajouter vos lieux fréquemment visités dans vos favoris.
- **Modifier les préférences.** Ouvre le menu Préférences dans lequel vous pouvez personnaliser les paramètres.
- **Planification avancée.** Permet de planifier les voyages à l'avance en sélectionnant un point de départ et une destination. Cela permet de déterminer la durée d'un trajet et l'itinéraire du trajet.
- **Explorer carte.** Ouvre le navigateur de carte dans lequel vous pouvez visualiser la carte entière.
- **Effacer itinéraire.** Supprime l'itinéraire actuel.
- **Afficher itinéraire.** Affiche l'itinéraire en détail.
- **Planification d'itinéraires.** Permet de planifier un trajet avec plus d'arrêts que votre destination finale.
- **TomTom Weather.** Donne les conditions météorologiques mise à jour sur un lieu.
- **Services TomTom PLUS.** Fournit des services supplémentaires auxquels vous pouvez vous abonner et permet de télécharger des cartes et des voix sur votre appareil après les avoir achetées.




- **Appeler.** Permet de rechercher des numéros de téléphone des lieux qui sont catégorisés dans les points d'intérêt.
- **Tour guidé.** Permet de choisir une fonction et d'afficher un tour guidé sur l'utilisation de la fonction.
- **Quitter l'application.** Ferme NAVIGATOR et termine la navigation GPS.

Sélectionner une destination

Lorsque vous appuyez sur **Naviguer vers** sur le menu principal, vous avez plusieurs options pour définir votre destination. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) pour parcourir les différents types de destinations.

Certaines des destinations habituelles vers lesquelles vous pouvez souhaiter aller comprennent les suivantes :

- **Base.** Votre base de départ. Vous devez d'abord spécifier votre adresse de Base dans les Préférences.
- **Favoris.** Un endroit que vous visitez souvent et que vous créez comme favori. Pour plus d'informations, voir « Favoris ».
- **Adresse.** Une adresse avec la rue et le numéro de rue, ou un lieu dans la ville, dans les limites d'un code postal ou une intersection.
- **Destination récente.** Un lieu que vous avez récemment visité.
- **Point d'Intérêt.** Des endroits utiles, tels que les restaurants, les stations d'essence, etc.
- **Point sur la carte.** Un lieu sur la carte qui est affichée par le navigateur de carte.
- **Contact.** L'adresse d'un contact sélectionné qui est stockée sur votre appareil.

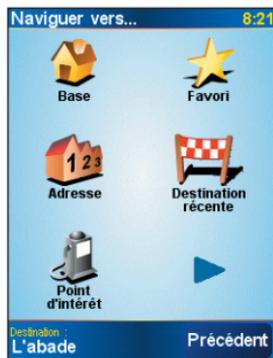

Après que vous avez défini votre destination, NAVIGATOR vous demande si vous devez arriver à une heure particulière. Après que vous appuyez sur **OUI** et entrez une heure d'arrivée, NAVIGATOR vous indique si vous arriverez à l'heure ou non.

NAVIGATOR calcule alors l'itinéraire et affiche le récapitulatif de l'itinéraire :



Appuyez sur **Terminé**. NAVIGATOR affiche alors à nouveau l'Mode Conduite et commence à vous guider vers votre destination avec des instructions vocales et des instructions visuelles.

- Conseils**
- Appuyez sur **Détails** sur l'écran de récapitulatif de l'itinéraire ou appuyez sur **Afficher itinéraire** sur le menu principal pour afficher l'itinéraire sur le navigateur de carte, afficher une démo de l'itinéraire, etc.
 - Après la planification d'un itinéraire, vous pouvez modifier quelque chose sur l'itinéraire pour éviter des travaux, éviter une partie de route ou vous arrêter à un autre lieu en chemin. Pour changer l'itinéraire, appuyez sur **Rechercher un itinéraire** bis sur le menu principal, puis choisissez comment vous souhaitez recalculer l'itinéraire, par exemple **Éviter barrages routiers**, **Passer par** (une autre route), **Minimiser les délais**, etc.

Ajouter un Favori

Ajouter un Favori permet d'ajouter des lieux comme favoris. Ceci est utile pour les lieux que vous pensez visiter souvent.

Pour créer un favori

1. Appuyez sur l'Mode Conduite pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Ajouter aux Favoris**.
3. Vous pouvez alors sélectionner un des emplacements suivants comme favori : **Base**, **Adresse**, **Destination récente** ou **Point d'intérêt**.
4. Entrez le nom par défaut ou entrez un nom pour le favori.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour naviguer à un favori

1. Appuyez sur l'Mode Conduite pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Naviguer vers**, puis appuyez sur **Favori**.
3. Sélectionnez un favori dans la liste. NAVIGATOR calcule alors l'itinéraire pour vous.
4. Après le calcul de l'itinéraire, appuyez sur **Terminé**.

NAVIGATOR commence immédiatement à vous guider vers votre destination avec des instructions vocales et des instructions visuelles à l'écran.

Pour renommer ou supprimer un favori

1. Appuyez sur l'Mode Conduite pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Modifier les préférences**.
3. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) puis appuyez sur **Gérer les Favoris**.
4. Appuyez sur le favori que vous souhaitez renommer ou supprimer.
5. Faites l'une des choses suivantes :
 - Pour changer le nom d'un favori, appuyez sur **Renommer**. Changez le nom et appuyez sur **Terminé**.
 - Appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez sur **OUI** pour confirmer que vous souhaitez le supprimer.
6. Appuyez sur **Terminé**.

Points d'intérêt (PI)

Les **Points d'intérêt** ou PI sont des lieux utiles, tels que les stations service, les restaurants, les hôtels, les parkings, et plus encore.

NAVIGATOR groupe les points d'intérêt en zones et catégories. Lorsque vous sélectionnez une destination ou créez un favori, vous êtes toujours invité à sélectionner d'abord une zone et une catégorie, puis à choisir un point d'intérêt.

Les points d'intérêt les plus connus sont inclus avec la carte que vous utilisez actuellement sur NAVIGATOR. Vous pouvez ajouter d'autres points d'intérêt, si vous le souhaitez.



Points d'intérêt



Catégories de PI

Pour ajouter point d'intérêt

1. Appuyez sur l'Mode Conduite pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Modifier les préférences > Gérer les PI**.
3. Avant d'ajouter un PI, vous devez d'abord créer une catégorie. Vous ne pouvez ajouter vos PI que dans une catégorie de PI que vous avez créée vous-même.

Pour ajouter une catégorie, appuyez sur **Ajouter catégorie**.

4. Entrez un nom pour votre catégorie de PI, par exemple 'Restaurants favoris', puis, sélectionnez un marqueur pour votre catégorie de PI. (Ce marqueur sera affiché sur une carte lorsque vous activez l'affichage des PI sur la carte).

5. Appuyez sur **Ajouter PI**.
6. Appuyez pour sélectionner la catégorie de PI à laquelle vous souhaitez ajouter le PI.
7. Sélectionnez l'emplacement de votre PI de la même manière que vous choisissez une destination (par exemple, choisissez Base, Adresse, etc.).

Conseil Vous pouvez personnaliser NAVIGATOR pour vous avertir avec un son d'avertissement lorsque vous êtes à proximité d'un point d'intérêt. Sur le Menu principal, appuyez sur **Modifier les préférences > Gérer les PI > Avertir des PI imminents**. Vous pouvez définir à quelle distance du PI vous souhaitez recevoir l'avertissement et sélectionner un son d'avertissement à utiliser.

Planification avancée

Il est recommandé de planifier à l'avance avant de commencer le trajet. Il est recommandé d'utiliser la fonction **Planification avancée** pour trouver l'itinéraire le plus rapide ou le plus court entre votre point de départ et votre destination.

Pour planifier un itinéraire en avance

1. Appuyez sur l'Mode Conduite pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur l'icône **Suivant** () puis appuyez sur **Planification avancée**.
3. Sélectionnez le point de départ de votre trajet de la même manière que vous sélectionneriez votre destination.

4. Définissez la destination de votre trajet.
5. Choisissez le type d'itinéraire à planifier, tel que :
 - **Le plus rapide.** L'itinéraire qui prend le moins de temps.
 - **Le plus court.** La distance la plus courte entre les lieux que avez définis (mais il se peut que celui-ci ne soit pas l'itinéraire le plus rapide, selon le trajet et les conditions routières).
6. Appuyez sur **Terminé**.



NAVIGATOR planifie alors l'itinéraire et affiche le récapitulatif de l'itinéraire. Appuyez sur **Détails** pour parcourir la carte de l'itinéraire, afficher une démo de l'itinéraire, et plus encore.


Navigateur de carte

Utilisez le **Navigateur de carte** pour afficher un itinéraire sur la carte ou pour trouver sur la carte où un lieu particulier est situé.

Pour ouvrir le Navigateur de carte

1. Appuyez sur l'Mode Conduite pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) puis appuyez sur **Explorer carte**.

Pour un panoramique et voir d'autres parties de la carte, appuyez et faites glisser sur l'écran.

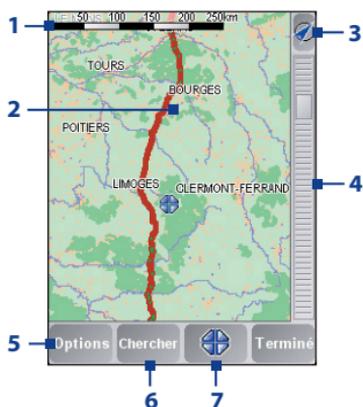

- 1 Cette **Barre** d'échelle indique les distances affichées sur la carte sur la base du zoom actuel.
 - 2 Ceci est votre position actuelle sur la carte. Appuyez sur un autre endroit pour aller à une partie différente de la carte.
 - 3 Appuyez pour centrer la carte sur votre position actuelle.
 - 4 Ceci est la **barre de zoom**. Changez l'échelle de la carte en déplaçant la barre de zoom vers le haut ou vers le bas.
 - 5 Appuyez pour choisir ce qui doit apparaître sur la carte, tel que les points d'intérêt, les favoris, les noms de rue, et plus encore.
-
- 6 Appuyez pour trouver des adresses spécifiques ou des points d'intérêt sur la carte.
 - 7 Ceci est le bouton **Curseur**. Appuyez pour naviguer à la position du curseur dans la carte, faire un favori de la position du curseur, trouver un point d'intérêt à la position du curseur, ajouter la position comme favori, appeler le PI de cette position du curseur ou ajouter la position du curseur comme point intermédiaire for l'itinéraire actuellement planifié.

Préférences

Vous pouvez changer l'apparence et la manière dont TomTom NAVIGATOR se comporte. Appuyez sur **Modifier les préférences** sur le Menu principal pour accéder et ajuster les paramètres. Voici certains des paramètres que vous pouvez personnaliser pour NAVIGATOR.

Paramètre	Description
Couleurs nocturnes	Réduit la luminosité de l'écran et utilise des couleurs plus foncées sur la carte. Utilisez ce paramètre lorsque vous êtes dans un environnement sombre. Pour revenir à des couleurs plus lumineux, appuyez sur Couleurs diurnes .
Désactiver le mode 3D	Affiche la carte en deux dimensions. Vous pouvez choisir si la carte doit afficher la direction de voyage vers le haut ou garder le nord en haut. Si vous choisissez de garder le nord en haut, la carte ne bougera plus alors que votre direction de voyage change. Pour revenir à l'affichage de la carte depuis votre angle de vue en conduisant, appuyez sur Activer le mode 3D .
Verrouillage de sécurité	Permet d'activer Verrouillage de sécurité , qui cache temporairement certains boutons et fonctionnalités de NAVIGATOR pendant que vous conduisez et vous donne l'option de Désactiver le mode carte temporairement pour ne voir que les informations de la prochaine instruction.
Activer/ Désactiver PI	Permet de choisir les catégories de points d'intérêt à afficher sur la carte.
Désactiver les sons	Désactive les instructions vocales et les avertissements PI (si applicable). Pour réactiver la voix, appuyez Activer le son .
Gérer les Favoris	Permet de renommer, supprimer ou trouver des favoris.
Changer de base	Permet de définir votre Base, qui peut être votre domicile ou un endroit où vous vous rendez souvent, votre bureau par exemple.
Gestion des cartes	Permet de télécharger ou de supprimer une carte, ou de passer à une autre carte.
Gérer les PI	Permet de d'ajouter, de modifier ou de supprimer un PI ou une catégorie. Vous pouvez également activer un son d'avertissement pour vous avertir lorsque vous êtes à proximité d'un PI.
Préférences de planification	Définit le type d'itinéraire planifié quand vous sélectionnez une destination. Par défaut, la route la plus rapide est planifiée.

Paramètre	Description
Préférences de péage	Définit comment NAVIGATOR gère les péages s'il y en a sur le trajet vers la destination spécifiée. Vous pouvez choisir de toujours éviter les routes à péage, de ne jamais les éviter ou d'être interrogé s'il y a une route à péage sur l'itinéraire planifié.
Préférences de boussole	Permet de choisir d'afficher ou non une boussole.
Modifier couleurs de carte	Définit les palettes de couleur utilisées pour les couleurs nocturnes et diurnes des cartes.
Préférences dénomination	Permet de sélectionner les informations à afficher sur la carte dans l'Mode Conduite.
Gérer les PI	Permet de sélectionner les informations à afficher sur la barre d'état dans l'Mode Conduite.
Définir unités	Définit les unités utilisées pour les distances, le temps, les latitudes et longitudes, etc.
Changer de voix	Permet de choisir une autre voix pour les instructions vocales. (N'est disponible que lorsque vous avez installé plusieurs voix dans NAVIGATOR).
Changer de langue	Permet de sélectionner la langue utilisée pour l'interface de TomTom NAVIGATOR.

11.4 Commandes GPS

Lorsqu'une carte ou un menu est affiché dans le logiciel GPS, utilisez les commandes suivantes sur votre appareil pour naviguer :

- Sur l'écran du navigateur de carte, appuyez NAVIGATION en haut pour un zoom avant, appuyez NAVIGATION en bas pour un zoom arrière dans une carte.
- Utilisez le contrôle de NAVIGATION pour défiler dans les éléments d'un menu. Appuyez le bouton ENTRÉE pour sélectionner un élément de menu et ouvrir l'écran correspondant.
- Sur l'Écran de navigation, appuyez NAVIGATION haut pour un zoom avant, appuyez NAVIGATION bas pour un zoom arrière dans une carte.

Chapitre 12

Découvrir le multimédia


12.1 Appareil photo

12.2 Images et vidéos

12.3 Lecteur Windows Media® Mobile

12.4 Lecteur Média en continu

12.5 Gestionnaire audio

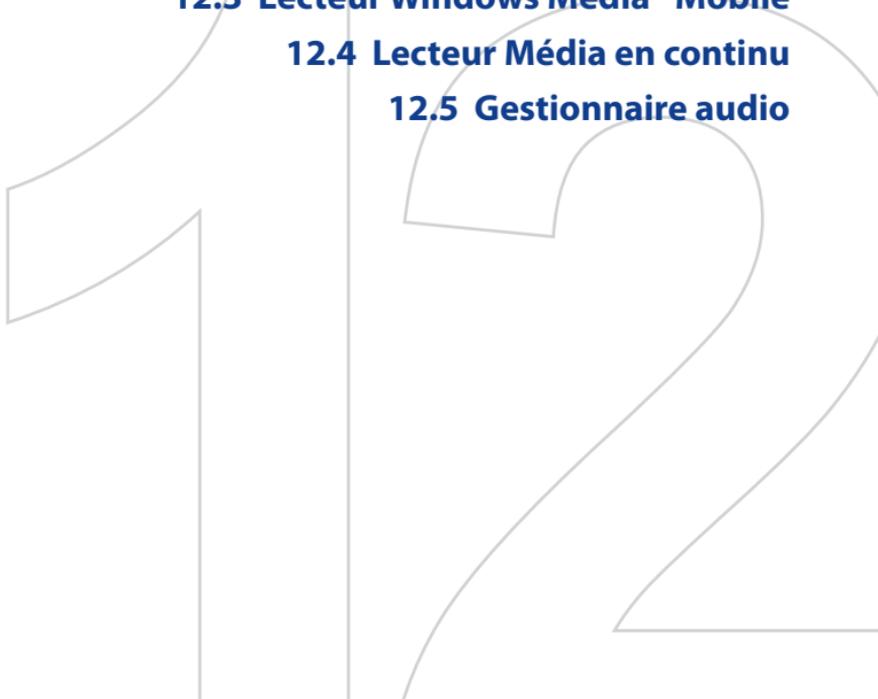

12.1 Appareil photo

Il est facile de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo sonores à l'aide de l'appareil photo intégré de votre appareil.

Pour ouvrir l'écran Appareil photo


- Appuyez entièrement sur le bouton APPAREIL PHOTO de votre appareil ; ou
- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Appareil photo**.

L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode paysage lorsque vous ouvrez Appareil photo.

Pour quitter l'écran Appareil photo

Appuyez sur l'icône **Quitter** () sur l'écran Appareil photo.

Bouton APPAREIL PHOTO

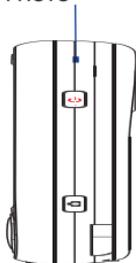

Modes de capture

L'appareil photo sur votre appareil permet de capturer avec flexibilité des images et des clips vidéo à l'aide de divers modes intégrés. Le mode Appareil photo est défini sur le mode de capture de **Photo** par défaut. Le coin supérieur gauche de l'écran affiche le mode de capture actif.

Pour changer le mode de capture.

Appuyez pour changer le mode de capture.



Vous pouvez également appuyer NAVIGATION à droite ou à gauche pour changer le mode de capture.

Les modes de capture disponibles de l'appareil photo sont les suivants :

- **Photo** : Capture les images fixes standard.
- **Vidéo** : Capture les séquences vidéo, avec ou sans audio accompagnement.
- **Vidéo MMS** : Capture des clips vidéo pouvant être envoyés via MMS.
- **Image de Contacts** : Capture une image fixe et vous offre la possibilité de l'attribuer immédiatement comme Photo ID pour un contact.
- **Thème Photo** : Capture des images fixes et les place dans des cadres.
- **Panorama** : Capture une séquence d'images fixes en continu dans une direction et permet d'agrafer toutes les images fixes pour créer une vue panoramique d'une scène.
- **Sports** : Capture automatiquement une séquence d'images fixes (3, 5, 7, ou 10).
- **Rafale** : Capture une séquence d'images fixes (maximum 30) tant que le bouton APPAREIL PHOTO de l'appareil ou le bouton ENTRÉE sur le contrôle de NAVIGATION est appuyé.

Remarque Lorsque vous utilisez le 2nd appareil photo pour capturer, vous ne pouvez utiliser que les modes Photo, Vidéo, Vidéo MMS, Image de Contacts et Thème photo.

Formats de fichier pris en charge

En utilisant les modes de capture disponibles, l'appareil photo de votre appareil capture les fichiers dans les formats suivants :

Type de capture	Format
Photo/Image de Contacts/ Thème Photo/Panorama/ Rafale/Sports	JPEG
Vidéo / Vidéo MMS	MPEG-4 (.mp4), H.263 (.3gp)

Contrôles de l'appareil photo

L'appareil photo a une fonction de mise au point auto qui permet de capturer des photos et vidéos nettes et vives de vos sujets. Selon l'option que vous avez choisie dans **Option de prise de vue**, vous devez appuyer le bouton APPAREIL PHOTO à moitié ou entièrement pour prendre une photo ou commencer la capture vidéo.

Lorsque vous appuyez le bouton APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE, l'appareil photo commence la mise au point sur l'objet, indiquée par des crochets clignotants (). Lorsque la mise au point est réglée, les crochets deviennent des crochets verts continus ().

Remarque L'Option de prise de vue ne s'applique qu'au bouton APPAREIL PHOTO. L'appui sur le bouton ENTRÉE prend automatiquement la photo.

Prendre des photos

- Appuyez le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour prendre une photo ou une image de contacts.
- Appuyez le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE chaque fois que vous prenez une photo pour un thème.
- Pour prendre des photos en rafale en mode Sports, appuyez brièvement le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE, puis suivez le mouvement du sujet avec votre appareil.
- Appuyez et maintenez le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour prendre des photos consécutives en mode Rafale.

Remarque Pour les modes **Sports** et **En salve**, la mise au point auto n'est appliquée qu'à la première prise.

Capter la vidéo

Appuyez le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour commencer l'enregistrement d'une vidéo ; appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Contrôles et indicateurs sur l'écran



- 1 **Contrôle du mode de capture.** Appuyez sur la flèche gauche/droite (/) sur l'écran pour basculer le mode de capture.
- 2 **Indicateur de mise au point auto.** Affiche des crochets clignotants () lors de la mise au point. Lorsque la mise au point est réglée, les crochets clignotants deviennent des crochets verts continus ().
- 3 **Indicateur de l'information restante.** Dans les modes Photo, Image de Contacts, Thème Photo, Panorama, Sports et Rafale, ceci indique le nombre restant de prises d'images sur la base des paramètres actuels. En mode Vidéo et Vidéo MMS, cet indicateur indique la durée d'enregistrement restante. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, cet indicateur affiche la durée d'enregistrement.
- 4 **Quitter.** Appuyez sur () pour quitter le programme Appareil photo.
- 5 **Contrôle du zoom.** Appuyez sur la flèche haut/bas (/) ou appuyez sur (/) sur l'écran pour faire un zoom avant ou arrière.

Remarque Ce contrôle n'apparaît que lorsque le zoom est pris en charge par la **Résolution** que vous avez sélectionnée.
- 6 **Album.** Appuyez pour ouvrir Images et vidéos.
- 7 **Menu.** Appuyez pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo.
- 8 **Indicateur d'enregistrement.** Ceci affiche un indicateur rouge clignotant quand l'enregistrement de la vidéo est en cours.



Mode Thème photo

- 9 Icône de sélection de modèle.** En mode Thème Photo, appuyez pour choisir parmi les différents modèles. Après avoir pris la première photo, cette icône devient **Indicateur d'avancement**.
- 10 Indicateur d'avancement.** En mode Thème Photo, Panorama, Sports et Rafale, cet indicateur affiche le nombre total de captures consécutives.

Panneau des paramètres rapides

Le Panneau des paramètres rapides fournit une manière rapide pour régler certains paramètres de l'appareil photo. Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu principal. Appuyez à nouveau pour fermer.

Remarque Les paramètres disponibles sur le menu dépendent du mode de capture sélectionné.



- 1 Résolution.** L'icône de résolution ( /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /) indique la résolution actuelle. Appuyez pour passer d'une résolution à une autre.

- 2 **Balance blancs.** Appuyez pour choisir parmi les différents paramètres de l'équilibre des blancs : Auto (), Lumière du jour (), Nuit (), Incandescent (), et Fluorescent ().
- 3 **EV.** Appuyez sur l'icône plus/moins ( / ) pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité.
- 4 **Stockage.** Appuyez pour choisir si les photos ou clips vidéo seront stockés sur la mémoire de l'appareil () ou sur la carte mémoire ().
- 5 **Appareil photo.** L'icône appareil photo ( /  / ) indique l'appareil photo actuel utilisé. Appuyez pour passer d'un appareil photo à l'autre.
- 6 **Retardateur.** Appuyez pour paramétrer le retardateur sur 2 secondes, 10 seconds, ou Désactivé en mode Photo ou Image de Contacts. Quand vous appuyez sur le bouton ENTRÉE ou le bouton APPAREIL PHOTO pour capturer une image fixe, il commence à compter à rebours, et capture ensuite l'image fixe après le temps alloué (2 secondes ou 10 secondes).

Zoom

Avant de capturer une image fixe ou un clip vidéo, vous pouvez effectuer un zoom avant pour rendre l'objet à l'objectif plus proche et un zoom arrière pour rendre l'objet plus éloigné.

Pour effectuer un zoom avant

- Appuyez NAVIGATION en haut sur votre appareil ; ou
- Appuyez sur la flèche triangulaire Haut au dessus de l'indicateur de taux de zoom. Quand vous avez atteint la limite du zoom, vous entendrez un bip.

Remarque Le contrôle du zoom n'apparaît à l'écran que lorsque le zoom est pris en charge par la **Résolution** que vous avez sélectionnée.

Pour effectuer un zoom arrière

- Appuyez NAVIGATION en bas ; ou
- Appuyez sur la flèche triangulaire Bas en dessous de l'indicateur de taux de zoom.

Remarque Le contrôle du zoom n'apparaît à l'écran que lorsque le zoom est pris en charge par la **Résolution** que vous avez sélectionnée.

La plage de zoom de l'appareil photo pour une photo ou un clip vidéo dépend du mode de capture et de la taille de capture. Le tableau suivant donne un résumé lorsque l'appareil photo principal est utilisé.

Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
Photo	3M (2048 x 1536)	Pas de zoom disponible
	2M (1600 x 1200)	Pas de zoom disponible
	1M (1280 x 960)	x1,0 à x2,0
	Grand (640 x 480)	x1,0 à x2,0
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x4,0
Vidéo	Petit (160 x 120)	x1,0 à x8,0
	CIF (352 x 288)	x1 et x2
	Grand (320 x 240)	x1 et x2
	Moyen (176 x 144)	x1 et x2
Vidéo MMS	Petit (128 x 96)	x1 et x2
	Moyen (176 x 144)	x1 et x2
Image de Contacts	Petit (128 x 96)	x1 et x2
	Grand (480 x 640)	x1,0 à x2,0
Thème Photo	Moyen (240 x 320)	x1,0 à x4,0
	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle actuellement chargé
Panorama	Grand (640 x 480)	x1 et x2
	Moyen (320 x 240)	x1, x2 et x4
Sports	Grand (640 x 480)	x1 et x2
	Moyen (320 x 240)	x1, x2 et x4
Rafale	Grand (640 x 480)	x1 et x2
	Moyen (320 x 240)	x1, x2 et x4

Veuillez vous rapporter à l'aide en ligne pour les paramètres de taille et les plages de zoom lorsque vous utilisez le 2nd appareil photo.

Écran de confirmation



Écran de confirmation

Après avoir pris une photo ou enregistré un clip vidéo, vous pouvez visualiser l'image ou le clip vidéo dans **l'écran de confirmation**.

Vous pouvez également appuyer sur les icônes suivantes en bas de l'écran :

Icône	Fonction
 Retour	Retourner à l'écran Appareil Photo en direct.
 Supprimer	Effacer l'image ou la vidéo capturée.
 Envoyer	Envoyer par courrier électronique ou MMS.
 Afficher	Afficher une image dans le programme Images et vidéos, ou lire une vidéo capturée avec le Lecteur Windows Media® Mobile.
 Affecter aux Contacts	Associer la photo au contact sélectionné.
 Parcourir	Après avoir capturé en mode Sports ou Rafale, le nombre total de prises consécutives s'affiche dans le coin inférieur à droite de l'écran de confirmation. Appuyez sur les flèches haut/bas pour parcourir la séquence de photos.

Pour changer la durée d'affichage de l'écran de confirmation

1. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo.
2. Sur l'écran Paramètre de l'appareil photo, appuyez sur . Le menu Avancé s'affiche alors.
3. Appuyez sur **Durée de confirmation**, puis appuyez sur la durée désirée pour l'affichage des captures sur l'écran de confirmation.

Paramètres de l'appareil photo.

Lors de la capture d'une image fixe ou d'un clip vidéo en utilisant l'un des modes de capture, appuyez sur l'icône **Menu** () pour accéder à l'écran Paramètres de l'appareil photo. L'écran Paramètres de l'appareil photo permet de configurer les paramètres de capture.



Écran Paramètre de l'appareil photo en mode Photo

Quand vous appuyez sur les icônes en bas de l'écran Paramètres de l'appareil photo, différents menus s'affichent. Certaines options et certains menus ne sont disponibles que pour certains modes de capture.

Vous pouvez appuyer sur l'écran ou appuyer les boutons du contrôle de NAVIGATION pour naviguer dans l'écran Paramètres de l'appareil photo.



Menu Retardateur

- **Retardateur.** Sélectionnez l'option Retardateur pour capturer des images : **Désactivé**, **2 secondes**, ou **10 secondes**. Le fait de sélectionner 2 secondes ou 10 secondes retarde la capture du temps sélectionné une fois que vous avez appuyé le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE.



Menu Modèle

- **Modèle.** Sélectionnez un modèle (en mode Thème Photo seulement).



Menu Paramètres Salve/Sports

- **Vitesse de capture.** Ceci détermine l'intervalle entre les prises. **Rapide** Capture rapidement des prises consécutives dans l'intervalle le plus court.
- **Instantané.** Sélectionnez le nombre de photos consécutives à capturer (en mode Sports seulement).



Menu Stockage

- **Stockage.** Sélectionnez où vous voulez enregistrer vos fichiers. Vous pouvez enregistrer les fichiers dans la mémoire principale ou une carte de stockage.



Menu Paramètres du panorama

- **Direction.** Choisissez la direction dans laquelle les images seront agrafées en panorama.
- **Nombre d'agrafes.** Sélectionnez le nombre souhaité d'instantanés à prendre et à agraffer en panorama.
- **Auto-agrafer.** Lorsque Auto-agrafer est **Activé**, l'appareil photo agrafe automatiquement tous les instantanés en un seul fichier. Si Auto-agrafer est **Désactivé**, les instantanés sont enregistrés en fichiers séparés.



Menu Ambiance

- **Balance blancs.** Sélectionnez un type de balance des blancs tel que Fluorescent, Nuit, etc. convenant à l'ambiance lumineuse.
- **Effet.** Choisissez un effet spécial tel que Niveau de gris, Sépia, etc., pour vos photos ou vos clips vidéo.

Remarque **Équilibre des blancs** ne peut être appliqué que si un **Effet** a déjà été appliqué.



Menu Paramètres Capture

- **Résolution.** Sélectionnez la taille d'image ou vidéo souhaitée.
- **Appareil photo.** Sélectionnez l'appareil photo à utiliser. Vous pouvez choisir entre **Appareil photo principal**, **2nd appareil photo** ou **2nd appareil photo (Retourner)**.
- **Qualité.** Sélectionnez le niveau de qualité d'image JPEG pour toutes les images fixes capturées. Vous pouvez choisir entre De **base**, **Normal**, **Fin**, et **Extra fin**.
- **Mode de mesure.** Sélectionnez un mode de mesure pour permettre à l'appareil photo de mesurer la quantité de lumière au centre et autour de l'image et calculer la meilleure valeur d'exposition avant la capture. Choisissez **Zone centrale** pour mesurer la lumière en utilisant la zone centrale de l'image ou **Moyenne** pour mesurer la lumière en utilisant la zone tout autour de l'image.

- **Horodatage** (modes Photo Sports et En salve). Choisissez d'inclure ou non la date et l'heure de la capture sur les photos capturées.



Menu Mode Capture

- **Mode.** Bascule entre différents modes de capture tels que Photo, Vidéo, Image de Contacts, et plus encore. Pour plus d'informations sur ces modes, voir « Modes de capture » plus avant dans ce chapitre.



Menu Avancé



Appuyez sur l'icône gauche/droite dans cette barre pour basculer entre les pages menu du menu Avancé.

Lors de l'utilisation des boutons du contrôle de NAVIGATION, vous pouvez également appuyer NAVIGATION en haut/bas pour aller à cette barre. Puis, appuyez NAVIGATION à gauche/droite pour basculer entre les pages du menu.

- **Format de capture.** Sélectionnez le format de fichier désiré.
- **Son déclencheur.** Choisissez si vous désirez que l'appareil photo émette un son de déclenchement lorsque vous appuyez le bouton ENTRÉE ou le bouton APPAREIL PHOTO.
- **Option de prise de vue.** L'appareil photo a une fonction de mise au point auto qui est activée lorsque le bouton APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE est appuyé. La sélection d'**Appui complet** nécessite que vous appuyiez le bouton APPAREIL PHOTO entièrement pour prendre la photo après que la mise au point auto ait été réglée. La sélection de **Demi-appui** prend automatiquement la photo après que la mise au point auto ait été réglée.

Remarque Cette option ne s'applique qu'au bouton APPAREIL PHOTO. L'appui sur le bouton ENTRÉE prend automatiquement la photo.

- **Grille** (mode Photo seulement). Choisissez si vous désirez qu'une grille s'affiche sur l'écran Appareil Photo. Le fait d'afficher une grille peut vous aider à cadrer et centrer votre sujet plus facilement et plus précisément.




Grille

- **Garder rétro-écl.** Activez ou désactivez le rétro-éclairage. Ceci remplace les paramètres de rétro-éclairage de votre appareil lorsque vous utilisez l'appareil photo.
- **Durée de confirm.** Paramétrez une durée d'affichage d'une image/vidéo capturée sur l'écran de confirmation avant de l'enregistrer automatiquement et de revenir à l'écran Appareil photo en cours. Sélectionnez **Sans limite** si vous ne voulez pas imposer de limite de temps. Sélectionnez **Pas de confirmation** pour revenir immédiatement à l'écran Appareil photo en cours après la capture.
- **Ajustement du scintillement.** Lors des prises de vue en intérieur, le scintillement sur l'écran de l'appareil photo peut être dû à des différences entre le taux de balayage vertical de l'affichage de l'appareil photo et la fréquence de scintillement de la lumière fluorescente. Pour réduire le scintillement, vous pouvez changer l'ajustement de scintillement sur **Auto** ou sur la fréquence correcte (**50Hz** ou **60Hz**) du pays où vous utilisez votre appareil.
- **Enregistrement avec Audio.** Sélectionnez **Activé** pour enregistrer des clips vidéo sonores. C'est sélectionné par défaut. Si vous sélectionnez **Désactivé** et capturez ensuite un clip vidéo, il n'y aura pas d'audio.
- **Préfixe.** Quand **Par défaut** est sélectionné, le nom de fichier de chaque image capturée est « IMAGE » ou « VIDEO » suivi d'un nombre séquentiel, par exemple : IMAGE_001.jpg. Vous pouvez également choisir de nommer les fichiers en utilisant la **Date** ou les **Date et heure** actuelles comme préfixe.

Remarque Si vous réglez l'appareil photo pour enregistrer les photos capturées sur une carte de stockage, le préfixe ne peut pas être sélectionné. Les photos seront nommées en utilisant la convention IMAGnnnn.jpg où 'nnnn' est le compteur ce qui est le standard de nommage DCIM (Digital Camera Images), et seront enregistrées dans le dossier \DCIM\100MEDIA sur la carte de stockage.

- **Compteur.** Pour réinitialiser le compteur de dommage des fichiers à 1, appuyez sur **Réinitialiser**.
- **Limite d'enregistrement.** Spécifiez la durée ou la taille de fichier maximum pour l'enregistrement.
- **Dossier de modèles** (en mode Thème Photo seulement). Par défaut, les modèles sont stockés dans le dossier \Mes documents\Modèles sur la **Mémoire principale** de l'appareil. Si vous transférez des modèles vers une carte de stockage (via l'Explorateur de fichiers), configurez cette option sur **Principale + carte** pour spécifier que les modèles sont localisés à la fois dans la mémoire principale et dans la carte de stockage.
- **Ajuster.** Cette option permet d'ajuster les propriétés d'affichage telles que **Contraste**, **Saturation**, **Teinte**, et **Netteté**.

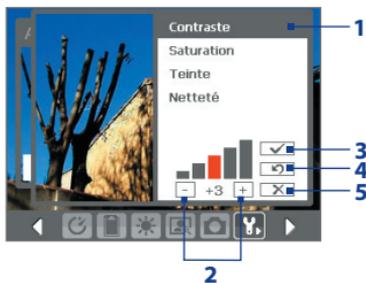

- 1 Appuyez sur une propriété pour ajuster.
- 2 Appuyez sur l'icône plus/moins ou appuyez NAVIGATION à gauche/droite pour augmenter/diminuer la valeur. L'écran Appareil Photo en fond d'écran en cours indiquera immédiatement les effets de changements.
- 3 Appuyez pour enregistrer les paramètres.
- 4 Appuyez pour réinitialiser toutes les propriétés par défaut.
- 5 Appuyez pour fermer le sous-menu sans enregistrer les modifications.

12.2 Images et vidéos

Images et vidéos permet d'afficher et de gérer les types de fichiers multimédias suivants sur votre appareil :

Type de fichier	Extensions de fichiers
Image	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
Animation GIF	*.gif
Vidéo	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
Audio	*.wma

Pour ouvrir Images et vidéos

Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.

Pour copier des fichiers multimédias sur votre appareil

- Copiez les images et les fichiers d'animation GIF depuis votre PC ou une carte de stockage dans le dossier Mes images sur votre appareil.
- Copiez les fichiers vidéo dans le dossier Mes vidéos.

Pour plus d'informations sur la copie et la gestion des fichiers sur votre appareil, voir le Chapitre 9.

Pour afficher les fichiers multimédias

1. Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Sélectionnez un fichier multimédia et cliquez sur **Afficher** ou **Lecture** (si c'est un fichier vidéo) pour afficher ou lire le fichier.

Appuyez pour sélectionner un emplacement d'appareil différent.



Cette icône  indique que le fichier est un fichier GIF animé. Appuyez **Affecter** pour lire le fichier.

Cette icône  indique que le fichier est un fichier vidéo. Appuyez **Lecture** pour lire le fichier avec le Lecteur Windows Media® Mobile.

Appuyez pour afficher ou lire le fichier multimédia sélectionné.

Menu Images et vidéos

Sélectionnez un fichier multimédia à l'écran et appuyez sur **Menu** pour ouvrir une liste des options disponibles pour le fichier multimédia sélectionné.



Vous pouvez choisir d'envoyer le fichier multimédia sélectionné via un de vos comptes de messagerie, de l'émettre vers un autre appareil, de lire les images sous forme de diaporama, envoyer l'image à votre compte Windows Live MySpace, etc.

Appuyez sur **Options** pour personnaliser les paramètres d'image et les préférences de lecture du diaporama.

Remarque Les options du menu disponibles dépendent du fichier multimédia sélectionné.

Lors de l'affichage d'un fichier image, appuyez sur **Menu > Arrière-plan Aujourd'hui** pour définir l'image comme votre arrière-plan de l'écran Aujourd'hui.

Éditer une image

Vous pouvez également apporter de légères retouches à un fichier image fixe telles que faire pivoter et rogner.

1. Dans Images et vidéos, sélectionnez l'image que vous voulez éditer et appuyez sur **Afficher**.
2. Appuyez sur **Menu > Édition**.
3. Appuyez sur **Faire pivoter** pour faire pivoter une image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou appuyez sur **Menu** pour accéder à d'autres options d'édition.
Conseil Chaque appui sur **Faire pivoter** fait pivoter une image de 90 degrés.
4. Appuyez sur **OK**.

12.3 Lecteur Windows Media® Mobile


Vous pouvez utiliser le Lecteur Windows Media® Mobile pour lire les fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés sur votre appareil ou sur un réseau, tel qu'un site Web.

Pour ouvrir le Lecteur Windows Media Mobile

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Windows Media**.

À propos des contrôles

Voici les contrôles disponibles sur le Lecteur Windows Media® Mobile.

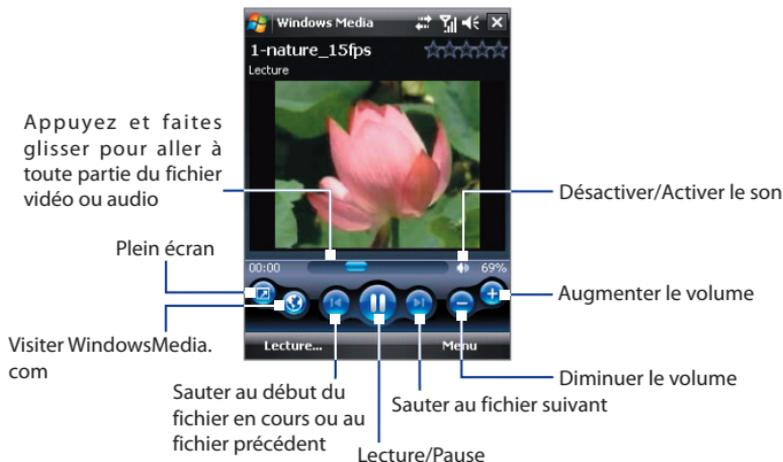

À propos des écrans et des menus

Le Lecteur Windows Media Mobile® a trois écrans principaux :

- **Écran Lecture.** L'écran qui affiche les contrôles de lecture (tel que Lecture, Pause, Suivant, Précédent et Volume) et la fenêtre vidéo.
- **Écran Lecture en cours.** Cette sélection spéciale indique le fichier en cours de lecture et tous les fichiers en « file d'attente » de lecture.
- **Écran Bibliothèque.** L'écran qui permet de trouver rapidement vos fichiers audio, fichiers vidéo et sélections.

Au bas de chaque écran vous pouvez ouvrir un **Menu**. Les commandes de ce menu varient, en fonction de l'écran que vous visualisez actuellement. Pour plus d'information sur les commandes dans ces menus, consultez l'aide de votre appareil.

Formats de fichier pris en charge

Formats de fichiers vidéo pris en charge	Extensions de fichiers	Formats de fichiers audio pris en charge	Extensions de fichiers
Vidéo Windows Media®	.wmv, .asf	Audio Windows Media®	.wma
Simple profil MPEG4	.mp4	MP3	.mp3
H.263	.3gp, .3g2	MIDI	.mid
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v	AMR bande étroite	.amr
Motion JPEG	.avi	AMR bande large	.awb
		AAC	.m4a

À propos des licences et des fichiers protégés

Lors de la copie de fichiers protégés à partir de votre PC sur votre appareil, utilisez le Lecteur Windows Media® sur votre PC pour synchroniser le fichier vers votre appareil. Pour plus d'informations sur la manière de synchroniser des fichiers à votre appareil, voir l'aide du Lecteur Windows Media®.

Remarque

Vous pouvez afficher l'état de la protection pour un fichier en vous reportant à ses propriétés de fichier (en appuyant sur **Menu > Propriétés**).

Synchroniser les fichiers vidéo et audio

Utilisez la dernière version du Lecteur Windows Media® sur votre PC pour synchroniser les fichiers multimédias numériques de votre PC vers votre appareil. Cela assure que les fichiers protégés et la pochette d'album (pour les apparences) sont copiés vers votre téléphone correctement.

Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil

1. Sur votre PC, démarrez le Lecteur Windows Media®, puis connectez votre appareil à votre PC.
2. Dans l'assistant d'installation de périphérique, entrez un nom pour votre appareil et cliquez sur **Terminer**.
3. Sur le volet le plus à gauche, cliquez-droit sur votre appareil et sélectionnez **Configurer la synchronisation**.

Remarque Vous pouvez également synchroniser votre carte de stockage si elle est installée dans votre appareil. Pour synchroniser, cliquez-droit sur **Carte de stockage**.

4. Dans la boîte de dialogue Configuration de l'appareil, sélectionnez **Synchroniser cet appareil automatiquement**, puis choisissez la ou les sélections que vous souhaitez synchroniser entre votre PC et l'appareil.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Les fichiers commencent à se synchroniser sur votre appareil. La prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre PC quand le Lecteur Windows Media® est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.

Pour synchroniser manuellement le contenu à votre appareil

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation entre votre appareil et le PC, suivez les étapes 1 à 3 dans « Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil ».
2. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser** sur le Lecteur Windows Media® de votre PC. Choisissez une Sélection ou une Bibliothèque sur le panneau gauche du Lecteur Windows Media®.
3. Depuis la liste Contenu, faites glisser les fichiers multimédias que vous souhaitez synchroniser et déposez-les dans la liste À synchroniser.

Liste des sélections et de la bibliothèque

Liste Contenu

Liste de synchronisation



4. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation** pour commencer la synchronisation des fichiers sélectionnez vers votre appareil.

Remarques

- Utilisez le Lecteur Windows Media® 11 ou plus récent sur votre PC pour synchroniser les fichiers multimédias vers votre appareil.
- Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur Windows Media® est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés sur votre appareil. Pour plus d'informations, consultez l'aide du Lecteur Windows Media®.

Lecture média

Utilisez la bibliothèque sur le Lecteur Windows Media® Mobile pour trouver et lire les chansons, les vidéos, et les sélections stockées sur votre appareil ou une sur carte de stockage amovible.

Pour mettre à jour la Bibliothèque.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur la flèche Bibliothèque (près du haut de l'écran), puis appuyez sur le stockage média que vous voulez utiliser, par exemple, Carte de stockage.

3. Dans la plupart des cas, le Lecteur Windows Media® Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la bibliothèque pour assurer qu'elle contient les nouveaux fichiers que vous avez récemment copiés sur votre appareil ou la carte de stockage. Appuyez sur **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre manuellement à jour la liste de la bibliothèque.

Pour lire les fichiers vidéo et audio sur votre appareil

1. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
2. Maintenez le stylet appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis appuyez sur **Lecture**.

- Conseils**
- Pour lire un fichier multimédia stocké sur votre appareil mais qui n'est pas dans une bibliothèque, sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Ouvrir un fichier**. Maintenez le stylet appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'un fichier ou un dossier), puis appuyez sur **Lecture**.
 - Pour lire un fichier multimédia sur Internet ou un serveur réseau, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**, puis appuyez sur **Menu > Ouvrir une URL**.

Sélections

Une sélection est une liste de fichiers média numériques qui sont lus dans un ordre spécifique. En utilisant des sélections, vous pouvez grouper les fichiers audio et vidéo ensemble pour une lecture plus pratique.

Dans le Lecteur Windows Media® sur votre PC, vous pouvez créer des sélections et les synchroniser avec votre appareil.

Dans le Lecteur Windows Media® Mobile sur votre appareil, vous pouvez créer une nouvelle sélection en enregistrant la sélection Lecture en cours et en lui donnant un nouveau nom.

Pour enregistrer une nouvelle liste

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Appuyez pour sélectionner une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).

3. Sélectionnez un fichier souhaité, puis appuyez sur **Menu > Mettre en file d'attente**. Ceci ajoute le fichier à la liste lecture en cours.

Répétez cette jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers média souhaités à la liste lecture en cours.

Remarque Vous ne pouvez pas choisir plusieurs fichiers en même temps.

4. Après avoir ajouté les fichiers média, appuyez sur **Menu > Lecture en cours**.
5. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez **Menu > Enregistrer la sélection**.
6. Entrez le nom de la sélection, puis appuyez sur **Terminé**.
7. Pour lire la sélection que vous avez créée, appuyez sur Mes sélections dans la Bibliothèque, puis appuyez sur **Lecture**.


Dépannage

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation du Lecteur Windows Media® Mobile, de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à résoudre le problème.

Pour plus d'informations, consultez la page de Dépannage du Lecteur Windows Media® Mobile sur le site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

12.4 Lecteur Média en continu

Média en continu permet de recevoir les diffusions en direct ou le contenu média à la demande sur le Web. Le média est envoyé en un flux continu vers votre appareil et est affiché quand il arrive, en même temps que l'audio.

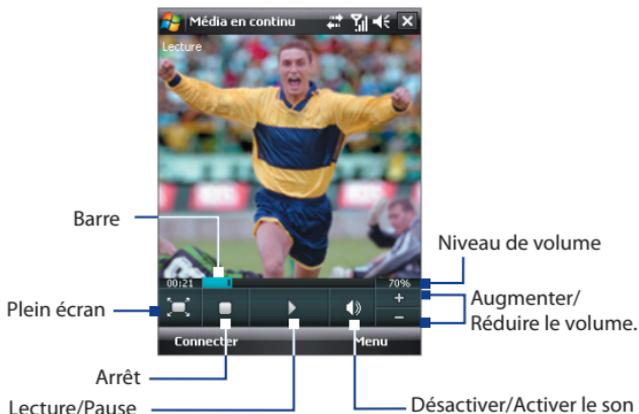

Le programme Média en continu permet de lire les fichiers **3GP** et **MPEG-4**. Il prend également en charge la lecture des fichiers **SDP** (Session Description Protocol).

Pour accéder au contenu en continu via Internet Explorer

Dans Internet Explorer, vous pouvez ouvrir une page Web contenant des liens RTSP (Real Time Streaming Protocol) vers du contenu Média en continu, puis lire le contenu dans le programme Média en continu.

1. Appuyez sur **Démarrer > Internet Explorer**.
2. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse URL de la page Web qui contient le lien RTSP vers le fichier *.3gp, *.mp4, ou *.sdp souhaité.
3. Sur la page Web, appuyez sur le lien RTSP.
4. Média en continu s'ouvre alors automatiquement et commence la lecture du fichier. Pendant la lecture, utilisez les contrôles pour la lecture/pause, le zoom avant et arrière, ajuster le volume du son et plus.

Pour recevoir des fichiers média directement sur lecteur Média en continu

Média en continu ne prend en charge que les liens RTSP lorsque vous recevez les fichiers *.3gp et *.mp4 directement sur le programme.

Remarque Avant de lancer le programme Média en continu, assurez-vous d'être connecté à Internet.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Média en continu.**
2. Depuis le programme, appuyez sur **Connecter.**
3. Entrez l'URL du site Web (rtsp://) et le nom de fichier.
4. Appuyez sur **Connecter.**
5. Média en continu s'ouvre et commence la lecture du fichier. Pendant la lecture, utilisez les contrôles pour la lecture/pause, le zoom avant et arrière, ajuster le volume du son et plus.

Pour afficher les informations des vidéos en continu

Vous pouvez afficher les propriétés et les informations générales d'un clip vidéo en continu, telles que codec vidéo, codec audio, dimension, images et durée de la vidéo.

Appuyez sur **Menu > Propriétés** dans le programme.

Pour configurer les paramètres de connexion de la vidéo en continu

Appuyez sur **Menu > Options** pour configurer les paramètres suivants :

- **Connecter via.** Choisissez si vous souhaitez vous connecter à Internet ou un réseau d'entreprise (intranet) pour trouver un clip vidéo en continu.
- **Portée du port UDP.** Spécifiez une portée de numéros de port à utiliser pour le média en continu.
- **Tampon média.** Spécifiez l'espace mémoire (en termes de durée) pour allouer les données audio et vidéo pendant la réception d'un fichier média.

12.5 Gestionnaire audio

Le **Gestionnaire audio** est un navigateur et lecteur musical à la fois. Il vous donne accès à tous les fichiers sur votre appareil et permet de parcourir facilement à la recherche de fichiers musicaux que vous souhaitez lire en les organisant en catégories telles que titre, artiste, album, etc. Vous pouvez également créer des sélections de vos chansons préférées et utiliser le **Lecteur musical** intégré pour les lire.

Pour lancer le Gestionnaire audio.

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire audio**.

Remarques

- Le Gestionnaire audio recherche les fichiers musicaux stockés sur la mémoire de votre appareil et la carte mémoire qui ont les formats audio suivants : MP3, WMA, AAC et AAC+. Il recherche dans les emplacements suivants :

Appareil : Ma musique\

My Document (y compris tous les sous-dossiers)

Carte mémoire : \Carte de stockage (y compris tous les sous-dossiers)


- Les fichiers musicaux sont catégorisés en **Artistes, Album, Genre**, etc. si ces métadonnées sont trouvées dans les fichiers.

Bibliothèque

Sur la **Bibliothèque** du Gestionnaire audio, une flèche qui apparaît dans un élément indique qu'un sous-menu est disponible. Appuyez sur le nom de l'élément pour ouvrir le sous-menu.



Bibliothèque : écran principal.

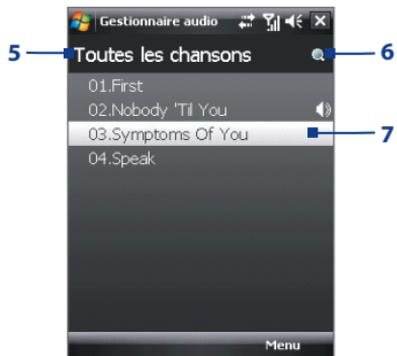

Bibliothèque : écran Toutes les chansons

N°	Description
1	Ouvre un sous-menu dans lequel vous pouvez parcourir les fichiers musicaux par nom de fichier ou titre de chanson.
2	Ouvre un sous-menu dans lequel vous pouvez créer les sélections et les lire.
3	Ouvre un sous-menu dans lequel vous pouvez parcourir les fichiers musicaux par la catégorie sélectionnée.
4	Passe à l'écran du Lecteur musical. (Le Lecteur musical ne démarre pas la lecture automatiquement. Vous devez appuyer sur l'icône Lecture).
5	Affiche le nom du sous-menu actuel. Appuyez pour revenir au menu du niveau supérieur.
6	Affiche une icône Recherche lorsque la base de données musicales dans le Gestionnaire audio est en cours de mise à jour. Ceci se produit lorsque des fichiers musicaux ont été ajoutés, renommés ou supprimés sur la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire.
7	Affiche les titres de chansons ou les noms de fichiers des fichiers musicaux lorsque vous êtes dans l'écran Toutes les chansons. Appuyez ou utilisez le contrôle de NAVIGATION pour sélectionner un fichier musical et le lire dans le Lecteur musical.
	Affiche des sous-menus supplémentaires lorsque vous êtes dans l'un des écrans de catégories, comme Artistes , Album , etc. Appuyez ou utilisez le contrôle de NAVIGATION pour ouvrir un sous-menu.

Lorsque vous appuyez sur l'écran principal de la Bibliothèque, vous verrez d'autres sous-menus qui peuvent avoir plusieurs niveaux de menus. Par exemple, lorsque vous appuyez sur **Artistes**, un autre niveau de sous-menus sera listé affichant les noms des artistes. Lorsque vous appuyez sur un nom d'artiste, d'autres sous-menus affichant les noms des albums seront affichés. Continuez à ouvrir les sous-menus jusqu'à atteindre le niveau dans lequel les titres des chansons peuvent être sélectionnés pour la lecture.


Les fichiers musicaux qui sont protégés par la DRM (gestion des droits numériques) seront listés au-dessous de la catégorie **Protégés**. Une icône verrou affichée avant les titres des chansons indiquent que les fichiers musicaux sont protégés. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Info** si vous souhaitez afficher les informations du fichier. Une icône verrou marquée d'une croix affichée avant les titres des chansons indiquent que les droits pour les fichiers musicaux ont expirés et vous ne pourrez pas les lire. Appuyez sur **Supprimer** si vous souhaitez supprimer ces fichiers.

Remarque Le Gestionnaire audio garde en mémoire le dernier sous-menu auquel vous avez accédé. Lorsque vous quittez le Gestionnaire audio et l'ouvrez à nouveau, il affichera le dernier sous-menu dans lequel vous étiez. Continuez à appuyer sur le nom du sous-menu en haut de l'écran jusqu'à atteindre l'écran principal de la Bibliothèque.

Lecteur musical

Le **Lecteur musical** est intégré au Gestionnaire audio et permet de lire les fichiers musicaux. Lorsque vous sélectionnez une chanson dans la Bibliothèque, le Lecteur musical s'ouvre et lit automatiquement la chanson. Utilisez les boutons disponibles pour contrôler la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur l'icône **Quitter** en haut à droite de l'écran Lecteur musical, le Gestionnaire audio se ferme. Lorsque vous lancez à nouveau le Gestionnaire audio, il ouvrira directement le Lecteur musical. Pour retourner à la Bibliothèque, appuyez sur **Bibliothèque**.

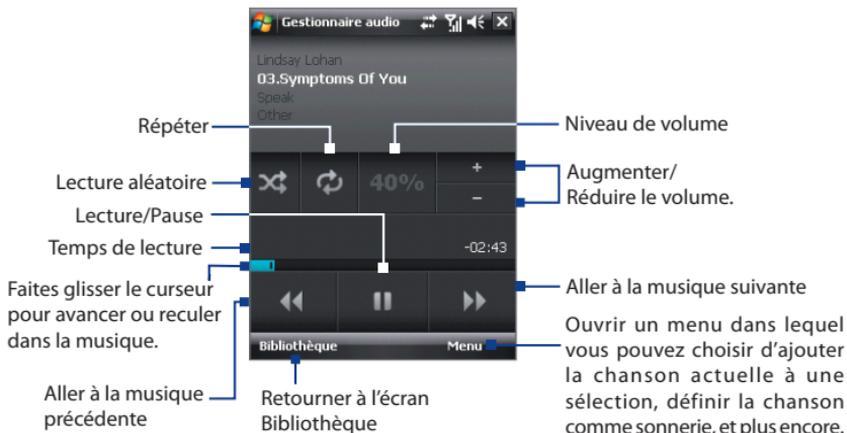

Sélections

Une sélection est une liste de fichiers musicaux qui sont lus dans un ordre séquentiel. L'écran Sélections affiche les sélections actuelles qui sont trouvées sur la mémoire de l'appareil et la carte mémoire.

Deux types de sélections seront affichés sur l'écran Sélections :

- Sélections de Lecteur Windows Media®.**
 Ce sont des sélections qui sont dans la Bibliothèque du Lecteur Windows Media® Mobile (qui est synchronisée avec le Lecteur Windows Media® sur votre ordinateur) et elles sont indiquées par l'icône du Lecteur Windows Media® (). Elles peuvent être lues dans le Lecteur musical du Gestionnaire audio, mais ne peuvent pas être modifiées.
- Sélections personnalisées.** Ce sont des sélections qui sont créées dans le Gestionnaire audio et peuvent être modifiées.



Remarques

- Le Gestionnaire audio recherche les sélections dans les emplacements suivants :
 Appareil : \Application Data\HTC\Gestionnaire audio\sélections\Sélections
 Carte mémoire : \Carte de stockage\Sélections.
- Si une sélection du Lecteur Windows Media® contient une combinaison de fichiers musicaux, vidéo et image, le Gestionnaire audio n'accède que les fichiers musicaux et filtre les autres types de médias sans les afficher.

Pour créer une sélection

1. Sur l'écran principal de la Bibliothèque, appuyez sur **Sélections**.
2. Sur l'écran Sélections, appuyez sur **Menu > Nouveau**.
3. Entrez un **Nom de la sélection**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sur l'écran Sélections, appuyez sur la sélection que vous venez de créer puis appuyez sur **Modifier**.
5. Appuyez sur **Menu > Ajouter**.
6. Cocher les cases pour sélectionner les chansons que vous souhaitez ajouter à la sélection, ou appuyez sur **Menu > Sélectionner tout** pour choisir toutes les chansons.
7. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran Sélections.

Pour lire une sélection

1. Sur l'écran Sélections, appuyez pour choisir une sélection.
2. Appuyez sur la première chanson dans la sélection choisie. Le Lecteur musical s'ouvre alors automatiquement et commence la lecture de la première chanson. Après chaque chanson, la suivante dans la sélection est lue.

Remarque

Le contenu des sélections n'est pas automatiquement mis à jour lorsque des fichiers musicaux ont été supprimés de la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire. Le Lecteur musical affichera un message de notification lorsque vous lisez une sélection et des fichiers musicaux dans cette sélection ne peuvent pas être trouvés.

Pour modifier une sélection

1. Sur l'écran Sélections, choisissez une sélection que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur **Modifier**.
3. Appuyez sur **Menu** pour ouvrir une liste de méthodes de modification. Vous pouvez choisir d'ajouter plus de chansons, de copier et de supprimer des chansons, et plus encore.
4. Après avoir fini de modifier la sélection, appuyez deux fois sur **OK**.
5. Pour retourner à l'écran Sélections, appuyez sur le nom de la sélection qui est affiché en haut de l'écran.

Pour ajouter une sélection à une autre sélection

1. Sur l'écran Sélections, utilisez le contrôle de Navigation pour défiler à la sélection que vous souhaitez ajouter à l'autre sélection.
2. Appuyez sur **Menu > Copier dans sélection**.
3. Appuyez la sélection là où vous souhaitez la copier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Nouvelle sélection** si vous souhaitez ajouter la sélection à une nouvelle sélection.

Définir la musique comme sonnerie

Le Gestionnaire audio permet de sélectionner votre musique préférée et de la définir comme sonnerie pour votre appareil.

1. Utilisez le contrôle de Navigation pour sélectionner une chanson dans la Bibliothèque ou appuyez sur une chanson pour la lire dans le Lecteur musical.
2. Appuyez sur **Menu > Définir comme sonnerie**.
3. Si la chanson sélectionnée est au format MP3, vous pouvez la découper d'abord pour la raccourcir. Appuyez sur **Découper** pour ouvrir le Découpeur MP3 et découpez la chanson. Pour plus d'informations sur le découpage, voir « Découpeur MP3 ».
4. Appuyez sur **Définir comme sonnerie par défaut**.
5. Un message de confirmation est alors affiché. Appuyez sur **OK**.

Conseil Si vous souhaitez enregistrer la chanson dans le dossier des sonneries pour une utilisation future, appuyez sur **Enregistrer dans dossier des sonneries**. Plus tard, vous pouvez appuyer sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Téléphone** pour la définir comme votre sonnerie.

Découpeur MP3

Avant de définir un fichier MP3 comme sonnerie pour votre appareil, vous pouvez modifier la chanson d'abord pour raccourcir sa durée et rendre la taille du fichier plus petite. Utilisez les commandes disponibles du Découpeur MP3 pour couper la chanson et la raccourcir.



Ce contrôle	Fonction
1 Titre	Affiche le nom de fichier pour la chanson.
2 Durée	Affiche la longueur de la chanson après découpage.
3 Temps	Affiche la durée de lecture quand la chanson est lue.
4 Lecture/Arrêt	Appuyez pour basculer entre la lecture et l'arrêt de la lecture.
5 Découpeur	Permet de marquer la partie de la chanson qui sera utilisée pour la sonnerie. Faites glisser la poignée gauche pour marquer le point de départ (marque de début), puis faites glisser la poignée droite pour marquer le point final (marque de fin).
6 Rembobinage/ Avance rapide	Pendant la lecture : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez et maintenez  pour le retour ; ou • Appuyez et maintenez  pour l'avance rapide.

Ce contrôle	Fonction
7 Marque de début/ Marque de fin	Permet un marquage précis du début et de la fin de la chanson qui sera utilisée pour la sonnerie. <ul style="list-style-type: none">• Appuyez  pour reculer d'une seconde et marquer ; ou• Appuyez  pour avancer d'une seconde et marquer.
8 OK	Appuyez pour confirmer le découpage de la sonnerie.
9 Annuler	Appuyez pour quitter le Découpeur MP3 sans découper la sonnerie.

Chapitre 13

Gérer votre téléphone PDA

13.1 Ajouter et supprimer des programmes

13.2 Gérer la mémoire

13.3 Gestionnaire des tâches

13.4 Réinitialiser votre appareil

13.5 Vérifier les informations sur le système

13.6 Windows Update

13.7 Conseils pour économiser la batterie

13.1 Ajouter et supprimer des programmes

Avant d'ajouter des programmes supplémentaires pour votre appareil, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.

Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre PC (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme dans votre PC). Vous pouvez voir un simple fichier ***.exe**, ***.zip**, un fichier **Setup.exe**, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner un programme développé pour votre appareil et votre type de processeur.
2. Lisez les instructions d'installation ou la documentation livrée avec le programme. De nombreux programmes fournissent des instructions d'installation spéciales.
3. Connectez votre appareil au PC.
4. Double cliquez sur le fichier ***.exe**.

Pour supprimer des programmes

Vous pouvez uniquement supprimer les programmes que vous avez installés. Les programmes livrés avec votre appareil ne peuvent être supprimés.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Suppr. de programmes**.
2. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Oui**. Si un autre message de confirmation apparaît, appuyez à nouveau sur **Oui**.

13.2 Gérer la mémoire

Vous pouvez avoir besoin d'arrêter un programme s'il devient instable ou si la mémoire allouée au programme est insuffisante.

Pour voir la quantité de mémoire disponible

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Mémoire**.
- Sur l'onglet **Principal**, la quantité de mémoire allouée au stockage des fichiers et des données par rapport au stockage de programmes est affichée, ainsi que la quantité de mémoire utilisée par rapport à la mémoire disponible.

Pour voir la mémoire de la carte de stockage disponible

Vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible sur une carte de stockage insérée dans votre appareil.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur l'onglet **Carte de stockage**.

Pour libérer la mémoire du programme

Essayez ce qui suit pour libérer de la mémoire sur votre appareil :

- Fermez les programmes que vous n'utilisez pas actuellement.
- Déplacez les pièces jointes au courrier électronique sur une carte de stockage.
- Déplacez des fichiers sur une carte de stockage. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers**. Appuyez sur le fichier et maintenez appuyé, et appuyez sur **Couper**. Allez dans le dossier de la carte de stockage et appuyez sur **Menu** > **Modifier** > **Coller**.
- Supprimez les fichiers inutiles. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers**. Appuyez sur le fichier et maintenez appuyé, et appuyez sur **Supprimer**.
- Supprimez les gros fichiers. Pour trouver vos fichiers cibles, appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Rechercher**. Dans la liste **Type**, appuyez sur **Supérieur à 64 Ko**, et appuyez sur **Rechercher**.
- Dans Internet Explorer Mobile®, supprimez les fichiers Internet temporaires et effacez les informations de l'historique. Pour plus d'informations, consultez « Internet Explorer® Mobile » au chapitre 10.
- Supprimez les programmes que vous n'utilisez plus.
- Réinitialisez votre appareil.

13.3 Gestionnaire des tâches

Le **Gestionnaire des tâches** permet d'afficher et d'arrêter les programmes en cours d'exécution, de configurer le bouton  et d'activer le Menu rapide sur l'écran Aujourd'hui

Pour ouvrir le Gestionnaire des tâches

Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Gestionnaire des tâches**.

Pour afficher les programmes en cours dans le Gestionnaire des tâches

1. Appuyez sur l'onglet **En cours** pour afficher la **Liste des programmes en cours**.
2. Cochez la case des programmes que vous souhaitez fermer, puis appuyez sur **Arrêter sélectionnés** pour les fermer.

- Conseils**
- Pour retourner à un programme en cours, appuyez sur le nom du programme pour ouvrir un menu de raccourci, puis appuyez sur **Activer**.
 - Appuyez sur **Arrêter tout** pour fermer tous les programmes de la liste.

Pour ajouter un programme à la liste exclusive

Les programmes ajoutés à la **Liste de programmes exclusifs** ne seront pas terminés lorsque vous appuyez sur **Arrêter sélectionnés** ou **Arrêter tout** et ne seront pas listés sur le Menu rapide sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur l'onglet **En cours**.
2. Appuyez sur le programme dans la liste pour ouvrir un menu.
3. Appuyez sur **Ajouter à Exclusifs** pour l'ajouter à la Liste de programmes exclusifs.

- Conseils** pour supprimer un programme de la liste exclusive, appuyez sur l'onglet **Exclusifs**, cochez la case de ce programme, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour configurer le bouton Quitter () pour terminer les programmes

1. Appuyez sur l'onglet **Bouton**.
2. Cochez la case **Activer le bouton « X » pour terminer les programmes exécutés**.

Remarque Si cette option n'est pas activée, les programmes continueront à être exécuté en arrière-plan et appuyer sur le bouton Quitter ne fermera que l'écran du programme, et ne terminera pas le programme.

3. Choisissez l'action à utiliser pour terminer les programmes (en appuyant sur le bouton « X », en appuyant et maintenant le bouton ou les deux).

Pour activer le Menu rapide

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Gestionnaire des tâches** > onglet **Bouton**.
2. Sélectionnez **Activer Menu rapide sur écran Aujourd'hui**.
3. Appuyez sur **OK** pour quitter le Gestionnaire des tâches

Remarque Voir le Chapitre 1 pour plus d'informations sur le Menu rapide.

13.4 Réinitialiser votre appareil

Réinitialisation logicielle

Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre appareil. Une réinitialisation logicielle (ou normale) de votre appareil, efface toute la mémoire des programmes actifs et ferme tous les programmes actifs. Ceci peut être utile quand votre appareil fonctionne plus lentement qu'à la normale, ou qu'un programme ne répond pas correctement. Une réinitialisation logicielle est aussi nécessaire après l'installation de certains programmes. Si une réinitialisation logicielle est effectuée quand les programmes sont en cours d'exécution, le travail non enregistré sera perdu.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle

Utilisez le stylet pour appuyer le bouton RÉINITIALISER sur le bas de votre appareil. Votre appareil redémarre et affiche l'écran Aujourd'hui.



Bouton RÉINITIALISER

Réinitialisation matérielle

Vous pouvez aussi effectuer une réinitialisation matérielle (aussi appelée réinitialisation complète). Une réinitialisation matérielle doit être effectuée seulement si une réinitialisation normale ne résout pas un problème système. Après une réinitialisation matérielle, l'appareil est rétabli à ses paramètres par défaut - l'état dans lequel il était quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois. Tous les programmes que vous avez installés, les données que vous avez entrées, et les paramètres que vous avez personnalisés sur votre appareil seront perdus. Seul le logiciel Windows Mobile® et les autres programmes pré-installés resteront.

Important Si **Crypter les fichiers placés sur des cartes de stockage** est ou était activé avant, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage avant d'utiliser Effacer le stockage, la réinitialisation matérielle ou la mise à jour du logiciel système ROM. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers cryptés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle en utilisant les touches de l'appareil

1. Appuyez et maintenez la touche logicielle gauche et la touche logicielle droite, et au même moment, utilisez le stylet pour appuyer le bouton RÉINITIALISER sur le bas de votre appareil.
2. Relâchez le stylet, mais continuez à appuyer les deux touches logicielles jusqu'à ce que vous voyiez le message suivant à l'écran :

```
Ceci supprime toutes vos
données personnelles et
réinitialise tous les
paramètres aux valeurs par
défaut de l'usine. Appuyez
ENVOYER pour restaurer
les paramètres par défaut
de l'usine ou appuyez une
autre touche pour annuler.
```

3. Relâchez les deux touches logicielles, puis appuyez le bouton  sur votre appareil.

Avertissement ! Éteignez toujours votre appareil avant d'effectuer une réinitialisation matérielle. Assurez-vous que vos programmes et données ont bien été sauvegardés avant d'effectuer une réinitialisation.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle en utilisant Effacer le stockage

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Effacer le stockage**.
2. Entrez « 1234 » dans la zone et appuyez sur **OUI**.

13.5 Vérifier les informations sur le système

Si vous souhaitez trouver les détails techniques de votre appareil tels que le type ou la vitesse du processeur, la taille de la mémoire, etc., vous pouvez vérifier au-dessous de Paramètres les informations de l'appareil.

Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation

Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **À propos de**.

La version du système d'exploitation sur votre appareil est indiquée près du sommet de l'écran **À propos de**.

Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'appareil

Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **À propos de**.

L'onglet **Version** affiche les informations importantes relatives à l'appareil, y compris le type de processeur et la quantité de mémoire installée.

13.6 Windows Update

Connectez au site Web de Microsoft et mettez à jour Windows Mobile® sur votre appareil avec les derniers correctifs de sécurité.

- Remarques**
- Les mises à jour peuvent ne pas être disponibles au moment de l'achat de l'appareil.
 - Votre appareil doit être connecté à Internet pour télécharger les mises à jour.

Pour configurer Windows Update

La première fois que vous exécutez Windows Update, vous devez configurer comme vous souhaitez que Windows Update vérifie les correctifs sur le site Web Microsoft.


1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Windows Update**.
2. Sur l'écran Installation de la mise à jour, appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez comment vous souhaitez rechercher les mises à jour, **Manuel** ou **Automatique**, puis appuyez sur **Suivant**.

Remarque Si vous sélectionnez **Automatique**, il vous sera demandé d'utiliser votre forfait actuel pour rechercher les mises à jour. Cochez ou désélectionnez la case **Utiliser mon plan de données pour rechercher et télécharger les mises à jour** et appuyez sur **Suivant**.

4. Appuyez sur **Terminer**.

Pour changer les options Windows Update

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Windows Update**.
2. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez l'option que vous souhaitez changer.
 - Appuyez sur **Connexions** pour changer la manière dont l'appareil se connecte à the Internet lors de la recherche des mises à jour.
 - Appuyez sur **Modifier la planification** pour changer la manière dont Windows Update recherche les correctifs sur le site Web Microsoft.

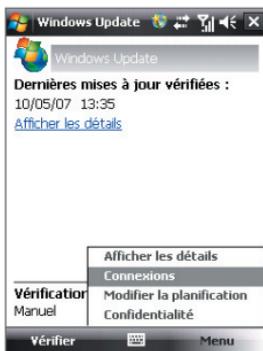

Conseil Vous pouvez rechercher les mises à jour quand vous le souhaitez en appuyant sur **Vérifier maintenant** sur l'écran Windows Update.

13.7 Conseils pour économiser la batterie

La durée de l'alimentation de la batterie dépend du type de la batterie et de votre utilisation de l'appareil. Essayez ce qui suit pour prolonger l'autonomie de la batterie :

- Lorsque votre appareil n'est pas utilisé, appuyez ALIMENTATION pour éteindre l'affichage.
- Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Alimentation** pour ouvrir l'écran des paramètres **Alimentation**. Sur l'onglet **Avancé** de l'écran des paramètres Alimentation, vous pouvez spécifier quand votre appareil éteint automatiquement l'affichage pour économiser l'alimentation de la batterie. Pour une conservation optimum, spécifiez 3 minutes ou moins.
- Chaque fois que c'est possible, utilisez l'adaptateur secteur pour brancher votre appareil à une alimentation externe, particulièrement lorsque vous utilisez une carte de stockage ou quand vous utilisez un modem ou autre périphérique.

- Ajuster les paramètres de rétro-éclairage. Pour plus d'informations, voir « Pour que le rétro-éclairage diminue après un certain temps » au Chapitre 4.
- Quand vous savez que vous êtes hors de portée de vos réseaux Wi-Fi, désactivez Wi-Fi. La recherche des réseaux consomme beaucoup de courant. Pour plus d'information sur Wi-Fi, voir le Chapitre 10.
- Désactivez Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne rendez votre appareil visible pour les autres appareils que lorsque vous essayez d'établir un partenariat Bluetooth. Pour plus d'information sur Bluetooth, voir le Chapitre 10.
- Diminuez le volume.
- Fermez les programmes gourmand en courant, tels que Appareil photo, lorsque vous ne les utilisez pas. Assurez-vous que les programmes sont terminés et non pas continuellement exécutés en arrière-plan.

Chapitre 14

Utiliser d'autres applications

14.1 N° rapide vocale

14.2 Java

14.3 Spb GPRS Monitor

14.4 WorldCard Mobile



14.1 N° rapide vocale

Vous pouvez enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.

Créer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Contacts** pour ouvrir la liste des Contacts.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Maintenez le stylet appuyé sur le contact souhaité, puis appuyez sur **Ajouter racc. vocal**.
 - Sélectionnez le contact souhaité, puis appuyez sur **Menu** > **Ajouter racc. vocal**.
 - Appuyez sur le contact souhaité pour ouvrir l'écran des détails du contact, puis appuyez sur **Menu** > **Ajouter racc. vocal**.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone pour lequel vous souhaitez créer un raccourci vocal, puis appuyez sur le bouton Enregistrer ().
4. Une fois terminé, une icône **Etiquette vocale** () sera affichée à droite de l'élément.



Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.

Appuyez sur le bouton Enregistrer pour commencer l'enregistrement.

5. Lorsque vous créez un raccourci vocal pour l'élément, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Enregistrer** () pour reconstruire le raccourci vocal.
- Appuyez sur le bouton **Lecture** () pour lire le raccourci vocal.
- Appuyez sur le bouton **Supprimer** () pour supprimer raccourci vocal.

Conseil Pour assurer la précision de la reconnaissance vocale, veuillez enregistrer votre voix dans un lieu calme.

Créer un raccourci vocal pour un programme

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **N° rapide vocale**.
2. L'onglet **Application** affiche une liste de tous les programmes installés sur votre appareil. La procédure pour la création d'un raccourci vocal pour un programme est la même que la procédure pour la création d'un raccourci vocal pour un numéro de téléphone.
3. Après avoir créé un raccourci vocal pour un programme, vous pouvez alors lancer le programme en disant le raccourci vocal enregistré après avoir appuyé le bouton COMMANDE VOCALE.

Appeler ou lancer des programmes avec le raccourci vocal

1. Appuyez le bouton COMMANDE VOCALE.
2. Après un bip, dites le raccourci vocal que vous avez affecté au numéro de téléphone que vous souhaitez appeler ou au programme que vous souhaitez exécuter. Le système répète le raccourci vocal, puis compose ou lance le programme automatiquement.

Remarque Si le système ne peut pas reconnaître votre voix, essayez à nouveau. Parlez clairement et réduisez le bruit environnant.

Pour afficher et essayer les raccourcis vocaux que vous avez créés

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **N° rapide vocale**.

2. L'onglet **Raccourci vocal** affiche une liste qui contient tous les raccourcis vocaux que vous avez créés. Sélectionnez un élément dans la liste, et vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **Enregistrer** () pour reconstruire le raccourci vocal.
 - Appuyez sur le bouton **Lecture** () pour lire le raccourci vocal.
 - Appuyez sur le bouton **Supprimer** () pour supprimer raccourci vocal.

14.2 Java

Les MIDlets sont des applications Java, tels que les jeux et les outils qui peuvent être exécutés sur les appareils mobiles, alors qu'une suite de MIDlets est un ensemble d'un ou plusieurs MIDlets. Le programme **Java** permet de télécharger, d'installer et de gérer les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre appareil. Votre appareil prend en charge l'édition Java 2 Micro (J2ME).

Pour ouvrir le programme Java

Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Java**.

Installer et lancer les MIDlets ou suites de MIDlets

Les MIDlets/suites de MIDlets peuvent être installés de plusieurs manières.

Pour télécharger et installer via Internet Explorer Mobile

1. Appuyez sur **Menu > Installer > Navigateur** pour ouvrir Internet Explorer® Mobile.
2. Trouvez le MIDlet ou la suite de MIDlets pendant la connexion à Internet.
3. Sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets à télécharger.
4. Les informations sur le MIDlet ou la suite de MIDlets sont alors affichées. Appuyez sur **Continuer**.
5. Confirmez pour commencer le téléchargement.
6. Sélectionnez **<racine>** ou un dossier dans lequel installer la suite de MIDlets, puis appuyez sur **OK**.

Pour installer depuis votre appareil

Vous pouvez copier des MIDlets ou des suites de MIDlets depuis le PC sur votre appareil en utilisant un câble Sync USB ou la connexion Bluetooth. Copiez-les sur le dossier racine ou tout autre sous-dossier sur votre appareil.

1. Appuyez sur **Menu > Installer > Fichiers locaux**. Le programme recherche alors les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre appareil et les affiche dans une liste.
2. Dans la liste sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez installer.
3. Confirmez pour commencer l'installation.
4. Sélectionnez **<racine>** ou un dossier dans lequel installer la suite de MIDlets, puis appuyez sur **OK**.

Pour exécuter un MIDlets ou une suite de MIDlets

Faites l'une des choses suivantes :

- Après la fin l'installation du MIDlet ou de la suite de MIDlets, appuyez sur **Oui**.
- Sur l'écran Java, ouvrez le dossier qui contient le MIDlet ou la suite de MIDlets. Sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets, puis appuyez sur **Lancer**.

Pour désinstaller les MIDlets

Avant de désinstaller un MIDlet, assurez-vous d'abord qu'il n'est pas en cours d'exécution.

1. Maintenez le stylet appuyé sur le MIDlet et appuyez sur **Désinstaller**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque Pour désinstaller tous les MIDlets et dossiers du dossier actuel, appuyez sur **Menu > Désinstaller tout**.

14.3 Spb GPRS Monitor


Avec **Spb GPRS Monitor**, vous pouvez superviser la quantité des données que vous avez envoyées et reçues sur votre appareil et vérifier les coûts de connexion au réseau en prenant en compte les détails de votre forfait de service. Vous pouvez afficher des graphiques pour le coût et le trafic de connexion, générer des rapports sur l'utilisation de la connexion au réseau et exporter les rapports dans des fichiers CSV pour utilisation avec Microsoft® Office Excel® et Access.

Installer Moniteur GPRS

Le programme Moniteur GPRS est compris dans le CD d'applications. Pour l'installer sur votre appareil, exécutez le fichier d'installation du programme sur votre PC. Suivez les instructions à l'écran sur votre PC et sur votre appareil pour terminer l'installation.

Le module Aujourd'hui

Après avoir installé Moniteur GPRS sur votre appareil, vous trouverez son icône de programme dans **Démarrer > Programmes**. De plus, Moniteur GPRS est également ajouté dans l'écran Aujourd'hui sous forme de module qui affiche des statistiques de connexion, un panneau de luminosité, un panneau de la batterie et des icônes de raccourci.

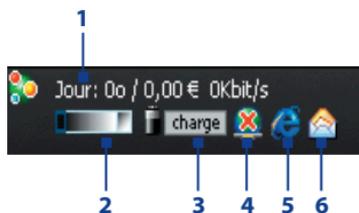

- 1 Appuyez pour ouvrir l'écran Moniteur GPRS dans lequel vous pouvez configurer la supervision, afficher des graphiques de coût et de trafic et générer des rapports.
- 2 Appuyez à l'intérieur de la barre de contrôle pour ajuster le niveau de rétro-éclairage.
- 3 Ceci est la supervision de l'alimentation de la batterie. Appuyez pour accéder à l'écran Paramètres d'Alimentation.
- 4 Appuyez pour connecter ou déconnecter votre connexion de données par défaut.
- 5 Appuyez pour ouvrir Internet Explorer Mobile.
- 6 Appuyez pour ouvrir la Messagerie.

L'icône et la fenêtre contextuelle de Moniteur GPRS

Une autre manière d'afficher les informations d'état visuellement est en activant l'affichage de l'icône de Moniteur GPRS sur la barre de titre. Cette icône affiche la vitesse GPRS/connexion téléphonique, le trafic des données et l'état de la batterie.

Pour afficher l'icône de Moniteur GPRS sur la barre de titre



1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Spb GPRS Monitor**.
2. Appuyez sur **Outils > Options > onglet Icône**.
3. Cochez la case **Afficher l'icône de la barre des tâches**.

Par défaut, l'icône de Moniteur GPRS affiche trois barres qui représentent les informations d'état suivantes :

Barre d'icône 1 : Vitesse
(Barre complète correspond à 19Ko/s)

Barre d'icône 2 : trafic
(Barre complète correspond à 100%. Chaque barre est 20%.)

Barre d'icône 3 : Batterie
(Chaque barre correspond à 20% de la charge totale.)

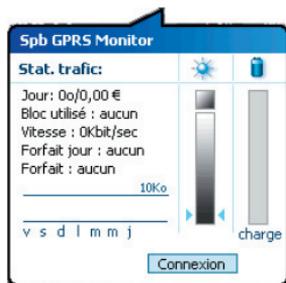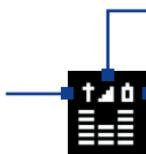

Lorsque vous appuyez sur l'icône de Moniteur GPRS  sur la barre de titre, une fenêtre contextuelle s'ouvre et affiche des statistiques sur les transferts de données, telles que la taille des données venant d'être transférés et son coût, la quantité de données que vous pouvez transférer, et plus encore.

Personnaliser la supervision et la notification

Pour sélectionner la connexion à superviser

1. Sur l'écran Moniteur GPRS, appuyez sur **Outils > Options > onglet Connexion**.
2. Cochez la case **Activer la supervision de la connexion**.
3. Dans la liste **Connexion**, sélectionnez la connexion que vous souhaitez superviser.

Pour entrer les détails de votre forfait

Les détails du forfait de service, ou tarifs, déterminent le prix que vous payez pour le transfert des données. Le tarif peut être un prix fixe ou basé sur le temps, selon que vous utilisez le GPRS ou une connexion téléphonique pour le transfert des données.

Contactez votre opérateur pour des détails sur votre tarif et entrez les informations dans l'onglet **Tarifification** ou l'onglet **Détail tarif** sur l'écran Options.

Remarque Le calcul des coûts d'utilisation du réseau est basé sur les informations que vous entrez et n'est qu'une estimation. Le montant effectivement facturé par votre fournisseur de service peut différer.

Pour configurer des notifications de limite de trafic

Vous pouvez configurer des notifications de limite de trafic si vous souhaitez être informé lorsqu'une limite de trafic est atteinte.

1. Sur l'écran Moniteur GPRS, appuyez sur **Outils > Options**.
2. Activez les notifications dans les onglets **Avertissement jour** et **Avertissement mois**. Vous pouvez spécifier jusqu'à trois limites quotidiennes et trois limites mensuelles.

Lorsque le trafic atteint une de ces limites, vous recevrez une notification.

Afficher les graphiques et les rapports

Sur Moniteur GPRS, vous pouvez afficher des graphiques du coût de connexion au réseau et du trafic, ainsi que générer des rapports détaillés de l'utilisation de connexion au réseau pour une période de temps donnée. Ces rapports peuvent être exportés dans des fichiers CSV que vous pouvez ouvrir avec Excel, Access et d'autres logiciels similaires de feuille de calcul et de base de données.

Pour afficher les graphiques et les rapports

Sur l'écran Moniteur GPRS :

- Appuyez sur l'onglet **Graphique** pour afficher les graphiques du coût de connexion au réseau et du trafic.
- Appuyez sur l'onglet **Rapport** pour générer les rapports du trafic et du tarif.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Spb GPRS Monitor voir l'aide sur votre appareil.

14.4 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile permet de prendre la photo d'une carte de visite et de transférer facilement les informations de contact sur la carte dans vos Contacts.

Pour ouvrir WorldCard Mobile

Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **WorldCard Mobile**.

Écran WorldCard Mobile

Appuyez pour afficher les informations de copyright sur WorldCard Mobile.

Appuyez pour ouvrir l'aide de WorldCard Mobile.

Appuyez pour changer les paramètres de langue.



Appuyez pour ouvrir le programme Appareil photo pour vous permettre de prendre une photo une carte de visite.

Appuyez pour quitter WorldCard Mobile

Capture et exporte une carte de visite

Capturez une carte de visite et exportez les informations der la carte sous forme de contact dans votre liste de Contacts.

Pour capturer une carte de visite et l'exporter vers les Contacts

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **WorldCard Mobile**.

2. Appuyez sur  sur l'écran WorldCard Mobile.

3. Prenez une photo de la carte de visite dont vous vous souhaitez exporter les informations sous forme de nouveau contact.

- Conseils**
- Assurez-vous que la carte de visite est entièrement dans le cadre avant de prendre la photo.
 - Assurez-vous que l'éclairage est suffisant avant de prendre la photo.

4. Appuyez sur  sur l'écran de confirmation.


5. Sur l'écran WorldCard Mobile, appuyez sur **Reconnaître**.

- Conseils**
- Si vous souhaitez reprendre la photo, appuyez sur Recapturer.
 - Choisissez la **Langue** et la **Région** sur la base de la langue utilisée par la carte pour une meilleure reconnaissance.

6. L'écran indique les différentes informations de contact de la carte de visite. Utilisez le clavier à l'écran ou matériel pour modifier les informations si nécessaire.

Désélectionnez cette case si vous ne souhaitez pas inclure les informations pour le contact lorsqu'il est exporté vers la liste des Contacts.

Appuyez sur la flèche triangulaire Bas pour changer le nom du champ.

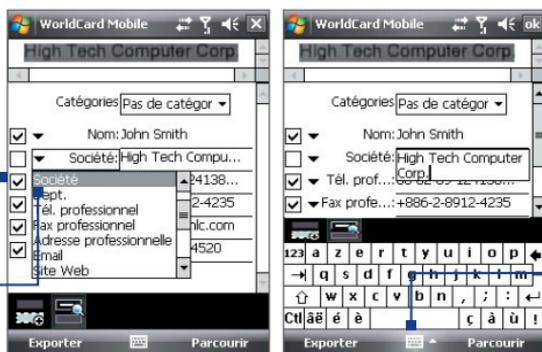

Appuyez pour ouvrir le clavier à l'écran pour modifier les détails du contact.

7. Appuyez sur **Exporter**. Allez à votre liste des Contacts et vous verrez le contact exporté dans votre liste des Contacts.



Pour plus d'informations sur WorldCard Mobile, veuillez voir l'aide dans votre appareil.

Annexe

A.1 Avis de réglementations

A.2 Spécifications

A.1 Avis de réglementations

Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, à votre produit a été affecté le numéro de modèle **KAIS130**.

Pour assurer une opération en toute sécurité et efficace de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **KAIS130**.

À la batterie a été affecté un numéro de modèle **KAIS160**.

Remarque Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 ou Classe 3 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive Basse tension (73/23/EEC) & (2006/95/EC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sécurité des matériels de traitement de l'information.
- **ETSI EN 301 511**
Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et DCS 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1999/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.
- **ETSI EN 301 489-7**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz et équipement réseau hertzien 5 GHz.
- **EN 301 489-24**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 24 : conditions spécifiques pour les équipements radio auxiliaires et de mobile et portable (UE) pour AMRT IMT-2000 en distribution directe.
- **EN 301 908**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Stations de base et équipement usager pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000.
- **ETSI EN 300 328**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.
- **EN 50360:2001**
Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).
- **EN 50371:2002**
Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électronique et électrique à faible puissance aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) – Public général



Cet équipement peut être utilisé dans :							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Précautions de sécurité pour l'exposition RF

- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)

Votre appareil contient un transmetteur et un récepteur radio. La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les standards comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, ou DAS. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Votre appareil contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiée peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF est correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Éviter le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Informations DAS

0,388 W/Kg à 10g (tête), 1,66 W/Kg à 10g (corps)

Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.

- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

A.2 Spécifications

Informations sur le système	
Processeur	Qualcomm MSM 7200 400MHz
Mémoire	- ROM : 256 Mo - RAM : 128 Mo SDRAM (Les chiffres sont la mémoire totale ROM et RAM disponible pour l'utilisation et le stockage. La mémoire étant partagée par le Système d'exploitation, les applications et les données, la mémoire effectivement disponible est inférieure à ce qui est écrit).
Système d'exploitation	Windows Mobile® 6 Professionnel
Alimentation	
Batterie	Batterie rechargeable au Lithium-ion polymère, 1350 mAh
Temps de charge	2,5 à 3 heures
Autonomie de la batterie (estimée) :	Durée de veille : jusqu'à 350 heures pour UMTS jusqu'à 365 heures pour GSM
	Durée de parole : jusqu'à 264 minutes pour UMTS jusqu'à 420 minutes pour UMTS jusqu'à 120 minutes pour les appels vidéo (vidéophonie)
Adaptateur secteur	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A
Affichage	
Type LCD	LCD TFT de 2,8 pouces avec écran tactile
Résolution	240 x 320 avec 65 536 couleurs
Alignement	Portrait et Paysage

Module HSDPA / UMTS / GSM / GPRS / EDGE	
Fonctionnalité	HSDPA/UMTS : Tri-bande (850, 1900 et 2100 MHz). HSDPA : jusqu'à 384kbit/s en liaison montante et 3,6Mbit/s en liaison descendante ; UMTS : jusqu'à 384kbit/s en liaison montante et descendante GSM/GPRS/EDGE : Quadri-bande (850, 900, 1800, et 1900 MHz)
Antenne interne	Oui
Dimensions	
physiques	112 mm (lo) x 59 mm (la) x 19 mm (ép)
Poids	190 g (avec batterie)
Module appareil photo	
Type	Appareil photo principal : Appareil photo couleur CMOS 3 mégapixels avec mise au point auto Second appareil photo : appareil photo CMOS VGA
Résolution	Photo : 2048x1536, 1600x1200 (UXGA), 1280x960 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Vidéo : CIF (352x288), QVGA (320x240, selon les formats d'enregistrement), QCIF (176x144) et sous-QCIF (128x96)
Zoom numérique	Jusqu'à X8
Connexions	
Port E/S	HTC ExtUSB™ (combiné mini USB et prise audio à 11 broches ; USB 2.0 pleine vitesse)
Connecteur d'antenne GPS	Oui. Veuillez n'utiliser que l'antenne GPS externe avec le numéro de modèle GA S120 .
Connexions sans fil	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g), Bluetooth 2.0 avec EDR

Audio

Microphone et haut-parleur

intégrés

Tonalité

- MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV et AMR-NB
- Polyphonique 40 et MIDI standard format 0 et 1 (SMF)/SP MIDI

Contrôles et lumières

Boutons

- Contrôle de NAVIGATION à quintuple commande
- Défilement au doigt et recadrage au doigt
- Molette
- Deux fonctions téléphone : PARLER et FIN
- Deux boutons de programme : Commande vocale et Appareil photo
- Bouton DÉMARRER
- Bouton OK
- Deux touches logicielles
- Bouton ALIMENTATION
- Bouton RÉINITIALISER

Clavier matériel

Clavier AZERTY avec deux touches logicielles supplémentaires.

Diodes

La diode (bicolore) gauche est verte et orange, pour l'attente UMTS/GSM, les messages, l'état du réseau, les notifications et l'état de charge de la batterie. Est rouge clignotante quand le niveau de la batterie atteint 5% ou moins.

La diode droite est bleue clignotante pour la notification système Bluetooth d'activation et prêt à transmettre signal Bluetooth ou verte clignotante pour l'état Wi-Fi (lorsque Bluetooth et Wi-Fi sont actifs en même temps, les deux couleurs clignent alternativement). La couleur orange indique la notification GPS.

Connecteurs d'extension

Connecteur de cartes

microSD™ (compatible SD 2.0)

Index

A

- A2DP 190
- Accueil 36
- Activer et désactiver la
 - fonction Téléphone 65
- ActiveSync 100
 - Comm Manager 176
 - configuration 100
 - présentation 96
 - synchroniser 101, 149
- Adobe Reader LE 45, 165
 - naviguer dans le document 165
 - quitter 166
 - rechercher du texte
 - dans le document 165
- Affecter des programmes
 - ou des raccourcis à des boutons matériels 91
- Afficher
 - MMS 133
- Aide 45
- Ajouter et supprimer
 - des programmes 254
- Ajouter pièce jointe à message 138
- Alarme 92
- Allumer et éteindre l'appareil 29
- Annuaire 106
- Appareil photo
 - contrôles 222
 - formats de fichier 221
 - icônes 222
 - modes de capture 220, 221
 - présentation 46
 - spécifications 281
- Appeler
 - depuis la Numérotation rapide 68
 - depuis les Appels 68
 - depuis les Contacts 67
 - depuis le Gestionnaire SIM 69
 - depuis le Programme téléphonique 66
- Appel d'urgence 78
- Appel international 78
- Appel vidéo 71
- Appel vocal 66
- Assistant réseau 30, 43, 177
- Avis de réglementations 274
- À propos des licences et des médias protégés 237

B

- Basculer/permuer appels 70
- Batterie
 - charger la batterie 31
 - économiser l'énergie
 - de la batterie 181, 260
 - information de la batterie 26
- Bluetooth
 - activer et désactiver 176
 - Bluetooth Explorer 46, 192
 - casque mains libres 190
 - casque stéréo 190
 - dossier partagé Bluetooth 192
 - modes 188
 - partage des fichiers Bluetooth 192
 - partenariat (couplage) 188
 - SIM Access Profile (SAP) 78
 - synchroniser 103
 - visible 188
 - vue d'ensemble 188
- Bluetooth Explorer 46

C

- Calculatrice 46
- Calendrier 45, 113
- Carte de stockage
 - copier des fichiers 167
 - vérifier l'espace disponible 255
- Carte SIM 26
- Changer
 - taille du texte à l'écran 91
- Clavier
 - à l'écran 56
 - clavier matériel (AZERTY) 54
 - raccourcis 144
- Comm Manager 46, 51, 176
- Composer messages 138
- Conférence téléphonique 70
- Configurer les paramètres de connexion de données 30
- Connecter au FAI 184
- Connecter à Internet 178
- Connecter l'appareil à Internet
 - configurer connexion à distance au FAI 184
 - configurer connexion GPRS 182
 - démarrer une connexion 185
- Connexion téléphonique 184
- Contacts 45, 106
- Copier
 - contacts SIM vers appareil 111
 - contacts vers carte SIM 111
 - fichiers média depuis un PC sur l'appareil 238
- Copier et gérer les fichiers 166
- Courrier électronique
 - paramètres (POP3/IMAP4) 216
- Crypter les messages 159, 161

D

- Déconnecter services de données 177
- Découpeur MP3 250
- Défilement au doigt 41
- Définir la musique comme sonnerie 249
- Dépannage du Lecteur
 - Windows Media Mobile 241
- Dessiner 120
- Dimensions et poids 281
- Direct Push 150, 176

E

- E-mail 134, 135
 - assistant de configuration 135
 - IMAP4 135
 - paramètres (POP3/IMAP4) 137
 - POP3 135
 - rechercher 60
 - sécurité 159
- Écran Aujourd'hui 33, 83
- Écran Bibliothèque (Lecteur Windows Media Mobile) 236
- Écran de confirmation (Appareil photo) 227
- Écran Lecture (Lecteur Windows Media Mobile) 236
- Écran Lecture en cours (Lecteur Windows Media Mobile) 236
- Effacer le stockage 258
- Émoticône 132
- Enregistrer note vocale 121
- Envoyer
 - via Bluetooth 191
- Envoyer messages 138
- Étalonnage 31

- Excel Mobile 45
- Exchange Server
 - planifier la synchronisation 150
- Exclure adresse électronique
 - lors de la réponse à tous 143
- Explorateur de fichiers 46

G

- Gestionnaire audio 46, 244
- Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 97
- Gestionnaire SIM 111
 - appeler 69
 - copier contacts SIM vers appareil 111
 - copier contacts vers carte SIM 111
 - créer contact SIM 111
 - présentation 47
- Gestion des droits numériques (DRM) 237
- GPRS 182
- GPS 46, 202, 204
- GPSRapide 46, 204

H

- Haut-parleur 70
- Horloge et alarmes 49, 82
- HSDPA 51
- HTC Home 35

I

- ID de l'appareil 90
- Images et vidéos
 - formats de fichier 233
 - présentation 46
- IMAP4 135

- Informations sur le système 280
- Internet 178
- Internet Explorer Mobile 45, 185

J

- Java
 - désinstaller les MIDlets 267
 - installer les MIDlets/suites de MIDlets depuis Internet 266
 - installer les MIDlets/suites de MIDlets depuis l'appareil 267
 - présentation 46
- Jeux 46

L

- Lanceur 40
- Lecteur musical 246
- Lecteur Windows Media Mobile
 - dépannage 241
 - formats de fichier 236
 - menus 236
 - présentation 47
 - sélections 240
- Lecture média 240
- Live Messenger 198

M

- Média en continu 47, 242
- Mémoire 254, 280
- Menu Démarrer 34, 85
- Menu rapide 35
- Messagerie 126
 - POP3 135
 - présentation 45
- Messagerie vocale 68

Messages texte 127
 Messenger 46
 Météo 37
 Méthodes de saisie

- clavier 56
- Pavé des symboles (Symbol Pad) 59
- Reconnaissance des blocs 57
- Reconnaissance des lettres 57
- Transcrire 58

 MIDlet/suite de MIDlets 266
 MMS 128

- afficher message 133
- ajouter clip audio 133
- ajouter photo/vidéo 130
- ajouter texte 132
- créer et envoyer 130
- liste noire 134
- paramètres MMS 128
- répondre à message 133

 Modem USB 187
 Mode Capture vidéo MMS 221
 Mode de capture En rafale 221
 Mode de capture Image de Contacts 221
 Mode de capture panorama 221
 Mode de capture Photo 221
 Mode de capture Sports 221
 Mode de capture Thème Photo 221
 Mode de capture vidéo 221
 Module

- GPRS Monitor 268
- HTC Home 35

 Moniteur GPRS 47, 267
 Mot de passe 88
 Muet 71

N

N° rapide vocale

- appeler ou lancer un programme 265
- créer
 - raccourci vocal pour un numéro de téléphone 264
 - raccourci vocal pour un programme 265
- présentation 47, 264

 Nom de l'appareil 90
 Notes 46, 60, 119
 Numérotation rapide 68

O

Office Mobile 45
 Ouvrir fichier PDF 165

P

Panneau des paramètres rapides de l'appareil photo 224
 Panneau de saisie 55
 Paramètres 82, 90
 Paramètres (onglet Connexions)

- Assistant réseau 51, 177
- Bluetooth 50
- Configuration GPRS 51
- Connexions 51
- Envoyer 50
- HSDPA 51
- Réseau sans fil 51
- Service SMS 51
- Type de connexion 51
- USB vers PC 51
- Wi-Fi 51

 Paramètres (onglet Personnel)

- Aujourd'hui 48
 - Boutons 48
 - Info. du propriétaire 48
 - Menus 48
 - N° rapide vocale 48
 - Saisie 48
 - Sons et notifications 48
 - Son coulissant du clavier 48
 - Téléphone 48
 - Verrouiller 48
 - Paramètres (onglet Système)
 - Alimentation 50, 260
 - À propos de 49
 - Certificats 49
 - Cryptage 49
 - Écran 32, 50
 - Effacer le stockage 49
 - Gestionnaire des tâches 50
 - GPS 49
 - Horloge et alarmes 49
 - Informations de l'appareil 49
 - Mémoire 50
 - Microphone AGC 50
 - Paramètres régionaux 50
 - Rapport d'erreurs 49
 - Rétro-éclairage 49
 - Suppression de programmes 50
 - Verrou clavier 49
 - Paramètres de base 82
 - Paramètres de l'appareil photo 228
 - Paramètres régionaux 83
 - Paramètres téléphoniques 85
 - Parcourir le Web 186
 - Partage Internet 46, 187
 - Paysage 32
 - Personnaliser
 - écran Aujourd'hui 83
 - menu Démarrer 85
 - Personnes préférées 37
 - Pièces jointes 140
 - PIN 64, 88
 - Placer un appel en attente 70
 - POP3 135
 - Portrait 32
 - PowerPoint Mobile 45
 - Problème de connexion
 - de synchronisation 102
 - Programmes
 - QuickGPS 46
 - TomTom NAVIGATOR 47, 206
- ## R
- Raccourcis 40, 144
 - Raccourci vocal
 - appeler ou lancer un programme 265
 - créer
 - pour un numéro de téléphone] 264
 - pour un programme 265
 - recadrage au doigt 41
 - Recevoir un appel 69
 - Rechercher 46, 60
 - Recherche des Notes 60
 - Recherche de calendrier 60
 - Recherche de contacts 60
 - Recherche de l'aide 60
 - Recherche de la messagerie 60
 - Recherche de rendez-vous 60
 - Recherche de tâches 60
 - Reconnaissance des blocs 57
 - Reconnaissance des lettres 57
 - Réinitialisation logicielle 257
 - Réinitialisation matérielle 258
 - Réinitialiser

- réinitialisation logicielle 257
- réinitialisation matérielle 257
- Répondre/terminer un appel 69
- Répondre à MMS 134
- Rétro-éclairage 90

S

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 159
- SAPSettings 46, 78
- Sauvegarder les données 170
- Sélections 240
 - Gestionnaire audio 247
- Services téléphoniques 86
- Service STK 47
- Signature numérique
 - vérifier 160
- Signer numériquement
 - les messages 159, 161
- SIM Access Profile (SAP) 78
- Smart Dialing 75
- SMS 127, 138
- Sonnerie 176
- Sons et notifications 93
- Spb GPRS Monitor 47
- Spécifications 280
- Sprite Backup 170
- Synchroniser
 - ActiveSync 101
 - changer les types d'informations 102
 - Informations
 - Outlook avec ordinateur 101
 - Lecteur Windows Media 104
 - Lecteur Windows Media Mobile 238
 - Planifier la synchronisation
 - avec Exchange Server 150
 - via Bluetooth 103

T

- Tâches 47, 117
- Taille du texte
 - écran 91
- Télécharger les messages 142
- Téléphone 45, 64, 66
- Téléphones de voiture 78
- TomTom NAVIGATOR 47, 206
- Tonalité 86, 249
- Tonalité du clavier 86
- Transcrire 58
- Transférer message 140
- Trouver
 - informations de l'appareil 259
 - numéro de version du système d'exploitation 258
- Trouver contact
 - en ligne 157
 - sur l'appareil 109
- Type de sonnerie 86

U

- USB vers PC 103
- Utiliser le Gestionnaire des tâches 255

V

- Vérifier la signature numérique 160
- Vibration 86
- Vibreux 66, 176
- Voice Recorder 47, 121, 122
- Volume 66

W

Wi-Fi 51, 177, 179

Windows Live 47

Windows Live Messenger 46

Windows Live Mobile 196

Windows Update 50

Word Mobile 45

WorldCard Mobile 47, 108, 271

Z

ZIP

- créer archive 169

- ouvrir fichier zip

 - et extraire fichiers 168

- présentation 47, 168

Zoom (Appareil photo) 225