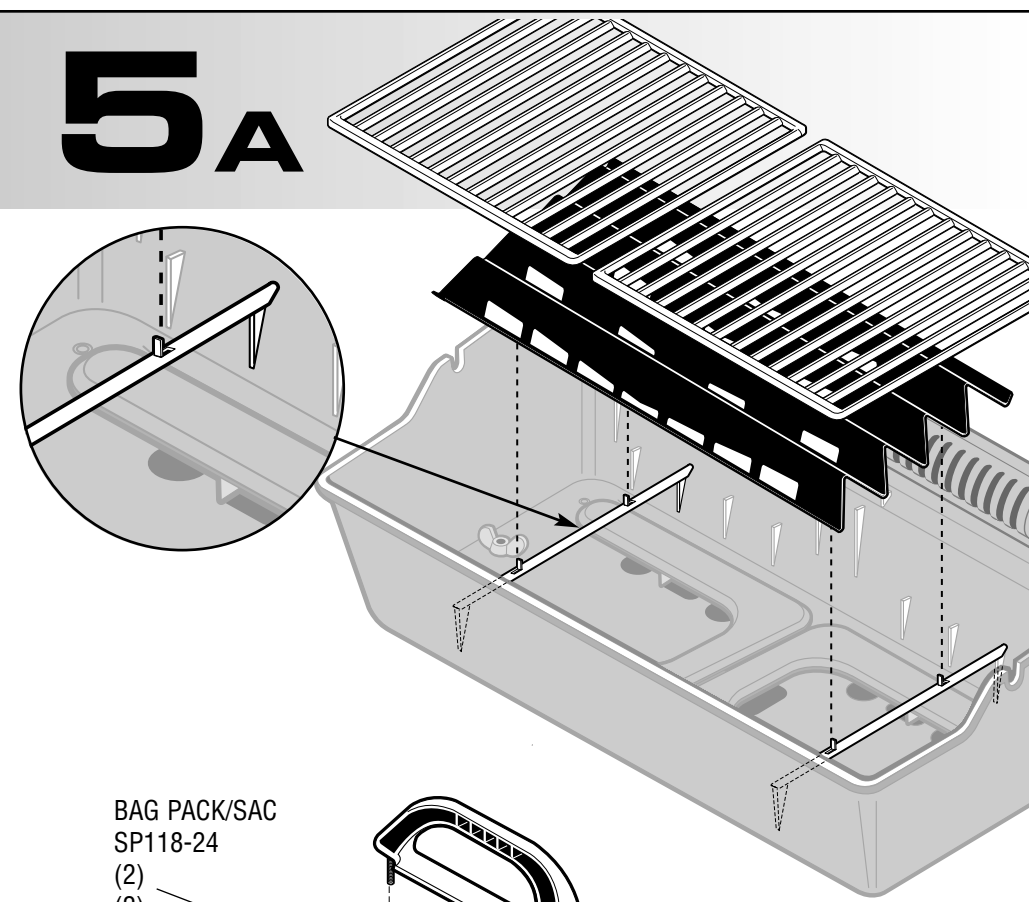


5A

BAG PACK/SAC
SP118-24
(2)
(2)PUSH NUTS
ÉCROUS-
POUSOIREBAG PACK
SAC
SP126A-24 (1)

5B

WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read: • **NATURAL GAS** sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**.


AVERTISSEMENT: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: • **GAZ NATUREL ET LE TUYAU/DÉTENDEUR** (dans **LES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN**).

BAG PACK/SAC
SP142-24 (2)BAG PACK/SAC
SP142-24 (2)CLIP (1)
PINCE

IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANT: Le tuyau ne doit pas être en contact avec le coffre, ou avec toute autre pièce qui risque de chauffer.

5c

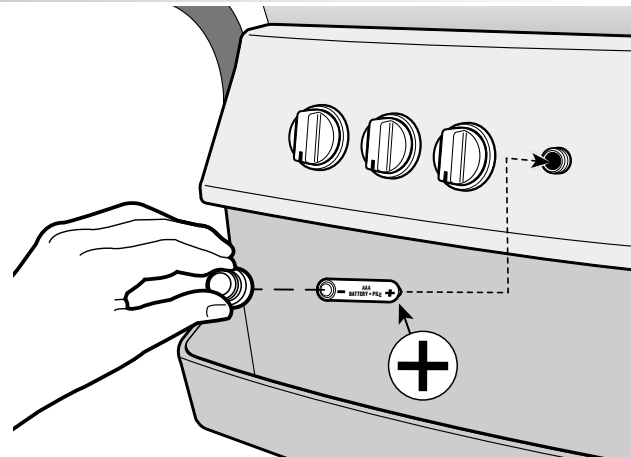


Put + (positive) side of battery in first.
Placer l'extrémité + (positif) de la pile en premier.

NOTE: BATTERY NOT PROVIDED WITH THIS UNIT.

ONE AAA BATTERY IS REQUIRED.

NOTE: LA PILE N'EST PAS FOURNIE AVEC CET APPAREIL. IL FAUT UNE PILE AAA.

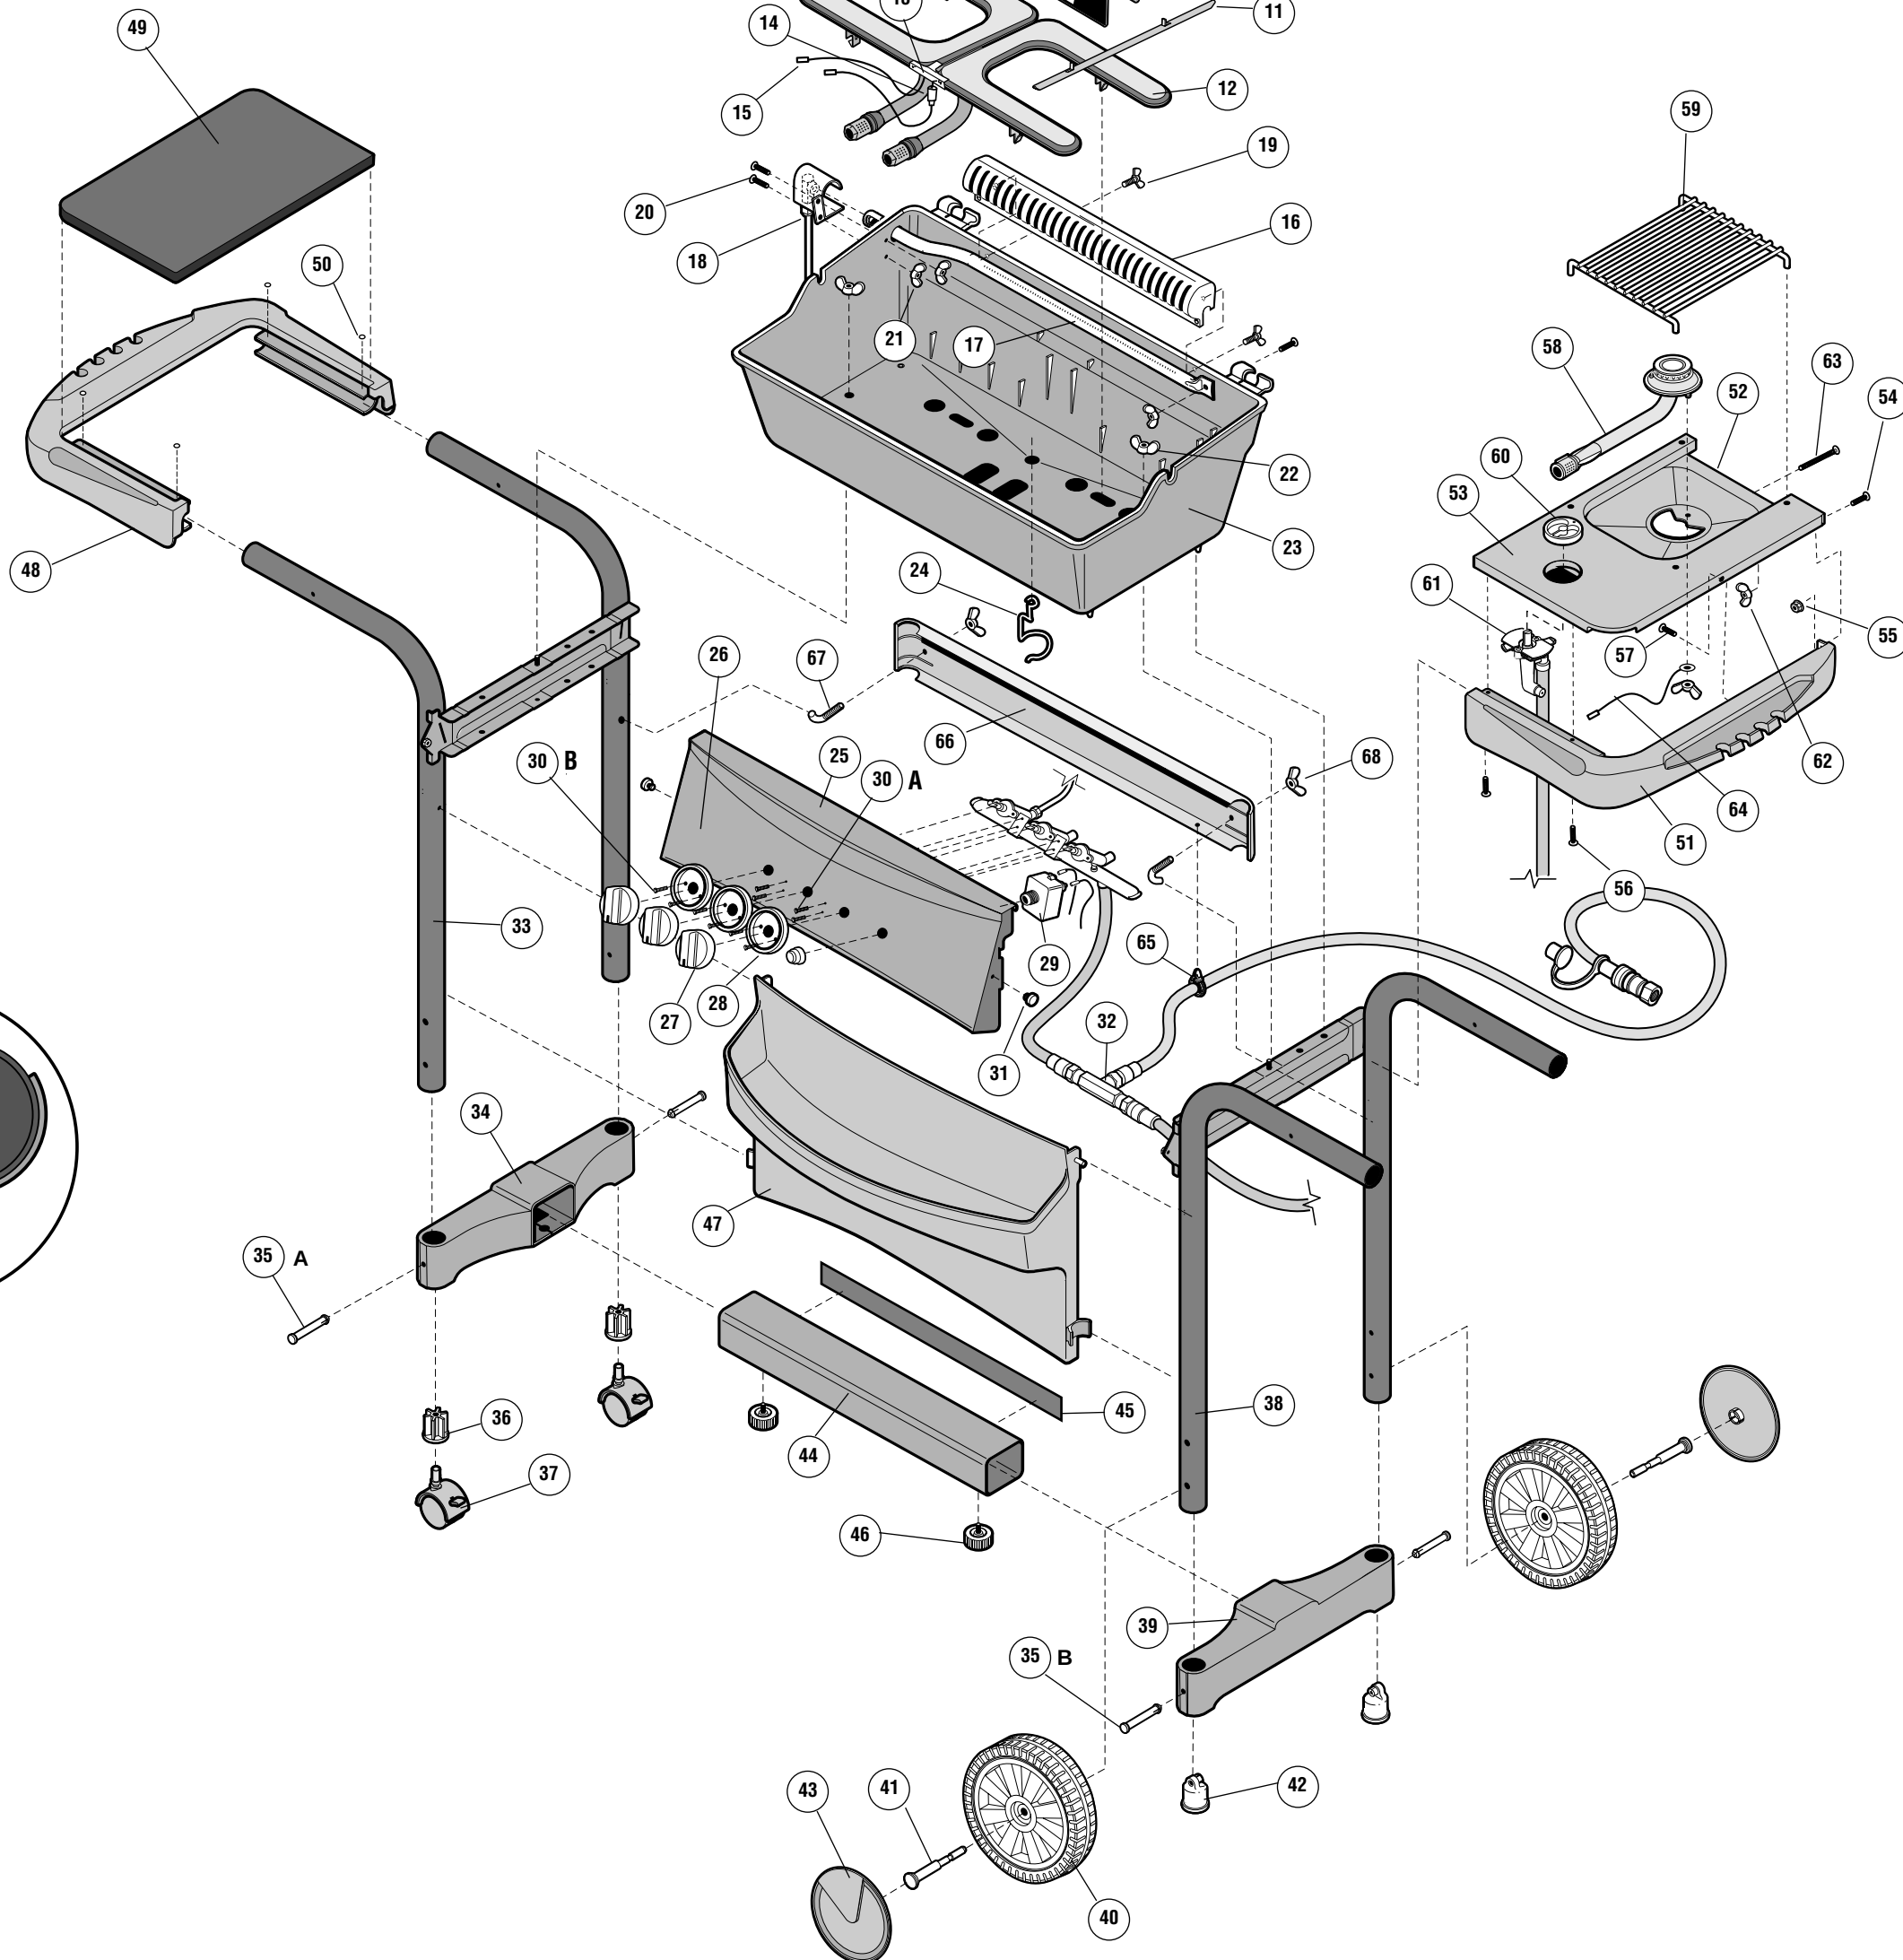

EXPLODED LAYOUT PLAN ÉCLATÉ

DESCRIPTION	ITEM # NO	PART # PCE NO	QTY QTE	DESCRIPTION
DYNASTY COVER	1	SM47-1P	1	COUVERCLE DYNASTY
HANDLE	2	SP29-19	1	POIGNEE
GASKET (BAG PACK SP118-24)	3	SP7-14	2	JOINT (SAC SP118-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP118-24)	4	SP24-16	2	ECROU A OREILLES NO 10-24 (SAC SP118-24)
TEMPERATURE LOGO GAUGE	5	SP12-30	1	INDICATEUR DE TEMPERATURE ET LOGO
PUSH NUT LOGO GAUGE	6	SP33-16	2	ECROU DU THERMOMETRE
COVER CLIP (BAG PACK SP126A-24)	7	SP4-15	1	PINCE DU COUVERCLE (SAC SP126A-24)
CANTILEVER WARMING RACK	8	SP98-3	1	GRILLE CANTILEVER
CAST IRON GRILLS	9	SP102A-3	2	GRILLES EN FONTE EMAILLEE
SMART BAR	10	SP25-9G	1	UNE BARRE INTELLIGENTE
SMART ROD	11	SM68-6	2	UNE TIGE INTELLIGENTE
LARGE "H" BURNER STAINLESS STEEL	12	SM127-12	1	GRANDE BRULEUR "H" EN INOX
COLLECTOR BOX	13	SP88-20	1	GARNITURE DU BRULEUR
ELECTRODE	14	SP9A-20	1	ELECTRODE
GROUND WIRE	15	SP31-20	1	FIL DE MISE A LA TERRE
HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	16	SM47-9	1	ECHANGEUR DE CHALEUR
ROTISSERIE BURNER	17	SP46A-12	1	BRULEUR DE LA ROTISSERIE
ROTISSERIE ORIFICE BRACKET	18	SM51-6B	1	SUPPORT BRULER DE LA ROTISSERIE
#10 X 0.5" WING SCREW (BAG PACK SP136-24)	19	SP34-21	2	VIS A OREILLES NO 10 X 0.5 PO (SAC SP136-24)
#10-24 X 0.5" BOLT (BAG PACK SP136-24)	20	SP26-18	3	BOULON NO 10-24 X 0.5 PO (SAC SP136-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP136-24)	21	SP18-16	3	ECROU A OREILLES NO 10-24 (SAC136-24)
CASTING LOCK (BAG PACK SP126A-24)	22	SP26-16	2	ECROU DE LA BASE (SAC SP126A-24)
BASE	23	SM39-2P	1	BASE
GREASE CUP CLIP	24	SP6-15	1	PINCE DU BAC A GRAISSE
CONSOLE	25	SM51-31B	1	CONSOLE
CONSOLE DECAL	26		1	DECALCOMANIE DE LA CONSOLE
KNOB	27	SP11-7	3	BOUTON
BEZEL	28	SP26-6	3	GARNITURE (BOUTTON)
ELECTRONIC IGNITOR	29	SP27-20	1	L'ALLUMEUR ELECTRONIQUE
#6-32 X 3/8" TYPE C SCREW	30A	SP2-21	4	VIS DE TYPE C NO 8-32 X 3/8 PO
#6-32 X 3/8" SCREW	30B	SP14-21	6	VIS NO 6-32 X 3/8 PO
CONSOLE LOCK (BAG PACK SP126A-24)	31	SP47-18	2	VERROU DE FIXATION DE LA CONSOLE (SAC SP126A-24)
VALVE HOSE ASS. (VHR)	32	SM332-4	1	SUPPORT DE LA SOUPAPE DU TUYAU
LEFT HAND LADDER FACTORY ASSEMBLY	33	SM370-42B	1	CADRE GAUCHE
LEFT HAND LADDER ASSEMBLY	34	SP23-6B	1	SUPPORT EN RESINE
RESIN BRACKET	35A	SP9-32	2	TENON DE VERROUILLAGE
LOCK DOWEL	36	SP5-34B	2	EMBOU DE FIXATION DE LA ROULETTE
CASTER PLUG	37	SP8A-22	2	ROULETTE
CASTOR	38	SM371-42B	1	CADRE DROIT
RIGHT HAND LADDER FACTORY ASSEMBLY	39	SP23-6B	1	SUPPORT EN RESINE
RIGHT HAND LADDER ASSEMBLY	40	SP17-22	2	ROUE
WHEEL	41	SP29-15	2	ESSIEU
WHEEL AXLE	42	SP18-32	2	VERROU D'ESSIEU
WHEEL AXLE LOCK	43	SP21-33P	2	CHAPEAU DE MOYEU
HUB CAP	44	SM61-8B	1	SUPPORT TRANSVERSAL
BEAM	45		1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SERIE
SERIAL RATING LABEL (BAG PACK SP126A-24)	46	SP46-18	2	CÔNE DE BLOCAGE (SAC SP126A-24)
TAPER WHEEL LOCK (BAG PACK SP126A-24)	47	SP26-9P	1	PANNEAU AVANT
FRONT PANEL	48	SP27-9B	1	GARNITURE EN RESINE
RESIN SHELF TRIM	49	SP41-9	1	ETAGERE (CORIAN)
CORIAN SHELF INSERT	50	SP19-40	4	ESPACEUR
SPACER	51	SP26-98	1	SUPPORT DU BRULEUR LATÉRAL
SIDE BURNER FACTORY ASSEMBLY	52	SM42-2	1	BASE DU BRULEUR LATÉRAL
SIDE BURNER TRIM	53		1	ETIQUETTE DU BRULEUR LATÉRAL
SIDE BURNER BASE	54	SP23-18	1	VIS A METAL HEXAGONALE NO 10-24 X 1/2PO
SIDE BURNER DECAL	55	SP23-16	1	ECROU A REBORD A TÊTE HEXAGONALE NO 10-24
#10-24 X 1/2" HEX BOLT	56	SP37-21	2	VIS NO 8-18 X 1/2 PO
#10-24 FLANGE HEX HEAD NUT	57	SP21-21	1	VIS NO 8 X 3/8 PO
#8-18 X 1/2" SCREW	58	SP2-12	1	BRULEUR LATÉRAL
#8 X 3/8" SCREW	59	SP135-3	1	GRILLE DU BRULEUR LATÉRAL
SIDE BURNER	60	SP9-7	1	BOUTTON DU BRULEUR LATÉRAL
SIDE BURNER GRILL	61	SP22-6	1	SUPPORT DE LA SOUPAPE
VALVE BRACKET	62	SP18-16	2	ECROU A OREILLES NO 10-24 (SAC SP126A-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP126A-24)	63	SP57-18	1	VIS NO 10-24 X 1 3/4 (SAC SP126A-24)
#10-24 X 1 3/4" SCREW (BAG PACK SP126A-24)	64	SP32-20	1	FIL DE MISE A LA TERRE
GROUND WIRE	65	SP34-15	1	CRAMPON DE TUYAU
HOSE CLIP	66	SM52-6B	1	BACK SUPPORT
BACK SUPPORT	67	SP70-18	2	1/4-20 X 1 3/8 J-BOLT (SAC SP142-24)
1/4-20 X 1 3/8 J-BOLT (BAG PACK SP142-24)	68	SP2-16	2	ECROU A OREILLES 1/4-20 (SAC SP142-24)



FIESTA
Express



NO TOOLS REQUIRED!
AUCUN OUTIL N'EST NÉCESSAIRE!

OPTIMA™

MODEL GT45079



TEL 1-800-387-8643
FAX 1-888-801-7772
www.fiestabbq.com
FIESTA BARBEQUES™ LIMITED
2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:
Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:
Leave these instructions with consumer.

To Consumer:
Keep this manual for future reference.

WARNING

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

CAUTION

- Some parts may contain sharp edges -especially as noted in manual! Wear protective gloves if necessary.

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR

Attention: Lisez et observez les consignes de sécurité, les instructions de montage et les directives du manuel d'usage et d'entretien avant de procéder au montage et à l'utilisation de l'appareil.

À l'intention de l'installateur / monteur: Laissez ces directives au consommateur.

Au consommateur: Conservez ce manuel pour utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Le simple fait de ne pas suivre toutes les instructions du fabricant peut causer de graves blessures et/ou des dommages à la propriété.

ATTENTION

- Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives - surtout là où le manuel le souligne. Au besoin, portez des gants.

SP741B-37

1

IMPORTANT: To protect paint finish, assemble legs on cardboard inserts from packaging as shown.

IMPORTANT: afin de protéger la peinture, montez les pattes sur des cartons provenant de l'emballage, tel qu'illustré.

Review parts list and exploded layout before assembly.
Étudiez la liste des pièces et le plan éclaté avant de procéder au montage.

2A

CAUTION Failure to install can in clip will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage. Use an empty soup can (not included) to hang from grease clip.

ATTENTION Le fait de pas installer un contenant dans la pince permettra à la graisse chaude de dégoutter du fond de l'appareil, risquant ainsi de provoquer un incendie ainsi que des dommages à la propriété. Installez une boîte de soupe vide (non incluse) dans la pince.

2B

3A

Ensure venturi position over valves before locking burner into base.
Voyez à ce que les tubes venturi soient bien situés au-dessus des soupapes avant de fixer le brûleur sur la base.

BURNER LOCK
VERROU DU BRÛLEUR

ATTACH IGNITOR WIRE AND GROUND WIRE.
ATTACHER LE FIL DE L'ALLUMEUR AU FIL DE MISE À LA TERRE.

SEE USE & CARE MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING. CONSULTER, DANS LE MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN, LES CONSIGNES DE SÉCRITÉ À RESPECTER AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

3B

4A

4B