

---

## Le pionnier venant de Chine

Félicitations pour l'achat de votre téléphone mobile  
**Amoi A200 !**



Votre téléphone vous offre des services SMS, dont l'accès peut être verrouillé pour protéger votre vie privée.

Avec votre téléphone, vous pouvez également vous mesurer à des jeux amusants, seul ou avec vos amis.

### Caractéristiques :

- Appareil photo 0.3 méga pixels
- Recherche rapide
- Numérotation rapide
- Jeux amusants
- Sonnerie MP3
- Outils
- Sonnerie/Vibreur
- Mise sous/hors tension automatique
- Boîte à outils SIM
- Gestionnaire de contacts
- Profils
- Messages (SMS)

# Déclaration

Copyright © 2007 Amoi Electronics Co., Ltd. **Tous droits** réservés.

L'ensemble du contenu du présent document est protégé par un copyright. Toute reproduction, transfert, distribution ou stockage du contenu de ce document, même partiel, sous quelque forme et sans l'autorisation écrite préalable d'Amoi est interdite.

夏新, AMOI et  sont des marques et un logo enregistrés de Amoi Electronics Co., Ltd et sont protégés par leurs lois respectives. Les autres noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document peuvent être des marques enregistrées détenues par leurs propriétaires respectifs.

Amoi a révisé le contenu du présent document mais des erreurs ou des omissions peuvent subsister.

Amoi se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit décrit dans le présent document et de réviser ledit document sans préavis.

Le présent document constitue un guide utilisateur pour l'usage seul des téléphones portables Amoi et ne fournit aucune explication relative à la configuration matérielle et logicielle des produits décrits dans ledit document. La disponibilité des produits et les améliorations peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter le revendeur Amoi le plus proche.

Certaines fonctionnalités mentionnées dans le présent document peuvent concerner des services réseau et nécessiter le support de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur d'accès. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur d'accès.

Le présent appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur en Chine et dans d'autres pays. Tout déroutage contraire à la législation est interdit.

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire les sections « **Pour votre sécurité** » et « **Consignes de sécurité** » du présent

---

document avant d'utiliser l'appareil.

Les symboles rencontrés dans le présent document sont définis comme suit :

< > représentent les touches programmables ; « » représente les informations relatives à l'affichage sur l'écran du téléphone ; [ ] représente les menus.



# Contenu

<b>Caractéristiques :</b> .....	<b>1</b>
Déclaration .....	2
<b>Pour votre sécurité</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Votre téléphone</b> .....	<b>3</b>
• Touches et pièces .....	3
Vue avant .....	3
VUE DE FACE .....	4
VUE DE COTE .....	4
• Affichage et icônes .....	5
<b>2. Démarrage</b> .....	<b>7</b>
• Installez la carte SIM et la batterie .....	7
• Recharger la batterie .....	8
Utilisation du chargeur de voyage .....	9
• Indicateur de charge de la batterie. ....	10
• Allumer/Eteindre votre téléphone .....	11
Allumer votre téléphone .....	11
Éteindre votre téléphone .....	11
• Utilisation des raccourcis clavier .....	12
<b>3. Fonctions d'appel</b> .....	<b>14</b>
• Émettre un appel .....	14
Appeler vers l'international .....	14
Mettre un appel en attente et en composer un second (fonction dépendant du réseau) .....	14
Basculer d'un appel à l'autre (fonction dépendant du réseau) .	15

	Utilisation de la recherche rapide.....	15
	Recomposer vos derniers numéros .....	15
	Consulter la messagerie vocale.....	15
	Effectuer un appel d'urgence .....	16
	Régler le volume de l'appel.....	16
•	Répondre à un appel ou le refuser .....	16
	Répondre à un appel.....	16
	Refuser un appel.....	17
	Options disponibles lors d'un appel.....	17
	Mettre un appel en attente et en composer un second (fonction dépendant du réseau) .....	18
	Conférence téléphonique (fonction dépendant du réseau) .....	18
	Terminer un appel.....	19
<b>4.</b>	<b>Historique des appels.....</b>	<b>20</b>
•	En absence .....	20
•	Appels entrants.....	20
•	Appels sortants.....	20
•	Minuteries d'appel .....	21
<b>5.</b>	<b>Saisie de texte.....</b>	<b>23</b>
•	Écran de saisie de texte.....	23
•	Modifier les méthodes de saisie .....	23
•	eZi Fra.....	24
	Utilisation de eZi Fra.....	24
•	Abc.....	24
•	123.....	25
•	Insérer un symbole .....	26

•	Autres .....	26
<b>6.</b>	<b>Menu .....</b>	<b>27</b>
•	Accéder au menu.....	27
<b>7.</b>	<b>Répertoire.....</b>	<b>28</b>
	Répertoire.....	28
	Recherche .....	28
•	Recherche rapide.....	29
	Rechercher un contact à l'aide des touches numériques .....	29
	Options.....	30
•	Ajouter un contact .....	30
	Enregistrer sur la carte SIM.....	31
	Enregistrer sur le téléphone .....	31
•	Numérotation rapide.....	32
	Attribuer un numéro abrégé .....	32
	Annuler l'attribution d'un numéro abrégé .....	32
•	Gestionnaire de contacts.....	32
	Copier.....	32
	Effacer .....	33
	Mon numéro .....	33
	État mémoire .....	33
<b>8.</b>	<b>Messages.....</b>	<b>34</b>
•	Nouveau .....	34
•	Boîte de réception .....	35
•	Brouillon.....	37
•	Boîte d'envoi .....	37
•	État mémoire .....	37

•	Réglages .....	37
•	Messagerie vocale.....	38
	Consulter la messagerie vocale .....	38
	Numéro de boîte vocale.....	39
<b>9.</b>	<b>Historique des appels.....</b>	<b>40</b>
<b>10.</b>	<b>Mes documents.....</b>	<b>41</b>
•	Image.....	41
	Photo .....	41
•	Musique.....	42
<b>11.</b>	<b>Divertissements .....</b>	<b>44</b>
•	Appareil photo .....	44
	Réglages.....	44
	Prendre des photos .....	44
•	Jeux .....	45
	Greedy Snake .....	45
	Bubble shooter .....	45
<b>12.</b>	<b>Outils .....</b>	<b>46</b>
•	Réveil.....	46
	Activer/Désactiver le réveil.....	46
	Temps d'alarme .....	46
	Cycle alarme .....	46
	Sonnerie alarme.....	47
	Tout annuler .....	47
•	Calendrier.....	47
•	Bloc-notes .....	47
•	Calculatrice .....	47

Utiliser la calculatrice .....	47
• Sync PC.....	48
Fonctions.....	48
Procédure.....	48
<b>13. Profils.....</b>	<b>50</b>
• Modifier.....	51
Sonnerie.....	51
Volume .....	51
Type de sonnerie .....	51
Vibreur.....	51
Autres tonalités.....	52
• Afficher .....	52
• Réinitialiser .....	52
<b>14. Réglages.....</b>	<b>53</b>
• Heure et date.....	53
• Affichage.....	53
Image .....	53
Heure .....	54
Texte affichage.....	54
Luminosité .....	54
Rétro éclairage .....	54
Eclair.clavier .....	54
Contraste.....	54
• Téléphone.....	55
Marche/Arrêt automatique.....	55
Réinitialiser.....	55

•	Appel.....	55
	Volume.....	55
	Transférer.....	55
	Mode réponse.....	56
	Appel en attente.....	56
	Envoi numéro.....	57
•	Réseau.....	57
	Choix de réseau.....	57
	Séquence.....	58
•	Sécurité.....	58
	Code PIN.....	58
	SIM verrou.....	58
	Verrouillage menus.....	59
	Mot de passe.....	59
<b>15.</b>	<b>Entretien et maintenance .....</b>	<b>61</b>
<b>16.</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>63</b>
•	Vous ne pouvez pas allumer votre téléphone .....	63
•	Votre téléphone s'éteint tout seul .....	63
•	Les codes PIN/PUK sont verrouillés.....	64
•	La qualité des appels est médiocre.....	64
•	Votre correspondant ne peut pas vous joindre.....	65
•	Vous ne pouvez pas effectuer d'appels .....	65
•	Le volume d'appel est trop faible.....	65
•	Votre correspondant ne vous entend pas parler ...	66
•	Le téléphone ne sonne pas lorsque vous recevez un appel.	66

- La batterie ne se recharge pas correctement..... 66
- Impossible de se connecter au réseau ..... 67
- 17. Consignes de sécurité..... 69**
- Environnement d'utilisation..... 69
- Appareils médicaux..... 69
  - Pacemaker ..... 70
  - Prothèses auditives..... 70
- Appels d'urgence ..... 70
  - Effectuer un appel d'urgence ..... 71
- Codes d'accès ..... 71
  - Mot de passe du téléphone ..... 71
  - Code PIN..... 71
  - Code PIN2..... 72
  - Code PUK ..... 72
  - Code PUK2 ..... 72
- Chargement et déchargement de la batterie..... 72
- Mises en garde liées à l'utilisation des batteries.... 74
- Mises en garde liées à l'utilisation des extensions 75
- Informations de sécurité supplémentaires..... 75



## Pour votre sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes. Ne pas suivre les règles peut s'avérer dangereux ou illégal. Pour plus d'informations, consultez la section « **Consignes de sécurité** ».



### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales. Gardez toujours les mains libres pour manier votre véhicule lorsque vous conduisez. Lorsque vous conduisez, votre première préoccupation doit être la sécurité routière.



### ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL À BORD D'UN AVION

Respectez toutes les restrictions en vigueur. Les appareils sans fil peuvent causer des interférences pendant le vol.



### INTERFÉRENCE

Tous les appareils sans fil peuvent causer des interférences pouvant nuire à la performance.



### ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES HÔPITAUX

Respectez toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil à proximité des équipements médicaux.



### PÉRIPHÉRIQUES SUPPLÉMENTAIRES ET BATTERIES

Utilisez uniquement des périphériques supplémentaires et des batteries approuvés. Ne connectez pas de



### ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service ou à proximité de réservoirs de carburant ou de produits

produits incompatibles.



**ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES LIEUX DE DYNAMITAGE**

Respectez toutes les restrictions en vigueur. N'utilisez pas l'appareil dans les lieux de dynamitage.

chimiques.



**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Ne jetez pas les batteries dans le feu ou dans une poubelle. Respectez toutes les lois locales en matière de recyclage de batterie ou la politique de protection de l'environnement.



**CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS**

En cas de connexion à un autre appareil, lisez les instructions de sécurité figurant dans le guide utilisateur de l'appareil concerné. Ne connectez pas de produits incompatibles.



**PROTÉGER LES ENFANTS**

Ne conservez aucune petite pièce de l'appareil, telle qu'une carte mémoire, à la portée des enfants.



**COPIES DE SECOURS**

Pensez à faire des copies de secours ou à garder une trace écrite de toutes les informations importantes.




**APPELS D'URGENCE**

Assurez-vous que la fonction téléphone de l'appareil est activée et qu'elle fonctionne. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. Ne mettez pas fin à l'appel sans autorisation.

# 1. Votre téléphone

## • Touches et pièces


### VUE AVANT

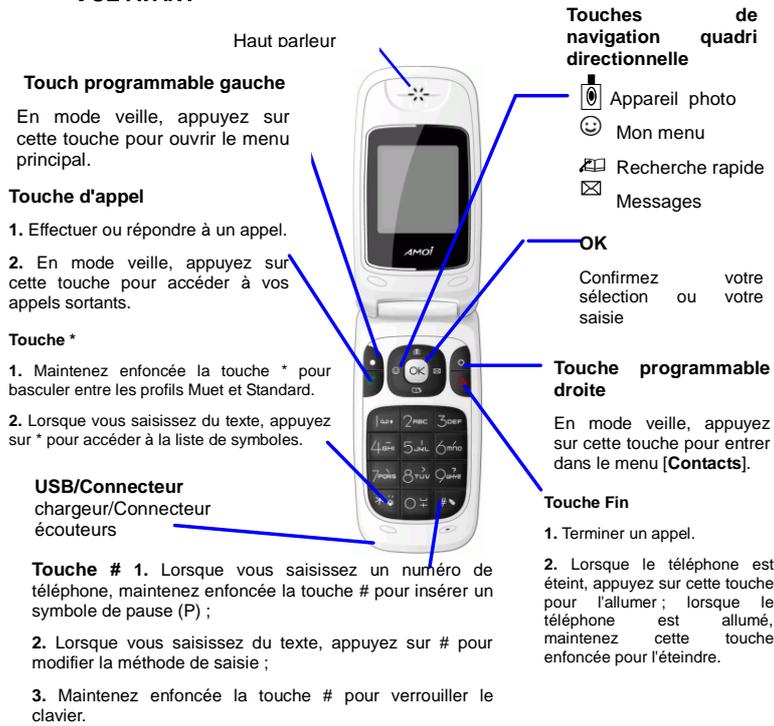

**VUE DE FACE**



**VUE DE COTE**

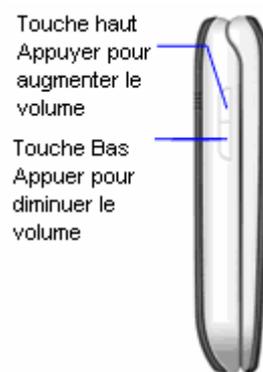

 Remarque :  
 Pour l'utilisation des raccourcis clavier, lisez la section « **Utiliser les raccourcis clavier** ».

## • Affichage et icônes

Le Amoi A200 dispose d'un écran 1.5" 26.10×28.15 mm CSTN 65K couleurs.



**Icônes**

Affiche des icônes diverses.

**Texte et images**

Affiche les messages, instructions et les informations saisies.

**Indicateurs de touche de fonction**

Indiquent les fonctions correspondant aux touches programmables droite/gauche.

Icônes	Signification	Icônes	Signification
	Intensité du signal.		Sonnerie activée.
	Niveau de la batterie.		Vibreux activé.

	Nouveau message texte. Cette icône clignote lorsque votre boîte de réception SMS est pleine.		Sonnerie désactivée.
	Vibreur et sonnerie activés		Alarme en attente.
	Itinérance		

## 2. Démarrage

Avant de démarrer, vous devez préparer votre téléphone en installant la carte SIM fournie par votre opérateur.




Avertissement :

1. La carte SIM et ses broches peuvent être facilement endommagées en cas de rayure ou de pliage ; soyez attentif lors de sa manipulation, de son insertion ou de son retrait. Respectez le guide utilisateur remis par le fournisseur de la carte SIM.
2. Ne laissez pas de carte SIM à la portée de jeunes enfants.

### • Installez la carte SIM et la batterie.

- (1) Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes environ pour éteindre le téléphone.
- (2) Appuyez sur le bouton permettant de retirer la coque de la batterie en haut du téléphone, puis soulevez la coque dans la direction indiquée par la flèche pour la retirer.

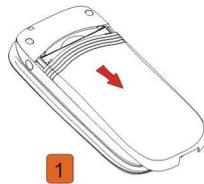

1




2

- (3) Enlever la batterie (Image ci-dessus).
- (4) Insérer votre carte SIM (Image Ci-dessous).



- (5) Placez la batterie de sorte que les broches dorées concordent avec celles figurant sur le téléphone. Insérez la batterie dans l'emplacement en commençant par la broche à l'extrémité. Mettez en place l'autre extrémité de la batterie. Insérez tout d'abord la partie inférieure de la coque de la batterie, puis faites glisser votre doigt le long de la coque vers le haut du téléphone afin de la verrouiller.

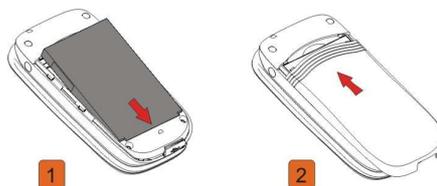

Remarque :

1. Lorsque vous insérez la carte SIM, vérifiez que le coin biseauté correspond au support.
2. Si vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone après avoir installé la batterie, réinstallez-la ou rechargez-la.


### • Recharger la batterie.

Amoi A200 est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion. Un

chargeur de voyage est fourni avec le téléphone au moment de l'achat. Lorsque vous rechargez votre téléphone, vous pouvez continuer à l'utiliser normalement.

### Utilisation du chargeur de voyage

- (1) Installez la batterie dans votre téléphone.
- (2) Branchez la prise du chargeur dans le connecteur situé au bas du téléphone.
- (3) Branchez le chargeur sur une prise secteur.

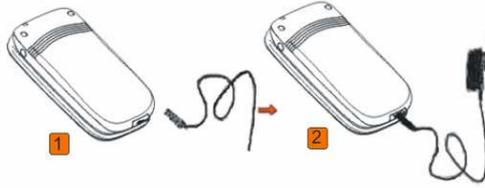

- (4) Si votre téléphone est allumé, l'indicateur de niveau de la batterie apparaît à l'écran et commence à défilier.
- (5) Lorsque le chargement de la batterie est terminé, débranchez le chargeur de la prise secteur, puis débranchez le câble du téléphone.



## Remarque :

1. Si la batterie est complètement déchargée, l'indicateur de niveau de la batterie apparaît 2 ou 3 minutes après le début du chargement. En général, le temps de chargement est de 2 à 5 heures.
2. Une nouvelle batterie est performante uniquement après deux ou trois chargements et déchargements. Il est recommandé que la durée des deux ou trois premiers chargements soit supérieure à 10 heures. Ne rechargez pas la batterie tant que le niveau de celle-ci est suffisamment élevé pour permettre une utilisation normale du téléphone.
3. Lorsque la batterie du téléphone est retirée ou que le niveau de la batterie devient trop faible, rechargez la batterie actuelle ou installez-en une nouvelle le plus rapidement possible ; dans le cas contraire, l'heure du téléphone sera réinitialisée.



## Avertissement :

Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs recommandés par Amoi. L'utilisation de batteries ou de chargeurs non recommandés entraîne des risques d'explosion.

Lorsque la batterie est totalement chargée, la barre cesse de défiler.

### • Indicateur de charge de la batterie.

Lorsque la batterie est faible, l'icône représentant une pile vide  clignote, le message « **Batterie faible** » s'affiche à l'écran et un bip d'avertissement retentit.

Lorsque la batterie est trop faible pour permettre une utilisation normale du téléphone, celui-ci s'éteint de lui-même, et les données non sauvegardées peuvent être perdues.

## • Allumer/Eteindre votre téléphone

---

### Allumer votre téléphone

Appuyez sur la touche  pour allumer votre téléphone.



Avertissement :

N'allumez pas votre téléphone ou n'activez pas la fonction de mise sous tension automatique lorsque l'utilisation du téléphone mobile est interdite, susceptible de provoquer des interférences ou dangereuse.



Avertissement :

Votre téléphone possède une antenne intégrée. Ne touchez pas à l'antenne inutilement lorsque le téléphone est allumé ; cela pourrait endommager la qualité de la communication et faire fonctionner le téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

- Si le téléphone vous invite à entrer un code PIN, saisissez-le.
- Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, le code PIN se verrouille. Vous devez entrer le code PUK pour le déverrouiller. Pour plus de détails, lisez la rubrique « **Consignes de sécurité** ».

### Éteindre votre téléphone

Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes environ pour éteindre votre téléphone. Il est également possible de définir une heure de mise hors tension automatique du téléphone à l'aide du menu [**Mise sous/hors tension automatique**]. Pour plus de détails, lisez la section « **Marche/arrêt automatique** ».

## • Utilisation des raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour accéder aux menus spécifiques directement depuis le mode veille. Pour connaître les raccourcis clavier disponibles sur votre téléphone A200, consultez le tableau ci-dessous.

Raccourcis clavier	Action	Fonctions
	Appuyez sur	Accéder aux appels sortants.
	Appuyez sur	Activer l'appareil photo.
		Permet d'accéder au menu <b>[Recherche rapide]</b>
		Permet d'accéder au menu <b>[Profils]</b>
		Permet d'accéder au menu <b>[Messages]</b>
	Appuyez sur	Durant un appel, ajuster le volume ; ou arrête la sonnerie lors d'un appel
	Maintenez enfoncée	Rejeter un appel
	Appuyez sur	Accéder au menu principal
	Appuyez sur	Permet d'accéder au menu <b>[Rép]</b>
	Maintenez enfoncée	Insère un symbole Plus (+)

	Maintenez enfoncée	Permet d'accéder au menu <b>[Messagerie vocale]</b>
	Appuyez sur	Permet de saisir des lettres et des chiffres
	Maintenez enfoncée	Permet de composer un numéro abrégé.
	Appuyez sur	Dans le mode de saisie de texte, modifie la méthode de saisie.
	Maintenez enfoncée	1. Insère un symbole de pause avant un numéro de poste
	Appuyez sur	1. En mode veille, insère un symbole * ; 2. Dans le mode de saisie de texte, permet d'accéder à la liste des symboles.
	Maintenez enfoncée	Active ou désactive le profil Muet.

## 3. Fonctions d'appel

### • Émettre un appel

---

Avant d'émettre un appel, vérifiez l'intensité du signal pour vous assurer qu'il est assez fort pour établir une communication à l'endroit où vous vous trouvez.

- (1) En mode veille, entrez le numéro de téléphone (indicatif de région y compris).
- (2) Appuyez sur la touche  pour composer le numéro.



Remarque :

Lorsque vous composez un numéro de téléphone avec un numéro de poste, maintenez enfoncée la touche # pour insérer un symbole pause (P) avant le numéro de poste. Le numéro de poste sera envoyé quelques secondes après le numéro du standard.

### Appeler vers l'international

Saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, puis le numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur la touche  pour composer le numéro. Si nécessaire, maintenez enfoncée la touche  pour insérer un signe plus (+) avant d'entrer l'indicatif du pays.

### Mettre un appel en attente et en composer un second (fonction dépendant du réseau)

Vous pouvez mettre l'appel en cours en attente afin d'émettre un autre appel.

- (1) Lorsque vous êtes en communication, utilisez le clavier pour composer un autre numéro de téléphone.

- (2) Appuyez sur la touche  pour émettre le second appel ; le premier appel est automatiquement mis en attente.

### **Basculer d'un appel à l'autre (fonction dépendant du réseau)**

Lorsque vous avez un appel en cours et un appel en attente, vous pouvez appuyer sur la touche ● et sélectionner [**Echanger**] afin de « naviguer » entre les deux appels.

### **UTILISATION DE LA RECHERCHE RAPIDE**

En mode veille, composez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche ● pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter numéro** : Accéder au menu [**Recherche rapide**] pour rechercher un numéro de téléphone.
- **Envoyer message** : Permet d'envoyer un message au numéro de téléphone que vous avez saisi.
- **Guide de recherche rapide** : Active ou désactive le guide de recherche rapide. Lorsqu'il est réglé sur [**On**], le téléphone affiche « \*: **rech.rapide** » lorsque vous saisissez un numéro en mode veille.

### **Recomposer vos derniers numéros**

En mode veille, appuyez sur la touche  ou sélectionnez [**Journal**→ **Appels émis**] pour accéder à vos appels sortants.

Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur la touche  pour le recomposer. Pour plus de détails, consultez la rubrique « **Appel émis** ».

### **Consulter la messagerie vocale**

Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, un bip

d'avertissement retentit. Pour écouter le message, vous devez composer le numéro de votre boîte vocale.

En mode veille, maintenez enfoncée la touche  pour composer le numéro de la boîte vocale.

### EFFECTUER UN APPEL D'URGENCE

Saisissez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.

### REGLER LE VOLUME DE L'APPEL

Sélectionnez [ Réglages → Rég appels → Volume ] et appuyez sur les touches / pour régler le volume d'appel.

## • Répondre à un appel ou le refuser

Si votre fournisseur d'accès prend en charge les ID des appelants et si la fonction est activée, votre téléphone affiche le numéro de téléphone de l'appelant lors d'un appel entrant. Si le numéro de téléphone de l'appelant est enregistré dans vos Contacts, votre téléphone affiche le nom attribué à ce numéro.

### REPENDRE A UN APPEL

Vous pouvez répondre à un appel de différentes manières.

- **Touche d'appel** : lorsque vous sélectionnez [ Réglages → Rég appels → Mode réponse → Touche réponse ], appuyez sur la touche  ou la touche  pour répondre à un appel.
- **Toutes touches** : lorsque vous sélectionnez [ Réglages → Appel → Mode réponse → Rép ttes touches ], appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre à un appel, exceptées les touches  et  pour répondre.

- **Automatique :** lorsque vous sélectionnez [**Réglages**→**Appel**→**Mode réponse**→**Réponse auto**] et qu'un kit mains libres est utilisé, le téléphone répond à l'appel de lui-même après 3 secondes environ. Vous pouvez également appuyer sur la touche  pour répondre à l'appel avant que le téléphone ne réponde automatiquement.

**REFUSER UN APPEL**

- Appuyez sur la touche  pour refuser un appel.
- Sélectionnez <**Refuser**> pour refuser un appel.

**OPTIONS DISPONIBLES LORS D'UN APPEL**

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la touche ● pour accéder aux options disponibles lors d'un appel. Certaines de ces options font partie des services réseau.

Options	Fonctions
Attente	Met l'appel en cours en attente afin de répondre à un autre appel.
Muet	Désactive le microphone de sorte que votre interlocuteur ne vous entende pas.
Journal	Permet d'accéder au menu [ <b>Historique des appels</b> ]. Pour plus de détails, consultez la rubrique « <b>Journal</b> ».
Rép	Permet d'accéder au menu [ <b>Contacts</b> ]. Pour plus de détails, consultez la rubrique « <b>Rép</b> ».
Messages	Permet d'accéder au menu [ <b>Messages</b> ].

**METTRE UN APPEL EN ATTENTE ET EN COMPOSER UN SECOND ( FONCTION DEPENDANT DU RESEAU )**

Si vous avez activé la fonction appel en attente, votre téléphone émet un bip d'avertissement lorsque vous êtes en communication et que vous recevez un autre appel. Vous pouvez :

- Appuyer sur la touche  pour répondre au nouvel appel, et mettre ainsi le premier appel en attente.
- Appuyer sur la touche  pour refuser le nouvel appel et poursuivre la communication actuelle.

**CONFERENCE TELEPHONIQUE ( FONCTION DEPENDANT DU RESEAU )**

La conférence téléphonique est un service réseau qui permet d'établir une conférence téléphonique entre plusieurs interlocuteurs (six au maximum). La fonction appel en attente doit être activée pour permettre l'utilisation du service de conférence téléphonique. Pour plus de détails, consultez la rubrique « **Appel en attente** ».

- (1) Lorsque vous êtes en communication avec un premier interlocuteur et qu'une seconde personne tente de vous joindre, répondez au nouvel appel en mettant le premier en attente.
- (2) Appuyez sur la touche ● et sélectionnez [**Ajouter à la conférence**] pour connecter tous les appels entre eux. Les options disponibles lorsque vous appuyez sur la touche ● sont les suivantes :

Options	Fonctions
Echanger	Permet de basculer entre les appels en cours et les appels en attente.

Fin de l'appel en cours	Met fin à l'appel en cours.
Fin de tous les appels	Met fin à la conférence téléphonique.
Ajouter à la conférence	Connecte l'appel à la conférence téléphonique.
Muet	Pour plus de détails, consultez la rubrique « <b>Options disponibles lors d'un appel</b> ».
Journal	Entrer dans le menu [Journal]. Pour plus de détails, lisez la section « <b>Journal</b> ».
Rép	Permet d'accéder au menu [Rép]. Pour plus de détails, lisez la section « <b>Rép</b> ».
Messages	Permet d'accéder au menu [Messages]. Pour plus de détails, consultez la rubrique « <b>Messages</b> ».

- (3) Si vous souhaitez qu'un interlocuteur quitte la conférence téléphonique, appuyez sur la touche /  pour sélectionner l'interlocuteur en question, puis appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Fin de l'appel en cours] .

### TERMINER UN APPEL

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  .

## 4. Historique des appels

Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 30 appels en absence, 30 appels entrants et 30 appels sortants. Afin que l'historique des appels fonctionne correctement, votre opérateur doit prendre en charge l'ID des appelants et cette fonction doit être activée, vos appels ne peuvent pas être bloqués et votre téléphone doit être activé et se trouver dans la zone de service.

### • En absence

---

Ce menu permet de stocker vos appels en absence. En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Journal→Manqués] pour consulter vos appels en absence. Pour plus de détails, consultez la rubrique « Emis ».

### • Appels entrants

---

Ce menu permet de stocker vos appels reçus. En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Journal→Appels manqués] pour consulter vos appels entrants.

### • Appels sortants

---

Ce menu permet de stocker vos appels sortants. Vous pouvez accéder au menu [Appels émis] de différentes manières :

- En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Journal→Appels émis] .
- En mode veille, appuyez sur la touche  pour accéder aux appels sortants.

- Sélectionnez le numéro composé souhaité et appuyez sur la touche **OK** pour consulter les informations détaillées.
- Sélectionnez le numéro composé souhaité et appuyez sur la touche ● pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonctions
Appel	Compose le numéro sélectionné.
Edit avant appel	Modifie et compose le numéro sélectionné.
Ajout à SIM	Enregistre le numéro sélectionné sur la carte SIM.
Ajout à Tel	Enregistre le numéro sélectionné dans la mémoire du téléphone.
Envoyer un message	Permet d'envoyer un message au numéro sélectionné.
Effacer	Efface le numéro sélectionné.
Effacer tout	Efface l'Historique des appels

### ● Minuteries d'appel

Ce menu permet de consulter la durée de votre dernier appel, de vos appels entrants et sortants, ainsi que la durée totale de tous vos appels.

En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [ **Journal** → **Durée appels** ] pour accéder au menu.

- Dernier appel** : affiche la durée de votre dernier appel.
- Appels répondus** : affiche la durée totale de vos appels

reçus.

- **Appels émis :** affiche la durée totale des appels que vous avez effectués.
- **Temps total:** affiche la durée totale de tous vos appels.

## 5. Saisie de texte


A200 dispose du mode de saisie intuitive eZi. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour saisir du texte et des nombres.

- **eZi Fra** : Méthode de saisie intuitive qui permet de saisir n'importe quel caractère à l'aide d'une seule touche.
- **Abc** : Appuyez sur une touche une fois pour insérer la première lettre qui figure sur la touche, deux fois pour insérer la deuxième, etc. Si vous marquez une légère pause, la dernière lettre affichée à l'écran est validée et votre téléphone attend la prochaine saisie.
- **123** : Mode numérique qui permet de saisir des chiffres. Appuyez sur les touches qui correspondent aux chiffres souhaités.

### • Écran de saisie de texte

---

Lorsque vous saisissez un message, votre écran doit ressembler à la capture ci-dessous :

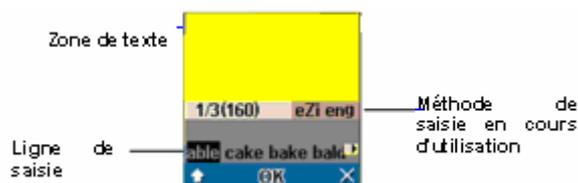

### • Modifier les méthodes de saisie

---

Dans le mode de saisie de texte, appuyez sur la touche # pour modifier les méthodes de saisie.

## • eZi Fra

---

La méthode de saisie eZi Fra permet d'écrire des messages rapidement en utilisant votre clavier et la base de données intégrée. En fonction des lettres que vous insérez, le téléphone « devine » le mot que vous souhaitez saisir.

### Utilisation de eZi FRA

- (1) **Saisissez un mot :** Appuyez sur les touches numériques correspondantes. Le téléphone dresse la liste de tous les mots possibles correspondants aux touches sur lesquelles vous avez appuyé.
- (2) **Sélectionnez le bon mot :** Lorsqu'il existe plusieurs mots correspondants, appuyez sur les touches ☺/☒ afin de sélectionner celui que vous souhaitez, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.



Conseil :

Appuyez sur la touche |↔ pour modifier le style (eZiFRA : mode majuscules ; eZiFra : mode phrase ; eZifra : mode minuscules).

## • Abc

---

Appuyez sur la touche une fois pour insérer la première lettre qui figure sur la touche, deux fois pour insérer la deuxième, etc. Si vous marquez une légère pause, la dernière lettre affichée à l'écran est validée et votre téléphone attend la prochaine saisie.



Conseil :

Appuyez sur la touche |↔ pour modifier le style (ABC : mode majuscules ; Abc : mode phrase ; abc : mode minuscules).

• **123**

---

Appuyez sur les touches qui correspondent aux chiffres souhaités.

## • Insérer un symbole

Lorsque vous vous trouvez sur un écran de saisie de texte, appuyez sur la touche Étoile \* pour afficher les symboles disponibles. Pour insérer un symbole, appuyez sur le numéro correspondant situé au-dessus du symbole. Si le symbole souhaité ne figure pas dans la barre de symboles affichée, appuyez sur les touches /  pour afficher d'autres barres de symboles.

Vous pouvez appuyer sur la touche  pour quitter la barre de symboles et appuyer sur la touche  pour insérer un espace (sauf lorsque vous utilisez le mode de saisie 123) .

## • Autres

Dans le mode de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur la touche ● pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonctions
Modèles	Le téléphone dispose de plusieurs modèles de messages prédéfinis que vous pouvez insérer rapidement dans votre message.
Numéro tel	Cette option vous permet de sélectionner un numéro de téléphone dans vos Contacts et de l'insérer dans votre message.
Aide	Obtenir des informations et des conseils sur la saisie de texte.

## 6. Menu

Le menu est un point de départ à partir duquel vous pouvez ouvrir toutes les applications du téléphone. Vous pouvez également personnaliser certaines fonctions afin qu'elles s'adaptent à vos besoins spécifiques.

### • Accéder au menu

---

En mode veille, vous pouvez appuyer sur la touche ● ou la touche ◐ pour entrer dans le menu principal, puis appuyer sur les touches de navigation quadridirectionnelle  pour naviguer d'un menu à l'autre.

## 7. Répertoire

Vous pouvez stocker les numéros de téléphone sur votre carte SIM ou dans la mémoire de votre téléphone. Les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone sont physiquement distinctes, mais elles ne forment qu'une seule mémoire appelée Contacts.

### REPERTOIRE

- **Contacts téléphoniques** : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 entrées sur votre téléphone. Chaque entrée comporte un nom, un numéro de mobile, un numéro professionnel et un numéro privé. De plus, il est possible de sélectionner une image et une sonnerie spécifiques à chaque entrée.
- **Contacts carte SIM** : Chaque entrée sur la carte SIM comporte un nom et un numéro. Le nombre d'entrées que vous pouvez enregistrer sur la carte SIM dépend de la capacité de la mémoire de votre carte SIM.

### RECHERCHE

- **Recherche en mode veille** :

En mode veille, appuyez sur la touche numérique qui comporte l'initiale du nom du contact recherché. Appuyez sur la touche \* pour afficher tous les noms correspondants.

- **Recherche dans [Rép]** :

En mode veille, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu [Rech.rapide]. Pour plus de détails, lisez la section « **Rech. rapide** ».

## • Recherche rapide

- En mode veille, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu [**Rech.rapide**].

OU,

- En mode veille, appuyez sur la touche **O** pour entrer dans le menu [**Journal**] , puis sélectionnez [**Rech.rapide**] . Vous pouvez identifier l'emplacement de stockage d'une entrée grâce à l'icône située à gauche de cette entrée.

Icône	Que signifie-t-elle ?
	L'entrée est sauvegardée sur la carte SIM.
	L'entrée est sauvegardée dans la mémoire du téléphone.

## RECHERCHER UN CONTACT A L'AIDE DES TOUCHES NUMERIQUES

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur les touches numériques correspondant aux premières lettres du nom du contact recherché. Par exemple, pour trouver « **Robert Smith** » dans les [**Contacts**], appuyez simplement sur « **707** ».



Remarque :

Appuyez sur la touche numérique 0 pour tout caractère spécial contenu dans le nom d'un contact (tel que l'espace entre Robert et Smith).

**OPTIONS**

Lorsque vous avez trouvé un contact dans l'écran **[Rech.rapide]**, vous pouvez :

- Sélectionner **<Détails>** pour consulter des informations détaillées sur le contact sélectionné.
- Appuyez sur la touche **●** pour accéder aux options suivantes :
  - **Editer** : Permet de modifier l'entrée du contact sélectionné.
  - **Ajout entrée** : Pour plus de détails, lisez la section « **Ajout entrée** ».
  - **Appeler** : Permet de composer le numéro sélectionné.
  - **Edit avant appel** : Modifie le numéro sélectionné, puis le compose.
  - **Envoyer message** : Permet de saisir un message et de l'envoyer au numéro sélectionné.
  - **Copier** : Copie le contact sélectionné de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, et vice versa.
  - **Effacer** : Supprime le contact sélectionné.

**• Ajouter un contact**

---

En mode veille, appuyez sur la touche **○** pour entrer dans le menu **[Rép]**. Sélectionnez **[Ajout entrée]** pour créer une nouvelle entrée.

Vous pouvez sélectionner **[Ajout à SIM]** ou **[Ajout à Tel]** en appuyant sur les touches /. Appuyez ensuite sur la touche **●** pour modifier le contact.

### ENREGISTRER SUR LA CARTE SIM

- Les contacts sauvegardés sur la carte SIM ne peuvent comporter qu'un nom et un numéro. Sélectionnez <Modifiez> pour saisir des informations concernant le nouveau contact et appuyez sur la touche ● pour enregistrer. Le nom et le numéro sont tous les deux obligatoires. Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul numéro par entrée.



Remarque :

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer sur votre carte SIM dépend de la capacité de votre carte SIM.

### ENREGISTRER SUR LE TELEPHONE

Les entrées sauvegardées sur le téléphone peuvent comporter un nom, un numéro de mobile, un numéro professionnel et un numéro privé. De plus, vous pouvez attribuer une image et une sonnerie spécifiques à chaque entrée. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 500 contacts sur le téléphone. Pour ajouter un contact dans le téléphone, vous devez :

Appuyer sur la touche  pour sélectionner le type d'informations que vous souhaitez entrer, puis sélectionner <Modifiez> pour commencer la saisie. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche ● pour enregistrer.



Remarque :

Lorsque vous sauvegardez un nouveau contact sur le téléphone sans lui attribuer de nom, le téléphone affichera automatiquement « Pas de nom ».

## • Numérotation rapide

---

Utilisez ce menu pour attribuer des numéros abrégés (2 à 9) à huit des numéros que vous composez le plus fréquemment. La touche 1 est réservée à la [Messagerie vocale].

### ATTRIBUER UN NUMERO ABREGE

- (1) En mode veille, appuyez sur la touche **O** pour entrer dans le menu [Journal], puis sélectionnez [Compose rapide].
- (2) Appuyez sur la touche  pour sélectionner le numéro abrégé souhaité.
- (3) Sélectionnez <Editer>.
- (4) Saisissez un numéro de téléphone avec les touches du clavier, ou sélectionnez un numéro dans le menu Contacts.

### ANNULER L'ATTRIBUTION D'UN NUMERO ABREGE

Dans le menu **Numéro abrégé**, sélectionnez un numéro abrégé et appuyez sur la touche **●**, puis sélectionnez <Supprimer> pour supprimer l'attribution du numéro abrégé.

## • Gestionnaire de contacts

---

### COPIER

Vous pouvez copier vos contacts de la mémoire du téléphone vers la carte SIM, et vice versa. Il existe plusieurs façons de copier :

- Un par un :** Copie les contacts sélectionnés un par un.
- Tout copier :** Copie tous les contacts de la carte SIM vers le téléphone, ou du téléphone vers la carte SIM.



Remarque :

1. Lorsque vous sélectionnez [**Un par un**] pour copier une entrée qui possède le même nom et le même numéro de téléphone qu'une entrée enregistrée dans la mémoire cible, le téléphone affiche « **Ce contact existe déjà. Continuer ?** ». Cependant, si vous utilisez [**Tout copier**], le téléphone copie toutes les entrées sans rien afficher, même si des entrées identiques existent dans la mémoire copiée et la mémoire cible.
2. Lorsque le téléphone affiche « **Mémoire insuffisante. Continuer ?** », vous pouvez sélectionner <Oui> pour poursuivre la copie jusqu'à ce que la mémoire soit pleine.
3. Lorsque vous copiez une entrée du téléphone vers la carte SIM, seuls le nom et le numéro de téléphone sont copiés. Une entrée disposant de plusieurs numéros enregistrée sur le téléphone sera enregistrée en plusieurs entrées avec le même nom sur la carte SIM.

### **EFFACER**

Utilisez ce menu pour effacer des contacts de votre carte SIM ou de votre téléphone. Vous pouvez effacer les contacts individuellement en sélectionnant [**Effacer un par un**] ou effacer tous les contacts en sélectionnant [**Tout effacer**]. Pour plus de détails, consultez la rubrique « **Copier** ».

### **MON NUMERO**

Ce menu vous permet de consulter votre propre numéro.

### **ÉTAT MEMOIRE**

Ce menu vous permet de consulter le nombre de contacts que vous avez stockés et le nombre maximum de contacts que vous pouvez stocker à la fois dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM.

## 8. Messages

Le téléphone A200 vous permet de lire, d'écrire et d'enregistrer des messages texte. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 messages dans la mémoire du téléphone. Le nombre de messages que vous pouvez enregistrer sur la carte SIM dépend du type de la carte.



Remarque :

Lorsque vous verrouillez l'accès au menu **[Messages]**, votre téléphone vous invite à saisir le mot de passe du téléphone chaque fois que vous souhaitez accéder au menu. Les saisies incorrectes de mots de passe ne sont pas limitées. Une fois que vous avez saisi le bon mot de passe, vous pouvez accéder au menu **[Messages]** et à ses sous-menus. Pour plus de détails, lisez la section « **Sécurité** ».

### • Nouveau

---



Remarque :

Avant de pouvoir envoyer un message, vous devez enregistrer le numéro du centre de messages, que vous pouvez obtenir auprès de votre opérateur. Pour enregistrer le numéro, entrez dans le menu **[Messages → Réglages → centre service]**

En mode veille, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu **[Messages]**, puis sélectionnez **[Créer nouv.]** pour rédiger un nouveau message. Un message peut comporter jusqu'à 402 caractères.

**Rédiger un nouveau message :**

- (1) Dans l'écran de saisie de texte, sélectionnez le mode de saisie souhaité. Pour plus de détails, lisez la section « **Saisie de texte** ».
- (2) Lorsque vous rédigez un message, la touche ● permet d'accéder aux options suivantes :
- **Modèle** : Sélectionnez le modèle à insérer.
  - **Numéro tel.** : Sélectionnez le numéro de téléphone à insérer à partir du menu **Contacts**.
  - **Aide** : Informations d'aide sur la saisie de texte.

Lorsque vous avez fini de rédiger un message, sélectionnez <Ok> pour saisir le numéro de téléphone cible. Vous pouvez saisir le numéro à l'aide des touches du clavier, ou sélectionner un numéro dans le menu **[Rép]**.

Une fois le numéro de téléphone saisi, sélectionnez <Envoyer> pour envoyer le message, ou appuyez sur la touche ● pour accéder aux options figurant dans la liste ci-dessous :

Options	Fonctions
Rép	Permet de sélectionner un numéro de téléphone dans vos <b>[Contacts]</b> .
Enregistrer	Permet d'enregistrer le message dans <b>[Brouillons]</b> .
Envoye et sauve	Permet d'envoyer le message et de l'enregistrer dans <b>[Boîte d'envoi]</b> .

## ● Boîte de réception

La boîte de réception stocke les messages reçus. L'icône placée devant un message reçu indique son statut

Icônes	Que signifient-elles ?
	Message non lu.
	Le message est enregistré sur la carte SIM.
	Le message est enregistré sur le téléphone.

En mode veille, appuyez sur la touche  pour accéder au menu [Messages], puis sélectionnez [Boîte de réception]. Dans la boîte de réception, le nom de l'expéditeur est affiché si vous avez sauvegardé les informations concernant cet expéditeur dans vos [Rép]; dans le cas contraire, c'est le numéro de téléphone de l'expéditeur qui est affiché.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez appuyer sur les touches / pour faire défiler le message, ou sur les touches / pour lire le message précédent ou le message suivant.

Sélectionnez un message dans la liste des messages reçus, puis sélectionnez <Lire> pour lire les détails relatifs au message sélectionné.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez :

- Sélectionner <Répondre> pour répondre.
- Appuyez sur la touche ● pour accéder aux options suivantes :
  - **Avance** : Permet de transférer le message sélectionné à d'autres personnes. Avant de transférer un message, vous pouvez également le modifier. Pour plus de détails, lisez la section « Nouveau ».
  - **Effacer** : Permet d'effacer le message.
  - **Extraire numéro** : Permet d'extraire le numéro de l'expéditeur, ainsi que tous les numéros comportant de 2 à 20 chiffres chacun. Vous pouvez extraire jusqu'à 10 numéros.

Une fois un numéro extrait, vous pouvez sélectionner **<Appeler>** pour le composer.

- **Enreg numéro** : Permet de d'enregistrer le numéro sur la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

## • Brouillon

---

Lorsque vous avez fini de rédiger un message et que vous sélectionnez **[Enregistrer]**, le message est enregistré dans **[Brouillons]**. Le dossier « Brouillons » permet également de stocker les messages dont l'envoi a échoué. Pour plus de détails, lisez la section « **Boîte de réception** ».

## • Boîte d'envoi

---

Si vous sélectionnez **[Enregistrer et envoyer]** lors de l'envoi d'un message, le message est enregistré dans la **[Envoyés]** une fois que l'envoi a abouti. Pour plus de détails, lisez la section « **Envoyé** ».

Pour vérifier que vos messages envoyés sont enregistrés dans la **[Boîte d'envoi]**, vous devez sélectionner **[Activé]** dans **[Messages→Réglages→Enr.envoyés]** .

## • État mémoire

---

Ce menu permet de vérifier le nombre de messages enregistrés et le nombre maximal de messages que vous pouvez enregistrer sur votre carte SIM et sur votre téléphone.

## • Réglages

---

- **Numéro du centre de messages** : En général, le numéro du centre de message est fourni avec la carte SIM. Vous pouvez

utiliser, modifier ou supprimer ce numéro si nécessaire. Si vous ne possédez pas ce numéro, contactez votre opérateur.

- **Rapport :** Lorsque vous sélectionnez [**Activé**], le réseau vous informe lorsque vos messages ont été transmis avec succès en affichant un message d'information.
- **Enr. envoyés :** Lorsque vous sélectionnez [**Activé**], les messages dont l'envoi a abouti sont enregistrés dans la [**Envoyé**].
- **Enr. dans :** Sélectionnez une mémoire favorite dans laquelle enregistrer les messages reçus. Lorsque vous sélectionnez [**Téléphone**], tous les messages reçus sont enregistrés sur le téléphone jusqu'à ce que la mémoire soit pleine.

## • Messagerie vocale

---

La messagerie vocale est un service réseau qui permet aux personnes qui vous appellent de laisser des messages lorsque vous ne pouvez pas répondre. Lorsque vous vous abonnez au service de messagerie vocale, votre opérateur vous donne un numéro de messagerie vocale. Vous devez enregistrer ce numéro sur votre téléphone pour utiliser la messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, votre téléphone vous en informe en vous envoyant un message texte.



Remarque :

Vous pouvez utiliser le menu [**Transfert d'appels**] pour transférer tous les appels vers votre boîte vocale.

Pour plus de détails, lisez la section « **Transfert d'appels** ».

## CONSULTER LA MESSAGERIE VOCALE

Pour écouter vos messages, vous devez composer le numéro de votre boîte vocale.

**NUMERO DE BOITE VOCALE**

Utilisez ce menu pour enregistrer ou modifier le numéro de boîte vocal fourni par votre opérateur.



Remarque :

La messagerie vocale est un service réseau auquel vous devez vous abonner avant de pouvoir y accéder. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

## 9. Historique des appels

Votre téléphone peut uniquement enregistrer les appels sortants, entrants ou en absence lorsque votre opérateur prend en charge les ID des appelants.

En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Journal] pour accéder au menu.

Pour plus de détails, lisez la section « Journal ».

# 10. Mes documents

Ce menu vous permet d'accéder aux fichiers image et son stockés dans la mémoire du téléphone.

Les formats d'image pris en charge sont jpeg (jpeg basique et jpeg avancé uniquement) et bmp.

Les formats de son pris en charge sont mp3 et mid.

Vous pouvez également télécharger des images et de la musique via la fonction Sync PC. Pour plus de détails, lisez la section « **Sync PC** ».

## • Image

---

### PHOTO

En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [**Gestionnaire de fichiers**→**Image**→**Photo**] pour visualiser les photos que vous avez enregistrées. Pour afficher les détails d'une photo, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **OK**.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez appuyer sur les touches ☺/☒ pour passer à la photo suivante ou revenir à la précédente. Vous pouvez également appuyer sur la touche ● pour accéder aux options ci-dessous :

- Définir en tant que papier peint** : Permet de définir l'image sélectionnée en tant que papier peint.
- Effacer** : Permet d'effacer l'image sélectionnée.
- Renommer** : Permet de renommer l'image sélectionnée.
- Propriétés** : Permet d'afficher les propriétés de l'image sélectionnée.

- **Mémoire** : Permet d'afficher l'état de la mémoire.

## • Musique

---

En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [ **Gestionnaire de fichiers**→**Son** ] pour accéder au menu. Sélectionnez le fichier son souhaité et appuyez sur la touche **OK** pour le lire. Au cours de la lecture, vous pouvez appuyer sur la touche /  pour passer au fichier son suivant ou revenir au précédent, ou appuyer sur la touche **OK** pour arrêter la lecture.

Vous pouvez également appuyer sur la touche ● pour accéder aux options suivantes :

- **Définir en tant que sonnerie d'appel** : Permet de définir le fichier son sélectionné en tant que sonnerie d'appel entrant.
- **Définir en tant que sonnerie de message** : Permet de définir le fichier son sélectionné en tant que sonnerie de message.
- **Effacer** : Permet d'effacer le fichier son sélectionné.
- **Renommer** : Permet de renommer le fichier son sélectionné.
- **Propriétés** : Permet d'afficher les propriétés du fichier son sélectionné.
- **Mémoire** : Permet de vérifier l'état de la mémoire.

Lorsqu'un fichier son n'est pas reconnu par votre téléphone, vous pouvez appuyer sur la touche ● pour accéder aux options suivantes :

- **Effacer** : Permet d'effacer le fichier son sélectionné.
- **Renommer** : Permet de renommer le fichier son sélectionné.
- **Propriétés** : Permet d'afficher les propriétés du fichier son sélectionné.

- **Mémoire** : Permet de vérifier l'état de la mémoire.

# 11. Divertissements

## • Appareil photo

---

Vous pouvez utiliser l'appareil photo 0.3 mégapixels intégré dans votre téléphone pour prendre des photos en un clin d'œil.

### REGLAGES

En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Divertissements → App photo] pour accéder à l'écran de prévisualisation. Voici les réglages que vous pouvez effectuer pour l'appareil photo :

- **Luminosité** : Dans la fenêtre de prévisualisation, appuyez sur les touches ☺/☒ pour régler la luminosité. Le niveau de luminosité actuel est affiché en bas de l'écran de visualisation.
- **Mise au point** : Appuyez sur les touches 📷/📷 pour régler la mise au point.
- **Autres** : Dans la fenêtre de prévisualisation, appuyez sur la touche ● pour afficher les options de réglages ci-dessous :
  - **Retardateur** : Permet d'activer ou de désactiver la fonction de retardateur.
  - **Résolution** : Sélectionnez 640x480, 320x240 ou 160x120.
  - **Son de la prise de vue** : Permet d'activer ou de désactiver le son de la prise de vue.

### PRENDRE DES PHOTOS

Dans la fenêtre de prévisualisation, appuyez sur la touche **OK** pour prendre une photo. Votre téléphone l'affiche automatiquement et l'enregistre dans [Mes documents → Image → Photo] .

Lorsqu'une prise de vue est affichée, vous pouvez appuyer sur la touche **O** pour revenir à la fenêtre de prévisualisation, ou appuyer sur la touche **●** pour accéder aux options suivantes :

- Retour** : Permet de revenir à la fenêtre de prévisualisation.
- Définir en tant que papier peint** : Permet de définir la photo en tant que papier peint.
- Effacer** : Permet d'effacer la photo sélectionnée.

## ● Jeux

---

Mesurez-vous à l'un des jeux amusants de votre téléphone, seul ou avec vos amis !

### **GREEDY SNAKE**

- Nouveau jeu** : Permet de démarrer le jeu.
- Niveau** : Permet de définir le niveau de difficulté du jeu.
- Scores** : Affiche les cinq meilleurs scores du jeu.
- Aide** : Affiche les conseils ou les instructions de jeu.

### **BUBBLE SHOOTER**

- Nouveau jeu** : Permet de démarrer le jeu.
- Charger partie enregistrée** : Permet de continuer la partie que vous avez enregistrée la dernière fois. Vous ne pouvez pas utiliser ce menu si aucune partie n'a été enregistrée.
- Aide** : Affiche les conseils ou les instructions de jeu.

## 12. Outils

Le menu outils comporte une calculatrice, un calendrier, un réveil, etc. adaptés à vos besoins professionnels et personnels quotidiens.

### • Réveil

---

Utilisez ce menu pour régler le réveil. Avec votre téléphone, vous pouvez définir trois alarmes.

En mode veille, appuyez sur la touche ● pour accéder à [Outils→Alarme] .

#### ACTIVER/DESACTIVER LE REVEIL

Sélectionnez <Activer> pour activer le réveil. Lorsque l'alarme est activée, une icône 🔔 s'affiche sur sa droite.

#### TEMPS D'ALARME

Utilisez le clavier pour saisir l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne.



Remarque :

Vous devez sélectionner am ou pm lorsque le format de l'heure est [12 heures] . Pour plus de détails, lisez la section « Heure et date ».

#### CYCLE ALARME

Vous pouvez sélectionner [Tous jours] , [Jour travail] ou [Définir] . Par exemple, lorsque vous sélectionnez [Tous jours] , le réveil sonne tous les jours à l'heure indiquée.

**SONNERIE ALARME**

Utilisez ce menu pour sélectionner la tonalité souhaitée.

**TOUT ANNULER**

Utilisez ce menu pour désactiver toutes les alarmes.

**• Calendrier**

---

En mode veille, appuyez sur la touche ● pour accéder au menu principal et sélectionnez [Outils→Calendrier] pour consulter le calendrier.

**• Bloc-notes**

---

Utilisez ce menu pour enregistrer jusqu'à 10 notes sur votre téléphone. Chaque note peut comporter jusqu'à 200 caractères.

Sélectionnez une note et sélectionnez <Lire> pour la lire. Lors de la lecture, appuyez sur la touche ● pour sélectionner [Nouveau], [Editer], [Effacer] ou [Tout effacer].

**• Calculatrice**

---

La calculatrice intégrée à votre téléphone permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Outils→Calculatrice] pour utiliser la calculatrice.

**UTILISER LA CALCULATRICE**

- (1) Utilisez le clavier pour saisir le premier chiffre. Pour insérer un signe moins, appuyez sur la touche \*<sup>+</sup> ; pour insérer une virgule décimale, appuyez sur la touche #<sup>0</sup> ;

- (2) Appuyez sur les touches /// pour obtenir respectivement les signes + - \* et / ;
- (3) Appuyez sur **OK** pour effectuer le calcul.

## • Sync PC

---

La fonction Sync PC du téléphone Amoi permet de connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble et de synchroniser les données et les informations entre eux.



Remarque :

1. Le pilote Sync PC du téléphone Amoi doit être installé sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser cette fonction.
2. Si aucun câble n'est fourni avec votre téléphone, vous devrez vous en procurer un.

### FONCTIONS

- Afficher ou modifier les informations relatives à vos contacts.
- Lire ou écrire des messages texte.
- Télécharger des sonneries ou des images.

### PROCEDURE

- (4) En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [ **Outils** → **Sync PC** ] .
- (5) Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble.
- (6) Ouvrez « **Sync PC Amoi** ».
- (7) Lorsque la connexion est effectuée, vous pouvez afficher ou modifier les informations relatives à vos contacts, lire ou

- (8) écrire des messages texte ou télécharger des sonneries ou des images.



Remarque :

Au cours du processus de synchronisation, ne quittez pas la fonction Sync PC et vérifiez que le câble est correctement branché. Lorsque votre téléphone reçoit un appel, la fonction Sync PC s'arrête automatiquement.

## 13. Profils

Les profils définissent la manière dont votre téléphone réagit lorsque vous recevez un appel ou un message, les bips émis par le clavier lorsque vous appuyez sur les touches, etc.

En mode veille, appuyez sur la touche ● pour entrer dans le menu [Profils]. Les profils disponibles sont Standard, Extérieur, Intérieur, Oreillette et Muet. Vous pouvez laisser intacts les paramètres par défaut des cinq profils disponibles (à savoir les options de sonnerie, les bips clavier et autres réglages), mais vous pouvez également les personnaliser selon vos préférences. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour consulter les réglages par défaut de chaque profil.

Options	Standard	Extérieur	Maison	Ecouteur	Silence
<b>Sonnerie d'appel</b>	Sonnerie 1	Sonnerie 1	Sonnerie 1	Sonnerie 1	Muet
<b>Sonnerie de message</b>	Sonnerie de message 1	Muet			
<b>Volume</b>	Niveau 5	Niveau 5	Niveau 4	Niveau 3	Muet
<b>Type de sonnerie</b>	Activée	Activée	De plus en plus fort	Activée	Muet
<b>Vibreur</b>	Activé	Activé	Désactivé	Activé	Activé

<b>Tonalité touches</b>	Activés	Activés	Désactivés	Désactivés	Désactivés
<b>Tonalité du rapport d'envoi</b>	Activée	Activée	Désactivée	Activée	Désactivée

## • Modifier

Vous pouvez personnaliser le profil sélectionné de différentes façons.

### SONNERIE

Vous pouvez sélectionner une sonnerie préreglée sur votre téléphone ou enregistrée dans le [mes documents]. Votre téléphone prend en charge un total de 16 sonneries polyphoniques, aux formats MIDI et MP3. Ce menu vous permet de modifier la [Sonnerie d'appel] et la [Sonnerie de message] .

### VOLUME

Ce menu vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume en appuyant sur la touche ☺ ou la touche ☒.

### TYPE DE SONNERIE

Vous pouvez sélectionner [Activée] , [Désactivée] ou [Augmentation] .

### VIBREUR

Permet d'activer ou de désactiver le vibreur lors de la réception d'un appel ou d'un message.

## AUTRES TONALITES

- **Tonalité touches :** Le téléphone émet un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Tonalité du rapport d'envoi :** Le téléphone sonne lorsque vous recevez un message texte du réseau vous informant que l'envoi de votre message a abouti.

## • Afficher

---

Afficher tous les réglages pour le profil sélectionné. Dans le menu [**Afficher**], sélectionnez <**Modifier**> pour accéder à la fenêtre d'édition. Pour plus de détails, voir la section « **Modifier** ».



Remarque :

1. Il est impossible de réinitialiser les réglages du profil Muet.
2. Connectez le casque avant de sélectionner le mode Oreillette.

## • Réinitialiser

---

Permet de réinitialiser le profil sélectionné et de restaurer les réglages par défaut.

# 14. Réglages

Vous pouvez personnaliser les réglages de votre téléphone afin qu'ils correspondent à vos attentes. En mode veille, appuyez sur la touche ● et sélectionnez [Réglages] pour accéder au menu.

## ● Heure et date

---

Utilisez ce menu pour modifier l'heure et la date affichées sur votre téléphone.

- Heure :** Permet de modifier l'heure.
- Format de l'heure :** Sélectionnez [12 heures] ou [24 heures] pour choisir le format de l'heure.



Remarque :

Si le format [12 heures] est sélectionné, vous devez sélectionner am ou pm lorsque vous réglez l'heure.

- Date :** Permet de modifier la date.
- Format de la date :** Sélectionnez [J/M/A], [M/J/A] ou [A/M/J] pour choisir le format de la date.

## ● Affichage

---

Vous pouvez définir une image d'arrière-plan (papier peint) pour l'écran en veille.

### Image

Sélectionnez une image stockée sur le téléphone en tant qu'image d'arrière-plan de l'écran en veille. Votre téléphone prend en charge

les images au format .bmp. Une fois l'image sélectionnée, appuyez sur la touche ● pour l'afficher en plein écran. Appuyez sur les touches ☒/☺ pour passer à l'image précédente/suivante.

### Heure

Sélectionnez [Activer] pour afficher une horloge sur l'écran en veille.

### Texte affichage

- Arrêt :** Masque le nom de l'opérateur ou le texte que vous avez saisi sur l'écran en veille.
- Nom du réseau:** Affiche le nom de l'opérateur sur l'écran en veille.
- Texte :** Affiche le texte que vous avez saisi sur l'écran en veille.

### Luminosité

Appuyez sur les touches ☒/☺ pour régler la luminosité.

### Rétro éclairage

Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le rétro éclairage soit actif.

### Eclair.clavier

Sélectionnez [Arrêt] , [Nuit] ou [Toujours actif] .

### Contraste

Appuyez sur les touches ☒/☺ pour régler le contraste de l'écran.

## • Téléphone

---

Vous avez la possibilité de personnaliser de nombreuses fonctions de votre téléphone.

### MARCHE/ARRET AUTOMATIQUE

Ce menu permet à votre téléphone de s'allumer ou de s'éteindre automatiquement à l'heure que vous avez définie. Pour information, notez que si votre téléphone n'est pas en mode veille à l'heure que vous avez définie pour la mise hors tension, il ne s'éteint pas.

Il existe quatre options différentes : **[Marche auto]**, **[Heure Marche]**, **[Arrêt auto]**, **[Heure Arrêt]**.

### REINITIALISER

Utilisez ce menu pour réinitialiser les réglages du téléphone que vous avez modifiés et effacer toutes les données que vous avez ajoutées. Vous devrez entrer le mot de passe du téléphone pour réinitialiser les réglages.

## • Appel

---

### Volume

Appuyez sur la touche ☒ pour augmenter le volume et sur la touche ☺ pour le diminuer.

### Transférer

- Transférer tous appel** : Renvoie tous les appels entrants vers le numéro que vous avez indiqué.
- Si occupé** : Renvoie les appels entrants lorsque vous êtes en communication et les appels que vous refusez.

- **Transférer si non réponse** : Renvoie les appels entrants après une certaine durée lorsque vous ne répondez pas.
- **Transférer si pas accessible** : Renvoie les appels entrants lorsque vous n'êtes pas dans une zone desservie ou si votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : Annule toutes les options de transfert d'appels.
- **Vérifier état** : Vérifie si une option de transfert a été sélectionnée.



Remarque :

Le transfert d'appels est un service réseau. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

### Mode réponse

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de réponse à un appel. Il existe trois façons de répondre à un appel : [**Touche d'appel**] , [**Toutes touches**] et [**Automatique**] . Pour plus de détails, lire la section « **Répondre à un appel** ».

### Appel en attente

La fonction d'appel en attente vous permet de mettre un appel en attente et de répondre à un autre appel.

Entrez dans ce menu pour afficher les trois options dont vous disposez :

- **Activé** : Votre téléphone vous indique qu'une personne tente de vous joindre alors que vous êtes déjà en communication. Vous pouvez mettre l'appel en cours en attente et répondre au nouvel appel.
- **Désactivé** : Désactive la fonction d'appel en attente.

- **État :** Vérifie si la fonction d'appel en attente est activée ou non.

### Envoi numéro

- **Activé :** Affiche votre numéro sur le téléphone de la personne que vous appelez.
- **Désactivé :** Masque votre numéro pour qu'il ne soit pas visible par la personne que vous appelez.
- **Réseau :** Votre téléphone utilise le réglage par défaut défini par le réseau.



Remarque :  
Certains réseaux ne permettent pas à l'utilisateur de modifier ce paramètre.

## ● Réseau

---

### Choix de réseau

Ce menu vous permet de rechercher un nouveau réseau de différentes manières :

- **Automatique :** Sélectionnez cette option pour laisser votre téléphone rechercher et utiliser un nouveau réseau de manière automatique, en fonction de la liste de réseaux stockée sur votre carte SIM.
- **Manuelle :** Sélectionnez cette option pour rechercher manuellement un réseau actuellement disponible. Lorsque la recherche est terminée, le téléphone affiche automatiquement les réseaux détectés. Vous pouvez appuyer sur les touches / pour les consulter et sur la touche ● pour choisir quel réseau utiliser.

## Séquence

Lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de la zone desservie par votre opérateur local, utilisez ce menu pour définir l'ordre dans lequel votre téléphone recherche les nouveaux réseaux en mode Automatique. Le nombre de réseaux stockés dans la liste dépend du type de carte SIM utilisé. Les options suivantes sont disponibles dans ce menu :

- Remplacer avec...** : Permet de sélectionner un numéro réseau qui figure déjà dans la liste.
- Code réseau** : Saisissez l'indicatif du pays et le code réseau, puis sélectionnez **<Ok>** pour l'ajouter au numéro réseau souhaité.
- Effacer** : Permet d'effacer le réseau sélectionné.
- Déplacer position** : Permet de déplacer le réseau sélectionné vers le haut ou vers le bas.

## • Sécurité

---

### Code PIN

Le code PIN protège la carte SIM des utilisations non autorisées. Le code comprend de 4 à 8 chiffres.

- Activé** : Vous êtes invité à saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- Désactivé** : Vous n'avez pas besoin de saisir votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

### SIM verrou

Ce menu permet à votre téléphone de fonctionner uniquement avec la carte SIM actuelle en attribuant un code de blocage SIM. Le code de blocage SIM est pré-réglé sur 0000.

## Verrouillage menus

Ce menu permet de verrouiller l'accès aux menus **[Journal]**, **[Rép]** et **[Messages]**. Lorsque le verrouillage est **[Activé]**, vous devez saisir le mot de passe du téléphone avant de pouvoir accéder à ces menus.

## Mot de passe

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone, le code PIN et le code PIN2.

- **Modifier MDP** : Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.



Remarque :

Le mot de passe du téléphone est pré-réglé sur 0000. Pour éviter un accès non autorisé à votre téléphone, il est recommandé de modifier ce mot de passe le plus rapidement possible après l'achat.

- **Modifier PIN** : Ce menu permet de modifier votre code PIN. La fonction code PIN doit être activée pour pouvoir modifier le code PIN. Pour plus de détails, consultez la rubrique « **Vérification code PIN** ».



Avertissement :

Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, la carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez saisir le code PUK fourni par votre opérateur. Si vous entrez un code PUK incorrect dix fois de suite, la carte SIM est définitivement bloquée et ne peut plus être utilisée.

- **Modifier PIN2** : Ce menu permet de modifier votre code PIN2.



Avertissement :

Si vous entrez un code PIN2 incorrect trois fois de suite, le code se bloque. Pour le débloquer, vous devez saisir votre code PIN2 fourni par votre opérateur.

# 15. Entretien et maintenance

Votre téléphone est un produit de conception et de savoir-faire supérieurs et doit être manipulé avec soin. Les recommandations ci-après vous aideront à conserver le bénéfice de la garantie et à utiliser votre téléphone pendant de nombreuses années.

- Conservez votre téléphone et ses éléments d'extension hors de portée des jeunes enfants.
- Conservez votre téléphone à l'abri de l'humidité. La pluie, l'humidité et tous les liquides contiennent des minéraux qui peuvent entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez immédiatement la batterie et apportez votre appareil au centre d'entretien agréé le plus proche de chez vous.
- Vous ne devez ni utiliser, ni conserver le téléphone dans des endroits sales ou poussiéreux. Ses parties démontables et composants électriques peuvent être endommagés.
- L'écran LCD est fragile. Ne faites pas tomber votre téléphone, ne le remuez pas ou ne touchez pas l'écran avec un objet pointu.
- Ne conservez pas le téléphone dans des endroits chauds. De fortes températures peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et gondoler ou faire fondre certains plastiques.
- Ne conservez pas le téléphone dans des endroits froids. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les cartes de circuit imprimé.
- Ne faites pas tomber votre téléphone. De même, évitez les chocs et les secousses. Une manipulation brutale peut entraîner une rupture des circuits imprimés internes et des pièces

mécaniques de précision.

- N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents corrosifs pour nettoyer le téléphone. Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux, trempé dans de l'eau savonneuse si nécessaire.
- Ne peignez pas le téléphone. La peinture peut obstruer les parties mobiles de l'appareil et empêcher son bon fonctionnement.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Les antennes non agréées, certaines modifications ou certains accessoires peuvent endommager l'appareil et peuvent enfreindre les réglementations relatives aux appareils radio.

# 16. Dépannage

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, lisez les indications suivantes pour trouver la solution qui convient. Si aucune des indications suivantes ne correspond au problème rencontré, contactez le centre d'entretien le plus proche de chez vous.

## • Vous ne pouvez pas allumer votre téléphone

Cause possible	Que devez-vous faire ?
La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
La batterie est mal installée.	Réinstallez la batterie.

## • Votre téléphone s'éteint tout seul

Cause possible	Que devez-vous faire ?
La fonction de mise sous/hors tension automatique est activée.	Désactivez la fonction de mise sous/hors tension automatique.
La batterie n'est pas assez chargée.	Rechargez la batterie.

### • Les codes PIN/PUK sont verrouillés.

Cause possible	Que devez-vous faire ?
Vous avez saisi un code PIN/PUK erroné.	Si le code PIN est verrouillé, saisissez le code PUK pour le déverrouiller. Cependant, si vous entrez un code PUK incorrect à dix reprises, la carte SIM sera verrouillée de façon permanente et ne sera plus utilisable. Demandez une nouvelle carte SIM à votre opérateur ou à votre revendeur.



Remarque :

1. Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, de nombreuses fonctions de la carte SIM seront désactivées. Pour plus de détails, lisez la section « **Consignes de sécurité** ».
2. Si vous n'êtes pas sûr de vos codes PIN/PUK, contactez votre opérateur.

### • La qualité des appels est médiocre

Cause possible	Que devez-vous faire ?
Vous vous trouvez dans un véhicule qui se déplace rapidement, par exemple un train ou un bus.	Vérifiez l'indicateur d'intensité du signal à l'écran. Essayez de rappeler lorsque le signal est plus fort.
Vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible.	Déplacez-vous vers un espace ouvert et réessayez.

**• Votre correspondant ne peut pas vous joindre**

Cause possible	Que devez-vous faire ?
La fonction de transfert d'appels est activée.	Désactivez les paramètres de transfert d'appels.

**• Vous ne pouvez pas effectuer d'appels**

Cause possible	Que devez-vous faire ?
Votre téléphone est éteint.	Allumer/Éteindre votre téléphone
Vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible.	Déplacez-vous et réessayez.
La carte SIM n'est pas installée correctement.	Réinstallez la carte SIM.
La carte SIM est inutilisable.	Changez de carte SIM.

**• Le volume d'appel est trop faible**

Cause possible	Que devez-vous faire ?
Le réglage du volume d'appel est trop faible.	Augmentez le volume.

**• Votre correspondant ne vous entend pas parler**

Cause possible	Que devez-vous faire ?
Le microphone est désactivé.	Activez le microphone dans les options lors d'un appel.
Le microphone est trop éloigné de votre bouche.	Placez le téléphone à proximité de votre bouche.

**• Le téléphone ne sonne pas lorsque vous recevez un appel.**

Cause possible	Que devez-vous faire ?
La sonnerie est désactivée.	En mode veille, maintenez enfoncée la touche * pour activer la sonnerie.
Le volume de la sonnerie n'est pas suffisamment élevé.	Augmentez le volume de la sonnerie.
La fonction de transfert d'appels est activée.	Désactivez les paramètres du transfert d'appels.

**• La batterie ne se recharge pas correctement.**

Cause possible	Que devez-vous faire ?
----------------	------------------------

La batterie n'a pas été rechargée pendant trop longtemps depuis la dernière fois où elle a été épuisée.	Changez de batterie. Il est recommandé de recharger la batterie aussi rapidement que possible lorsque le niveau devient faible.
La batterie n'est pas correctement installée dans le téléphone.	Réinstallez la batterie.
Le chargeur n'est pas correctement branché au téléphone.	Branchez de nouveau la fiche du chargeur au téléphone jusqu'à ce que l'icône de charge en cours apparaisse à l'écran.
La batterie ou le chargeur est endommagé(e).	Contactez un centre d'entretien agréé pour obtenir de l'aide.
Le téléphone est placé dans un endroit trop chaud ou trop froid.	Déplacez le téléphone dans un endroit à température ambiante, puis réessayez.

### ● Impossible de se connecter au réseau

Cause possible	Que devez-vous faire ?
La carte SIM n'est pas installée correctement.	Réinstallez la carte SIM.
Les contacts de la carte SIM ou du téléphone sont sales ou poussiéreux.	Nettoyez les contacts.

La carte SIM est inutilisable.	Changez de carte SIM.
Vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible.	Déplacez-vous dans un endroit où le signal est assez fort, puis réessayez.

# 17. Consignes de sécurité

## • Environnement d'utilisation

---

Veillez à vous conformer à toutes les réglementations spécifiques en vigueur dans la zone d'utilisation de votre téléphone.

- Éteignez votre téléphone à proximité d'une station essence, d'un réservoir de combustible, d'une installation chimique ou d'explosifs. Respectez toutes les restrictions en vigueur. Ne pas respecter ces restrictions peut entraîner un risque d'explosion, voire un danger de mort.
- Votre téléphone peut provoquer des interférences et son utilisation est dangereuse dans les avions. Par conséquent, assurez-vous que votre téléphone est bien éteint en vol.
- Accrochez votre téléphone au support qui lui est réservé lorsque vous conduisez une voiture. Ne le mettez pas sur le siège, ni dans un endroit où il risque de tomber. N'utilisez pas votre téléphone sans fil pendant que vous conduisez. Si vous avez absolument besoin de téléphoner, utilisez le kit main libre ou garez-vous au préalable.

## • Appareils médicaux

---

Le fonctionnement d'appareils émettant des ondes radio, dont les téléphones sans fil, peut provoquer des interférences avec les fonctions d'appareils médicaux non correctement protégés. Pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie radioélectrique externe ou en cas de questions, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous y invite. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des appareils sensibles à l'énergie radioélectrique

externe.

## **Pacemaker**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de respecter une distance minimale de 15,3 cm entre le stimulateur cardiaque et un téléphone sans fil pour éviter toutes interférences potentielles.

### **Pour réduire au maximum le risque d'interférences, les personnes qui portent un stimulateur cardiaque doivent :**

- Toujours maintenir le téléphone à au moins 15,3 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne pas porter le téléphone dans une poche poitrine.
- Tenir le téléphone à l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur cardiaque.



Avertissement :

Si vous avez le moindre doute sur la présence d'interférences, éteignez immédiatement le téléphone. Pour plus d'informations, consultez un médecin.

## **Prothèses auditives**

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec certaines prothèses auditives. En cas d'interférences, consultez le fabricant de la prothèse.

## **• Appels d'urgence**

---

Les téléphones sans fil, votre téléphone y compris, fonctionnent à l'aide de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, les connexions ne peuvent pas être garanties dans toutes les conditions. Ne vous reposez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour des communications essentielles, telles que dans des situations d'urgence médicale.

## Effectuer un appel d'urgence

- (1) Si le téléphone est éteint, allumez-le. Vérifiez que l'intensité du signal est correcte.
- (2) Composez le numéro d'urgence en vigueur dans la zone où vous vous trouvez. Les numéros d'urgence diffèrent selon l'endroit.
- (3) Appuyez sur la touche  pour composer le numéro.



### Important :

Lorsque vous effectuez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi précisément que possible. Votre téléphone sans fil peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne terminez pas l'appel tant que votre interlocuteur ne vous autorise à le faire.

## • Codes d'accès

---

### Mot de passe du téléphone

Ce code, fourni avec le téléphone, protège le téléphone contre une utilisation non autorisée. Le mot de passe du téléphone est pré-réglé sur 0000. Après l'achat de votre téléphone, il est recommandé de modifier le mot de passe du téléphone aussi rapidement que possible.

### Code PIN

Ce code, fourni avec la carte SIM, protège la carte contre une utilisation non autorisée. Lorsque le code PIN est activé, il est demandé à chaque fois que vous allumez votre téléphone.



**Avertissement :**

Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, la carte SIM se bloque. Vous devez entrer le code PUK pour déverrouiller la carte SIM et définir un nouveau code PIN. Si vous ne disposez pas du code PUK, contactez immédiatement votre opérateur ou le revendeur de la carte SIM. N'entrez aucun caractère au hasard.

### **Code PIN2**

Ce code est fourni avec certaines cartes SIM et est demandé lors de l'accès à certaines fonctions spécifiques de la carte. Si vous entrez un code PIN2 incorrect trois fois de suite, le code PIN2 se bloque et vous serez invité à saisir le code PUK2 pour le déverrouiller.

### **Code PUK**

Ce code peut être fourni avec la carte SIM. Si vous ne disposez pas du code PUK, contactez votre opérateur ou le revendeur de la carte SIM. Si vous entrez un code PUK incorrect dix fois de suite, la carte SIM se verrouille de façon permanente et ne sera plus réutilisable. Demandez une nouvelle carte SIM à votre opérateur ou à votre revendeur. Le code PUK ne peut pas être modifié.

### **Code PUK2**

Ce code peut être fourni avec la carte SIM. Si vous entrez un code PUK incorrect dix fois de suite, certaines fonctions seront désactivées. Si nécessaire, demandez une nouvelle carte SIM à votre opérateur ou à votre revendeur. Le code PUK2 ne peut pas être modifié. Si vous avez perdu le code, contactez votre opérateur ou le revendeur de la carte SIM.

## **• Chargement et déchargement de la batterie**

---

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion.

Les temps d'attente et de communication peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation et des paramètres du téléphone.

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs agréés par Amoi. Amoi n'est pas responsable de tout dommage causé par une utilisation non approuvée des batteries ou des chargeurs.
- Lorsque votre téléphone est allumé et que le chargement de la batterie est en cours, l'indicateur de niveau de la batterie apparaît à l'écran et commence à défiler. Lorsque vous rechargez votre téléphone et que votre téléphone est éteint, une animation indiquant que le téléphone est en chargement apparaît à l'écran.



Remarque :

Si la batterie est complètement déchargée, l'indicateur de niveau de la batterie apparaît 2 ou 3 minutes après le début du chargement. Le temps de chargement est de 2 à 5 heures.

- En cours de recharge, ne touchez pas la batterie ni le chargeur avec les mains mouillées pour éviter tout danger potentiel.
- Lorsque la batterie est totalement chargée, la barre cesse de défiler. Débranchez le chargeur de la prise murale et du téléphone lorsque vous ne l'utilisez pas.



Conseils :

Une nouvelle batterie est performante uniquement après deux ou trois chargements et déchargements. Il est recommandé que la durée des deux ou trois premiers chargements soit supérieure à 10 heures.

## • Mises en garde liées à l'utilisation des batteries

---

- Ne jamais utiliser de chargeur ou de batterie qui ont été détériorés.
- Si vous utilisez le téléphone à proximité d'une borne réseau, il utilise moins d'énergie. Les temps d'attente et de communication sont influencés de façon importante par l'intensité du signal du réseau de téléphonie mobile et par les paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Le temps de chargement de la batterie varie selon la charge restante et selon le type de batterie et de chargeur utilisés. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais ses performances diminuent progressivement. En cas de nette réduction des temps de fonctionnement, achetez une nouvelle batterie.
- L'utilisation de batteries et de chargeurs non approuvés peut provoquer une explosion. Débranchez le chargeur de la prise murale et du téléphone lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne laissez pas la batterie branchée à un chargeur pendant plus d'une semaine. La surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie. Une batterie non utilisée, même entièrement chargée, se décharge au fil du temps.
- Lorsque vous mettez en place la batterie, n'inversez pas les bornes positive (+) et négative (-).
- Ne laissez pas la batterie dans des lieux trop chauds ou trop froids, comme dans des voitures en été ou en hiver, pour ne pas réduire la capacité et la durée de vie de la batterie. Faites toujours en sorte de conserver ou d'utiliser la batterie à température ambiante.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique, tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, entre en contact direct avec les bornes positive (+) et négative (-) de la batterie (Il s'agit des bandes métalliques sur la batterie). Ceci peut par exemple se produire

lorsque vous portez une batterie de rechange dans une poche ou dans un sac à main. Le court-circuitage des bornes peut endommager la batterie ou l'objet en contact.

- Ne pas jeter de batteries dans le feu. Respectez la réglementation en vigueur. Recyclez la batterie dans la mesure du possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si votre téléphone, la batterie ou le chargeur sont mouillés, n'essayez pas de les sécher avec un appareil de chauffage, tel qu'un séchoir ou un four à micro-ondes. Vous risqueriez de brûler, de dilater ou de faire exploser le téléphone, la batterie, le chargeur ou l'appareil de chauffage utilisé.

Amoi n'est pas tenu responsable de tout dommage direct ou indirect causé en raison de l'une des erreurs de manipulation décrites ci-avant.

### **• Mises en garde liées à l'utilisation des extensions**

---

- Tenez toutes les périphériques (carte SIM, carte mémoire, batterie, etc.) hors de portée des jeunes enfants.
- Veillez à éteindre votre téléphone et à le débrancher d'un chargeur avant de retirer la batterie.
- Votre téléphone et ses périphériques ne sont pas étanches. Conservez-les au sec.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de tout périphérique, saisissez et tirez la fiche, et non le cordon.

Si le téléphone, la batterie ou le chargeur ne fonctionne pas correctement, contactez le centre d'entretien agréé le plus proche de chez vous.

### **• Informations de sécurité supplémentaires**

---

- Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, éteignez-le et

retirez la batterie pour économiser de l'énergie et éliminer les rayonnements.

- Pour éviter toute altération de votre audition, n'augmentez pas trop le volume sonore lorsque vous utilisez votre téléphone.
- NE PAS faire démonter le téléphone et sa batterie par un non professionnel.

**En cas de problème et pour tout renseignement,  
merci de contacter notre service après-vente.**

**TEL : 0892 701 240 (034€/min)**