

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUEL D'UTILISATION

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

KASUTUSJUHEND

FLAT DIGITAL TV

TV A COLOR

TV A CORES

TÉLÉVISEUR COULEUR

TV DIGITALE FLAT

PLOKĖIAEKRANIS SKAITMENINIS TELEVIZORIUS

PLATEKRĀNA DIGITĀLAIS TELEVIZORS

LAMEEKRAAN DIGITAALNE TV

HITACHI

1 Insertion des piles dans la télécommande


Retirez au préalable la vis qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur le côté arrière de la télécommande. Appuyez et faites coulisser le couvercle pour ouvrir. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Remplacez le couvercle. Vissez à nouveau le couvercle.




2 Branchez l'antenne à votre téléviseur

* Les options de branchement arrière peuvent varier en fonction du modèle

DOS DU TÉLÉVISEUR

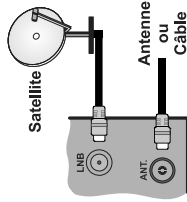

3 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur



4 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur

Une fois le cordon d'alimentation branché à la prise secteur, le voyant LED du mode veille s'allume.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme** * / - ou un autre bouton numérique de la télécommande.
- Appuyez sur les boutons **Veille** ou **Programme** + / du téléviseur.

----- ou -----
2. Appuyez sur le commutateur situé sur le côté de la TV jusqu'à ce que la TV passe en mode veille.


----- ou -----
Appuyez au centre du bouton joystick de la TV ou poussez-le vers le haut/bas jusqu'à ce que la TV passe en mode veille.

* L'apparence des boutons de la télécommande et la position des boutons de commande du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle

5 Entrée HDMI

VEUILLEZ-VOUS ASSURER QUE LES DEUX APPAREILS SONT ÉTEINTS AVANT DE PROCÉDER AU BRANCHEMENT. Utilisez un câble HDMI à HDMI pour brancher les deux unités. Pour sélectionner une entrée HDMI, appuyez sur la touche **Source** de la télécommande. Vous recevez une confirmation de votre sélection chaque fois que vous appuyez sur le menu à l'écran.

* L'apparence de la touche **Source** peut varier en fonction du modèle de la télécommande



Au branchement HDMI de l'appareil

6 Procédure d'installation automatique (en fonction du modèle)

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus. Tout d'abord, l'écran de sélection de langue s'affichera. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**.

À l'écran suivant, réglez vos préférences à l'aide des boutons de direction.

A propos de la sélection des types de diffusion
Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique : Si l'option de recherche des émissions par câble est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Si vos préférences un message peut s'afficher avant le lancement de la recherche. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour continuer. Pour annuler l'opération, sélectionnez **Non** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez sélectionner **Réseau** ou des valeurs telles que **Fréquence**, **ID de Réseau** ou **Étape de Recherche**. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : La durée de la recherche varie selon le niveau de recherche sélectionné.

Satellite : Si l'option de recherche des émissions par Satellite est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Le menu **Type d'antenne** s'affiche en premier. Vous pouvez sélectionner les types d'antenne tels que **Direct**, **système satellite à deux câbles** ou **commutateur DISEQ** à l'aide des boutons de direction.

Analogique : Si l'option de recherche des Émissions Analogique est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type d'émission sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront listées au-dessus de la Liste des Chaînes. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Vous pouvez activer l'option **Mode de Mémorisation** à ce niveau. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode domestique** pour un usage domestique.

Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer. À la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions du type sélectionné disponibles.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. Appuyez sur **OK** pour continuer. L'option Modifier la **Liste des Chaînes** s'affiche par la suite. Vous pouvez modifier la liste des chaînes selon vos préférences ou appuyer sur le bouton **Menu** pour revenir au mode télévison.

Remarque : Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

Table des matières

Symboles sur le produit.....	2
Caractéristiques.....	5
Spécifications.....	5
Informations de la disposition.....	6
Télévision et boutons de fonctionnement (variant en fonction du modèle).....	9
Branchement à l'alimentation.....	9
Connexion par antenne (variant en fonction du modèle).....	9
Branchement de l'USB.....	10
Insertion des piles dans la télécommande.....	10
Informations sur l'environnement.....	11
Notifications de Veille.....	11
Installation du satellite (varie selon le modèle).....	11
Utilisation de la fonctionnalité SuroDex (selon le modèle).....	12
Lecture multimédia via l'entrée USB (selon le modèle).....	12
Enregistrement d'un programme (selon le modèle).....	13
Enregistrement programmé (selon le modèle).....	13
Enregistrement instantané (selon le modèle).....	14
Lecture des programmes enregistrés (selon le modèle).....	14
Réglage de l'enregistrement (selon le modèle).....	14
Menu Navigateur multimédia (varie selon le modèle).....	14
Serveurs intermédiaires CEC et CEC RC (variant en fonction du modèle).....	14
Fonctionnement général de la TV.....	15
Utilisation de la liste de chaînes.....	15
Configuration des paramètres parentaux.....	15
Guide des programmes électroniques (EPG).....	16
Mise à jour logicielle.....	16
Dépannage et astuces.....	17
Compatibilité des Signaux AV et HDMI.....	18
Modes d'affichage Typiques d'une Entrée de PC.....	18
Formats de Fichiers Image Pris en Charge Pour le Mode USB.....	19
Résolutions DVI Prises en Charge.....	21
Informations portant sur la fonctionnalité DVB.....	22

Consignes de sécurité



MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE D'UN TRONÇON DE CÂBLE.
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSERVER ET RETENIR À UN ENDROIT SÛR.

Précaution : Les phénomènes électrologiques, ordonnés (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (vacances/congrès) déconnectent le téléviseur du secteur. La fiche d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie quel que soit son état même s'il est en mode Veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais les personnes (y compris les enfants) souffrir de déficiences physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et/ou connaissance concernant l'utilisation des appareils électriques sans supervision.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

- Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général similaire, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordonne fiche d'alimentation endommagée peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la base et évitez de le tirer pendant l'utilisation. Pour débrancher le téléviseur, prenez la cordillère de l'alimentation avec les paumes mouillées; cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne touchez ni n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop des vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'installez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT : N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

	Mise en garde :	Blessures graves ou risque de mort
	Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
	Entretien	Composant d'entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour indiquer des avertissements, des précautions et la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement secouru à un système électrique de mise à la terre.

Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre. Le système de mise à la terre est utilisé pour des besoins fonctionnels.

Raccordement à une terre de protection : La borne marquée est destinée au branchement du conducteur de terre de protection associé au câblage d'alimentation.

Borne dangereuse sous tension : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de boîtier ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 :
Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AVERTISSEMENT

N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

AVERTISSEMENT

Ne posez jamais un téléviseur sur un support instable ou incliné. Le téléviseur pourrait chuter, et provoquer de graves blessures corporelles, voire la mort. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur ne déborde pas du meuble de support sur lequel il est placé.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou étagères) sans fixer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre le téléviseur et le meuble de support sur lequel il est placé.
- Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils encourrent en grimper sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur actuel est maintenu et déplacé, les mêmes mesures ciblées plus haut doivent être appliquées.

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique intérieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique, voir la norme EN 60728-11).

Caractéristiques

- Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Résolution - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K, 2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus Ultra HD sont pris en charge via les entrées HDMI et USB et à travers les diffusions DVB-T2 et DVB-S2.
- TV couleur avec télécommande
- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégré (DVB-T2/C/S-S2)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo, jeu vidéo, appareil audio, etc.).
- Système de son stéréo
- Télétexte
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage enfants
- Couper automatiquement du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AVI (Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Entrée PC
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de coupure de l'image
- Enregistrement de programme
- Décalage de programme

Les fonctions et options peuvent varier en fonction du modèle.

Notification (selon le modèle)

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories « Dolby » et le symbole du double D sont des appellations commerciales de Dolby Laboratories.
HDMI, l'interface multimédia de haute définition ainsi que le logo de HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis d'Amérique et dans d'autres pays.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS 2.0+ Sortie Digital est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS 2.0+ Sortie Digital est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Spécifications

Télédiffusion	PAL BG/IT/DK/LL SECAM BG/DK
Réception des chaînes	VHF (BAND III), UHF (BAND U), HYPERBAND
Nombre de chaînes prédéfinies	1000 (sans satellite) 10000 (avec satellite)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240 V CA, 50 Hz.
Audio	German Nicam SPS TruSurround (En fonction du modèle) DTS TruSurround (En fonction du modèle)
Consommation électrique (W)	Se reporter à l'étiquette de conformité انرژی
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale

Informations de la disposition

Instructions pour la mise au rebut :

L'emballage et les éléments qui aident dans l'emballage sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux de l'emballage, notamment le sac en feuille d'aluminium, doivent être tenus hors de portée pour les enfants. Les piles, même celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Veuillez jeter les piles usagées de façon écologique. Consultez les réglementations applicables dans votre région.

- Évitez d'essayer de recharger les piles. Si vous le faites, elles peuvent exploser. Ne remplacez les piles qu'avec celles de même type ou de type équivalent.

Informations à l'attention des utilisateurs des pays de l'Union européenne

La marque à droite est conforme à la

Directive 2012/19/UE relative aux déchets

d'équipements électriques et électroniques

(DEEE). La marque INTERDIT (élimination

des déchets électriques et électroniques

avec les déchets municipaux non triés et

recommande une collecte sélective des

déchets électriques et électroniques

inclus dans le présent équipement affiché le

symbole chimique Hg, Cd, ou Pb, ceci signifie


que la pile ou l'accumulateur en question contient un

métal lourd avec un taux de mesure de plus de 0,0005%,

ou un taux de cadmium de plus de 0,002% ou encore un

taux de plomb de plus de 0,004%.

Connexions (varient en fonction du modèle)



- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 5. | Volume 41: | affiche la page du média sélectionné |
| 6. | Volume 42: | affiche la page du média sélectionné |
| 7. | Volume 43: | affiche la page du média sélectionné |
| 8. | OK : | confirme les sélections de l'utilisateur, maintient l'option de mode TV1, affiche la liste des chaînes (en mode TV1) ou de la liste des programmes (en mode TV2) |
| 9. | Précédent/Retour : | Retourne à l'écran précédent, ouvre la page index (en mode TV1) |
| 10. | Navigateur multimédia : | affiche des informations sur le contenu à l'écran |
| 11. | Info : | affiche des informations cachées (affiche : en mode TV1) |
| 12. | Non bouton 1 (*) | Langue : Sélectionne les modes sonores (TV analogique, affiche et change la langue audio des sous-titres (le cas échéant, en TV numérique) |
| 13. | Langue : | affiche et change la langue audio des sous-titres (le cas échéant, en TV numérique) |
| 14. | Langue : | affiche et change la langue audio des sous-titres (le cas échéant, en TV numérique) |
| 15. | Pause : | Suspend la lecture d'un média en cours, lance l'enregistrement programmé |
| 16. | Enregistrement : | Enregistre les programmes |
| 17. | Boutons de couleur : | Sauve les instructions qui sont envoyées à l'écran pour les fonctions de boutons de couleur |
| 18. | Langue : | affiche et change la langue audio des sous-titres (le cas échéant, en TV numérique) |
| 19. | Lecture : | démare la lecture du média sélectionné |
| 20. | Arrêt : | suspend définitivement la lecture du média en cours |
| 21. | Avance rapide : | permet d'avancer la lecture des médias |
| 22. | Retour à l'écran : | affiche la page d'accueil |
| 23. | Sous-titres : | Active et désactive les sous-titres (si disponibles) |
| 24. | Sous-titres : | Active et désactive les sous-titres (si disponibles) |
| 25. | Texte : | modifie le format de l'image |
| 26. | Texte : | affiche le format de l'image |
| 27. | Texte : | affiche le format de l'image |
| 28. | Texte : | affiche le format de l'image |
| 29. | Texte : | affiche le format de l'image |
| 30. | Texte : | affiche le format de l'image |
| 31. | Texte : | affiche le format de l'image |

Les boutons sont dotés de fonctions par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez personnaliser les fonctions de ces boutons en les appuyant pendant cinq secondes après avoir sélectionné la source ou la chaîne. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. La fonction **MON BOUTON** est maintenant associée à la fonction sélectionnée.

Remarque : si vous procédez à la **Première installation**, MON BOUTON 1 et 2 retournent à leurs fonctions par défaut.

Remarque : Les indications relatives à la fonction des boutons peuvent varier en fonction de la télécommande de votre téléviseur. Suivez les fonctions du bouton situé au bas de l'écran.

Connexions (varient en fonction du modèle)

Connecteur	Type	Câbles	Périphériques
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	
	Branchement (entrée)	 VGA Branchement (entrée)	

erme
Pour le branchement du caisson de grave

 Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

erme
Pour le branchement du caisson de grave


Télévision et boutons de fonctionnement (variant en fonction du modèle)



Veille / Marche
TV/AV
Source
+PCH+ Programme +/-
Volume +/-

Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons « -> » et « <- » pour afficher le menu principal.

-OU-



1. Direction précédente
2. Direction suivante
3. Programme/ Volume/ AV / Veille sur commande de sélection

Remarque : Vous pouvez déplacer le contacteur vers le haut ou vers le bas pour modifier le volume. Si vous souhaitez changer de chaîne, appuyez au milieu de la commande une fois (position 3) puis déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. L'OSD source s'affiche si vous appuyez à nouveau sur le milieu de la commande. Si vous appuyez sur le milieu de la commande de sélection et la maintenez ainsi pendant quelques secondes, le téléviseur bascule en mode veille. Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide des boutons de la commande.

Le bouton joystick vous permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de votre TV.

Remarque : La position du bouton joystick varie selon le modèle.

Pour régler le volume : Augmentez le volume en appuyant sur le bouton joystick vers la droite. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton joystick vers la gauche.


Pour changer de chaîne : Faites défiler les chaînes enregistrées en appuyant sur le bouton joystick Haut ou Bas.

Pour modifier la source : Appuyez au centre du bouton joystick pour faire apparaître la liste de sources à l'écran. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton joystick Haut ou Bas.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez au centre du bouton joystick et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

Pour allumer le TV : Appuyez au centre du bouton joystick pour allumer le téléviseur.

Remarque : Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide du bouton de commande.




-OU-



1. Touche de standby Marche/Arrêt (On/Off).
2. Bouton TV/AV

3. Boutons haut/bas pour le Programme
4. Boutons d'augmentation/réduction du volume

-OU-

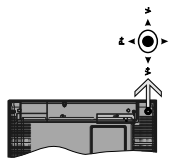

Le bouton joystick vous permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de votre TV.

Remarque : La position du bouton joystick varie selon le modèle.

Pour régler le volume : Augmentez le volume en appuyant sur le bouton joystick vers la droite. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton joystick vers la gauche.

Pour changer de chaîne : Faites défiler les chaînes enregistrées en appuyant sur le bouton joystick Haut ou Bas.

Pour modifier la source : Appuyez au centre du bouton joystick pour faire apparaître la liste de sources à l'écran. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton joystick Haut ou Bas.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez au centre du bouton joystick et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

Pour allumer le TV : Appuyez au centre du bouton joystick pour allumer le téléviseur.

Remarque : Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide du bouton de commande.

Branchement de l'antenne ou du câble

Le téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la commande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Système/Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu Système/Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option paramètres personnalisés est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes » s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Branchement de l'antenne ou du câble

Le téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la commande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Système/Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu Système/Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option paramètres personnalisés est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes » s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Branchement de l'antenne ou du câble

Le téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la commande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Système/Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu Système/Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option paramètres personnalisés est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes » s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Branchement de l'antenne ou du câble

Le téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la commande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Système/Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu Système/Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option paramètres personnalisés est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes » s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Branchement de l'antenne ou du câble

Le téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la commande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Système/Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu Système/Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option paramètres personnalisés est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes » s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

DOS DU TÉLÉVISEUR

Remarque : L'option d'extinction d'écran n'est pas disponible lorsque le mode Jeu est activé.

appuyez longuement sur le commutateur du téléviseur jusqu'à ce que celui-ci s'éteigne. Le téléviseur passe au mode veille (en fonction du modèle).

• Appuyez sur le bouton Veille de la télécommande ou appuyez au centre du bouton joystick et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, la TV passe en mode Veille.

• **Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.**

Remarque : Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant veille à DEL clignote pour indiquer que les fonctions comme Recherche en mode Velle, téléchargeur OTA, ou Minuterie sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Installation du satellite (varie selon le modèle). Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur OK.

À l'écran suivant, réglez vos préférences à l'aide des boutons de direction.

Remarque : A ce niveau, en fonction du Pays sélectionné, vous pouvez être invité à sélectionner un code PIN. Le code PIN choisi ne doit pas être 0000. Vous pouvez saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

À propos de la sélection des types de diffusion

Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions par **Antenne numérique** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique par câble : L'option de recherche de programmes par **câble numérique** est activée, le téléviseur recherche les programmes par câble numérique après avoir terminé la configuration des autres réglages initiaux. Selon vos préférences, un message peut s'afficher avant le lancement de la recherche. Sélectionnez **OUI** et appuyez sur **OK** pour continuer. Pour annuler l'opération, sélectionnez **NON** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez sélectionner le **Réseau** ou des valeurs telles que **Fréquence**, **ID** terminée, appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : La durée de la sélection varie en fonction de l'Étape de Recherche sélectionnée.

Satellite : Si l'option de recherche des émissions par **Satellite** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant

ou sur le bouton **Veille** du téléviseur, ou encore

appuyez au centre du bouton joystick de la TV ou poussez-le vers la gauche jusqu'à ce que la TV passe en mode de veille.

Mise du téléviseur hors tension (vante selon le modèle)

• Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou sur le bouton **Veille** du téléviseur, ou encore

Notifications de Veille

Si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (provenant par exemple d'une antenne ou d'une source HDMI) pendant 5 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment. » Appuyez sur **OK** pour continuer.

L'option Arrêt automatique du téléviseur (dans le menu Système-Paramètres-Autres) peut être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut. Si ce paramètre n'est pas réglé sur **Désactivé** et le téléviseur est resté allumé sans toutefois fonctionner pendant la période définie, il passera en mode Veille à l'expiration de ce délai. Au prochain démarrage du téléviseur, le message suivant s'affichera. « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille car aucun signal n'a été reçu après un long moment. » Appuyez sur **OK** pour continuer.

Mise du téléviseur sous/hors tension (varie en fonction du modèle)

Pour mettre le téléviseur sous tension

• Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 220-240 VAC, 50 Hz.

• La **TEWON** de mise en veille s'allume.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

• Appuyez sur le bouton **Standby**. Programme 4- ou un autre bouton numérique de la télécommande.

Boutons de commande du téléviseur (varient en fonction du modèle)

• Appuyez sur les boutons **Veille** ou **Programme 4-** sur le téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

ou-

• Appuyez longuement sur le milieu du commutateur situé à la gauche du téléviseur jusqu'à ce que le téléviseur passe du mode veille au mode normal. Le téléviseur s'allume ensuite.

ou-

• Appuyez au centre du bouton joystick de la TV ou poussez-le vers la droite jusqu'à ce que la TV passe en mode de veille.

Mise du téléviseur hors tension (vante selon le modèle)

• Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou sur le bouton **Veille** du téléviseur, ou encore

l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Le menu **Type d'antenne** s'affiche en premier. Le **Type d'antenne** peut être **Direct**, **Câble de satellite unique** ou **Commutateur DISEQ**. Vous pouvez le sélectionner à l'aide des boutons « **◀** » et « **▶** ».

• **Direct :** Si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez un satellite disponible à l'écran suivant et appuyez sur **OK** pour rechercher les services disponibles.

• **Câble de satellite unique :** Sélectionnez ce type d'antenne si vous possédez plusieurs récepteurs et un système de câbles satellite. Appuyez sur **OK** pour continuer. Configurez les services à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton **OK** pour rechercher des services disponibles.

• **Commutateur DISEQ :** Si vous avez plusieurs antennes paraboliques et un **commutateur DISEQ**, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir quatre options **DISEQ** (si disponible) à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton **OK** pour passer à la recherche dans la première station de la liste.

Analogique : Si l'option de recherche des émissions analogiques est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type d'émission sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront placées en tête de la **Liste des chaînes**. Une fois terminée, appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Vous pouvez activer l'option **Mémoire** à ce niveau. Cette option permettra de configurer les paramètres de votre téléviseur à la mémoire. Selon le modèle, les fonctionnalités du téléviseur prises en charge peuvent s'afficher en haut de l'écran sous forme de bannière d'informations. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode Domestique** pour un usage domestique.

Vous pouvez accéder à cette option à partir du menu **Système-Paramètres-Plus** et vous pouvez l'activer ou la désactiver plus tard.

(Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.)

À la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles les types sélectionnés.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran.

Appuyez sur **OK** pour continuer. L'option **Modifier la Liste des Chaînes** s'affiche par la suite. Vous pouvez modifier la liste des chaînes selon vos préférences ou appuyer sur le bouton **Menu** pour revenir au mode télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez lier les chaînes selon la LCN*. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

(*) LCN est le système de numéros de chaînes logiques qui sélectionne les émissions reconnaissables suivant une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Remarque : Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la **Première Installation**. Notez que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

Utilisation de la fonctionnalité SatcoDX (selon le modèle)

Vous pouvez accéder à SatcoDX à partir du menu **Installation-Paramètres du satellite**. Dans le menu **SatcoDX**, vous trouvez deux options relatives à SatcoDX.

Vous pouvez télécharger ou envoyer des données SatcoDX. Pour effectuer ces commandes, connectez une clé USB à votre téléviseur.

Vous pouvez télécharger les services en cours, les satellites et transpondeurs associés au téléviseur sur un périphérique USB.

Vous pouvez également transférer l'un des fichiers SatcoDX stockés dans la clé USB, vers la TV.

Lorsque vous sélectionnez un de ces fichiers, tous les services, les satellites et transpondeurs associés dans le fichier sélectionné sont enregistrés dans le téléviseur. S'il existe des services terrestres, par câble et/ou antenne installés, ils seront conservés et seuls les services satellites seront supprimés.

Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apportez des modifications si nécessaire. Un message d'erreur signalant « **Aucun Signal** » s'affiche si les paramètres de l'antenne ne sont pas correctement configurés.

Lecture multimédia via l'entrée USB (selon le modèle)

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via les entrées USB de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de

perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exception des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque (durables, mémoires flash) peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge les formats de disque FAT32 et NTFS. Toutefois, l'enregistrement n'est pas possible avec les disques au format NTFS.

Vous pouvez rencontrer certains problèmes lors du formatage des disques durs USB d'une capacité de stockage supérieure à 1 To (Téraoctet).

Patiencez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être interrompue. Une fois éteint, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le lecteur de disque. N'enlevez jamais votre périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier. Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés d'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Vous recommandons d'utiliser directement le(s) entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.

Remarque : Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu *Navigateur multimédia* peut uniquement afficher 1000 fichiers image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

Enregistrement d'un programme (selon le modèle)

IMPORTANT : Lorsque vous utilisez un nouveau lecteur de disque USB, il est conseillé de procéder dans un premier temps au formatage du disque à l'aide de l'option **Formater le disque** de votre téléviseur, via le menu *Navigateur multimédia* > **Règles-Paramètres** > **Enregistrement**.

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur, que vous aurez auparavant pris le soin d'activer. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.

Pour enregistrer, votre clé USB devrait avoir 2 Go d'espace libre et être compatible à USB 2.0. Si le disque USB n'est pas compatible, un message d'erreur s'affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée comme les films, il est conseillé d'utiliser un disque dur externe USB. Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Vous ne souhaitez, vous ne pouvez pas enregistrer les programmes enregistrez sur un disque dur externe, fonctionnalité qui n'est pas prise en charge. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

Enregistrement instantané (selon le modèle)
Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour démarrer l'enregistrement d'un événement tout en visionnant un programme. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton **Enregistrer** de la télécommande pour enregistrer l'événement suivant après avoir sélectionné l'événement suivant sur EPG. Appuyez sur le bouton **Stop** pour annuler l'enregistrement instantané.

Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou visualiser le navigateur média lorsque la TV est en mode d'enregistrement. Lors de la lecture d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Lecture des programmes enregistrés (selon le modèle)

Sélectionnez **Enregistrements** à partir du menu *Navigateur multimédia*. Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s'il y a des fichiers à afficher). Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les options de lecture. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : Au cours de la lecture, il est impossible d'activer le menu principal et les éléments du menu. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter une lecture et retourner au menu **Enregistrements**.

Ralentir avant

Si vous appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez le programme enregistré, la fonction ralentir avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton **Avance rapide** pour l'avance lente. Appuyez sur le bouton **Avance rapide** de manière consécutive changer la vitesse de l'avance lente.

Réglage de l'enregistrement (selon le modèle)

Sélectionnez l'option **Paramètres d'enregistrement** du menu *Navigateur Multimédia* > **Règles** pour configurer les paramètres d'enregistrement.

Formatage de Disque : Vous pouvez utiliser l'option **Formater le disque** pour formater le disque USB branché. Votre code PIN est requis pour utiliser l'option **Formater le disque**.

Remarque : Le code PIN par défaut est **0000** ou **1234**. Si vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays sélectionné) lors de la **Première installation**, utilisez-le.

IMPORTANT : Le formatage de votre disque USB effacera TOUTES les données stockées et son système de fichiers sera converti en FAT32. Dans la plupart des cas, des erreurs de fonctionnement seront fixées après un formatage, mais vous perdrez toutes vos données.

Si le message « **Vitesse de lecture du disque USB trop lente pour enregistrer** » s'affiche à l'écran au début de la lecture, recommencez l'enregistrement.

Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Menu Navigateur multimédia (varie selon le modèle)

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Connectez un disque USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. En appuyant le bouton **Menu** lorsque vous êtes encore en mode navigateur multimédia, vous avez accès aux options d'image, de son et d'autres menus de **Réglage**. En appuyant une fois de plus sur le bouton **Menu** l'écran disparaît. Vous pouvez régler les préférences de votre **Navigateur multimédia** via le menu **Règlages**.

Fonctionnement du mode <i>Aléatoire / Boucle</i>	
Démarrer la lecture via la touche Lire et activez	Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant leur ordre de départ.
Démarrer la lecture via la touche OK et activez	Le même fichier sera lu en boucle (répété).
Démarrer la lecture via la touche Lire et activez	Tous les fichiers de la liste seront lus une fois suivant un ordre aléatoire.
Démarrer la lecture via la touche Lire et activez	Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant le même ordre aléatoire.

Savoirs intermédiaires CEC et CEC RC (variables en fonction du modèle)

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la télé.

L'option CEC du menu **Système-Paramètres-Autres** doit être définie sur **Activé** en premier lieu. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de sources**. Si un nouveau périphérique d'entrée CEC est connecté, il s'affiche dans le menu source avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI connectés (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.).

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée.

Pour terminer cette opération et à nouveau commander la TV à distance, appuyez sur le bouton **Quick Menu** de la télécommande, sélectionnez l'option **CEC RC Passthrough** puis réglez sur **Désactivé**. À l'aide des boutons de gauche ou droite, cette fonction peut également être activée ou désactivée dans le menu **Système-Paramètres-Autres**.

La Télé supporte également la fonction ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui

permet de remplacer d'autres câbles entre la Télé et le système audio (récepteur A/V ou système stéréo).

Si le mode ARC est activé, la Télé ne mute pas automatiquement les autres sorties audio. Vous pouvez baisser manuellement le volume de la Télé à l'aide du bouton **Volume** sur la Télé. En outre, les autres périphériques audio connectés (parallèles aux autres sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si vous souhaitez modifier le volume du périphérique connecté, sélectionnez le périphérique à partir de la liste des sources. Dans ce cas, les touches de contrôle du volume s'orientent vers le périphérique audio connecté.

Remarque : Le sous-ARC fonctionne uniquement via l'interface HDMI.

Commande audio système

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Haut-parleurs du menu Système-Paramètres-Autres sur Amplificateur**. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : L'appareil audio devrait prendre en charge la fonction de Contrôle du Système Audio (l'option CEC doit être activée sur l'audio).

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans la **Liste des chaînes**. Vous pouvez modifier cette liste des chaînes ainsi qu'il suit : configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options de la **Liste de chaînes**. Appuyez sur le bouton **OK/TV** pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Vous pouvez filtrer les chaînes incluses en appuyant sur le bouton **Bleu** ou ouvrir le menu **Modifier la liste des chaînes** en appuyant sur le bouton **Vert** pour faire d'autres modifications dans la liste actuelle.

Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Sélectionnez la **Liste des chaînes** dans le menu principal ou appuyez sur le bouton **Vert** lorsque la liste des chaînes s'affiche à l'écran. Sélectionnez la liste que vous souhaitez modifier. Vous pouvez modifier la chaîne désirée sur la liste. Vous pouvez copier plusieurs choix en appuyant sur le bouton **Jaune**. Puis, appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Options de modification des chaînes** et sélectionnez l'option **Ajouter/Éliminer les favoris**. Appuyez à nouveau sur le bouton **OK**. Définissez l'option de liste désirée sur la liste. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de

Guide des programmes électroniques (EPG)

Certaines chaînes envoient des informations concernant leurs programmes de diffusion. Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au menu **Guide des programmes**.

3 modèles de présentation de programmes sont disponibles : **Programme linéaire**, **Liste et Maintenant/Ensuite**. Pour passer d'un mode à l'autre, suivez les instructions au bas de l'écran.

Programme linéaire

Zoom (bouton jaune) : Appuyez sur le bouton **Jaune** pour accéder aux événements dans un intervalle de temps plus grand.

Sélectionner le genre (Bouton des sous-titres) : Ouvrez le menu **Sélectionner le genre**. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Le système effectue la recherche des informations disponibles dans le guide des programmes et met les résultats correspondant à vos critères en surbrillance.

Options (Bouton OK) : Affiche les options de dévénement.

Détail des événements (Bouton d'informations) : Affiche les informations détaillées concernant les programmes sélectionnés.

Jour suivant/précédent (Boutons Programme 4-) : Affiche les programmes du jour précédent ou suivant.

Recherche (Bouton texte) : Affiche le menu **Maintenant (bouton Source)** Affiche l'événement en cours de la chaîne en surbrillance.

Enreg. / Arrêt (Bouton d'enregistrement) : Le téléviseur commence l'enregistrement du programme sélectionné. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Programme de liste (*)

(*) Cette option de présentation offre uniquement les événements de la chaîne en surbrillance.

Préc. Intervalle de temps (Bouton rouge) : Affiche les programmes du jour précédent.

Jour suivant/précédent (Boutons Programme 4-) : Affiche les programmes du jour précédent ou suivant.

Détail des événements (Bouton d'informations) : Affiche les informations détaillées concernant les programmes sélectionnés.

Filtre (Bouton texte) : Affiche les options de filtre. **Intervalle de temps suivant (Bouton rouge) :** Affiche les programmes de l'intervalle de temps suivant.

Options (Bouton OK) : Affiche les options de dévénement.

Programme Maintenant/Ensuite

Options (Bouton OK) : Affiche les options de dévénement.

Détail des événements (Bouton d'informations) : Affiche les informations détaillées concernant les programmes sélectionnés.

Filtre (Bouton bleu) : Affiche les options de filtre. **Enreg. / Arrêt (Bouton d'enregistrement) :** Le téléviseur commence l'enregistrement du programme sélectionné. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Options du programme

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un programme et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu **Option de l'événement**. Les options suivantes sont disponibles.

Sélectionner la Chaîne : Grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée. Sélectionnez **Enreg. / Arrêt** sur l'écran. Appuyez sur le bouton **OK**. Si l'émission est diffusée plus tard, elle sera ajoutée à la liste des **miniatures** qui doivent être enregistrées.

Si l'émission programmée est en cours de diffusion, l'enregistrement débutera immédiatement. Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer enreg. Minuteur**. L'enregistrement sera alors annulé.

Régler la minute de l'événement / Supprimer la minute de l'événement : Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG**, appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option **Régler la minute sur Événement** et appuyez sur la touche **OK**. Vous avez la possibilité de définir une minute pour les programmes à venir. Pour annuler une minute existante, sélectionnez le programme en question et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minute de l'événement**. La minute sera annulée.

IMPORTANT : Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Vous pouvez alimenter la TV pour activer la fonction enregistrement.

Remarques : Il vous est impossible de passer à n'importe quelle autre chaîne lorsqu'un enregistrement est en cours ou lorsqu'une minute est activée dans la chaîne en cours.

Il n'est pas possible de définir une minute ou de configurer une minute pour deux ou plusieurs événements individuels dans le même intervalle de temps.

Mise à jour logicielle

Votre TV peut rechercher et effectuer automatiquement des mises à jour de microprogramme via le signal de diffusion.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

A partir du menu sélectionnez, sélectionnez **Système** et puis **Autres**. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** et appuyez sur le bouton **OK**. Dans le menu **Options de mise à jour**, sélectionnez Recherche de mise à jour puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel.

Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Au terme du téléchargement, confirmez la question relative au redémarrage du téléviseur en appuyant sur **OK** pour continuer avec l'opération de redémarrage.

3 Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 300 heures si l'option **Recherche automatique** du menu **Options de mise à jour** est activée et si le téléviseur est connecté à un signal d'antenne ou à Internet. Si un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du téléviseur pendant le processus de mise à jour. Si le téléviseur ne s'allume pas après 30 minutes, vérifiez le câble et patientez deux minutes, puis rebranchez-le.

Dépannage et astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Vérifiez si les piles sont utilisées. Appuyez sur l'icône de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

- Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?
- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité des images peut ne pas être bonne lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.
- Pas d'image**
 - L'absence d'image signifie que votre TV ne reçoit aucune transmission. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
 - L'antenne est-elle correctement connectée ?
 - Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

- Vérifiez si la TV est en mode Muet. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Sm.

Télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté. Le cas échéant ;
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le son d'écran. Alumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d'abord de réinitialiser le téléviseur et d'insérer à nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Si un message « Vitesse d'écriture du disque USB trop lent pour l'enregistrement » s'affiche à l'écran lors du démarrage de l'enregistrement, essayez à nouveau l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Compatibilité des Signaux AV et HDMI		
Source	Signaux pris en charge	Disponible
EXT (PERITEL)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	RGB 50/60	O
Retour AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	480i, 480p 576i, 576p 720p 1080i	O O O O
YPrPb	480i 480p 576i, 576p 720p 1080i	O O O O O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840 x 2160p	O
	4096 x 2160p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Modes d'affichage Typiques d'une Entrée de PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Index	Résolution	Fréquence
1	640 x 350	60 Hz
2	640 x 480	60 Hz
3	640 x 480	75 Hz
4	640 x 480	75 Hz
5	800 x 600	56 Hz
6	800 x 600	60 Hz
7	800 x 600	72 Hz
8	1024 x 768	60 Hz
9	1024 x 768	60 Hz
10	1024 x 768	70 Hz
11	1024 x 768	75 Hz
12	1024 x 768	85 Hz
13	1152 x 864	75 Hz
14	1280 x 768	60 Hz
15	1280 x 768	75 Hz
16	1280 x 800	60 Hz
17	1280 x 800	75 Hz
18	1280 x 1024	60 Hz
19	1280 x 1024	75 Hz
20	1360 x 768	60 Hz
21	1360 x 768	60 Hz
22	1400 x 1050	56 Hz
23	1400 x 1050	56 Hz
24	1400 x 1050	75 Hz
25	1440 x 900	60 Hz
26	1440 x 900	75 Hz
27	1600 x 1200	60 Hz
28	1600 x 1200	59 Hz
29	1600 x 1200	60 Hz
30	1600 x 1200	60 Hz

Formats de Fichiers Vidéo Pris en Charge Pour le Mode USB			
Code Vidéo	Résolution	Taux Binaire	Support
MPEG1/2			Flux de programme MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), flux de transport MPEG (ts, tp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P x 2@30 fps, 1080P @60 fps	40 Mbps	Flux de programme MPEG (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840 x 2160@30 fps, 1080P @60 fps	135 Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG Flux de transport (ts, tp, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30 fps	10 Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30 fps	20 Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60 fps	160 Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), flux de transport MPEG (ts, tp, tp)
VP9	4K2K@30 fps	100 Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Formats de Fichiers Image Pris en Charge Pour le Mode USB			
L'image	Photo	Résolution (Largeur x Hauteur)	Remarque
JPEG	Base-line	15360 x 8640	
	Progressif	1024 x 768	
PNG	non-entrelacé	9600 x 6400	La limite de résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
BMP	entrelacé	1200 x 800	
		9600x6400	

Formats de Fichiers Audio Pris en Charge Pour le Mode USB			
Code Audio	Taux D'échantillon	Taux Binaire	Support
MPEG1/2 Layer1	16KHz - 48KHz	32 Kbps ~ 448 Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEGflux de transport (ts, tp, tp), MPEGflux de programme (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz - 48KHz	8 Kbps ~ 384 Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEGflux de transport (ts, tp, tp), MPEGflux de programme (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz - 48KHz	8 Kbps ~ 320 Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG flux de transport (ts, tp, tp), MPEG flux de programme (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SNF (snf)
AC3	32KHz 44,1KHz, 48KHz	32 Kbps ~ 640 Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG flux de transport (ts, tp, tp), MPEGflux de programme (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32 Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), flux de transport MPEG (ts, tp, tp), flux de programme MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz - 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEGflux de transport (ts, tp, tp), MPEG flux de programme (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz - 48KHz	128 bps ~ 320 Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192 Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384 Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768 Kbps	
G711 Aμ-law	8KHz	64 Kbps ~ 128 Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6 Kbps ~ 128 Kbps	RM (rm)
FLAC	8 KHz-96 KHz	< 1,6 Mbps	Matroska (mkv, mka)

Résolutions DVI Prises en Charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis).

	56 Hz	60 Hz	66 Hz	70 Hz	72 Hz	75 Hz
640 x 480		☒				☒
800 x 600	☒	☒				☒
1024 x 768		☒		☒		
1280 x 768		☒				☒
1280 x 960		☒				
1360 x 768		☒				
1366 x 768		☒				
1280 x 1024		☒		☒		☒
1400 x 1050		☒				
1600 x 900		☒				

Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué. Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurions en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Nous nous efforçons à améliorer chaque jour davantage la qualité de nos produits ; en conséquence, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.