



## MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN APPAREIL HOTPOINT - ARISTON .

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.hotpoint-ariston.com/register](http://www.hotpoint-ariston.com/register)




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et entretien en visitant notre site Web [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu) et en suivant les consignes au dos de ce livret.



**Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### APPAREIL

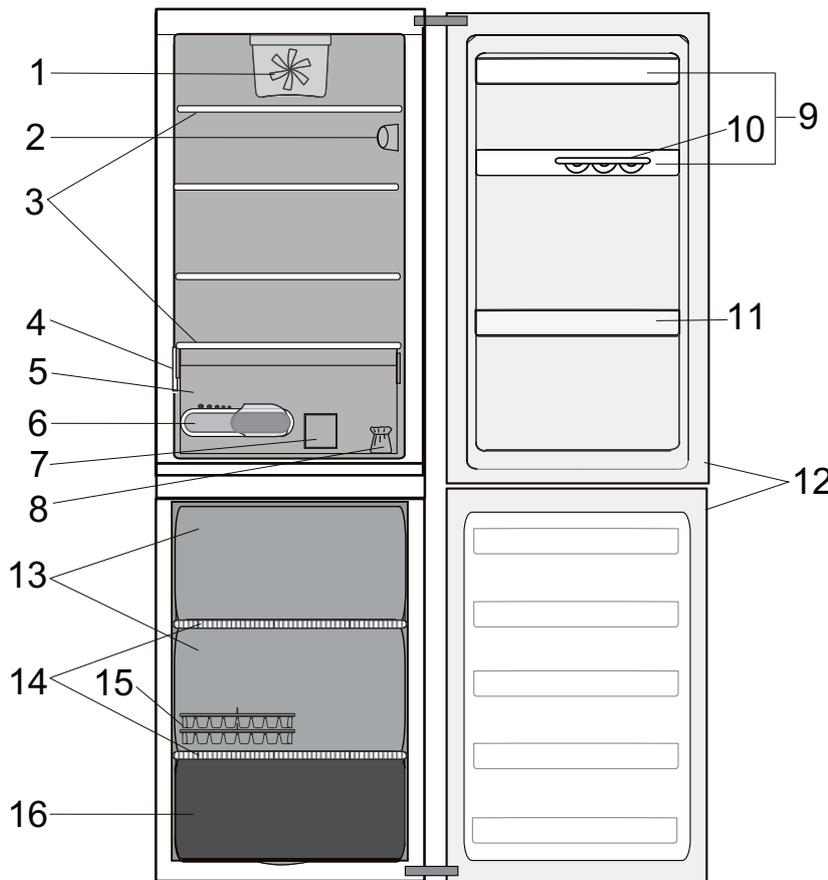


#### Compartiment réfrigérateur

- 1. VENTILATEUR
- 2. Panneau de commande électronique/éclairage
- 3. Tablettes
- 4. Étiquette signalétique avec nom commercial
- 5. Bac fraîcheur
- 6. Contrôle de l'humidité
- 7. Séparateur du bac du réfrigérateur
- 8. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
- 9. Balconnets
- 10. Plateau à œufs
- 11. Portes-bouteilles
- 12. Joint de porte

#### Compartiment congélateur

- 12. Joints de la porte
- 13. BACS DU CONGÉLATEUR
- 14. Clayette
- 15. Bac à glaçons
- 16. Tiroir inférieur : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais


### PANNEAU DE COMMANDE

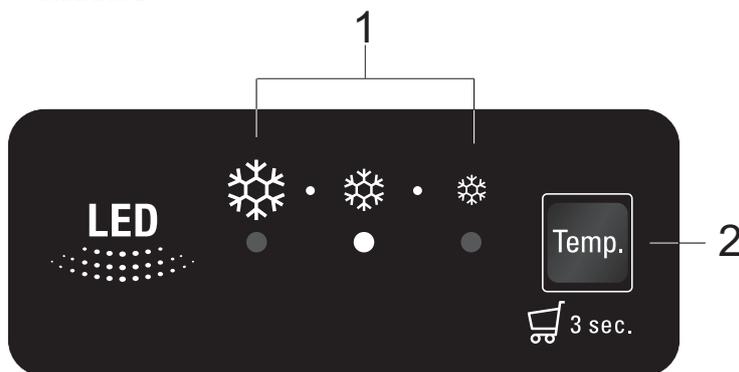


- 1. Voyants lumineux (pour afficher la valeur prédéterminée de la température actuelle ou la fonction Refroidissement rapide)
- 2. touche Refroidissement rapide /touche Température

## ACCESSOIRES


### PLATEAU À ŒUFS

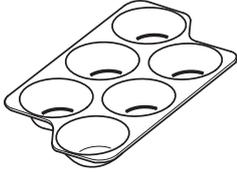

### SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

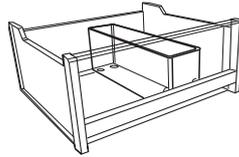

### BAC À GLAÇONS

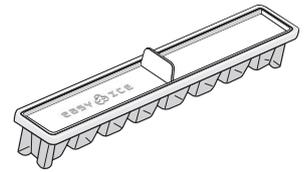

# PREMIÈRE UTILISATION

## MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

## FONCTIONS

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche **Température** sur le panneau de commandes pour régler la température de la plus chaude à la plus froide. En appuyant sur la touche **Température**, le réglage de la température changera de manière cyclique. Lors du premier branchement, la valeur pré-réglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine). Le tableau suivant indique les valeurs pré-réglées de température :

	<b>TEMP. ÉLEVÉE</b>
	<b>TEMP. MOY-ÉLEVÉE</b>
	<b>TEMP. MOYENNE</b>
	<b>TEMP. MOY-BASSE</b>
	<b>TEMP. BASSE</b>
	<b>REFROIDISSEMENT RAPIDE</b>



Voyant Marche Voyant Éteint

*Remarque :* Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

### REFROIDISSEMENT RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide est conseillée pour augmenter la capacité de refroidissement du compartiment réfrigérateur lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur. Pour activer la fonction Refroidissement rapide, **appuyez sur la touche Température pour 3 secondes** sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 DEL soient allumées.

La fonction est automatiquement désactivée après 24 heures et retourne au point de réglage précédent.



La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche **Température** du panneau de commande pendant 3 secondes.

### ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible. Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

*Important :* L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

### VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Le ventilateur est activé par défaut.

Pour ce faire, appuyez sur la touche du ventilateur.

Il convient de noter que, même s'il est activé, le ventilateur ne fonctionne pas en continu. Il s'activera/désactivera en fonction de la température et/ou du niveau d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur.

Par conséquent, il est normal que le ventilateur ne tourne pas même s'il est activé.

## TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	SIGNAL	CAUSE	SOLUTION
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur clignote	La porte est restée ouverte plus de 5 minutes.	Fermez la porte
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur est éteinte	La porte est restée ouverte plus de 8 minutes.	Fermez la porte
Défaillance	Un des voyants de température clignote	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente

## VOTRE APPAREIL PEUT ÉMETTRE LES SONS FONCTIONNELS SUIVANTS

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.



Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.



Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.



Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.



Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



# GUIDE DE DÉPANNAGE

## Problème

### LA TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL EST TROP ÉLEVÉE

## Cause probable

Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)

## Solution

- › Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est exempt de poussière et de peluches.
- › Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
- › Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés.
- › Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.
- › Si la porte de l'appareil est restée ouverte longtemps ou si de grandes quantités d'aliments ont été stockées, le moteur fonctionnera plus longtemps afin de refroidir l'intérieur de l'appareil.

### LA TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL EST TROP ÉLEVÉE

Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)


- › Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est dénué de poussière et de peluches.
- › Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
- › Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés.
- › Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.
- › Si la porte de l'appareil est restée ouverte longtemps ou si de grandes quantités d'aliments ont été stockées, le moteur fonctionnera plus longtemps afin de refroidir l'intérieur de l'appareil.

### LES PORTES NE SE FERMENT ET NE S'OUVRENT PAS CORRECTEMENT

Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)

- › Vérifiez que les emballages ne bloquent pas la porte.
- › Vérifiez que les parties internes ou le distributeur de glace automatique sont bien positionnés.
- › Assurez-vous que les joints de la porte ne sont pas sales ou collants.
- › Assurez-vous que l'appareil est de niveau.


# COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

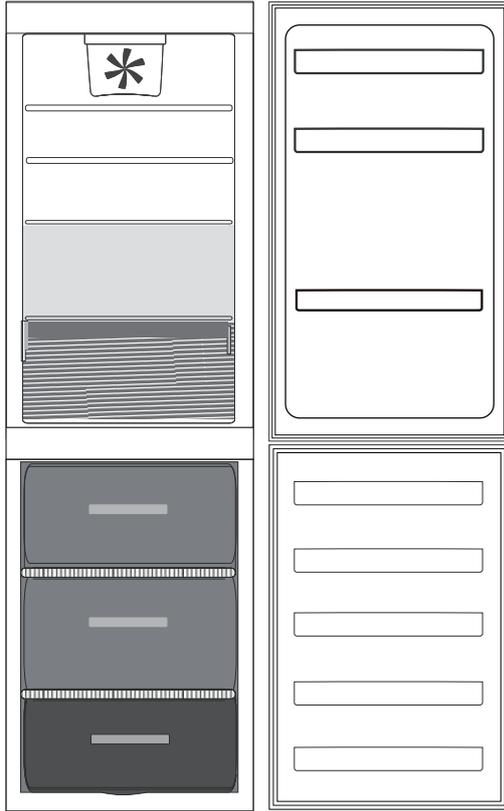

## Légende



**ZONE TEMPÉRÉE** Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, marinades, beurre, confiture



**ZONE FROIDE** Recommandée pour la conservation du fromage, du lait, des produits laitiers, de la charcuterie, des yaourts, des viandes froides, des desserts



**BAC À FRUITS & LÉGUMES**



**BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX**



**BAC DE LA ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX)** Suggéré pour congeler des aliments frais/cuits.

*Remarque :* Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (... kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone inférieure.

## FICHE TECHNIQUE

[www](http://www.hotpoint.eu) La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

## COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN


> [www](http://www.hotpoint.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir du site Web [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu) (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Vous pouvez aussi contacter le Service Après-vente



## CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

L'information pour nous contacter se trouve dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez le Service Après-vente, veuillez avoir en main le code qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

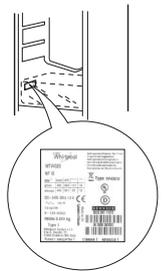

400010852308

Imprimé en Italie