



MARQUE:

BRANDT

REFERENCE:

GE2031W

CODIC:

4151593



NOTICE



Brandt

FR MANUEL D'UTILISATION
EN INSTRUCTION MANUAL

Four à micro-ondes Microwave oven



Chère Cliente, Cher Client,

*Vous venez d'acquérir un four micro-ondes **BRANDT** et nous vous en remercions.*

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

*Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de fours, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau four à micro-ondes **BRANDT**.*

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

www.brandt.com



1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	
• Consignes de sécurité	4
• Principe de fonctionnement	6
• Protection de l'environnement	6
2/INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL	
• Ustensiles	7
• Description de votre appareil	8
3/UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	
• Instructions de fonctionnement	10
4/ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL	17
5/EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	18
6/SERVICE APRES-VENTE ET RELATIONS CONSOMMATEURS	
• Interventions	19
• Relations consommateurs	19
EN INSTRUCTION MANUAL	21

**Important :**

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

• CONSIGNES DE SECURITE

Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des aliments. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.

Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, humide et autres linge articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu

Vérifiez que les ustensiles sont appropriés à l'usage dans un four à micro-ondes.

Pour ne pas détériorer votre appareil, ne jamais le faire fonctionner à vide ou sans plateau.

N'intervenez pas dans les orifices de la serrure en face avant vous pourriez créer des dommages sur votre appareil qui nécessiteraient une intervention.

Le joint et l'encadrement de la porte doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

En fonction micro-ondes et micro-ondes + chaleur tournante, il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation.

Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.

Ne chauffez jamais un biberon avec sa tétine (risque d'explosion).

Ne laissez pas les enfants utiliser le four sans surveillance sauf si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.

Utilisez toujours des gants isolants pour retirer les plats du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments, et sont donc très chauds.

Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

Il est recommandé de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.

Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient.

Dans le cas de petites quantités (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.

Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser. Pour éviter de tels incidents, n'utilisez jamais les mêmes temps préconisés pour une cuisson au four traditionnel.

Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.



Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'ôter un capot de protection contre l'exposition à l'énergie à micro-ondes.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Compte tenu des températures atteintes lorsque l'appareil fonctionne en mode associé, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte (uniquement pour les appareils avec grill)

Lisez et respectez les consignes spécifiques « PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EVENTUELLE EXPOSITION A UNE TROP FORTE QUANTITE D'ENERGIE A MICRO-ONDES ».

Ne surcuisez pas les aliments.

N'utilisez pas le compartiment du four à des fins de rangement. Ne placez pas d'aliments tels que le pain, les gâteaux secs, etc. à l'intérieur du four.

Otez les liens de fermeture et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou en plastique avant de les introduire dans le four.

Installez ou posez ce four en respectant strictement les instructions d'installation fournies.

Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques sur cet appareil et ne l'exposez pas à des vapeurs corrosives.

Ce four est spécifiquement conçu pour réchauffer. Il n'est pas destiné à un usage industriel ou en laboratoire.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tous dangers.

Ne rangez pas et n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas ce four près d'une source d'eau, sur un sol humide ou près d'une piscine.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Eloignez le cordon des surfaces chaudes et ne couvrez surtout pas le four.

Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail.

L'absence d'entretien du four peut entraîner la détérioration de la surface et peut altérer irréversiblement la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations dangereuses.

N'essayez pas de faire fonctionner cet appareil avec la porte ouverte.

Ne placez aucun objet entre le cadre et la porte et ne laissez pas la saleté s'accumuler à cet endroit.

Spécifications

Modèle	GE2030
Tension nominale	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro ondes)	1270W
Puissance de sortie nominale (micro ondes)	800W
Puissance d'entrée nominale (gril)	1000W
Capacité	20L
Diamètre du plateau tournant	25,5 cm
Dimensions extérieures (LxPxH)	440x328x258 mm
Poids net	11,2 kg

• PRINCIPLE DE FONCTIONNEMENT

Les micro-ondes utilisées pour la cuisson sont des ondes électro-magnétiques. Elles existent couramment dans notre environnement comme les ondes radio-électriques, la lumière, ou bien les rayonnements infrarouges.

Leur fréquence se situe dans la bande des 2450 MHz.

Leur comportement :

- Elles sont réfléchies par les métaux.
- Elles traversent tous les autres matériaux.
- Elles sont absorbées par les molécules d'eau, de graisse et de sucre.

Lorsqu'un aliment est exposé aux micro-ondes il s'ensuit une agitation rapide des molécules, ce qui provoque un échauffement.

La profondeur de pénétration des ondes dans l'aliment est d'environ 2,5 cm, si l'aliment est plus épais, la cuisson à cœur se fera par conduction comme en cuisson traditionnelle.

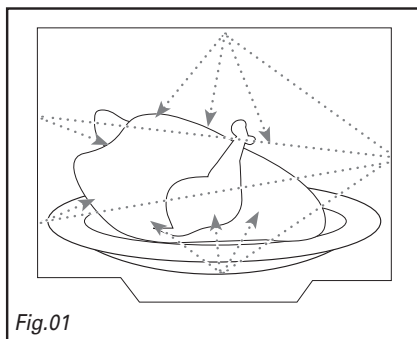


Fig.01

• PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Il est bon de savoir que les micro-ondes provoquent à l'intérieur de l'aliment un simple phénomène thermique et qu'elles ne sont pas nocives pour la santé.



Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

• USTENSILES

Veillez consulter les instructions « Matériels utilisables dans votre four à micro-ondes et matériels à éviter ». Certains ustensiles non métalliques peuvent également ne pas être utilisables au micro-ondes. En cas de doute, testez l'ustensile en question en suivant la procédure suivante.

Test avec ustensile :

1. Remplissez un récipient allant au micro-ondes d'une tasse d'eau froide (250 ml) et placez-y l'ustensile en question.
2. Faites réchauffer à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez prudemment l'ustensile. Si l'ustensile est très chaud, ne l'utilisez pas pour cuire au micro-ondes.
4. **Ne dépassez pas un temps de cuisson de 1 minute.**

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Il est dangereux pour une personne non qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le démontage d'un capot de protection contre l'exposition à l'énergie à micro-ondes.

Matériels utilisables dans votre four à micro-ondes

Ustensiles	Observations
Feuille d'aluminium	Pour couvrir uniquement. On peut utiliser de petits morceaux d'aluminium pour couvrir les parties fines de la viande ou de la volaille et éviter une surcuisson. Un arc électrique peut se former si la feuille est trop près des parois du four. La feuille doit être éloignée d'au moins 2,5 cm des parois du four.
Plat brunisseur	Respectez les consignes du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être surélevé d'au moins 5 cm du plateau tournant. Une utilisation incorrecte pourrait provoquer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Compatible micro-ondes seulement. Respectez les consignes du fabricant. N'utilisez pas de plats fêlés ou ébréchés.
Bocaux	Ôtez toujours le couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer à peine les aliments. La plupart des bocaux ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Verres spéciaux allant au four uniquement. Vérifiez l'absence de métal. N'utilisez pas de plats fêlés ou ébréchés.
Sacs de cuisson au four	Respectez les consignes du fabricant. Ne fermez pas le sac avec un lien métallique. Percez pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et verres en papier	A n'utiliser que pour une cuisson/un réchauffement très court. Ne vous éloignez pas du four pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez-les pour couvrir vos aliments lors du réchauffage et pour absorber les graisses. Utilisez-les sous surveillance pour une cuisson très courte uniquement.
Papier sulfurisé	Utilisez-le en couverture pour éviter les éclaboussures ou en papillote pour la cuisson vapeur.
Plastique	Uniquement le plastique allant au micro-ondes. Respectez les consignes du fabricant. Le plastique doit comporter la mention « Utilisable au Micro-ondes ». Certains récipients en plastique fondent lorsque les aliments qu'ils contiennent sont chauds. Les « sachets cuisson » et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ouverts, comme indiqué sur l'emballage.
Film plastique	Uniquement le plastique allant au micro-ondes. Utilisez-le pour couvrir vos aliments lors de la cuisson pour conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments.
Papier paraffiné	Utilisez-le en couverture pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.


Matériels à éviter avec un four à micro-ondes

Ustensiles	Observations
Plateau en aluminium	Peut provoquer la création d'arcs électriques. Transférez vos aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Cartons alimentaires avec poignée métallique	Peut provoquer la création d'arcs électriques. Transférez vos aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou comportant du métal	Le métal empêche l'énergie à micro-ondes d'atteindre les aliments. Les armatures métalliques peuvent provoquer la création d'arcs électriques.
Liens métalliques	Peuvent provoquer la création d'arcs électriques et entraîner un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle subit de fortes températures.
Bois	Le bois sèche s'il est placé dans un four à micro-ondes et peut se fendre ou se craqueler.

•DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

Noms des pièces et accessoires de votre four


Sortez le four et tous les accessoires de leur carton et de l'intérieur du four.

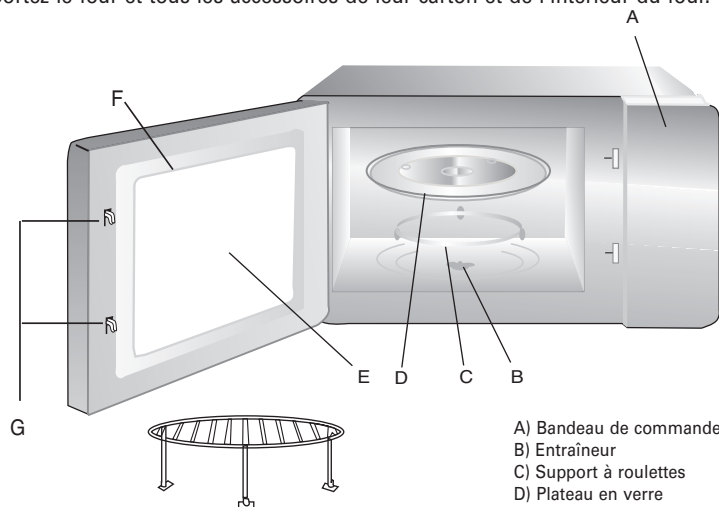

Clayette (Uniquement pour les fours avec grill)

- A) Bandeau de commandes
- B) Entraîneur
- C) Support à roulettes
- D) Plateau en verre
- E) Vitre de surveillance
- F) Porte
- G) Système de verrouillage de sécurité

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

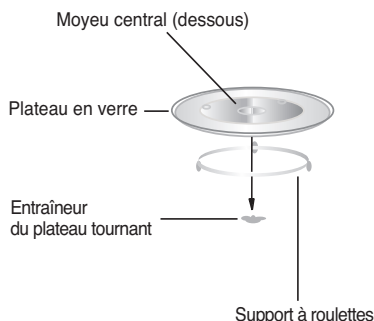

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. La rotation du plateau en verre ne doit jamais être entravée.
- Le plateau en verre et le support à roulettes doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments ou récipients alimentaires sont toujours placés sur le plateau en verre pour leur cuisson.
- Si le plateau en verre ou le plateau tournant se fissurent ou se cassent, prenez contact avec votre service après-vente agréé le plus proche.

INSTALLATION SUR UN PLAN DE TRAVAIL

Enlevez les emballages et mettez les accessoires de côté.

Vérifiez que le four n'est pas abîmé, par exemple en présentant des traces de chocs ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est abîmé.

Carrosserie : Otez le film de protection de la surface de la carrosserie du four à micro-ondes.

N'enlevez pas le revêtement en Mica marron clair qui se trouve côté droit dans la cavité du four et qui protège le magnétron.

INSTALLATION

- Ce produit ne doit pas être encastré.** Afin d'assurer une ventilation optimale de votre four à micro-ondes, emboîtez la pièce plastique fournie avec cette notice dans le trou prévu à cet effet à l'arrière de votre appareil (Fig 2). **Placez ensuite votre appareil contre le mur**, la pièce plastique assurant une distance correcte pour une bonne ventilation.

Laissez au moins 30cm d'espace libre au dessus du four, 7.5cm sur le coté gauche et laissez le coté droit ouvert (Fig 1).

N'enlevez pas les pieds du four.

N'obstruez pas les grilles d'aération, vous risqueriez d'endommager prématurément votre appareil.

Fig 1


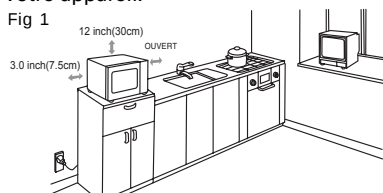


Fig 2

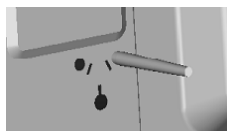


2. Raccordement électrique

- Votre installation doit être équipée d'une protection thermique de 16 Ampères.
- Utilisez impérativement une prise de courant comportant une **borne de mise à la terre** et raccordée conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- Prévoyez dans votre installation électrique un dispositif accessible par l'utilisateur qui doit être en mesure de séparer l'appareil du secteur et dont l'ouverture de contact est d'au moins 3 mm au niveau de tous les pôles.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENT : N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout appareil produisant de la chaleur. S'il est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourra être endommagé et la garantie sera annulée.



La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement du four.

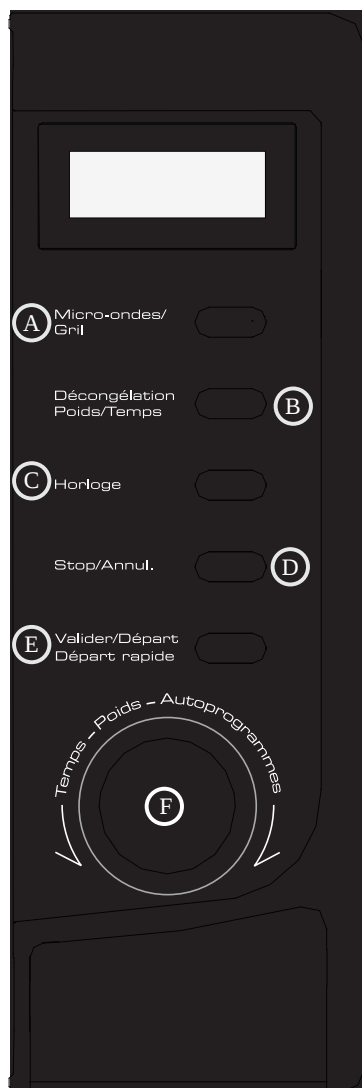

A. La touche **Micro-ondes/Gril** : vous permet de choisir la puissance micro-ondes, gril ou combinée micro-ondes/gril appropriée.

B. La touche **Décongélation Poids/Temps** : vous permet de programmer la décongélation en fonction du poids des aliments ou selon le temps.

C. La touche **Horloge** : vous permet de régler l'heure facilement.

D. La touche **Stop/Annulation** : pour arrêter la cuisson d'une simple pression ou bien revenir en arrière.

E. La touche **Valider/Départ rapide/Départ** : permet à la fois de lancer la cuisson en départ rapide ou départ classique ainsi que de valider.

F. Le **Bouton rotacteur Autoprogrammes** : permet d'incrémenter le temps et le poids, et de sélectionner un programme de cuisson préenregistré.

• INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Horloge

Quand vous branchez le micro-ondes, l'écran affiche « 0 :00 », la sonnerie retentit 1 fois.

- 1) Appuyez sur « **Horloge** », les chiffres des heures clignotent.
- 2) Tournez le bouton rotacteur pour régler l'heure (entre 0 et 23h).
- 3) Appuyez de nouveau sur « **Horloge** », les chiffres des minutes clignotent.
- 4) Tournez le bouton rotacteur pour régler les minutes (entre 0 et 59min).
- 5) Appuyez sur « **Horloge** » pour terminer le réglage de l'heure. « : » clignote.

N.B : Le réglage de l'heure est nécessaire au fonctionnement du four micro-ondes.

Durant le réglage de l'heure, si aucune opération n'est effectuée pendant 1min, l'affichage est réinitialisé.

2. Cuisson Micro-ondes.

- 1) Appuyez sur le bouton « **Micro-ondes/Gril** », l'écran affiche 800 (pour 800W).
- 2) Tournez le bouton rotacteur pour choisir la puissance micro-ondes : 800, 640, 400, 240, 80 apparaîtront dans cet ordre.
- 3) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour afficher le temps de cuisson.
- 4) Tournez le bouton rotacteur vers la droite pour choisir le temps de cuisson (entre 0:05 et 95:00min).
- 5) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la cuisson.

N.B : Les temps s'incrémentent de la façon suivante :

- 0---1 min : par 5 secondes
- 1---5min : par 10 secondes
- 5---10min : par 30 secondes
- 10---30min : par 1 minute
- 30---95min : par 5 minutes

Puissance	Exemple d'utilisation
800W	Réchauffage rapide des boissons, eau, plat contenant beaucoup d'eau. Cuisson des aliments qui contiennent beaucoup d'eau :Potages, sauces tomates...
640W	Cuisson de légumes frais ou surgelés
400W	Faire fondre du chocolat Mijotage des laitages, confitures...
240W	Décongélation manuelle Fondre le beurre
80W	Ramollir du beurre, Ramollir la glace, Décongélation de pâtisseries à base de crème

• INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

3. Cuisson Gril

- 1) Appuyez sur le bouton « **Micro-ondes/Gril** », deux fois, l'écran affiche G.
- 2) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour confirmer puis afficher le temps.
- 3) Tournez le bouton rotacteur pour ajuster le temps de cuisson gril (temps compris entre 5s et 95min).
- 4) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la cuisson.

N.B : A la moitié de la cuisson, la sonnerie du four retentit 2 fois pour vous indiquer de retourner les aliments afin d'obtenir une cuisson idéale. Ouvrez la porte, retournez la nourriture, fermez la porte et appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour terminer la cuisson. Sans action de votre part après les deux sonneries, la cuisson continue.



Lorsque vous retirez vos aliments du four, vérifiez que le four est éteint en réglant la minuterie sur 0 (zéro). Dans le cas inverse, et si vous faites fonctionner votre four à micro-ondes à vide, vous risquez de provoquer une surchauffe et d'endommager l'appareil.

4. Cuisson Combinée Micro-ondes + Gril

- 1) Appuyez sur « **Micro-ondes/Gril** » trois fois, l'écran affiche C-1.
- 2) Tournez le bouton rotacteur pour choisir le mode de cuisson combinée : C-1 ou C-2.
- 3) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour valider votre choix.
- 4) Tournez le bouton rotacteur pour choisir le temps de cuisson (temps compris entre 5s et 95min).
- 5) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la cuisson.

Ordre	Affichage	Puissance du micro-ondes	Puissance du gril
1	C-1	55%	45%
2	C-2	36%	64%

• INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

5. Départ rapide

- A l'arrêt, appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour lancer une cuisson de 30s à 100% de puissance micro-ondes. Chaque pression sur le bouton augmente le temps de cuisson de 30s. La durée maximum de cuisson est de 95min.
- Au cours des cuissons micro-ondes, gril, combinée micro-ondes+gril, ou pendant une décongélation en fonction du temps, appuyez sur la touche « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour augmenter le temps de cuisson. Chaque pression augmente le temps de 30s.
- A l'arrêt, tournez le bouton rotacteur vers la gauche pour accéder directement au choix du temps de cuisson. Après avoir choisi la durée désirée, appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer immédiatement la cuisson. La puissance micro-ondes est de 100%.

N.B : Pendant les autoprogrammes ou la décongélation en fonction du poids, le temps de cuisson ne peut pas être augmenté par pression de la touche « **Valider/Départ/Départ Rapide** ».

6. Décongélation en fonction du poids

- 1) Appuyez sur la touche « **Décongélation Poids/Temps** », l'écran affiche 100 (pour 100g).
- 2) Tournez le bouton rotacteur pour sélectionner le poids des aliments à décongeler (de 100g à 2000g).
- 3) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la décongélation.

7. Décongélation classique selon le temps

- 1) Appuyez deux fois sur « **Décongélation Poids/Temps** », l'écran affiche 0 : 00.
- 2) Tournez le bouton rotacteur pour choisir le temps de décongélation.
- 3) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la décongélation.

• INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

8. Cuisson à plusieurs étapes

Vous pouvez programmer une succession d'étapes de cuisson, ce qui vous évite de relancer le micro-ondes après la fin de la première étape (ex : décongélation puis cuisson de l'aliment). Deux étapes de cuisson au maximum peuvent être programmées. Si l'une d'elle est décongélation, elle doit avoir lieu en premier. La sonnerie retentit une fois à la fin d'une étape et l'étape suivante s'enchaîne automatiquement.

N.B : Les autoprogrammes ne peuvent pas être sélectionnés comme étapes de cuisson.

Exemple : Si vous désirez décongeler les aliments pendant 5 min puis les cuire à 400W pendant 7 min, les étapes sont les suivantes :

- 1) Appuyez sur « **Décongélation Poids/Temps** » deux fois, l'écran affiche 0 : 00.
- 2) Tournez le bouton rotacteur pour ajuster le temps de décongélation à 5min.
- 3) Appuyez sur « **Micro-ondes/Gril** » une fois.
- 4) Tournez le bouton rotacteur pour choisir la puissance micro-ondes 400W.
- 5) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour valider.
- 6) Tournez le bouton rotacteur pour ajuster le temps de cuisson à 7 min.
- 7) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la cuisson.

9. Départ différé

- 1) Réglez l'horloge (cf le paragraphe 1. Horloge).
- 2) Programmez vos étapes de cuisson. Deux étapes de cuisson au maximum peuvent être programmées. La décongélation ne peut pas être programmée pour la cuisson en départ différé.

Exemple : Si vous voulez cuire à 640W pendant 7 minutes.

- a. Appuyez sur « **Micro-ondes/Gril** ».
- b. Tournez le bouton rotacteur pour choisir 640W de puissance micro-ondes (640 apparaît à l'écran).
- c. Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour valider.
- d. Tournez le bouton rotacteur pour régler le temps de cuisson à 7min.

Après les étapes précédentes, ne pas appuyer sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** ». Suivre les étapes ci-dessous :

- 3) Appuyez sur « **Horloge** », les heures clignotent.
- 4) Tournez le bouton rotacteur pour régler l'heure de démarrage de la cuisson, (entre 0 et 23h).
- 5) Appuyez de nouveau sur « **Horloge** », les chiffres des minutes clignotent.
- 6) Tournez le bouton rotacteur pour régler les minutes (entre 0 et 59min).
- 7) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour terminer le réglage de l'heure de démarrage de la cuisson. « : » s'allume.
- 8) Au moment du démarrage de la cuisson, la sonnerie retentit 2 fois et la cuisson démarre automatiquement.

N.B : L'horloge doit être réglée auparavant, sinon le départ différé ne peut fonctionner.

• INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

10. Autoprogrammes

- 1) A l'arrêt, tournez le bouton rotacteur pour choisir le menu (de A-1 à A-8).
- 2) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour valider le choix du menu.
- 3) Tournez le bouton rotacteur pour choisir le poids des aliments.
- 4) Appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour démarrer la cuisson.
- 5) A la fin de cuisson, la sonnerie retentit 5 fois.

Autoprogramme	Poids	Temps de cuisson
A-1 Réchauffage	200g	2 min 10
	400g	4 min 10
	600g	5 min 50
A-2 Légumes	200g	4 min 10
	300g	5 min 20
	400g	6 min 30
	500 g	7 min 40
	600 g	8 min 50
A-3 Poisson	150g	2 min 50
	250g	4 min 30
	300g	5 min 00
	400g	6 min 40
A-4 Poulet (morceaux)	200g	3 min 20
	300g	4 min 35
	400 g	5 min 50
	500 g	7 min 10
	600 g	8 min 30
A-5 Pâtes	100g+500ml eau	8 min
	200g+800ml eau	14 min
	250g+800ml eau	16 min
A-6 Pommes de terre	200g	5 min
	400g	8 min 30
	600g	11 min 30
A-7 Pizza Fraîche (non surgelée)	200g	1 min 30
	400g	3 min 10
A-8 Soupe	200ml	2 min 20
	300ml	3 min 30
	400ml	4 min 30
	500ml	5 min 30
	600ml	6 min 30

•INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

11. Programmation de la fonction de verrouillage de protection (sécurité enfants)

Verrouillage : A l'arrêt, appuyez sur « **Stop/Annulation** » pendant 3 secondes, un long « bip » sonore signale l'activation de la fonction verrouillage et l'écran affiche «  ».

Déverrouillage : Quand la sécurité est activée, appuyez sur « **Stop/Annulation** », pendant 3s, un long « bip » sonore signale que la fonction verrouillage est désactivée.

12. Fonction Interrogation

- 1) Pendant la cuisson micro-ondes, gril ou combinée micro-ondes/gril, appuyez sur « **Micro-ondes/Gril** », la puissance utilisée apparaît pendant 2 à 3s.
- 2) Pour la cuisson en départ différé, appuyez sur « **Horloge** » pour connaître le temps restant avant le début de la cuisson. Le temps s'affiche pendant 2 à 3s, après quoi l'afficheur indique à nouveau l'heure.
- 3) Pendant la cuisson, appuyez sur « **Horloge** » pour afficher l'heure pendant 2 à 3s.

13. Spécificités

- (1) Si la porte est ouverte pendant la cuisson, appuyez sur « **Valider/Départ/Départ Rapide** » pour redémarrer après avoir refermé la porte.
- (2) Une fois que le programme a été choisi, si la touche « **Valider/Départ/Départ Rapide** » n'a pas été pressée avant 1 min, la programmation s'efface.
- (3) La sonnerie retentit 5 fois pour vous rappeler la fin de la cuisson.

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Utilisez une éponge humide et savonneuse. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état de propreté, sa surface pourrait se dégrader, affecter de façon inexorable sa durée de vie et conduire à une situation dangereuse. Si la porte ou le joint de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne compétente.

Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.

L'emploi de produits abrasifs, d'alcool ou de diluant est déconseillé; ils sont susceptibles de détériorer l'appareil.

En cas d'odeur ou de four encrassé, faites bouillir de l'eau additionnée de jus de citron ou de vinaigre dans une tasse pendant 2 minutes et nettoyez les parois avec un peu de liquide vaisselle.

Le plateau peut être retiré pour faciliter le nettoyage. Pour ce faire, prenez-le par les zones d'accès prévues à cet effet. Si vous enlevez l'entraîneur, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou de l'axe moteur.

N'oubliez pas de remettre l'entraîneur, le support à roulettes et le plateau tournant.

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien Clearit.



***L'expertise des professionnels
au service des particuliers.***

Clearit vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.

Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de votre appareil, ceci ne signifie pas forcément qu'il est en panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :

Vous constatez que ...	Que faut-il faire ?
L'appareil ne démarre pas.	Vérifiez le branchement de votre appareil. Vérifiez que la porte de votre four soit bien fermée. Vérifiez que la sécurité enfant [] ne soit pas programmée.
L'appareil est bruyant. Le plateau ne tourne pas correctement.	Nettoyez les roulettes et la zone de roulement sous le plateau tournant. Vérifiez si les roulettes sont bien positionnées.
Vous constatez de la buée sur la vitre.	Essayez l'eau de condensation à l'aide d'un chiffon.
L'aliment n'est pas chauffé en programme micro-ondes.	Vérifiez que les ustensiles conviennent aux fours à micro-ondes et que le niveau de puissance soit bien adapté.
L'appareil produit des étincelles.	Bien nettoyer l'appareil : retirez graisses, particules de cuisson ... Eloignez tout élément métallique des parois du four. Ne jamais utiliser d'éléments métalliques avec la grille.
L'ampoule est grillée.	Faire appel à un professionnel qualifié dépositaire de la marque pour changer l'ampoule.



Attention :

Cet appareil est équipé d'un circuit haute tension. Dans tous les cas, ne jamais intervenir vous-même à l'intérieur de l'appareil.

•INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence « Service » de votre appareil ainsi que le numéro de série « Nr ». Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée à l'arrière de l'appareil.

Brandt	GE2030	
Numéro SAV Service number	GE2030	Type Type AG820CWW
Numéro de série Serial number		
230-240V ~ 50Hz Max 1270W / 10A		
Puissance micro-ondes restituée et fréquence Output power of microwaves and frequency 800W / 2450MHz		
Puissance du grill Input power of grill 1000W		
Puissance de chaleur tournante Input power of circulating heating 0		

PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.

•RELATIONS CONSOMMATEURS

• Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• Pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.



> Vous pouvez nous écrire :

FagorBrandt SAS, Locataire Gérant

Etablissement de Cergy

Service Consommateurs

5 Avenue des béthunes

BP 69526- Saint Ouen l'Aumone

95060 CERGY PONTOISE CEDEX

>nous envoyer un mail à :

relations.consommateurs@fagorbrandt.com

> ou nous téléphoner, du lundi au samedi, de 8h à 18h au :

 **N°Cristal 09 69 39 25 25**

APPEL NON SURTAXE