

depuis 1840
chaque jour un peu plus ...



Hottes «Châtelaine»

Murales réf. 0540 / 0543 / 0541 / 0542

Plôt réf. 0533

Hotte «Parabolique»

Murale réf. 160901

Hotte «Contemporaine»

Murale réf. 160902

Hotte «Juxtaposition»

Murale réf. 160903 buse à gauche / 160904 buse à droite

Les hottes références 0540 / 0543 / 0533 / 160901 / 160902 / 160903 et 160904 sont munies d'un extracteur de 800 m³/heure de débit à haute performance, commandé par un sélecteur à 4 vitesses.

Les hottes références 0541 et 0542 sont munies de 2 de ces mêmes extracteurs, commandés séparément.

Le mode d'installation peut-être envisagé de trois façons différentes :

- En recyclage.

- En extraction directe, et dans ce cas utiliser une gaine de diamètre 150 mm à relier du ventilateur à la sortie extérieure. Retirer alors les filtres à absorption.

- Avec ventilateur décentralisé, et dans ce cas utiliser le caisson de dépression référence 0521.

Les filtres doivent toujours être ôtés.

CONDITIONS D'INSTALLATION

ATTENTION :

- L'extracteur est très puissant, aussi faut-il toujours s'assurer que l'entrée d'air extérieur est suffisante pour l'alimenter.
- Prendre également garde aux perturbations du fonctionnement des divers appareils tels que chauffe eau, chaudière gaz, cheminée à bois, poêle à charbon ou à bois.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La hotte est équipée d'un bornier repère P - N - + terre.

La connection à la terre est indispensable pour raison de sécurité.

Le moteur doit être alimenté en 230 V 50/60 Hz puissance 200 watts.

L'éclairage : 2 ampoules de 40 watts, soit une puissance de 280 watts pour les hottes modèles 0540, 0543, 0533, 160901, 160902 et 480 watts pour les modèles 0541 et 0542.

ATTENTION :

En cas de montage d'une hotte au dessus d'une cuisinière charbon, celle-ci doit impérativement être raccordée au conduit d'évacuation des fumées par l'arrière.

IL N'EST PAS ENVISAGEABLE DE PASSER UN CONDUIT DE FUMÉE AU TRAVERS DE LA HOTTE.

MISE EN PLACE - INSTALLATION

Note : Il est nécessaire que les travaux soient effectués par 2 personnes.

I - HOTTE MURALE : installation en recyclage.

Après déballage, coucher la hotte sur le dos en la protégeant du sol.


- 1) Retirer la partie extérieure en la soulevant.
- 2) Bien repérer les points de fixation au mur en tenant compte de la hauteur sous plafond (voir fig. 1). Cette opération doit être réalisée avec soin pour obtenir une bonne position. Utiliser des chevilles de 8 mm de diamètre et des tire-fond de Ø 6 mm de 45 mm de longueur au minimum.
- 3) Percer, placer les chevilles puis les tire-fond en les serrant jusque 1 cm environ de la surface d'appui, puis accrocher la partie intérieure de la hotte.
- 4) Serrer puis vérifier le bon positionnement général.
- 5) Exécuter le raccordement électrique comme indiqué (voir fig. 2).
- 6) Vérifier le fonctionnement des 4 vitesses et s'assurer du bon raccordement à la terre.

Concerne les références 0540 / 0543 / 0541 / 0542 et 0533 :

- 7) Assembler les 2 parties extérieures (voir fig. 3).
- 8) Placer l'ensemble sur la partie fixée au mur.
- 9) Monter la barre contournante selon la figure 3, les vis de fixation des supports de barre vont venir solidariser l'ensemble.
- 10) Placer les filtres absorbants sur les plateaux filtrants et remettre en place (fig. 4).

HOTTE RÉF. 160901

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	965004 hotte soudée		15	1	interrupteur marche/arrêt	00001305694
2	1	965004 T côté extérieur droit	1 0588 965004	16	1	ventilateur radial ebm	00001307276
3	1	965004 T côté extérieur gauche	1 0589 965004	17	1	160901 T côté inférieur gauche	1 0507 160901
4	1	965004 élément supérieur	1 0510 965004	18	1	0540 T support longitudinal inférieur	1 0555 0540
5	1	3123 T écusson	1 8501 3123	19	1	0540 T plaque inférieure droite	1 0552 0540
6	2	160901 AF côté de bandeau	1 0557 160901	20	1	0540 T plaque inférieure gauche	1 0553 0540
7	1	160901 AF devant de bandeau	1 0551 160901	21	2	filtre de hotte 350 x 270 mm	00001307277
8	1	0540 T support mural	1 0568 0540	22	4	voyant de table 13 mm	00001307165
9	1	160901 T support de groupe aspirant	1 0594 160901	23	2	passe fils Ø 44 mm	00001307148
10	1	160901 T côté inférieur droit	1 0506 160901	24	1	manette 464 fût 0	00001305018
11	1	commutateur de hotte 5 positions	00001307275	25	1	AA vis poelier M5 x 10	00001306969
12	2	éclairage de hotte ampoule 40 W	00001307273	26	1	160901 T gousset support de hotte	1 0586 160901
13	2	160901 T glissière d'habillage	1 0591 160901	27	1	162901 T élément supérieur coulissant	1 0575 162901
14	1	160901 T raidisseur de bâti	1 0582 160901	28	1	bornier 3 pôles	00001305092

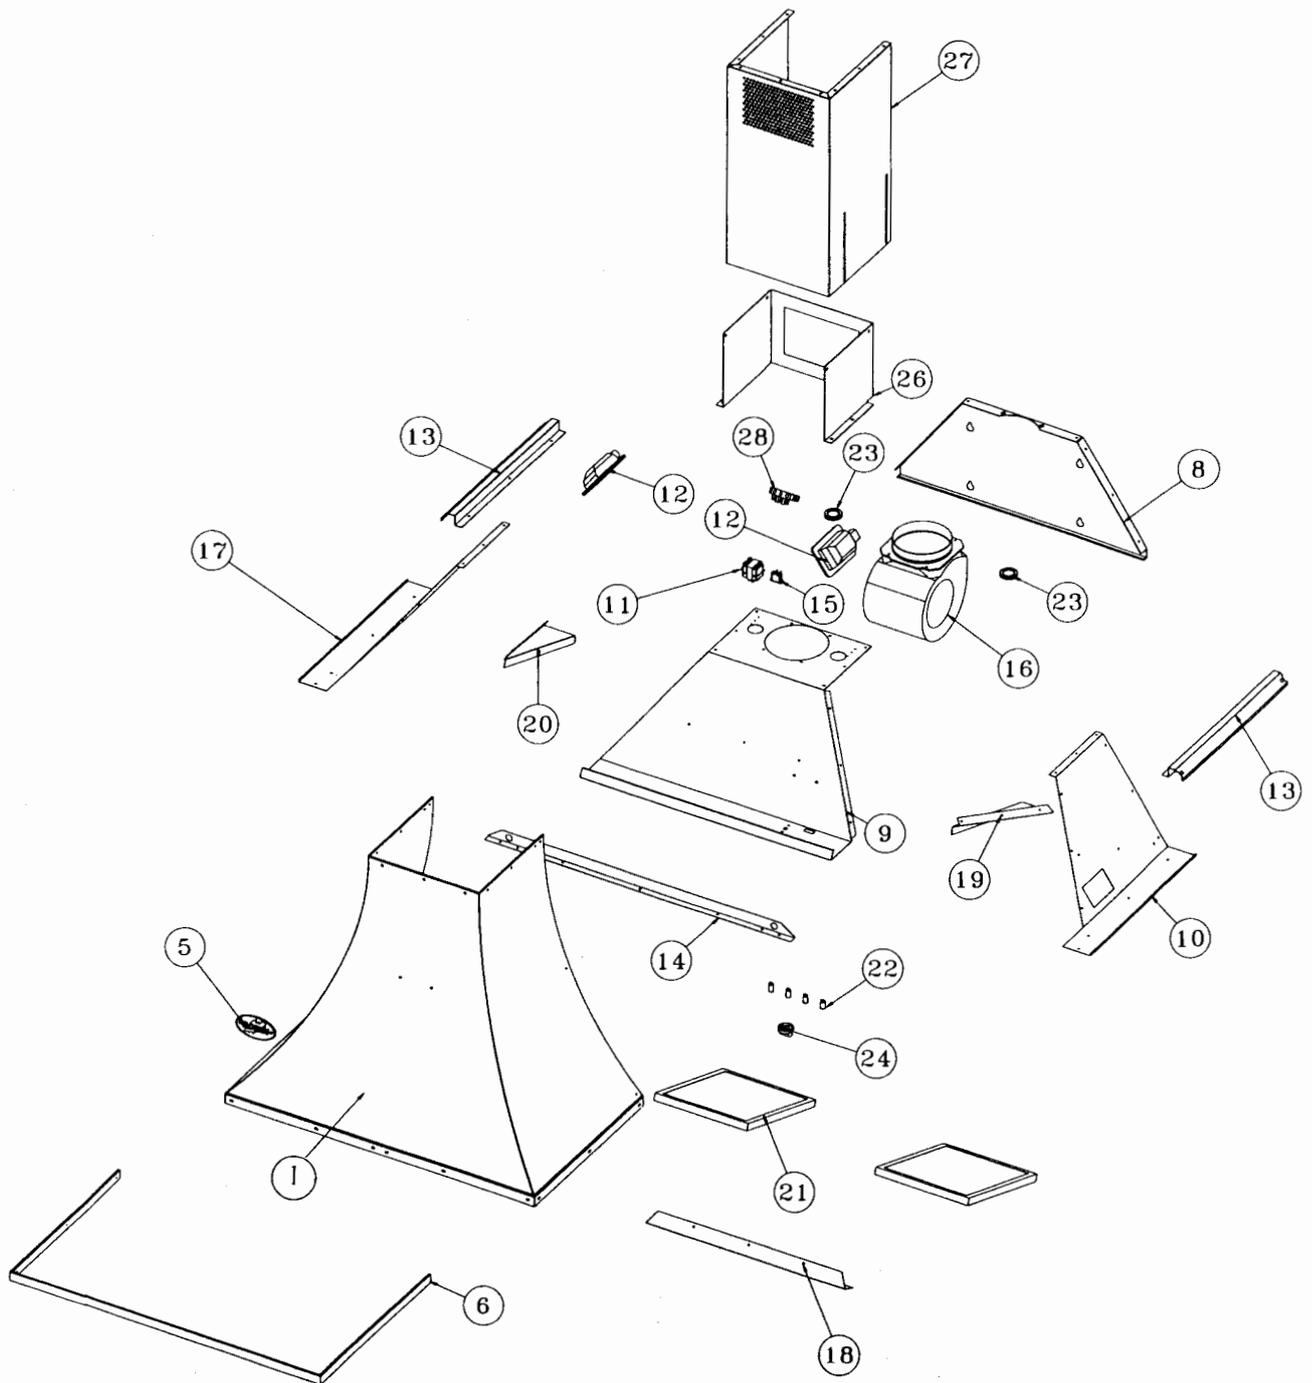





Concerne la référence 160901 :

7) Placer la partie repère 27 sur le bâti en la plaquant au plafond.






8) Placer la partie 15 sur le bâti et verrouiller par deux vis.

9) Placer les vis décoratives sur la partie 15.


10) Placer les filtres absorbants sur les plateaux filtrants et remettre en place (fig. 4).

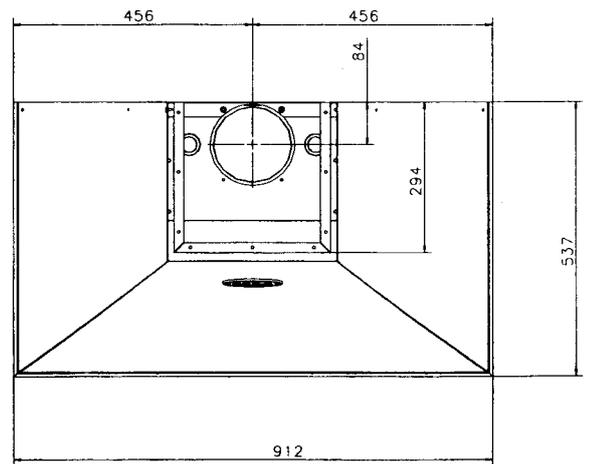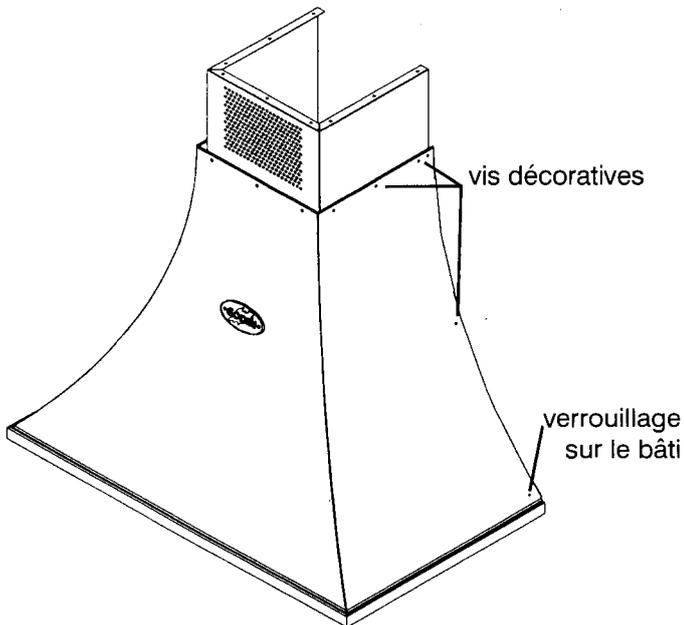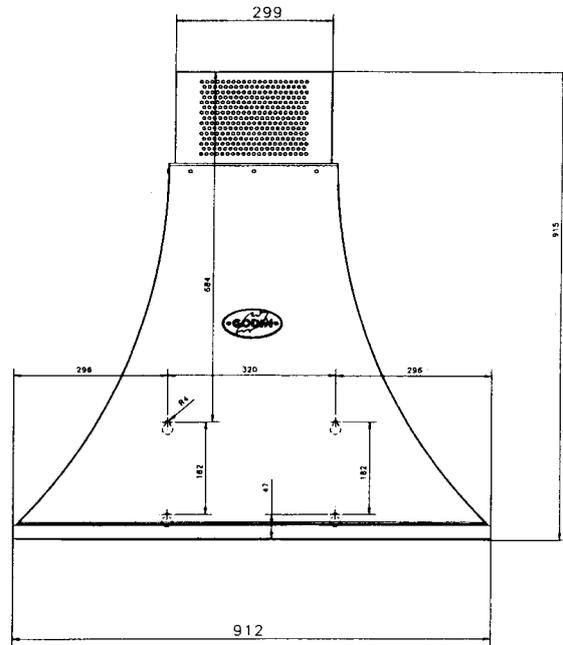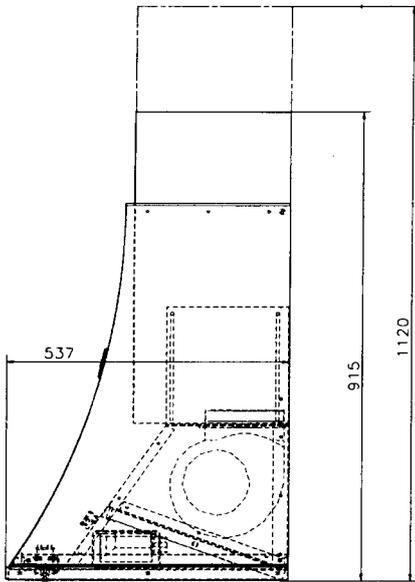

Croquis référence 160902 :

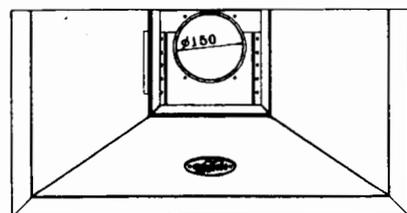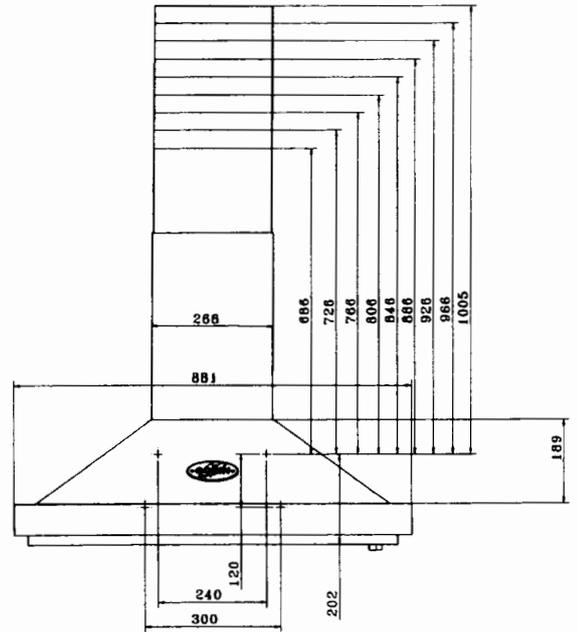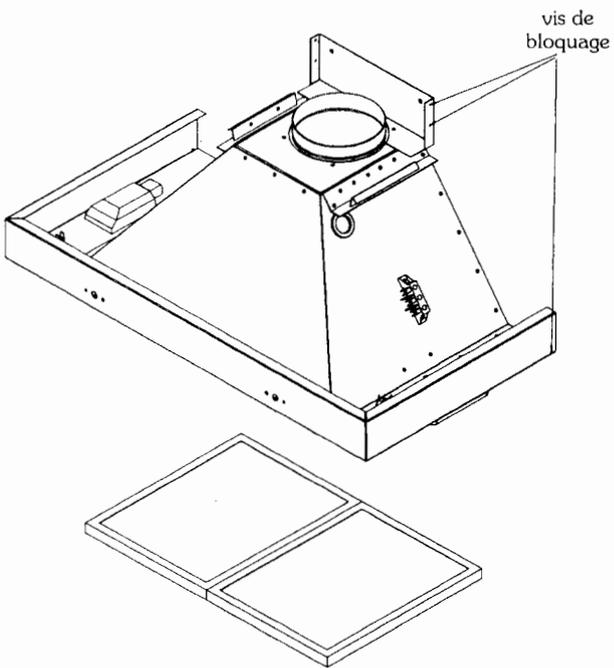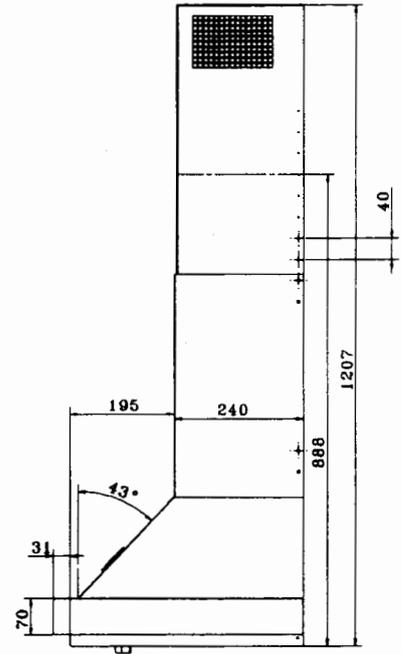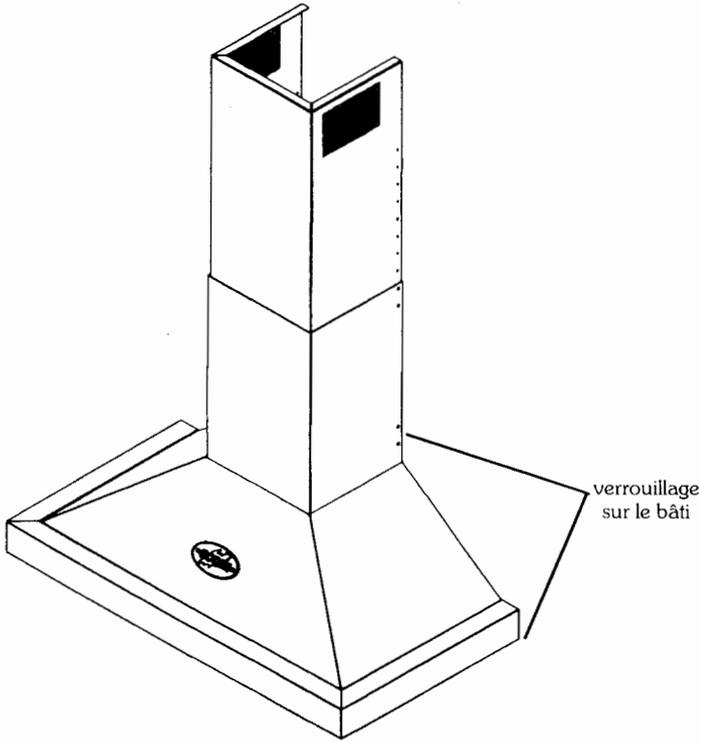

SCHÉMAS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

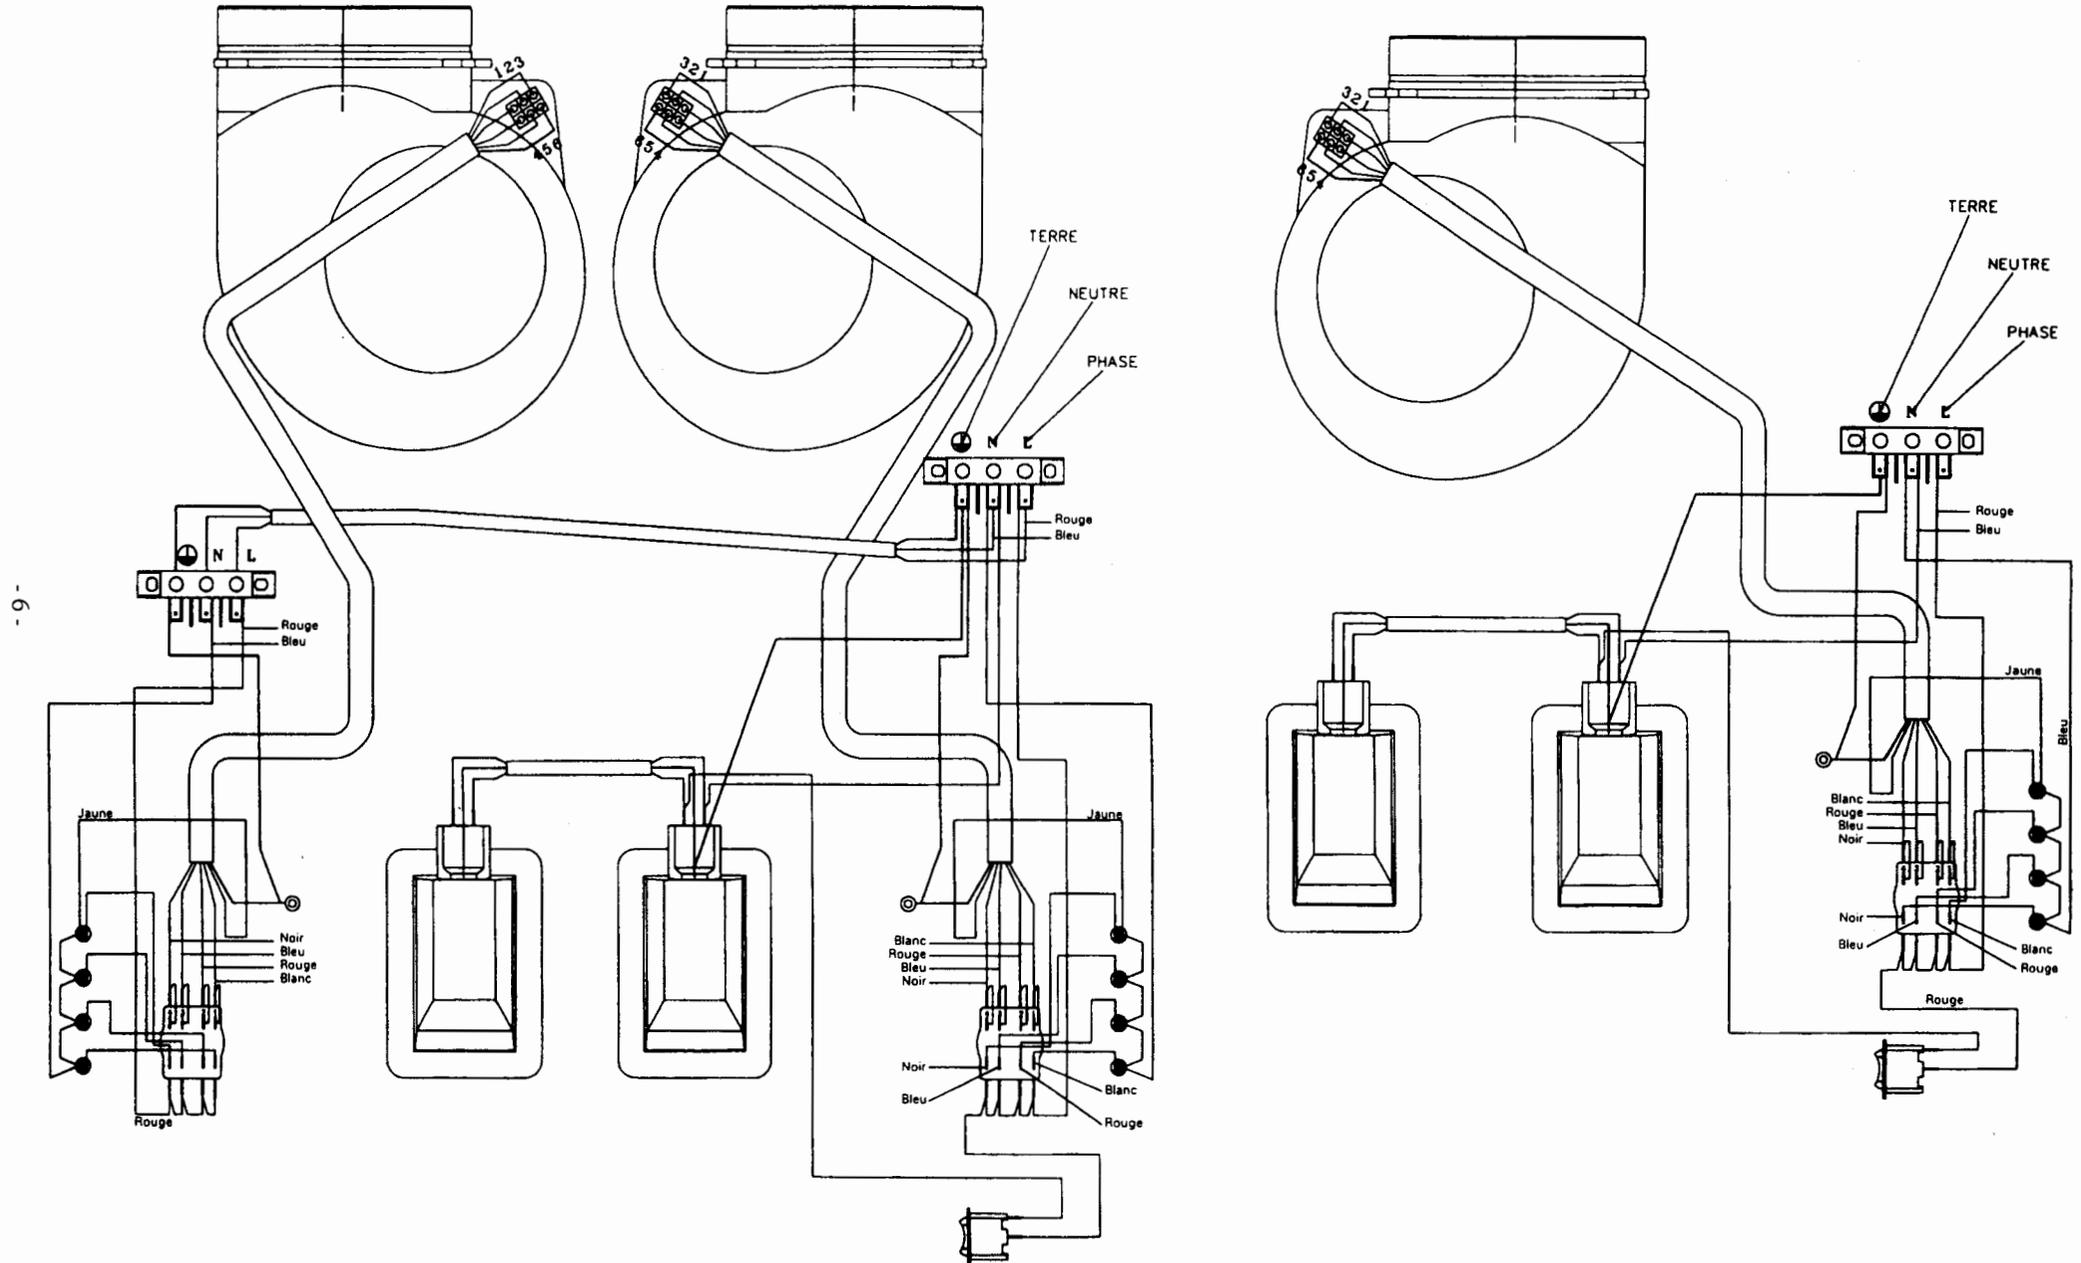

- 9 -

Réf. 0541 et 0542

Fig.2

Réf. 0540 - 0543 - 0533 - 160901 et 160902

Fig. 3


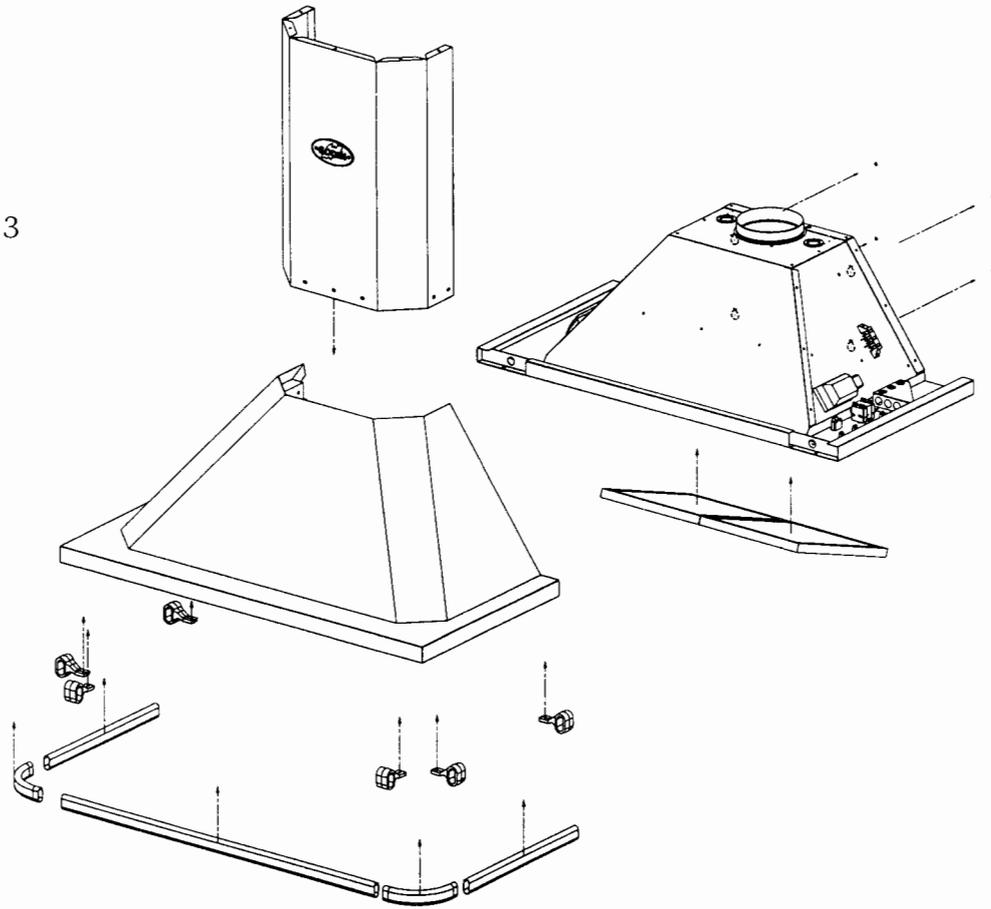





Fig. 4

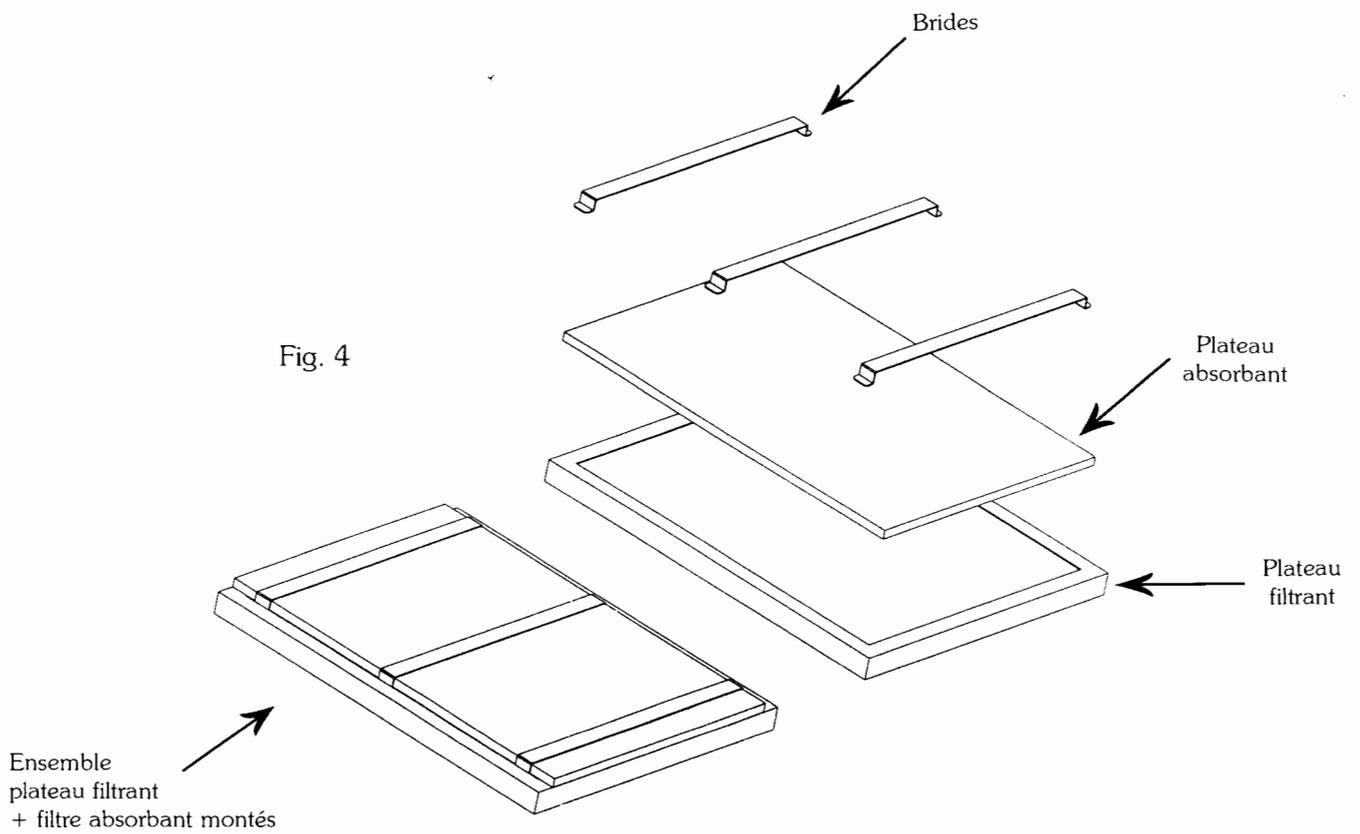

HOTTE EN ILÔT RÉFÉRENCE 0533

I - Après déballage : (fig. 5).

- Fixer le support de hotte au plafond.
- Mettre en place la hotte en la supportant avec les tiges filetées.
- Réaliser le raccordement à l'aide d'une gaine de $\varnothing 150$.
- Placer les capots puis serrer les écrous de l'intérieur pour le positionnement de la hotte au plafond.
- Replacer les plateaux filtrants.

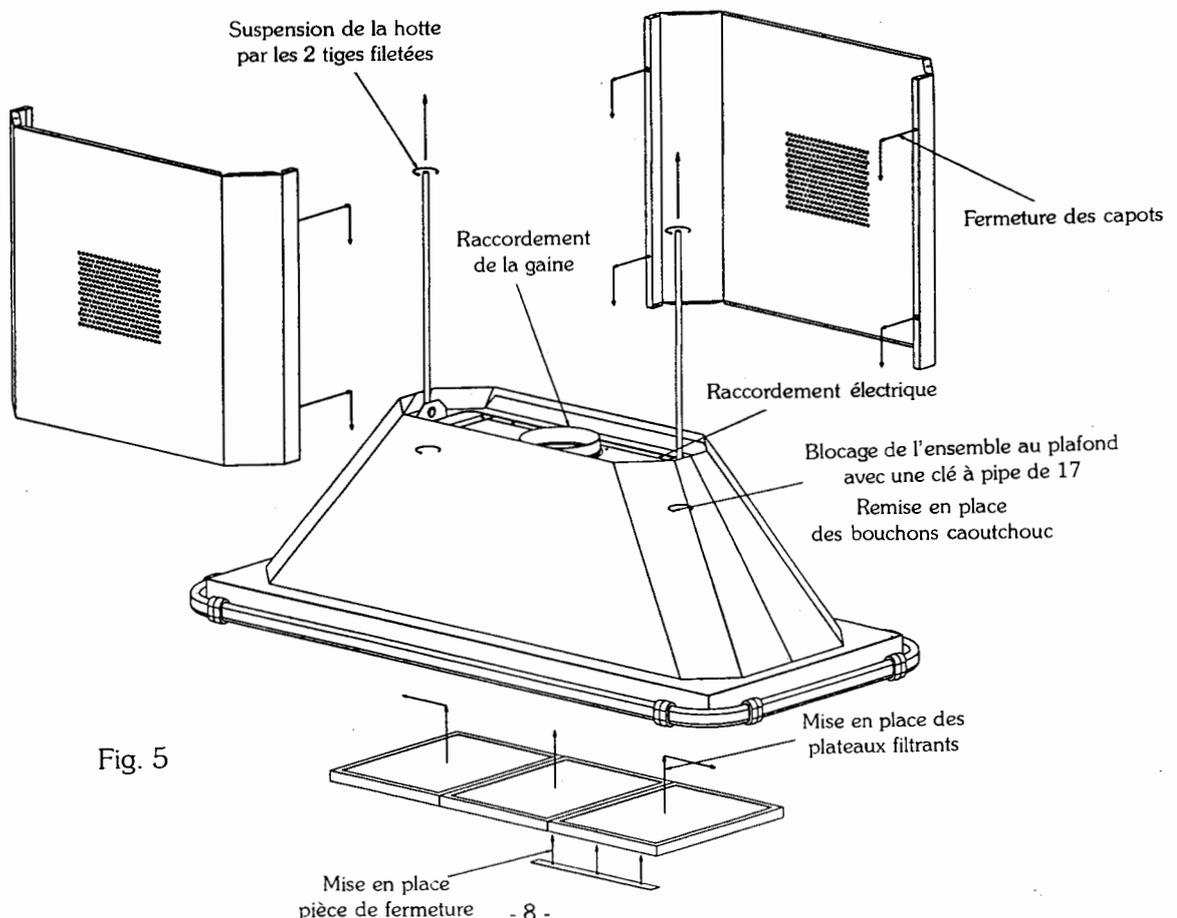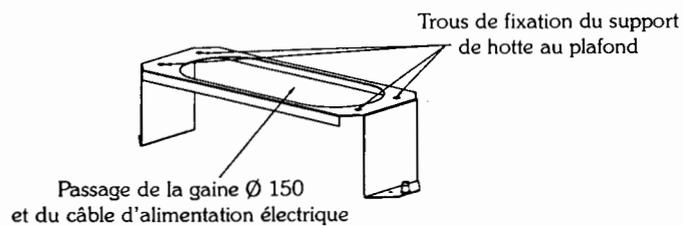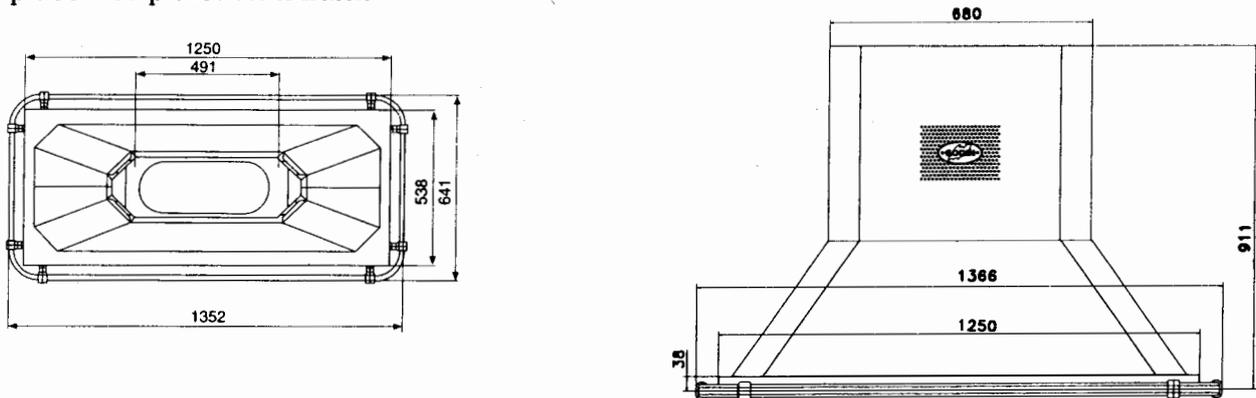

II - INSTALLATION EN EXTRACTION DIRECTE :

Procéder de la même façon que pour le montage en recyclage jusqu'au point 6, puis :

- Réaliser le raccordement à l'aide d'une gaine flexible de diamètre 150 mm du ventilateur jusque la sortie extérieure.

- Utiliser des colliers pour éviter tout déboitement.

Vérifier le bon fonctionnement puis exécuter les points 7 - 8 et 9.

Nota : dans cette situation, il n'est pas nécessaire d'utiliser les filtres absorbants, mais ils peuvent néanmoins être utilisés.

III - INSTALLATION AVEC MOTEUR DÉCENTRALISÉ :

Après avoir déballé la hotte et retiré la partie extérieure :

- Démontez l'extracteur en dévissant les 4 vis qui le maintiennent en place.

- Déconnecter le câble d'alimentation à la prise sur le moteur.

- Mettre en place dans la hotte la buse en fonte fournie avec le caisson de dépression.

- Mettre en place l'extracteur de la hotte dans le caisson comme indiqué fig. 6.


- Fixer le caisson de dépression.

- Relier à l'aide d'une gaine de Ø 150 la buse de la hotte au caisson.

- Relier la sortie de l'extracteur à la sortie extérieure à l'aide d'une gaine de Ø 150.

Utiliser la rallonge pour connecter l'extracteur à l'alimentation électrique.

Fig. 6

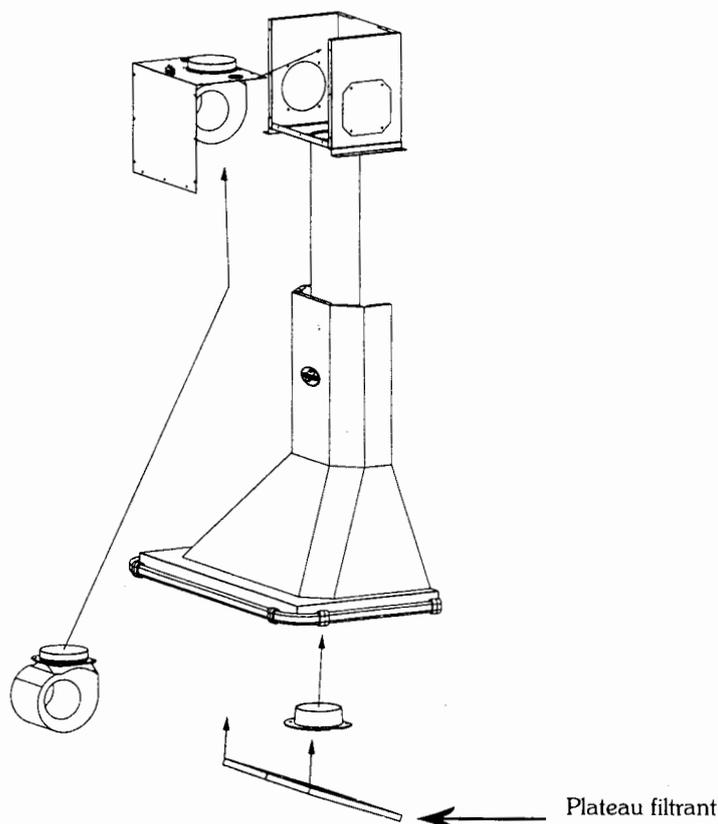

Nota :

Le caisson de dépression ne comprend pas le moteur à l'origine. Il reçoit le moteur retiré de la hotte.

FONCTIONNEMENT

Mettre en marche l'extracteur dès le début de la cuisson.

Choisir la vitesse d'aspiration selon l'importance des buées.

Le commutateur rotatif à 4 vitesses permet la sélection du débit, un voyant indique la position, le voyant le plus éloigné de l'avant indique que l'appareil est à la position maxi.

Le plus près de l'avant indique la première vitesse.

L'arrêt du moteur est obtenu lorsque tous les voyants sont éteints.

L'interrupteur d'éclairage est indépendant.

Les hottes références 0541 et 0542 sont munies de 2 moteurs indépendants, un séparateur interne permet à la hotte de sélectionner une priorité d'aspiration du côté de la mise en marche.

Sécurité :

N'effectuer des fritures sous l'extracteur que sous surveillance constante.

Ne pas faire flamber sous l'extracteur.

ENTRETIEN

Changement d'ampoule :

Les éclairages sont constitués de 2 dispositifs avec ampoule opaque de 40 W.

Pour y accéder, il suffit de tirer sur la partie en verre pour que celle-ci se déclipse.

L'accès à l'ampoule est alors possible.

Plateau filtrant :

Retirer régulièrement les plateaux filtrants pour les nettoyer.

Cette opération peut être réalisée au lave vaisselle.

Remplacer les filtres absorbants dès qu'ils sont saturés.

Pratiquement l'entretien de l'extracteur se limite à l'essuyage de la partie inférieure.

Habillage :

L'habillage et le dessous sont peints (sauf version inox). Il convient de les entretenir exclusivement à l'aide d'une éponge douce et d'eau savonneuse. NE PAS UTILISER D'ALCOOL A BRÛLER, DILUANT... ou PRODUIT ABRASIF.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si après de longues années le remplacement de certaines pièces s'avère nécessaire ; adressez-vous à votre FOURNISSEUR ou à tout autre PROFESSIONNEL DETENTEUR DE NOTRE MARQUE.


Précisez-lui les indications portées sur la PLAQUE SIGNALÉTIQUE, celle-ci est placée à l'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ou sur le BON DE GARANTIE, à conserver impérativement même après la date de péremption.

En possession des nomenclatures et de toute la documentation technique relative à notre fabrication, celui-ci sera en mesure de vous fournir rapidement toutes pièces de remplacement et procéder aux réparations nécessaires.

NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES


HOTTE RÉF. 0540

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	0500 élément sup	105100500..	10	2	éclairage de hotte ampoule 40 W	00001307273
2	1	avaloir de hotte	105590540..			ampoule E 14 40 W	Réf. 600695
3	1	3123 F écusson	1851312311	11	2	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
4	1	assem habillage inf 500	105850500..	12	1	interrupteur marche / arrêt	00001305694
5	2	barre laiton d'angle	00001304101	13	1	support bout droit	00001304103
6	1	barre laiton lg 863	00001304099	14	1	support bout gauche	00001304102
7	2	barre laiton ovale 405 mm	00001305378	15	4	support de barre milieu	00001304104
8	1	bornier 3 pôles	00001305092	16	1	ventilateur radial ebm	00001307276
9	1	commutateur de hotte 5 pos	00001307275	17	4	voyant de table 13 m/m	00001307165
				18	2	passerelle Ø 44	00001307148

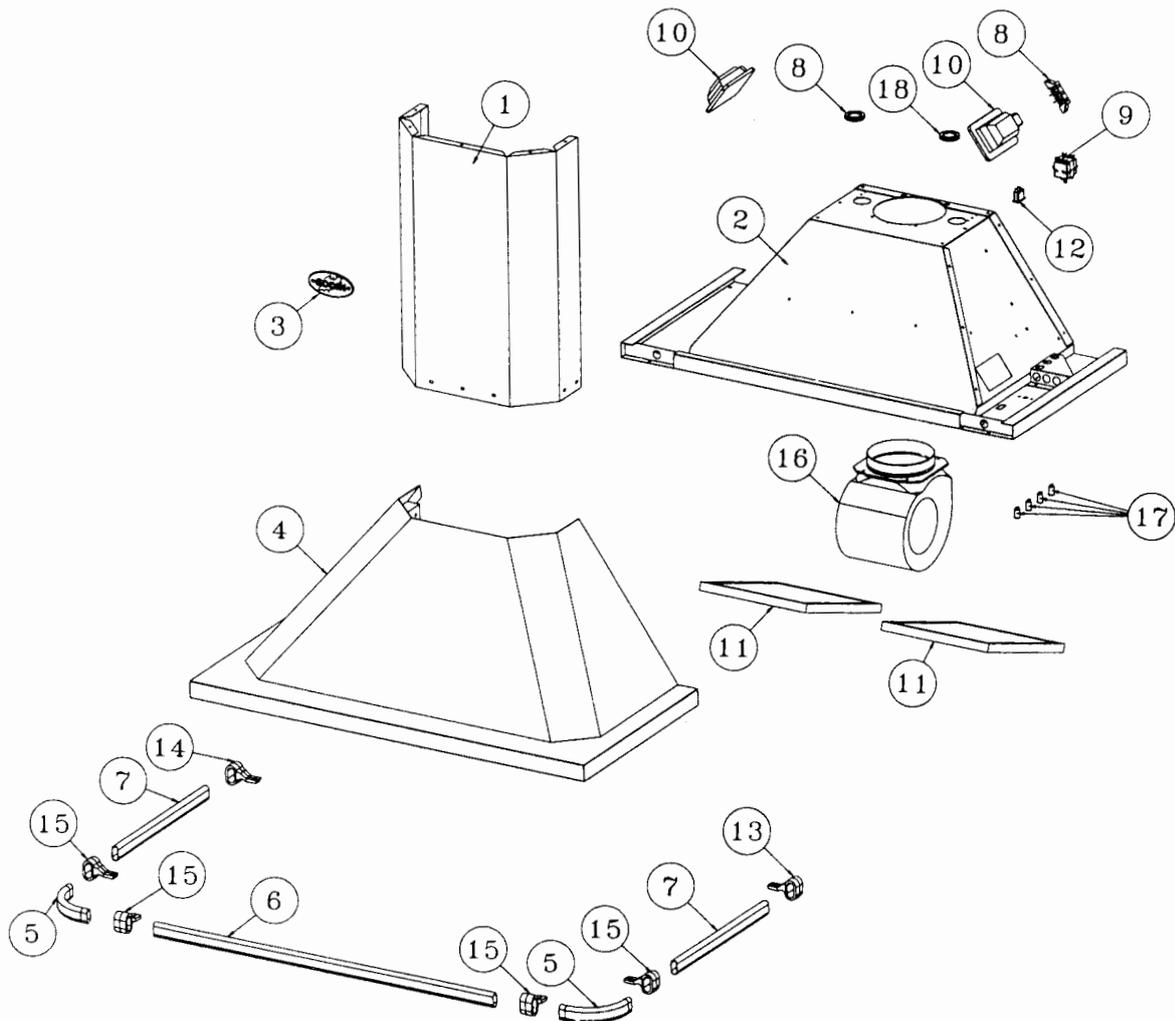


HOTTE RÉF. 0543

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	écusson	18501312311	10	3	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
2	1	0503 élément sup	105100503..	11	1	interrupteur marche / arrêt	00001305694
3	1	avaloir de hotte	105590543..	12	1	support bout droit	00001304103
4	1	assem habillage inf	105850543..	13	1	support bout gauche	00001304102
5	1	0503 A barre devant	00001306211	14	4	support de barre milieu	00001304104
6	2	barre laiton d'angle	00001304101	15	1	ventilateur radial ebm	00001307276
7	2	barre laiton ovale 405 mm	00001305378	16	1	bornier 3 pôles	00001305092
8	1	commutateur de hotte 5 pos	00001307275	17	4	voyant de table 13 m/m	00001307165
9	2	éclairage de hotte	00001307273	18	2	passerelle Ø 44	00001307148
	2	ampoule E14 40 W	Réf. 600695				

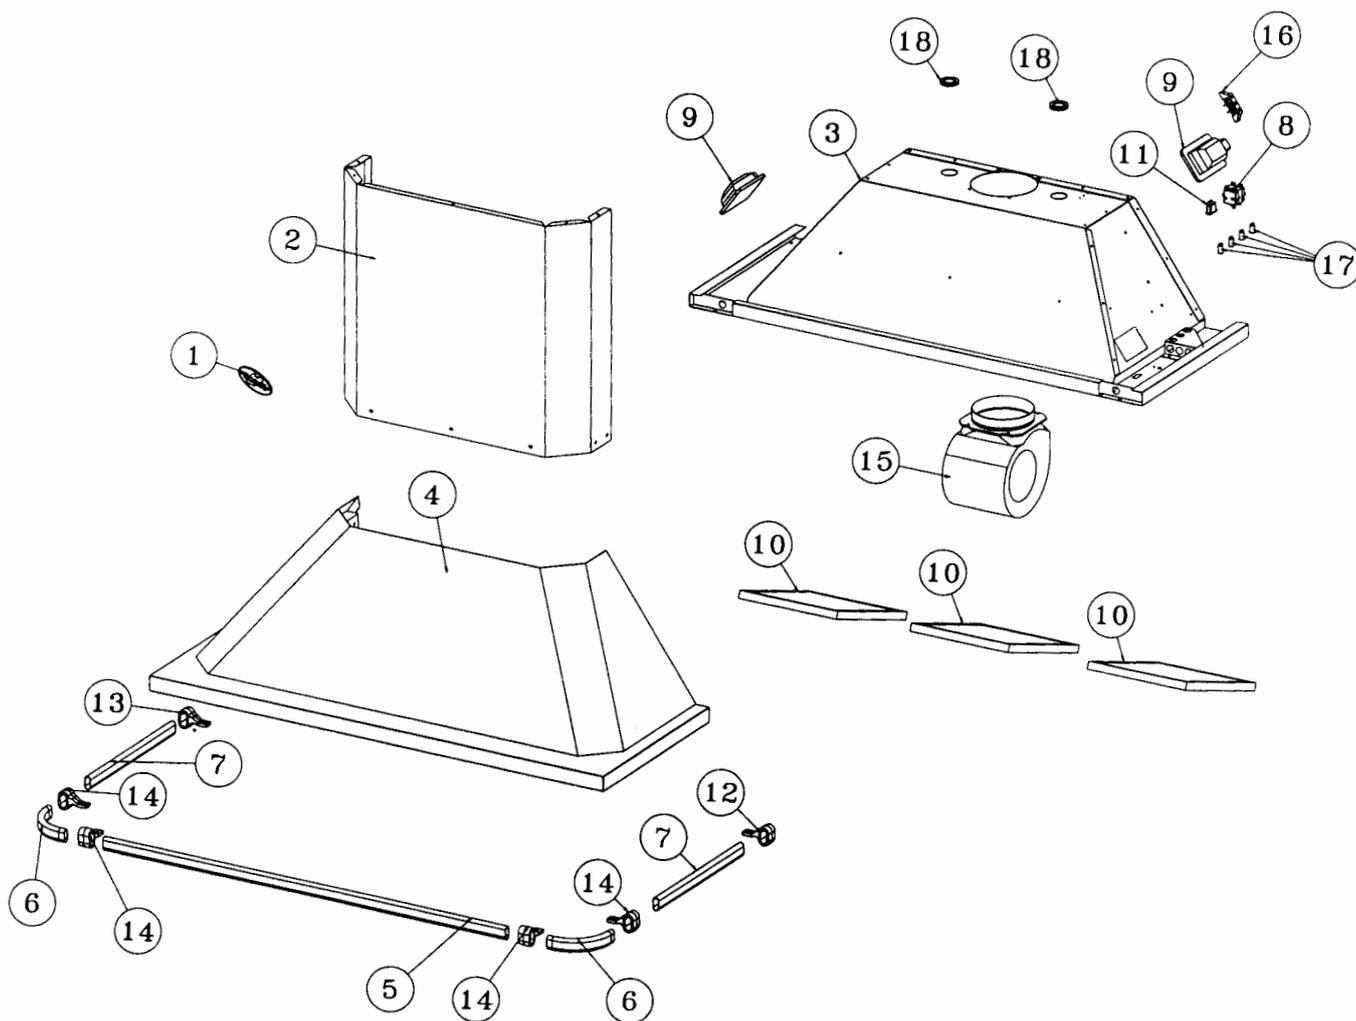


HOTTE RÉF. 0541

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	0541 assem habillage inf	105850541..	10	2	éclairage de hotte	00001307273
2	1	0501 T élément sup	105100501..			ampoule E 14 40 W	Réf. 600695
3	1	avaloir de hotte	105590541..	11	4	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
4	1	3123 F écusson	18501312311	12	1	interrupteur marche / arrêt	00001305694
5	2	barre laiton d'angle	00001304101	13	1	support bout droit	00001304103
6	2	barre laiton ovale 405 mm	00001305378	14	1	support bout gauche	00001304102
7	2	barre ovale lh 820	00001305379	15	5	support de barre milieu	00001304104
8	2	bornier 3 pôles	00001305092	16	2	ventilateur radial ebm	00001307276
9	2	commutateur de hotte 5 pos	00001307275	17	8	voyant de table 13 m/m	00001307165
				18	2	passer fils Ø 44	00001307148

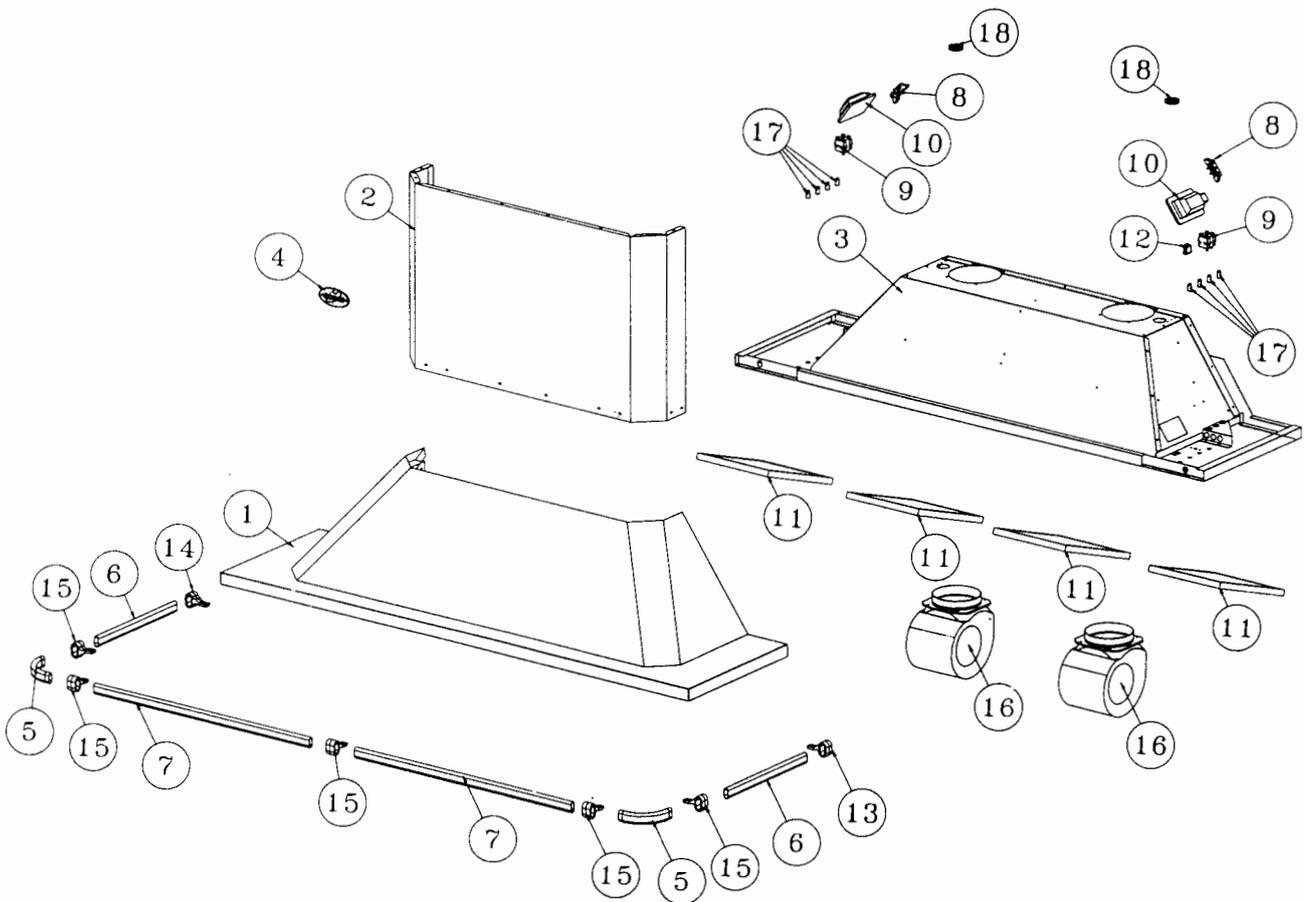


HOTTE RÉF. 0542

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	0542 assem habillage inf	105850542..	11	2	éclairage de hotte ampoule 40 W	00001307273
2	1	0502 T élément sup	105100502..	2	2	ampoule E 14 40 W	Réf. 600695
3	1	avaloir de hotte	105590542..	12	4	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
4	1	3123 F écusson	18501312311	13	1	interrupteur marche / arrêt	00001305694
5	2	barre laiton d'angle	00001304101	14	1	support bout droit	00001304103
6	2	barre laiton lg 863	00001304099	15	1	support bout gauche	00001304102
7	1	barre laiton ovale 135	00001306730	16	6	support de barre milieu	00001304104
8	2	barre laiton ovale 405 mm	00001305378	17	2	ventilateur radial ebm	00001307276
9	2	bornier 3 pôles	00001305092	18	8	voyant de table 13 m/m	00001307165
10	2	commutateur de hotte 5 pos	00001307275	19	2	passerelle Ø 44	00001307148

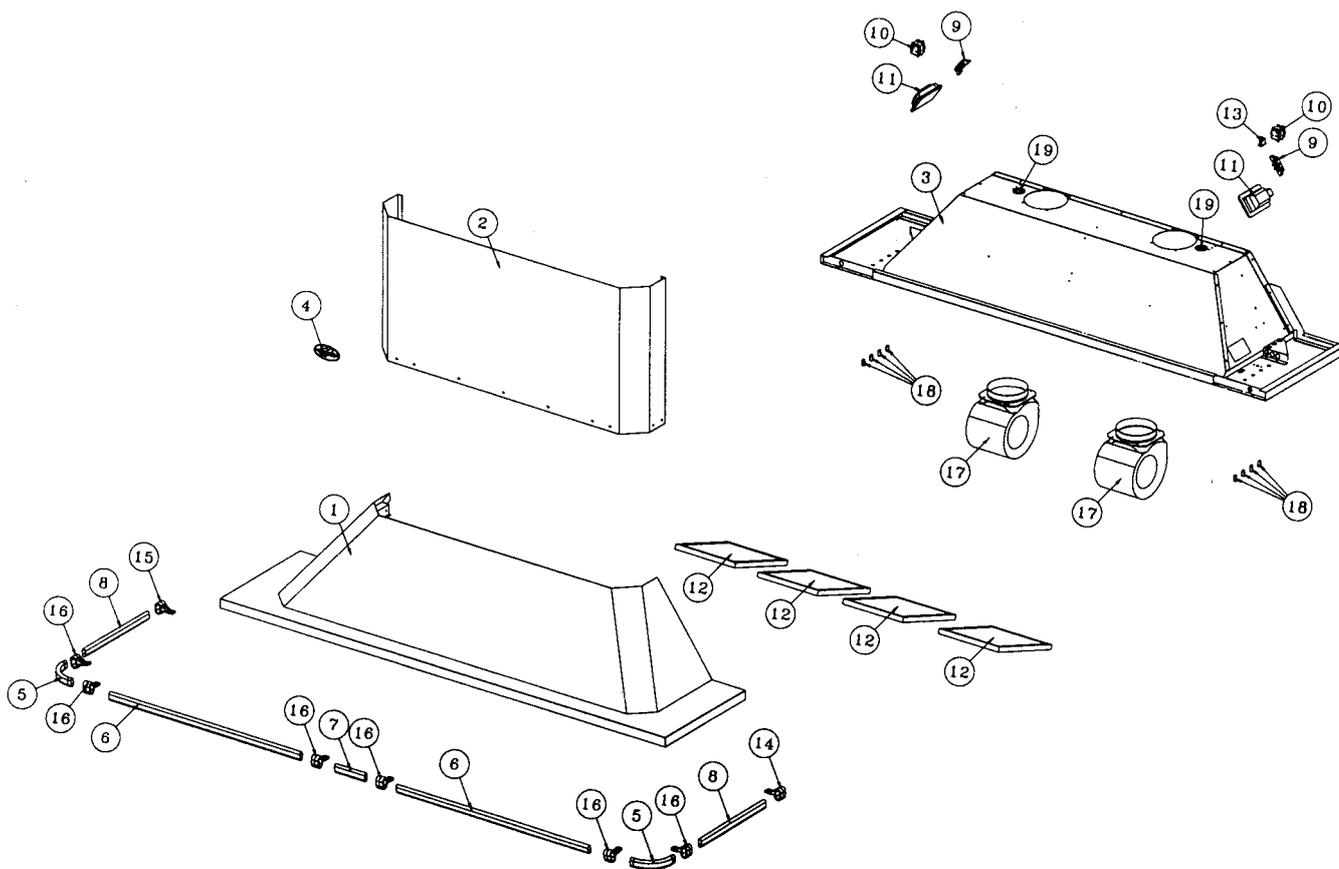


HOTTE RÉF. 0533

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	2	écusson Godin	18501312311	12	2	éclairage de hotte ampoule 40 W	00001307273
2	2	0533 T élément supérieur	105100533..			ampoule E 14 40 W	Réf. 600695
3	1	assem habillage inférieur	105850533..	13	3	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
4	1	avaloir de hotte	105590533..	14	4	goujon rapid R 6964	00001305682
5	1	0533 T support de hotte	105240533..	15	1	interrupteur marche / arrêt	00001305694
6	4	attache rapide 4434 3	00001306005	16	3	passerelle Ø 44	00001307148
7	4	barre laiton d'angle	00001304101	17	8	support de barre milieu	00001304104
8	2	barre laiton ovale 1110 mm	00001306211	18	2	tige filetée M 10 lg 496	000049908004
9	2	barre laiton ovale 405 mm	00001305378	2	2	écrou 6 pans M 10 zn	00001305951
10	1	bornier 3 pôles	00001305092	19	1	ventilateur radial ebm	00001307276
11	1	commutateur de hotte 5 pos	00001307275	20	4	voyant de table 13 mm	00001307165

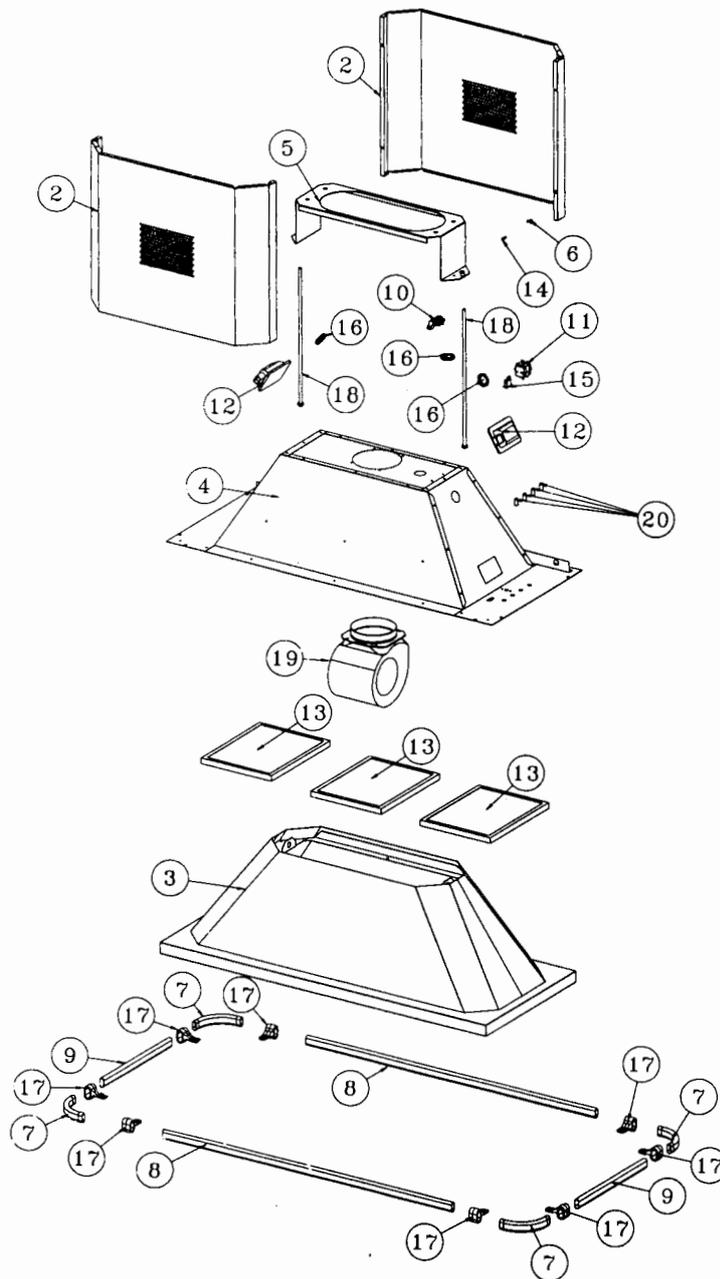

Réf. 0540

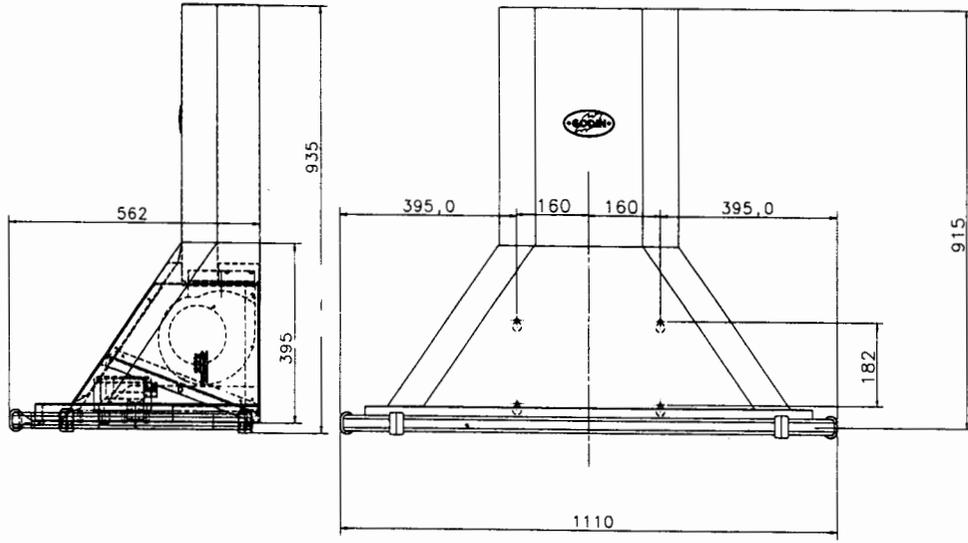

Réf. 0543



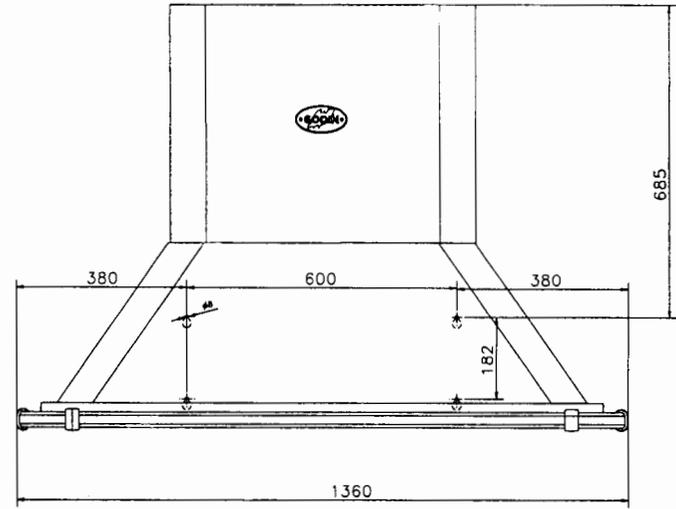


Fig.1

Réf. 0541

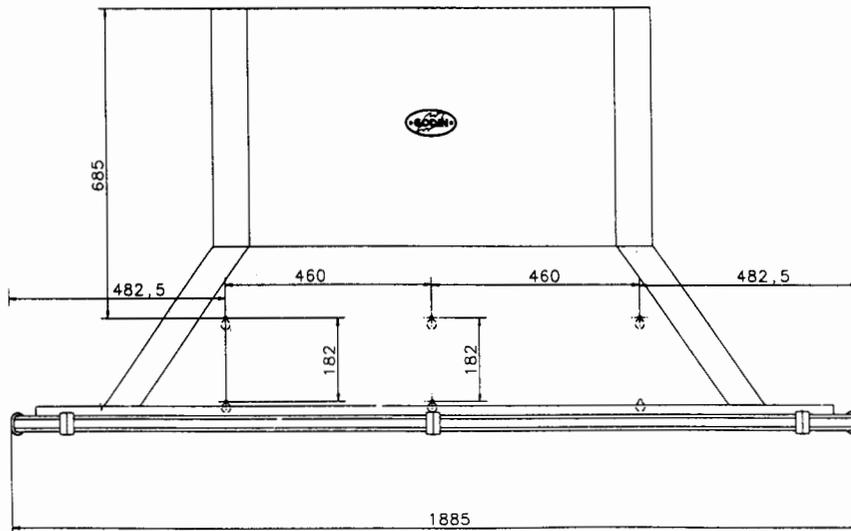


Réf. 0542

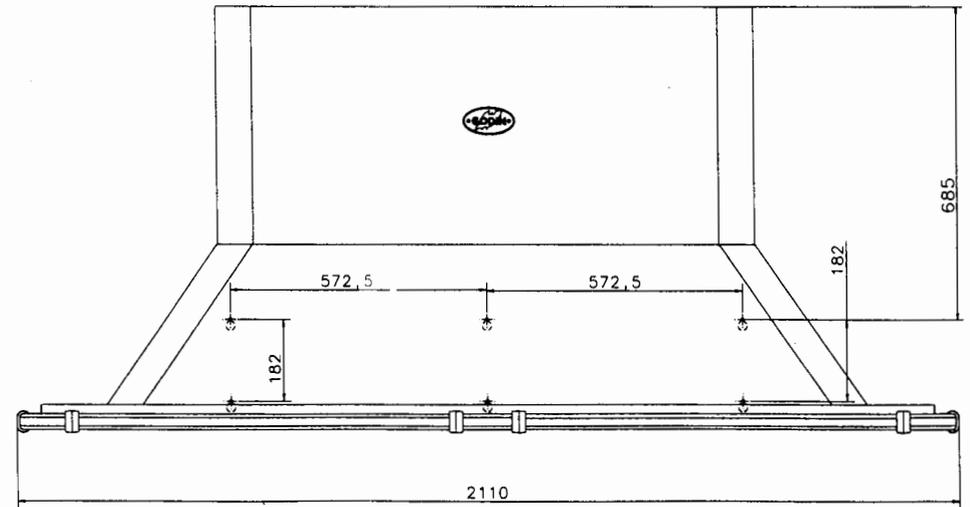


HOTTE RÉF. 160902

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	160902 T élément supérieur	1 0510 160902	13	1	interrupteur marche/arrêt	00001305694
2	1	160902 T support mural	1 0568 160902	14	2	AA gougeon 6775	00001304679
3	1	160902 T tablette	1 0578 160902	15	2	160902 T bloqueur	1 5904 160902
4	1	160902 T façade extérieure	1 0590 160902	16	6	160902 T butée de côté	1 2340 160902
5	2	AA attache à clipper C4402	00001304680	17	2	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
6	1	bornier 3 pôles	00001305092	18	1	160902 T raccord de réhausse de hotte	1 0592 160902
7	2	éclairage de hotte ampoule 40 W	00001307273 274	19	1	160902 T réhausse de hotte	1 0593 160902
8	1	commutateur de hotte 5 positions	00001307275	20	1	160902 T bandeau de hotte	1 0548 160902
9	1	manette 464 fut 0	00001305018	21	4	AA écrou rapid nut 0955 M5 (ép. 1,5)	00001304974
10	1	passerelle Ø 44	00001307148	22	1	3123 F écusson	1 8501 3123
11	1	ventilateur raidal EBM	00001307276	23	2	160902 T glissière latérale	1 2585 160902
12	4	voyant de table 13 mm	00001307165	24	1	160902 T équerre fixation coffre	1 0451 160902

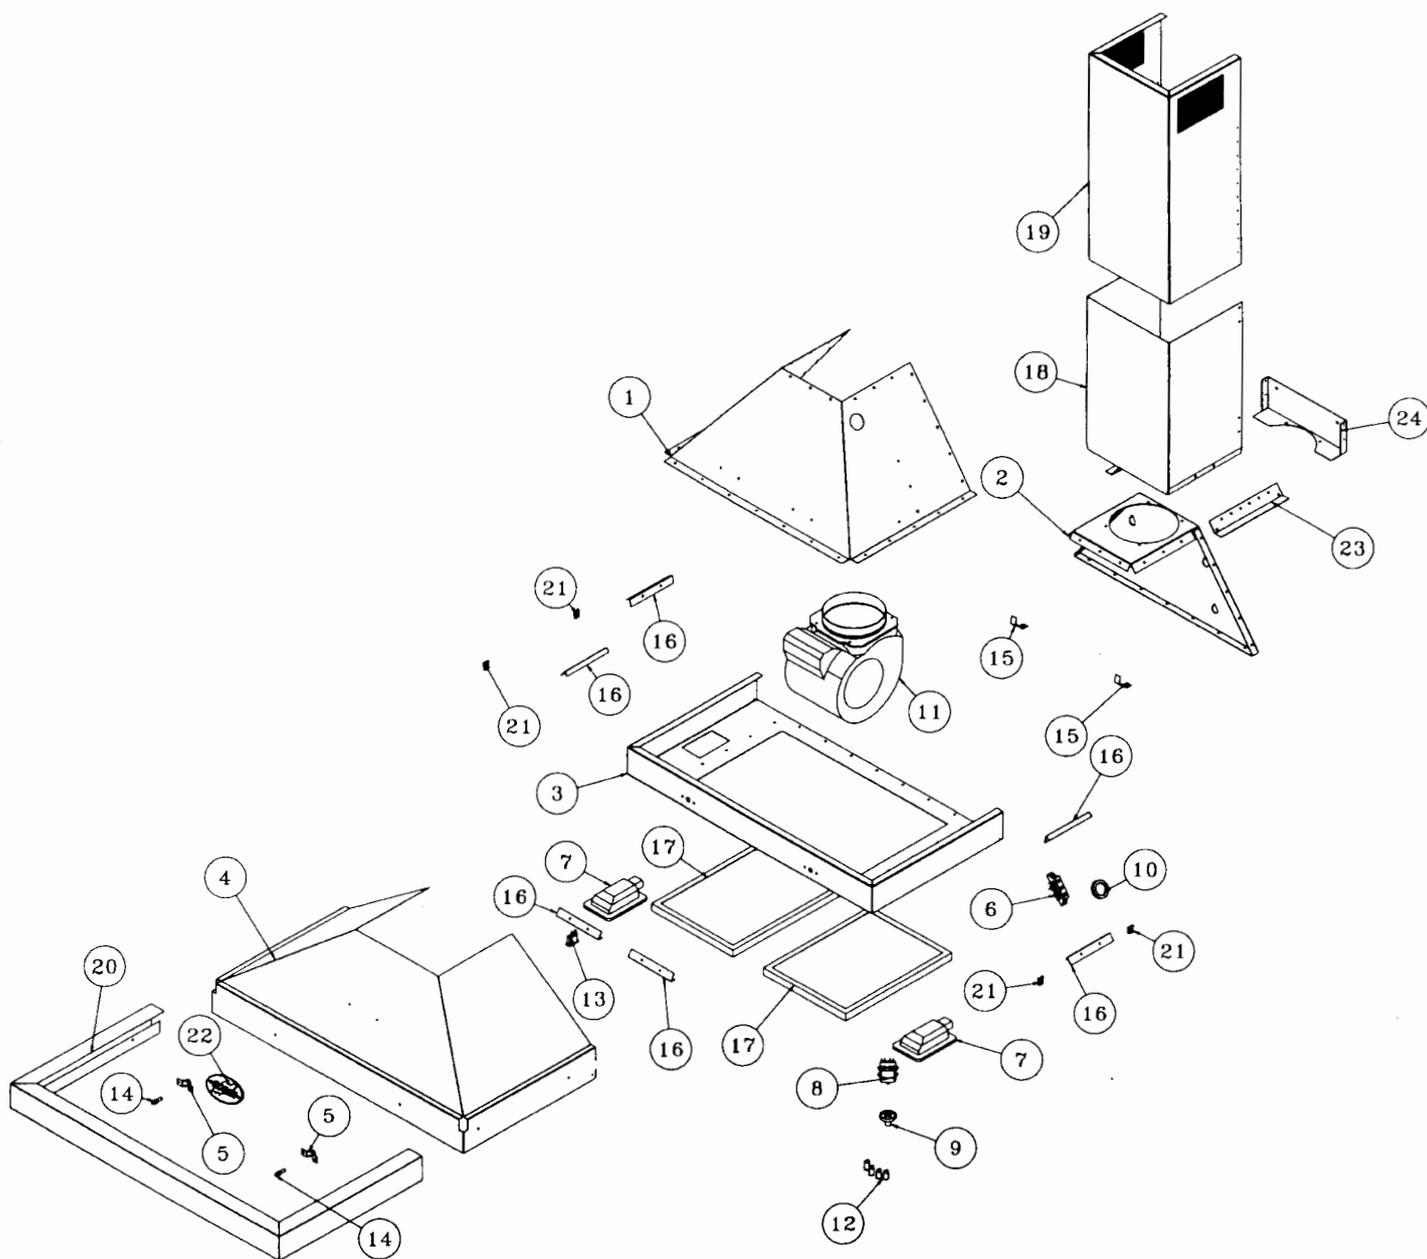

HOTTE DE JUXTAPOSITION

réf. 160903 buse à gauche et 160904 buse à droite

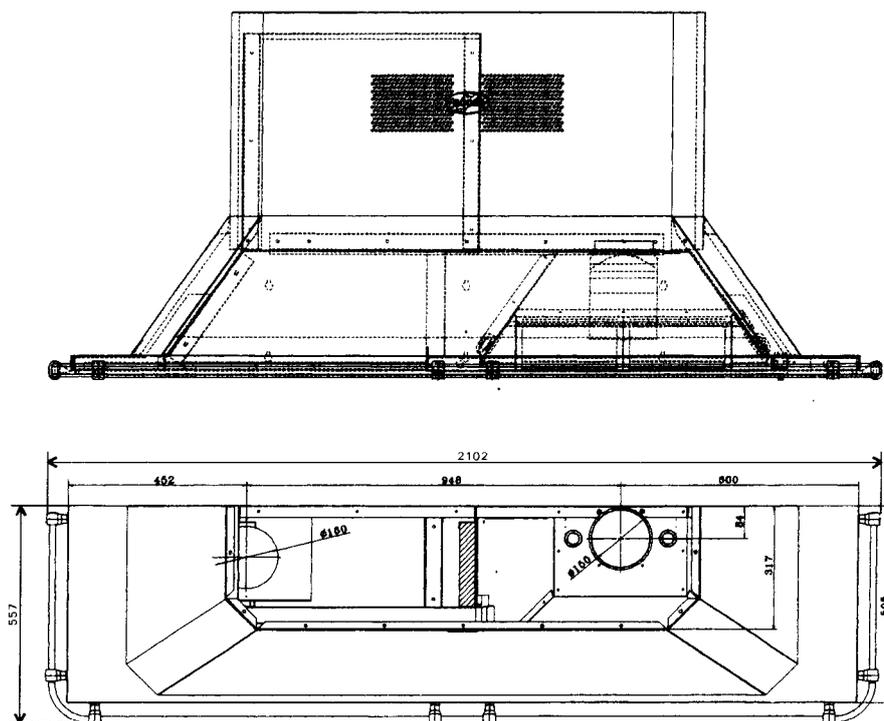

NOTE :

Les hottes réf. 160903 et 160904 sont des appareils spécialement conçus pour être placés au dessus du couplage d'une CHÂTELAINE à combustible solide ou liquide et d'une CHÂTELAINE électrique ou gaz/électricité, dans le cas où l'on désire raccorder le tuyau de fumée par le dessus.

Ces hottes sont munies d'un passage permettant de passer le tuyau de raccordement en toute sécurité. Néanmoins ce passage dans la hotte doit être réalisé à l'aide d'un tuyau flexible «double peau».

Les couplages peuvent être réalisés avec d'un côté soit :

- Une grande CHATELAINE catalyse.
- Une CHATELAINE four géant pyrolyse.
- Une CHATELAINE four géant catalyse.
- Une CHATELAINE pro catalyse.
- Une CHATELAINE pro pyrolyse.

L'autre coté pouvant être soit :

- Une CHATELAINE bois/charbon 6755 - 5755 - 5765 - 6759.
- Une CHATELAINE gaz 6455.
- Une CHATELAINE fioul 6855.

LE CHOIX DE LA HOTTE DÉPEND DU COTÉ OU L'ON VA PLACER LA CUISINIÈRE MUNIE DE LA BUSE D'ÉVACUATION : Coté droit ou gauche en regardant l'appareil.

Les caractéristiques techniques ainsi que l'équipement des hottes 160903 et 160904 sont identiques aux hottes réf. 0540/0543/0533/160901/160902. Le coté sans extracteur étant simplement un endroit apte à laisser passer un conduit de raccordement en toute sécurité.

MISE EN PLACE


Recommandations particulières

Le montage s'effectue de façon identique aux autres hottes murales.

Les isolants doivent être soigneusement placés dans le passage du tuyau de raccordement pour éviter toute communication de chaleur excessive dans les composants électriques et le moteur d'extraction.


HOTTE JUXTAPOSITION réf. 160903/160904

Rep.	Qt	Désignation	Codification	Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	1	0540 T coté inférieur gauche	1 0507 0540	23	1	160903 T support isolant arrière	1 0614 160903
2	1	0540 T plaque inférieure droite	1 0552 0540	24	1	160903 T support isolant avant	1 0615 160903
3	1	0540 T plaque inférieure gauche	1 0553 0540	25	1	160903 T support isolant central	1 0616 160903
4	1	0540 T support de groupe aspirant	1 0594 0540	26	1	160903 T support mural	1 0568 160903
5	1	0540 T support longitudinal inférieur	1 0555 0540	27	1	160903 T tablette complète	1 0578 160903
6	1	0541 T coté inférieur droit	1 0506 0541	28	1	3123 F écusson	18501 3123
7	1	0542 T raidisseur de socle droit	1 0579 0542	29	2	barre laiton d'angle	00001304101
8	1	0542 T raidisseur de socle gauche	1 0580 0542	30	2	barre laiton lg 863	00001304099
9	1	0543 T passe fils arrière	1 5439 0543	31	1	barre laiton ovale 135 mm	00001306730
10	1	160903 T coté inférieur droit	1 0506 160903	32	1	barre laiton ovale 405 mm	00001305378
11	1	160903 T coté inférieur gauche	1 0507 160903	33	1	bornier 3 poles	00001305092
12	1	160903 T coulisse de tuyau	1 0611 160903	34	1	commutateur de hotte 5 positions	00001307275
13	1	160903 T élément supérieur	1 0510 160903	35	2	éclairage de hotte ampoule 40 W	00001307273 274
14	1	160903 T fronton bas	1 0509 160903	36	2	filtre de hotte 350 x 270	00001307277
15	1	160903 T partie inférieure de hotte	1 0612 160903	37	1	interrupteur marche arrêt	00001305694
16	1	160903 T raccord avaloir arrière	1 0613 160903	38	1	manette 464 fut 0	00001305018
17	2	160903 T raccord de coté inférieur	1 0566 160903	39	2	passe fils diamètre 44	00001307148
18	1	160903 T raccord fronton bas	1 0567 160903	40	1	support bout droit	00001304103
19	1	160903 T raccord latéral D de tablette	1 0563 160903	41	1	support bout gauche	00001304102
20	1	160903 T raccord latéral G de tablette	1 0575 160903	42	6	support de barre milieu	00001304104
21	1	160903 T raidisseur de bâti	1 0582 160903	43	1	ventilateur radial ebm	00001307276
22	1	160903 T support isolant	1 0617 160903	44	4	voyant de table 13 mm	00001307165

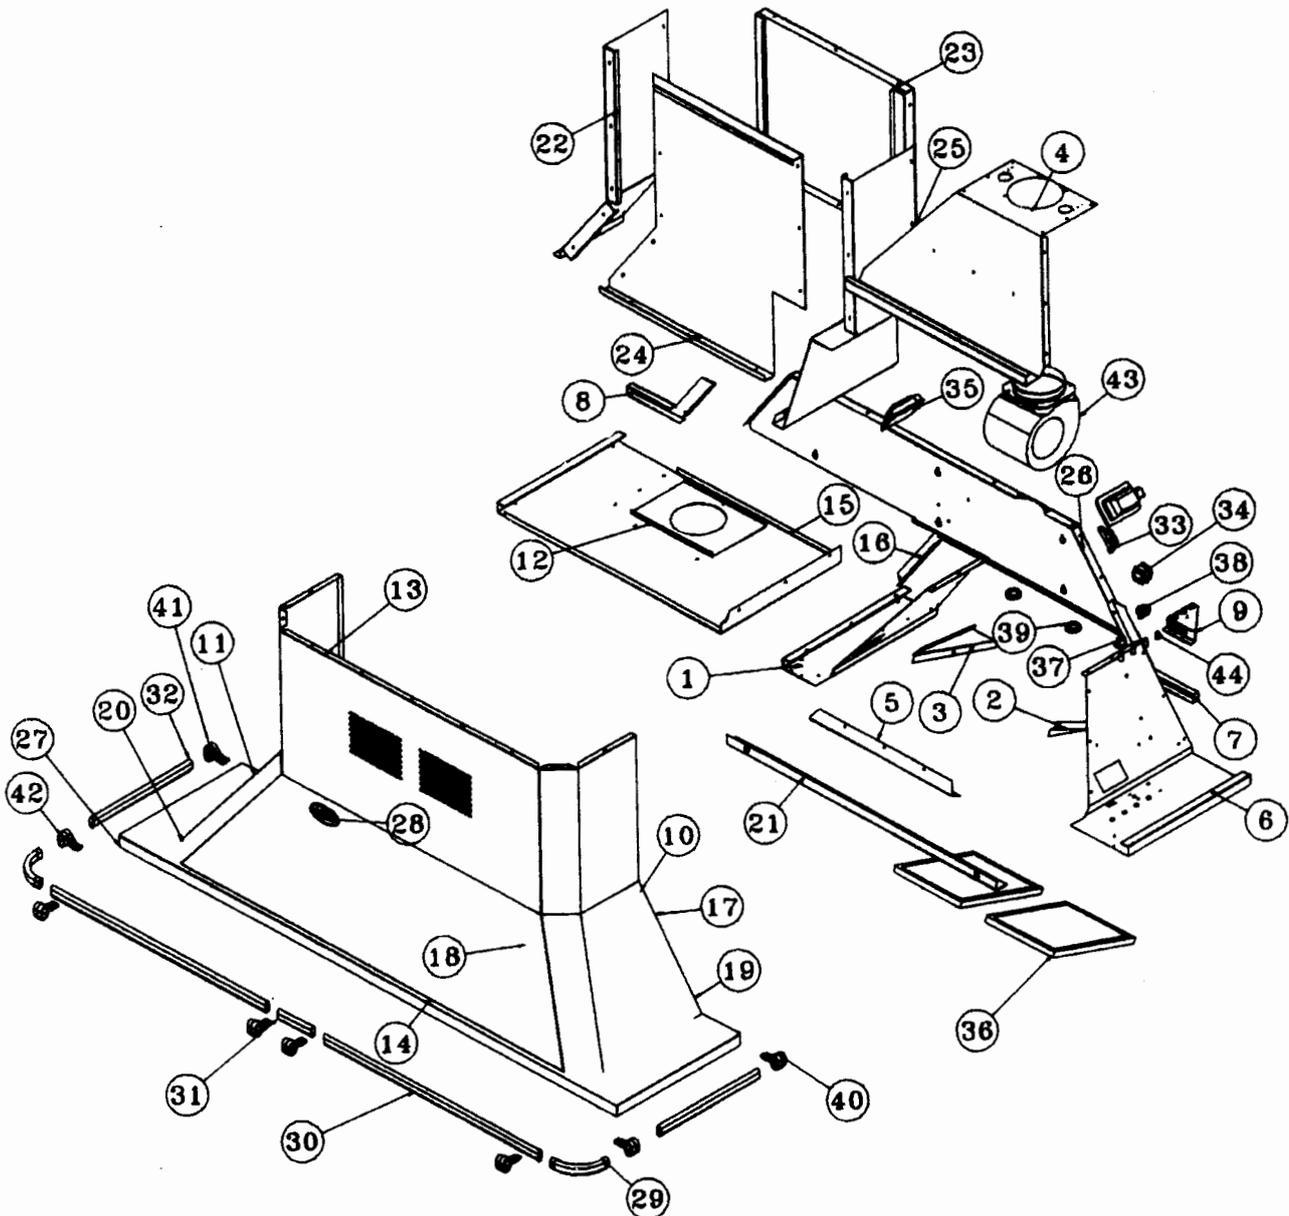

Modèle d'installation hotte juxtaposition réf. 160903/160904

Exemple avec hotte réf. 160903

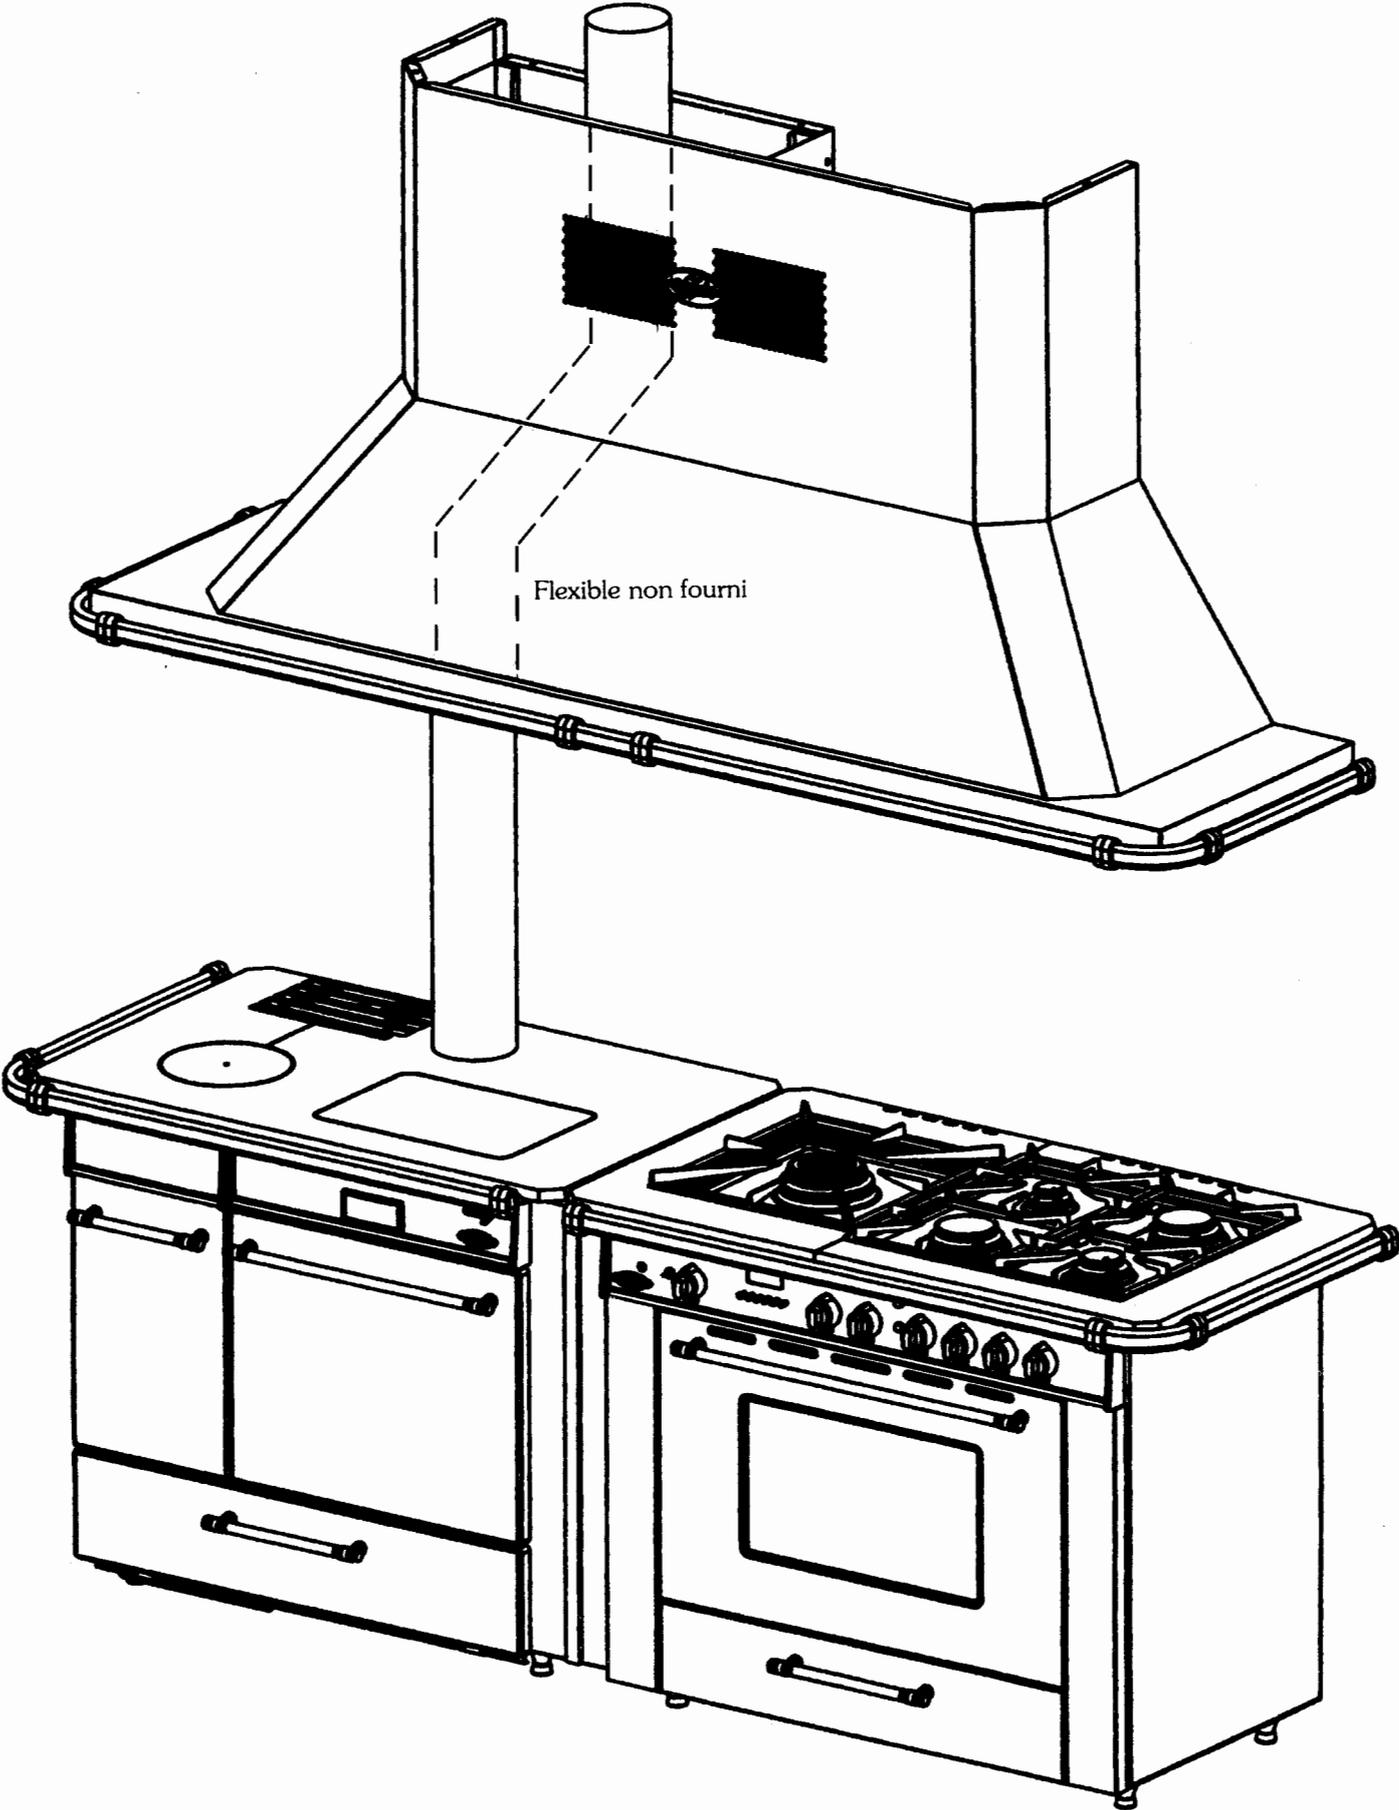

ETAPES DE MONTAGE DE LA HOTTE DE JUXTAPOSITION

IMPORTANT

Prévoir 2 à 5 mm de marge sur la côte hauteur sous plafond pour le passage de l'habillage (fig.1).

Afin de vous aider à monter la hotte Godin que vous venez d'acquérir, nous vous prions de suivre les étapes suivantes :

N.B : Veuillez vous reporter à la page 19 de la notice pour trouver la correspondance entre les pièces numérotées et leur désignation.

La visserie nécessaire à chaque étape est précisée entre parenthèses.

ETAPES DE MONTAGE

1 Fixer le support mural sur le mur (fig.1).

Voir référence 0542 pour fixation murale


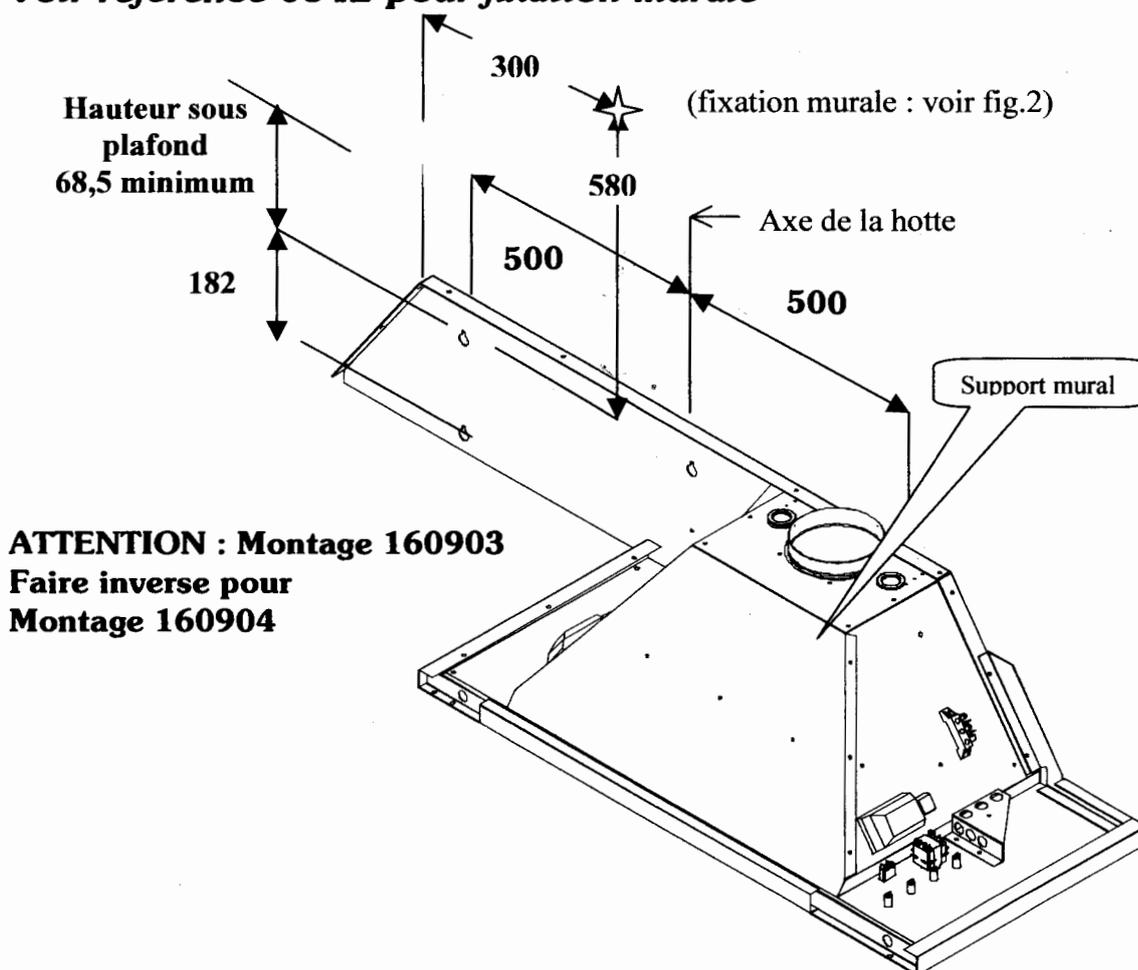


Fig. 1

2 Fixer la pièce 25 sur le support mural (fig.2).
(3 vis TRL 5*12)


3 Fixer la pièce 23 sur le support mural et sur la pièce 25 (fig.2).
(5 vis TRL 5*12)

Remettre une fixation Murale sur la pièce 23.

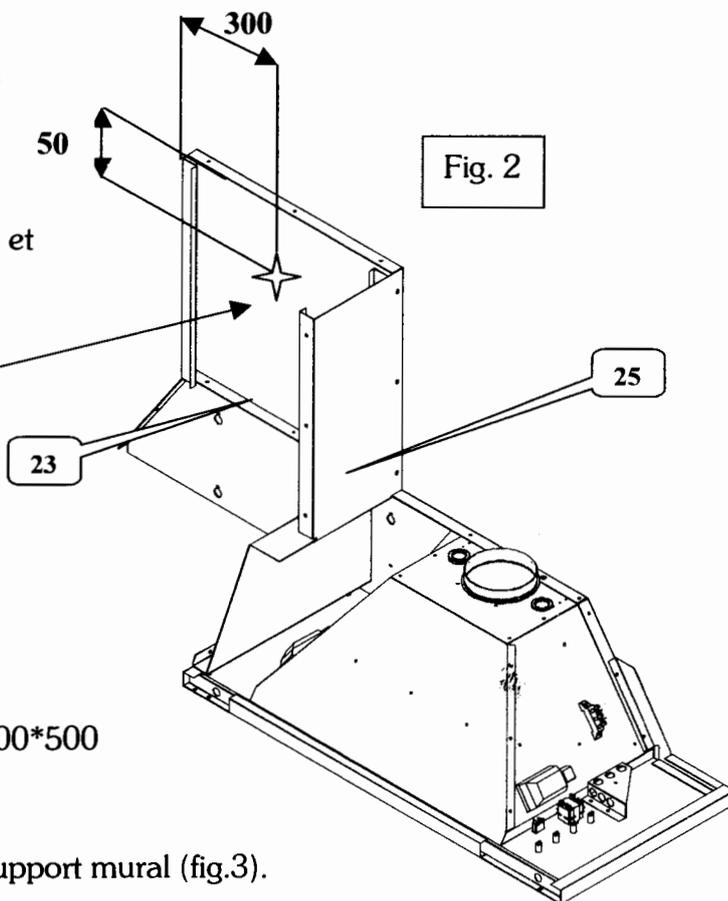

4 Insérer la laine de roche dimension 600*500 à l'intérieur de la pièce 23.

5 Fixer la pièce 22 et la pièce 8 sur le support mural (fig.3).
(6 vis TRL 5*12)

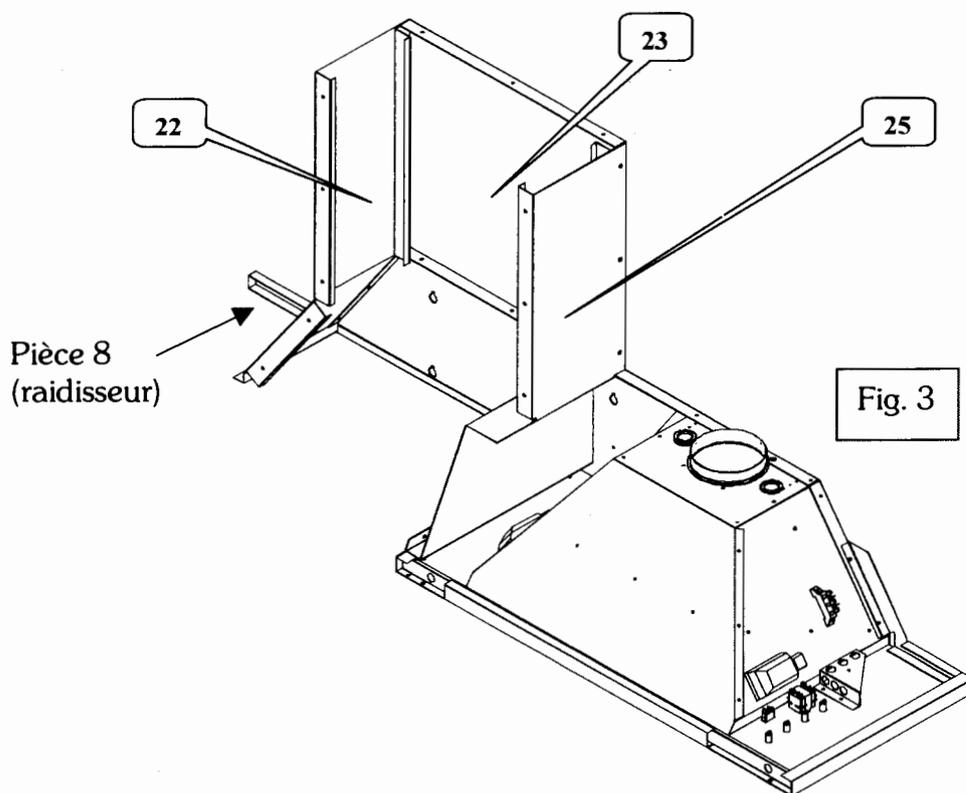

6 Insérer la laine de roche de dimension 550*210 à l'intérieur de la pièce 25.


7 Insérer la laine de roche de dimension 550*210 à l'intérieur de la pièce 22.

8 Insérer la laine de roche de dimension 360*260 à l'intérieur de la pièce 22 .

9 Fixer la pièce 15 sur le support mural (fig.4).
(6 vis TRL 5*12)


10 Insérer la laine de roche dimension 360*260 à l'intérieur de la pièce 25.

11 Fixer la pièce 12 sur la pièce 15 (fig.4).
(2 vis tôle N°7 lg 9.5)

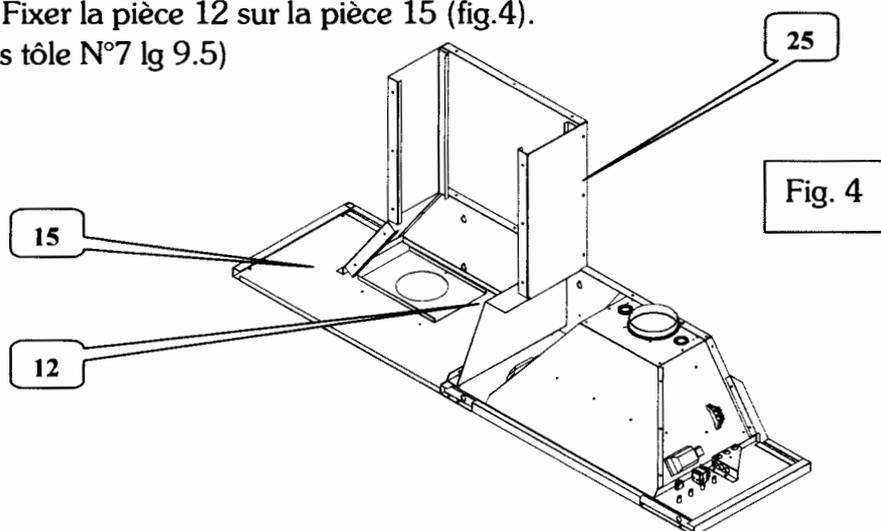


12 Insérer la laine de roche biaisé à l'intérieur de la pièce 23 (fig.3).

13 Passer le flexible (fig.5).

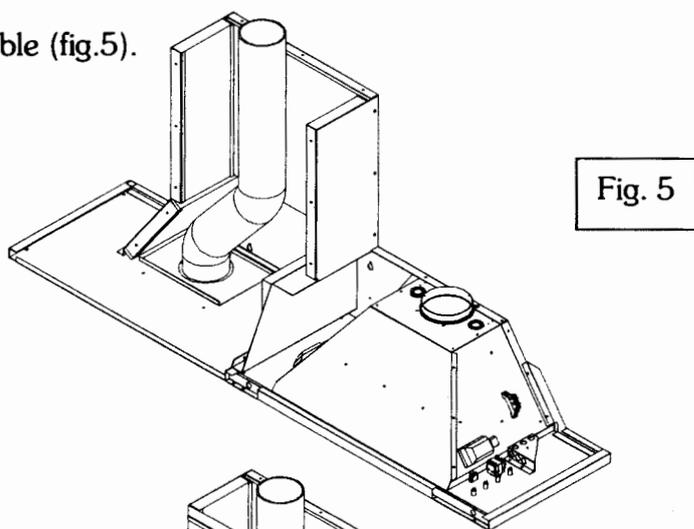


14 Fixer la pièce 24 (fig.6).
(11 vis TRL 5*12)

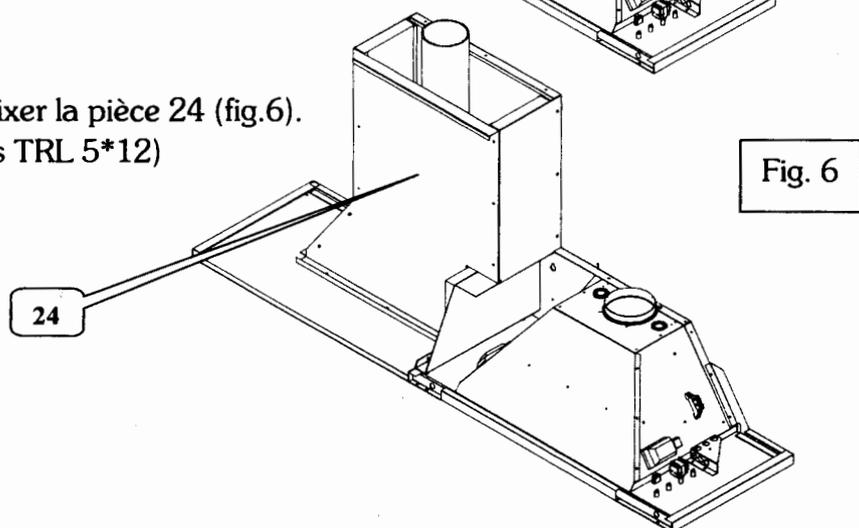


15 Insérer la laine de roche de dimension 660*550 à l'intérieur de la pièce 24 en la positionnant « en haut ».

16 Insérer la laine de roche biaisée à l'intérieur de la pièce 24 en positionnant « en bas ».

17 Fixer la pièce 13 sur la pièce 18 (11 vis HM5*12) et emboîter la pièce 18 sur le support mural (fig.7).

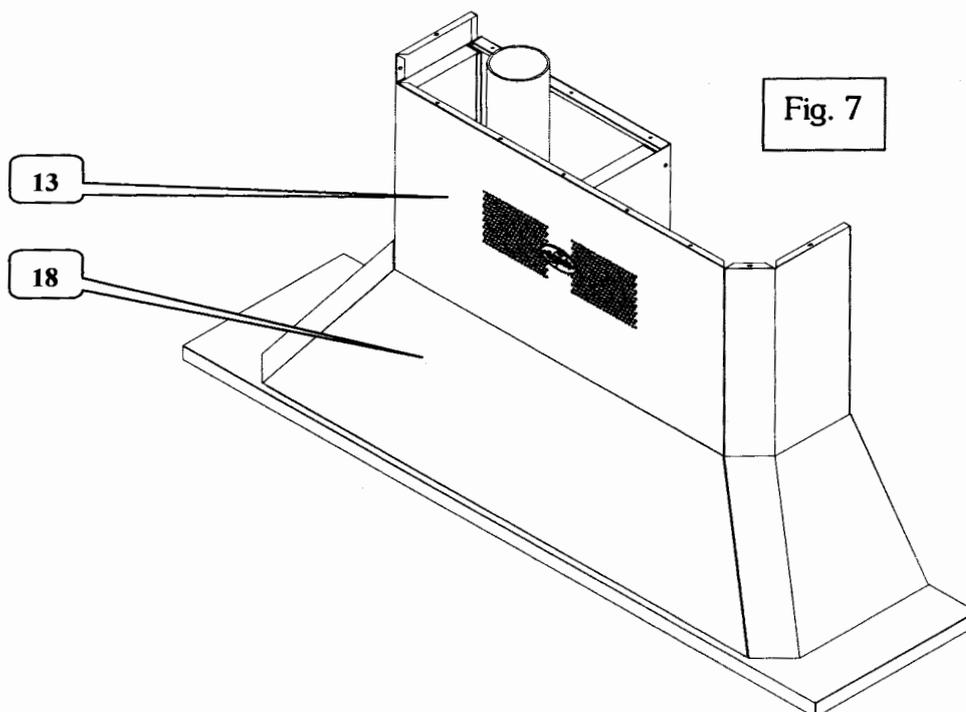


18 Fixer l'ensemble constituant la main-courante (fig.8).
La main-courante est constitué 7 barres en laiton et de 8 supports.
(8 vis TRL 5*12)

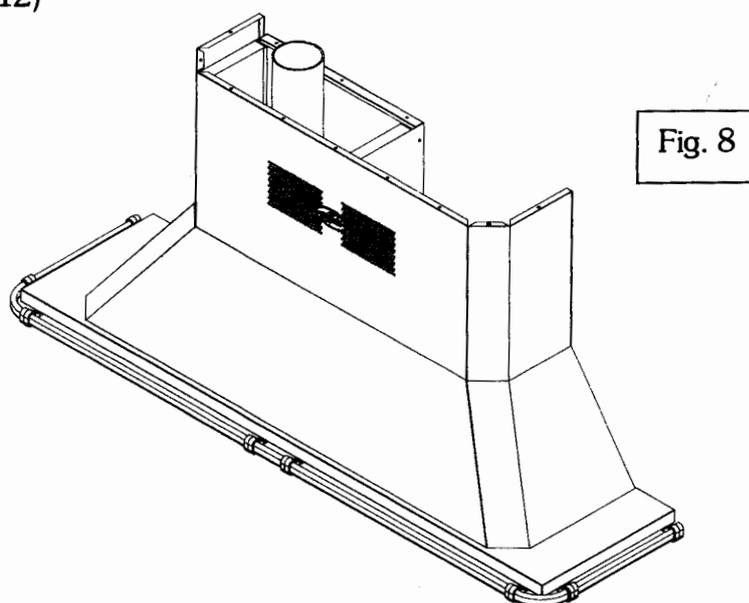

0521 CAISSON DE DÉPRESSION

Rep.	Qt	Désignation	Codification
1	2	0521 buse ronde	1 4319 0521
2	2	0521 obturateur de caisson de dépression	1 3933 0521
3	1	0521 partie fixe de caisson de dépression	1 3934 0521
4	1	0521 partie inf de caisson de dépression	1 3935 0521
5	1	0521 partie sup de caisson de dépression	1 3936 0521
6	1	0521 support inf droit de caisson de dépression	1 3937 0521
7	1	0521 support inf gauche de caisson de dépression	1 3938 0521
8	2	passerelle Ø 4	00001307148
9	1	serre câble entraxe 31	00001304571
10	1	ventilateur radial ebm	00001307276
	1	câble alimentation rallonge M.F. N° 245	00001307421

Nota : Le ventilateur repère 10 n'est pas compris dans le caisson de dépression référence 0521.

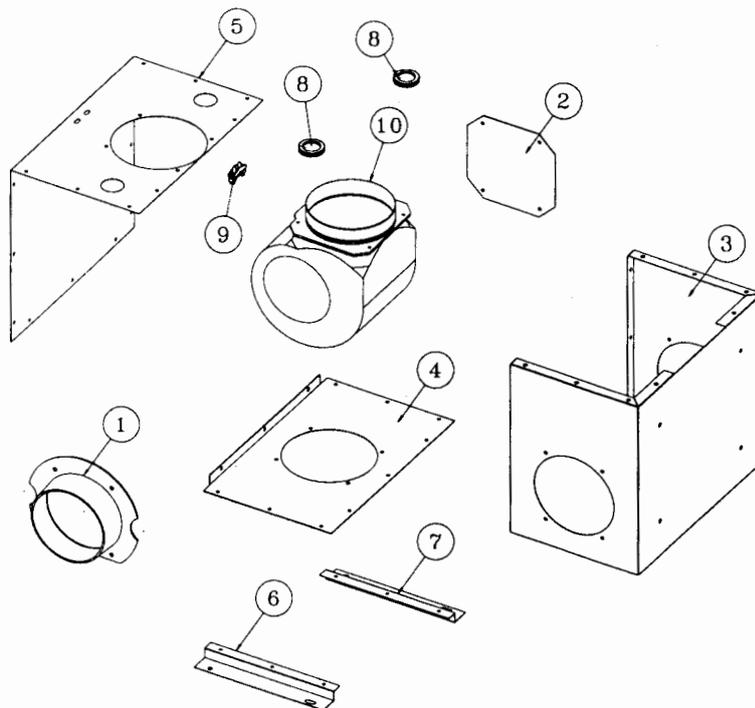

RESPONSABILITÉ

Nous vous rappelons que la responsabilité du constructeur se limite au produit tel qu'il est commercialisé et que l'installation et la mise en service sont sous la responsabilité entière de l'installateur qui devra intervenir selon les règles de l'art et suivant la prescription de la notice.

Afin d'améliorer constamment la qualité de ses produits, la société Godin se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis.

GARANTIE CONTRATUELLE GODIN

Tous nos appareils bénéficient d'une garantie de 2 ans (sauf insert bois - foyer fermés bois) contre tout défaut à compter de leur date de vente aux utilisateurs, dans les limites du respect des conditions d'installation, d'utilisation, et d'entretien spécifiées sur la notice livrée avec l'appareil. A l'exclusion des pièces en contact direct avec les températures importantes pouvant subir des déformations suite à des phénomènes d'usure qui sont garanties 1 an en échange standard, telles que :

- les plaques décor, les plaques de côtés, les grilles et soles foyères,
- les déflecteurs, les chicanes, les clapets, les chenets, le cendrier,
- les briques réfractaires,
- les mécanismes d'articulation, (Charnières de porte four des cuisinières, poignées, etc...)
- les ventilateurs, les thermostats de surchauffe de nos appareils équipés d'une soufflerie,
- les organes de contrôle de températures, thermostats de four, résistances, ventilateurs chaleur tournante des cuisinières gaz électricité,
- les brûleurs, les catalyseurs, les anneaux de brûleur des appareils fioul,
- les bouilleurs des cuisiniers bois charbon.

Nos appareils sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l'entretien de votre appareil.

Certaines pièces bénéficient d'une garantie de durée supérieure :

3 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier de nos chaudières de chauffage central.

Les inserts bois (foyer fermé bois) bénéficient d'une garantie de 5 ans (Corps de chauffe de l'appareil uniquement, à l'exclusion des pièces en contact direct avec les températures importantes et soumises à usure énumérées ci-dessus qui sont garanties 1 an).

Notre garantie se limite à l'échange de l'élément reconnu défectueux par notre service après vente.

Elle exclut toute indemnité, dommages et intérêts, frais de main-d'oeuvre et transport.

Au cas où la réparation ou l'échange s'avérerait trop onéreux par rapport au prix de l'appareil, la décision de changer ou de réparer l'appareil, appartient seule au service après vente.

Ne sont pas couverts par la garantie : LES VITRES DE NOS APPAREILS

En effet, en ce qui concerne les vitres vitrocéramiques, ces dernières peuvent résister à des chocs thermiques de l'ordre de 750°. Les éventuelles casses ne pouvant provenir que d'un choc mécanique lors de l'utilisation ou de sa manutention, ces dernières ne pouvant être échangées dans le cadre de la garantie.

De même que les joints qui sont considérés comme pièces d'usure sont exclus de la garantie.

LA GARANTIE NE PRENDRA PAS EFFET LORSQUE :

- Les avaries qui résulteraient de l'utilisation de l'appareil avec un combustible autre que celui préconisé dans nos notices ;
- Les détériorations de pièces provenant d'éléments extérieurs (refoulement de cheminée, effets d'orages, humidité, pression ou dépression non conforme, choc thermique, etc.) ;
- Les anomalies, détériorations ou accidents provenant de chute, choc, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien de l'acheteur ;
- L'utilisation ou usage anormal de l'appareil dans des conditions différentes de celles pour lesquelles il a été construit ; c'est le cas par exemple du non respect de nos notices techniques (mauvais raccordement électrique, fonctionnement à sec d'une chaudière, etc.).
- Toutes modifications, toutes transformations ou toutes interventions effectuées par un personnel ou une entreprise non agréées par la S.A. GODIN ou réalisées par des pièces de rechanges non d'origine ou non agréées par le constructeur ;

L'installation, le montage, les frais de démontage et les conséquences de l'immobilisation de l'appareil, résultant des opérations de garantie n'incombent pas à la S.A. GODIN.

En conséquence la S.A. GODIN ne peut être tenu responsable des dégâts matériels ou des accidents de personnes, consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et réglementaires (par exemple, absence de raccordement à une prise de terre, mauvais tirage de cheminée, etc.).

Dans un souci constant d'améliorer nos fabrications, nous nous réservons de modifier sans préavis nos appareils. Toutes les dimensions et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en fonction des impératifs techniques.

En cas d'appel en garantie, veuillez vous munir obligatoirement d'une copie de la facture, du bon de garantie comportant les références de l'appareil, le cachet du revendeur, la date de mise en service de l'appareil, et de contacter votre revendeur pour toute réclamation.

Chaudières - Cuisinières - Appareils de chauffage - Fonderie
GODIN S.A. - 532, rue Sadi Carnot - 02120 GUISE - France

Nous vous rappelons que le Service Après Vente doit être assuré par le revendeur, ou l'installateur, responsable sur place, que nous ne traitons pas directement avec les particuliers. Tout client particulier s'adressant directement à notre société, sera renvoyé automatiquement chez son revendeur, et devra s'adresser auprès de lui, pour tout problème de Service Après Vente ou commercial.

L'éco-participation, un geste citoyen pour notre environnement

La parution du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (directive 2002/95/CE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (directive 2002/96/CE) a amené la société GODIN à ajouter au prix de vente TTC du produit, depuis le 15 novembre 2006, la contribution environnementale perçue pour le compte de l'organisme chargé du traitement et du recyclage des anciens appareils.

Cette réglementation a pour objectif de limiter le gaspillage des matières premières et de protéger l'environnement et la santé humaine en évitant la dispersion dans la nature de substances contenues dans certains appareils.



Ainsi, toute hotte pourvue du logo représentant une poubelle barrée (situé près de la plaque signalétique) est soumise à l'éco-participation et doit donc, en fin de vie, être recyclée par un organisme agréé.

La société GODIN a choisi d'adhérer à l'éco-organisme ECOLOGIC.

Bon de garantie

<u>Nom et adresse du distributeur</u>		<u>BÉNÉFICIAIRE DE LA GARANTIE :</u>	
<u>Tél :</u>		<u>ADRESSE :</u>	
		<u>Tél. :</u>	
		<u>Date de mise à disposition :</u>	<u>Date d'installation :</u>
		<u>Le :</u>	<u>à :</u>
		<u>Signature :</u>	
LIBELLÉ DES PIÈCES À REMPLACER			
<u>Désignation :</u>		<u>Référence :</u>	<u>Observations :</u>
<u>Certificat de contrôle :</u>		<u>FICHE DE CONTRÔLE</u>	
<u>Type d'Appareil :</u>			
0540 <input type="checkbox"/>	0541 <input type="checkbox"/>	0542 <input type="checkbox"/>	<u>Contrôle du fonctionnement électrique</u> <input type="checkbox"/>
0543 <input type="checkbox"/>	0533 <input type="checkbox"/>	160901 <input type="checkbox"/>	<u>Présence plaque signalétique</u> <input type="checkbox"/>
160902 <input type="checkbox"/>	160903 <input type="checkbox"/>	160904 <input type="checkbox"/>	<u>Présence notice / bon de garantie</u> <input type="checkbox"/>
<u>Version :</u>		<u>Présence logo D3E (Poubelle barrée)</u> <input type="checkbox"/>	
<u>Contrôleur :</u>			
<u>N° de la plaque signalétique :</u>			
<u>N° de garantie :</u>			
GODIN S.A. - 532 RUE SADI CARNOT - 02120 GUISE		<u>Date création du document : 19/10/06</u>	
		Révision :/..	